

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷
编码: GH68-21464A
中文 08/2009 版本 1.3

B5702C

使用说明书



心机为中国移动定制手机

使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速使用手机，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

指示图标

在开始使用前，请熟悉一下本说明书中的图标：



警告

警告 - 可能伤及自己或他人。



小心

小心 - 可能损坏手机或其它设备。



注意 - 注释、使用提示或附加信息。



参照 - 具有相关信息的页面。例如：
▶ 12（表示“见 12 页”）。

- **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，点击**信息**→**发信息**（表示**信息**，下一步**发信息**）。
- [] **方括号** - 手机按键。例如：[]（表示电源开 / 关 / 结束通话 / 功能表退出键）。
- < > **尖括号** - 在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< **确认** >（表示**确认**软键）。

版权信息

本机所采用的所有技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID: B015086。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。

目录

安全和使用信息	2
安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用信息	6
手机简介	9
配件介绍	9
手机部位图	10
按键	11
显示	12
图标	12
手机的安装和准备	14
安装 SIM 卡和电池	14
电池充电	16
插入存储卡（选配）	17

使用基本功能 19

开机和关机	19
使用触摸屏	20
使用功能表	21
使用窗口小组件	21
根据需要设定手机	22
SIM 卡管理	24
使用基本通话功能	25
发送和查看信息	26
添加和查找联系人	30
使用照相机基本功能	31
收听音乐	32
浏览网站	33

使用高级功能 35

使用高级通话功能	35
使用高级通信录功能	37
使用高级信息功能	38
使用高级音乐功能	39

使用工具 and 应用程序 42

使用中国移动服务	42
使用蓝牙无线功能	44
启用并发送 SOS 信息	45
录制和播放语音备忘录	46
编辑图片	46
使用 Java 游戏和应用程序	48
创建和查看世界时间	48
设定和使用闹钟	49
使用计算器	50
货币或度量衡换算	50
设定倒计时定时器	50
使用秒表	51
编写文字备忘录	51
管理日历	51

查看功能表功能 a**故障排除 b**

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



警告

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 **15cm (6 英寸)** 的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

使用手机时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。



小心

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/ 32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率 (RF) 信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

小心



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

最长电池寿命

此信息基于充足电的电池。

时间 ¹	标准电池（1200 mAh）
通话时间 ²	最长 660 分钟
待机时间	最长 480 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 时间测量标准：在 +10dBm、语音半速率时测量通话时间。

小心

电池的实际使用时间可能不同，并且比所标示的时间短，取决于如何使用手机。在下列情况下会缩短待机时间：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键、显示和图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书



- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可向当地的三星经销商购得各种配件。
- 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。


手机部位图

手机正面包括下列按键和功能键：

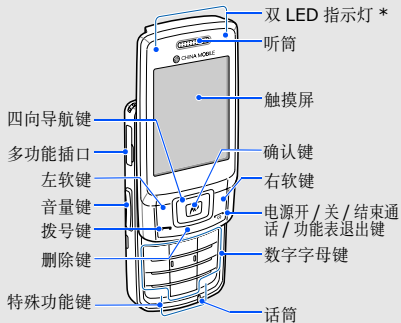

* 当插入的 SIM 卡接通时，指示灯会显示使用中的 SIM 卡。

手机背面包括下列按键和功能键：

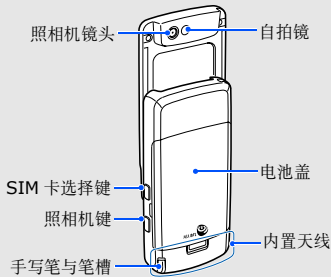

合上手机滑盖可自动锁定触摸屏和外露按键，以防意外操作。如欲解锁，按下 **< 开锁 >** **> → < 确认 >**。

按键

按键	功能
 软键	完成显示屏最下一行指示的操作。
 四向导航	在待机模式下，进入我的功能表（上），或者用户自定义功能表（下 / 左 / 右）；在功能表模式下，滚动功能选项。
 确认	在待机模式下，进入 WAP 浏览器；在功能表状态下，选择反白显示的功能选项或确认输入的内容。
 拨号	拨打或接听电话；在待机模式下，可查看通话记录。
 删除	删除字符或应用程序中选定的选项。

按键	功能
 电源开 / 关 / 结束通话 / 功能表退出	可打开或关闭手机（按住此键）；结束通话；在功能表状态下，按下此键可直接返回待机模式。
 数字字母	输入数字、字母及一些特殊字符；在待机模式下，按住 [1] 可进入语音信箱。按住 [0] 可输入国际长途区号前缀。
 特殊功能	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [#]，进入或退出静音设定；按住 [*]，可在号码之间输入暂停符。
 音量	调节手机音量。
 SIM 卡选择	在 SIM 卡之间切换，选择的 SIM 卡信号强度图标将高亮显示。

按键

功能




照相机

在待机模式下，可打开照相机（按住此键）；在照相机模式下，拍照或录像。

显示

手机显示屏由三个区域组成：

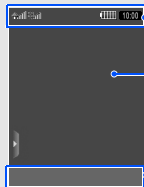

图标行

显示各种图标。

文本和图形区

显示信息、说明和输入内容。

软键行

显示当前分配给各软键的操作。

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标

定义



信号强度



通话进行中



启用 SOS 信息



GPRS 网络状态



EDGE 网络状态



蓝牙免提车载套件或耳机连接



存储卡已插入



正在播放音乐




暂停播放音乐



FM 收音机开启

图标	定义
	新短信息
	新彩信
	启用蓝牙
	启用闹钟
	启动正常模式
	启动静音模式
	电池电量
	当前时间

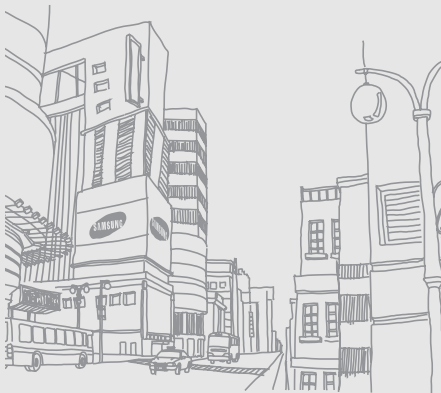

手机的安装和准备


首次使用手机时，从安装和设置手机开始。

安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张用户身份模块即 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及服务选项。


如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

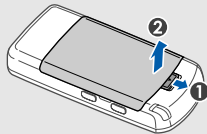


如果手机处于开机状态，按住 [⏻] 关机。

2. 插入 SIM 卡。

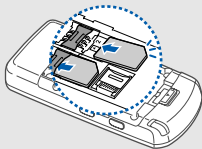


请将 **SIM** 卡的金色触点面向下插入手机。
当卡槽 1 和卡槽 2 同时插入 **SIM** 卡时，只有卡槽 1 支持 **STK** 的 **SIM** 卡。

3. 插入电池。

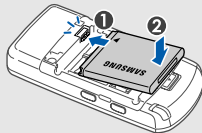


4. 装回电池盖。

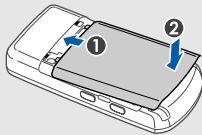

电池充电

在首次使用手机之前，必须给电池充电。



1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 把旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

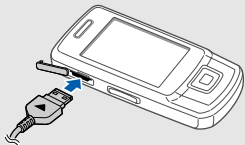

三角标识面朝手机正面



充电器连接不当可能会造成手机严重损坏。对于误用造成的损坏，不给予保修。

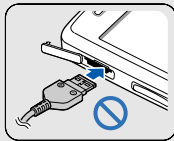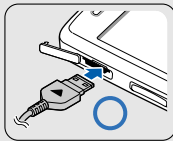

3. 把旅行充电器的大端插头插入标准电源插座。
4. 当电池充足电（图标不再移动）时，从电源插座拔下充电器。



为了确保电池的最佳性能，电池在前两次或前三次充电时，要完全充电和放电后才能达到最佳性能。

5. 从手机拔下充电器。
6. 合上多功能插口外盖。



电池低电量指示


当电池电量不足时，手机发出警告音和电池电量不足信息。电池图标也呈空白并闪烁。如果电池电量太低，手机会自动关机。需给电池充电，才可继续使用手机。

插入存储卡（选配）


如欲存储另外的媒体文件，必须插入存储卡。手机接受达 16 GB 的 microSD™ 存储卡。（取决于存储卡制造商和类型）

1. 取下电池盖和电池。



2. 打开存储卡盖。

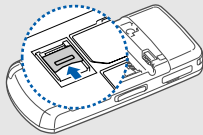

3. 提起存储卡盖并使标签面向上，插入存储卡。

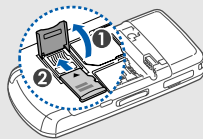

4. 合上并锁定存储卡盖。

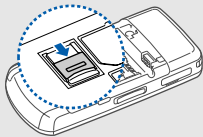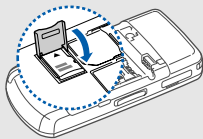

如欲取出存储卡，打开电池盖，打开并提起存储卡盖，然后取出存储卡。

5. 插入电池并合上电池盖。

使用基本功能

学会如何进行基本操作以及使用手机主要功能。

开机和关机

手机支持双 SIM 卡模式，这样可允许您同时使用两张不同的 SIM 卡。可以选择使用哪张 SIM 卡呼叫或发送信息。

如欲打开手机：

1. 打开手机滑盖。
2. 按下 [

第一次打开手机时，将会提示您校准屏幕。

5. 设定新 SIM 卡的名称和信号图标，点击**下一步**。
6. 激活 SIM 卡，然后点击**储存**。

如欲关机：

1. 打开手机滑盖。
2. 按住 [

19

切换到脱机模式

切换到脱机模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域内使用手机非网络服务。

如欲切换到脱机模式，在功能表模式下，点击**设定→情景模式→脱机**。



在禁止使用无线设备的区域内，遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用触摸屏

手机的触摸屏可以使您轻松选择项目或执行各项功能。

学习使用手写笔对触摸屏进行基本操作。




为了优化使用触摸屏，在操作手机前去除屏幕表层的保护膜。

- 点击：使用手写笔触摸屏幕并选择反白显示的功能表或选项。
- 点住：使用手写笔点住选项并执行操作。
- 拖动：在屏幕上使用手写笔点住滚动条并拖动手写笔移动。



为了避免划伤手机屏幕，不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐物体在触摸屏上点击或书写。

在手机的背面有一个特殊的笔槽用来存放手写笔。

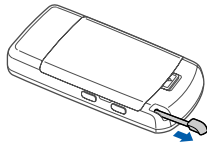

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，点击**功能表**进入功能表模式。
2. 滚动选择功能表或选项。
3. 点击**选择**可确认反白显示的选项。
4. 点击**返回**可返回上一级功能表；按下 [

也可以按下按键使用手机的功能表

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 进入功能表模式。
2. 使用导航键滚动选择功能表或选项。
3. 按下 < **选择** > 或 [

使用窗口小组件

学会使用工具栏中的窗口小组件。

打开工具栏

在待机状态下，点击显示屏底部左侧的箭头，打开工具栏。可以重新整理工具栏的窗口小组件，将它们转移到待机屏幕上。



- 一些小组件连接网络服务，选择基于网络的小组件可能产生额外费用。
- 可用的小组件可能不同，取决于地区或服务提供商。

移动窗口小组件到待机屏幕

1. 打开工具栏。
2. 将窗口小组件从工具栏上拖动到待机屏幕。可将窗口小组件放在手机屏幕任何位置。

变更窗口小组件

1. 在功能表模式下，点击**设定→显示和灯光设定→小组件**。
2. 选择所需窗口小组件，添加到工具栏。
3. 点击**储存**。

根据需要设定手机

根据自己的爱好设定手机。

调节按键音量

在待机模式下，按下音量键，即可调节按键音量。

切换到静音设定或从静音设定切换

在待机模式下，按住 [**#**]，可切换静音设定。

校准屏幕

可以通过校准屏幕使手机能更好的识别输入。

1. 在功能表模式下，点击**设定→话机设定→校准**。
2. 使用手写笔在屏幕上点击指定目标。
3. 当校准完成后，按下 < **已完成** >。

改变铃声

1. 在功能表模式下，点击**设定→情景模式**。
2. 滚动到所需情景模式。
3. 点击**选项→编辑→来电→语音呼叫铃声**。
4. 选择铃声类型→铃声。
5. 点击**储存**。

创建情景模式

1. 在功能表模式下，点击**设定→情景模式**。
2. 点击**选项→制作**。
3. 输入情景模式名称并点击**选项→储存**。
4. 根据喜好设定情景模式。
5. 完成后，点击**储存**。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，点击**设定→显示和灯光设定→墙纸→墙纸**。
2. 选择图片类型→图片。
3. 点击**储存**。

锁定手机

1. 在功能表模式下，点击**设定**→**安全设定**→**话机**→**话机锁**。
2. 点击**开**。
3. 输入 4-8 位数字新密码并点击**确认**。
4. 再一次输入新密码并点击**确认**。



首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。

SIM 卡管理

手机支持双 SIM 卡模式，可以在不更换 SIM 卡的情况下，同时使用两张 SIM 卡。学习如何激活 SIM 卡以及设定 SIM 卡名称或图标。

激活 SIM 卡

1. 在功能表模式下，点击**设定**→**SIM 卡管理**→**网络设定**。
2. 选择需要激活的 SIM 卡。
3. 点击选择**开**。
4. 点击**储存**。

在通话或发送信息时，可以按下 [📡] 选择要使用的 SIM 卡。

为 SIM 卡设定新名称或图标

1. 在功能表模式下，点击**设定**→**SIM 卡管理**→**注册 SIM 卡**。
2. 为 SIM 卡设定新名称和信号图标。
3. 点击另一张 SIM 卡进行设定（必要时）。
4. 点击**储存**。

使用基本通话功能

学会拨打和接听电话以及使用基本通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [] 拨打电话。
3. 如欲结束通话，按下 []。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 []。
2. 如欲结束通话，按下 []。

拨打 IP 电话



此功能是否可用取决于您所在的区域或服务提供商。

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 点击**选项**→ **IP 电话**。
默认 IP 电话前缀出现在电话号码前。
3. 如欲结束通话，按下 []。



可更改和添加 IP 电话前缀。（在功能表模式下，点击**通话记录**→ **IP 电话**。）

调节音量

如欲在通话过程中调节音量，按下音量键。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，按下 [] → **< 是 >**，可开启扬声器功能。
2. 按下 []，可切换回听筒。



在吵闹的环境里，使用扬声器功能可能无法听清通话。为了更好的通话效果，请使用听筒模式进行通话。

使用耳机

通过连接所提供的耳机到手机上，可以拨打或接听电话：

- 如欲重拨最后一个使用电话，按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。

发送和查看信息

学会发送和查看短信息（SMS）、彩信（MMS）和电子邮件。

发送短信息或彩信

1. 在功能表模式下，点击**信息→发信息→信息**。
2. 输入收件人号码。
3. 点击信息区并输入信息文本。▶27 页

如欲发送文本信息，跳至步骤 5。

如欲添加多媒体信息，继续步骤 4。

4. 点击**选项→添加多媒体**，选择添加项目。
5. 点击**选项→发送**，发送信息。

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，点击**信息→发信息→电子邮件**。
2. 输入电子邮件地址。
3. 点击主题区并输入主题。
4. 点击信息区并输入邮件内容。
5. 点击**选项→添加多媒体**，添加附件（必要时）。
6. 点击**选项→发送**，发送电子邮件。



首次使用手机时，需要配置帐号。

输入文本

输入文本，创建信息或备忘录。

改变文本输入方式

- 如欲使用虚拟按键，点击 .
- 如欲使用按键，点击 .

使用虚拟按键输入文本

- 在手机滑盖合上时打开文本输入区。
- 点击相应虚拟按键输入文本。

使用手写输入模式输入文本

- 在手机滑盖合上时打开文本输入区。
- 点击 .
- 在输入区域书写字符。
- 选择所需字符。

使用虚拟按键输入文本

- 如欲选择文本输入法，点击 **Abc**。
- 如欲在智能英文和英文字母模式下改变大小写，点击 **Ab**。

可使用下列文本输入模式：

模式	功能
拼音	1. 点击相应虚拟按键输入拼音。 2. 点击所需拼音。 3. 向下滚动选择汉字。 4. 点击所需汉字。
笔画	1. 点击虚拟按键 1 至 5 输入笔画。 当不确定输入哪一笔时，点击虚拟按键 6 插入占位符。 2. 向下滚动选择汉字。 3. 点击所需汉字。
123	点击相应虚拟按键输入数字。

模式	功能
特殊符号	点击相应虚拟按钮输入标点符号或特殊符号。
智能英文	1. 点击相应虚拟按钮，输入整个单词。 2. 当单词显示正确时，点击  插入空格。如果未显示所需单词，点击虚拟按钮上的单词列表选择单词。
英文字母	点击相应的虚拟按钮，直到显示屏上显示所需字母为止。

使用按钮输入文本

1. 在手机滑盖打开时，打开文本输入区。
2. 按下相应的按钮输入文本。

- 如欲切换输入模式，按下 [#]；如欲选择文本输入模式，按住 [#]。
- 如欲在智能英文和英文字母模式下改变大小写，按下 [*]。
- 如欲切换到特殊符号模式，按住 [*]。

可以使用以下文本输入模式：

模式	功能
拼音	1. 按下相应数字字母键，可输入拼音。 2. 向左或向右滚动，可选择拼音。 3. 按下 []，各汉字前显示数字。 4. 向上或向下滚动，可选择所需汉字。 5. 按下数字字母键，可输入相应汉字。 6. 完成输入后按下 [C]，返回信息。

模式	功能
笔画	1. 按下 [1] 至 [5]，可输入笔画。当不确定输入哪个笔画时，按下 [6] 插入占位符。 2. 按下 []，各汉字前显示数字。 3. 向上或向下滚动选择所需汉字。 4. 按下数字字母键，可输入相应汉字。 5. 完成输入后按下 [C]，返回信息。
123	按下相应数字字母键，可输入数字。
特殊符号	按下相应数字字母键，可选择特殊符号和标点符号。

模式	功能
智能英文	1. 按下相应数字字母键，可输入整个单词。 2. 当单词显示正确时，按下 [0] 插入空格。如果未显示正确的单词，向上或向下滚动选择备选单词。
英文字母	按下相应数字字母键，直到显示屏上显示所需字母为止。

查看短信息或彩信

1. 在功能表模式下，点击**信息→收件箱**。
2. 选择 SIM 卡（必要时）。
3. 选择短信息或彩信。

查看电子邮件

1. 在功能表模式下，点击**信息**→**电子邮箱**。
2. 选择**检查新邮件**。
3. 选择电子邮件或邮件标题。
4. 如果选择标题，点击**取回**可查看邮件正文。

添加和查找联系人

学会使用通信录功能的基本操作。

添加新联系人

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 点击**选项**→**储存**→**储存位置**（话机或 SIM 卡）→**新建**。

3. 选择号码类型（必要时）。
4. 输入联系人信息。
5. 点击**储存**或**选项**→**储存**，可在存储器中添加联系人。

查找联系人

1. 在功能表模式下，点击**通信录**→**手机号簿**→**联系人列表**。
2. 输入要查找的姓名的前几个字符。
3. 从查找列表选择联系人。



找到联系人后，可以：

- 按下 [**一**] 给联系人拨打电话。
- 点击**选项**→**编辑**，可编辑联系人信息。

使用照相机基本功能

学会拍照以及查看照片和录像的基本操作。



当启用照相机时，显示屏可能会因临时释放静电引起白屏。试着重新启动手机解决此问题。

拍照

1. 在待机模式下，按住照相机键，可以打开照相机。
2. 沿逆时针方向旋转手机，可横向取景。
3. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
4. 按下  或照相机键拍照并自动保存照片。
5. 点击  或按下照相机键，拍摄另一张照片（步骤3）。

查看照片

在功能表模式下，点击**我的收藏**→**图片**→**我的照片**→**照片文件**。

拍摄录像

1. 在待机模式下，按住照相机键，可以打开照相机。
2. 按下 **[1]** 可切换到摄像机模式。
3. 沿逆时针方向旋转手机，可横向取景。
4. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
5. 按下照相机键，开始录像。
6. 点击  或按下照相机键，停止录像。录像自动保存。
7. 点击**返回**或按下照相机键，录制另一段录像（步骤4）。

查看录像

在功能表模式下，点击**我的收藏**→**录像**→**我的录像片段**→录像文件。

收听音乐

学会如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 把提供的耳机插入手机多功能插口中。
2. 在功能表模式下，点击**应用**→**FM 收音机**。
3. 按下 [] 可打开收音机。
4. 按下 < **是** > 开始自动搜索电台。

收音机可以自动搜索并存储电台。



- 如果您首次打开 **FM 收音机**，将会被提示自动搜索电台。
- 能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

5. 向上或向下滚动选择电台。

6. 如欲关闭收音机，按下 []。

收听音乐文件

从向手机或存储卡传送文件入手：

- 从无线网络下载。▶33
- 使用 Samsung PC Studio 从计算机下载。
▶Samsung PC Studio 使用说明书
- 通过蓝牙功能接收。▶45
- 复制到存储卡上。▶40

把音乐文件传送到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，点击**音乐**。
2. 点击**选项**→**添加音乐**→**话机或存储卡**。
3. 点击所需添加音乐→**添加**。

4. 使用下列按键控制播放：

按键	功能
	暂停或继续播放
音量	调高或调低音量
导航	• 左：重新开始播放；返回上一个文件（在 3 秒内按下）；在文件中快退（按住） • 右：跳到下一个文件；在文件中快进（按住） • 上：打开播放列表。 • 下：停止播放
3	更改重复模式
6	开启或关闭随机模式

浏览网站


学会访问以及对收藏网页标记书签。

浏览网页

1. 在功能表模式下，点击**移动梦网**可进入服务提供商主页。
2. 使用下列操作浏览网页：
 - 向上或向下滚动网页
 - 点击**返回**可以返回上一页
 - 点击**选项**可以进入浏览器选项列表。

对收藏网页标记书签

1. 在功能表模式下，点击**我的收藏**→**浏览器**→**书签**。
2. 选择一个 **SIM 卡**（必要时）。
3. 选择一个空位置。
4. 输入网页标题和网址（URL）。
5. 点击**储存**。

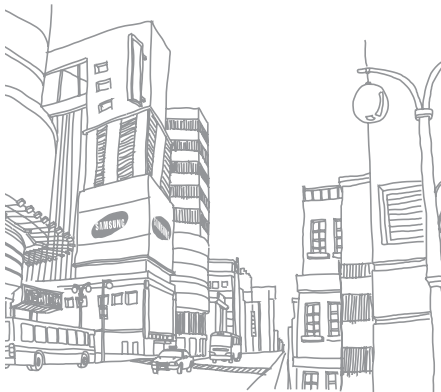

使用高级功能

学会如何执行高级操作以及使用手机的附加功能。

使用高级通话功能

了解手机的附加通话功能。

查看和拨打未接来电

手机在显示屏上显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 在弹出窗口中点击未接来电。
2. 滚动选择要拨打的未接来电。
3. 按下 [↵] 拨号。

拨打近期联系人

1. 在待机模式下，按下 [↵]，可显示最近使用的号码列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨号。

保持通话或返回保持的通话

点击**保持**可保持通话，或者点击**返回**，可返回保持的通话。

同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 点击**保持**，使第一个电话转为保持。
2. 输入第二个要拨打的号码，并按下 [**—**]。
3. 点击**切换**，在两个电话之间切换。
4. 如欲结束保持的电话，点击**选项→结束→通话保持**。
5. 如需结束当前电话，按下 [**ⓧ**]。

应答第二个来电

如果网络支持本功能，就可以在通话中应答第二个来电。

1. 按下 [**—**]，应答第二个来电。
第一个电话被自动保持。
2. 点击**切换**，在两个电话之间切换。

多方通话（电话会议）

1. 向要添加到多方通话中的第一方拨打电话。
2. 接通第一方时，向第二方拨打电话。
第一方被自动保持。
3. 当接通第二方时，点击**选项→电话会议**。
4. 重复第 2 步和第 3 步，添加更多通话方（必要时）。

5. 如欲结束多方通话，按下 []。



最多可添加五个通话方。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，按住 [**0**]，插入 **+** 号。
2. 输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [] 拨打。

利用通信录给联系人拨打电话

可以使用存储的联系人条目从通信录直接拨打号码。▶30

1. 在功能表模式下，点击**通信录**→**手机号簿**→**联系人列表**。
2. 滚动选择要拨打的号码，并按下 [] 拨号。

使用高级通信录功能

学会创建名片、设置快速拨号号码以及创建联系人分组。

创建名片

1. 在功能表模式下，点击**通信录**→**手机号簿**→**我的名片**。
2. 输入人员详细信息。
3. 点击**选项**→**储存**。



可以将名片附到信息或电子邮件上发送，或通过蓝牙无线功能发送名片。

设置快速拨号号码

1. 在功能表模式下，点击**通信录**→**手机号簿**→**快速拨号**。
2. 滚动选择要设置的号码（2-9）。
3. 选择一个联系人→电话号码（必要时），选择分配给该号码的联系人。
将联系人存储到快速拨号号码上。



在待机模式下，按住分配的快速拨号号码，即可给该联系人拨打电话。

创建联系人分组

通过创建联系人分组，可以将铃声和来电识别照片分配给各分组，或向整个分组发送信息和电子邮件。开始创建分组：

1. 在功能表模式下，点击**通信录**→**手机号簿**→**分组**→**选项**→**添加**。

2. 输入分组名称。
3. 如欲设置来电识别图像，点击图片区域→图片列表→图片。
4. 如欲设定分组铃声，点击铃音区域→铃声类型→铃声。
5. 点击**储存**。

使用高级信息功能

学会创建模板以及使用模板编写新信息。

创建文字模板

1. 在功能表模式下，点击**信息**→**模板**→**文字模板**。
2. 选择空白区可打开新模板窗口。
3. 输入文字并点击**选项**→**储存**，可存储模板。

创建彩信模板

1. 在功能表模式下，点击**信息→模板→彩信模板**。
2. 点击**选项→新建**，打开新的模板窗口。
3. 用主题和所需附件编写彩信，以用作模板。
▶ 26
4. 点击**选项→储存到→模板**可存储模板。

在新信息中插入文字模板

1. 在功能表模式下，点击**信息→发信息→信息类型**。
2. 在文本区，点击**选项→插入→模板→选择模板**。

用彩信模板编写信息

1. 在功能表模式下，点击**信息→模板→彩信模板**。
2. 选择所需模板。
3. 点击**选项→编辑**。
模板打开，成为新彩信。

使用高级音乐功能

学会准备音乐文件、创建播放列表以及存储无线电台。

通过 Samsung PC Studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，点击**设定→PC 连接→三星 PC studio**。
2. 按下 [] 可返回到待机模式。

3. 使用选配的 PC 数据线，连接手机的多功能插口到计算机上。
4. 运行 Samsung PC Studio 并从计算机上复制文件到您的手机。
参考 Samsung PC Studio 信息帮助您获取更多的信息。

复制音乐文件到存储卡

如欲使用此功能，必须首先安装 Samsung PC Studio。

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，点击**设定→PC 连接→大容量存储器**。
3. 按下 [] 可以返回到待机模式。
4. 用选配 PC 数据线将手机多功能插口连接到计算机上。
连接时，计算机上显示弹出窗口。

5. 选择**打开文件夹以查看文件**。
6. 从计算机上复制文件到存储卡。

根据需要设定音乐播放器设置

学会调节音乐播放器的播放和声音设置。

1. 在功能表模式下，点击**音乐**。
2. 点击**选项→设定**。
3. 调节设置，可根据需要设定音乐播放器。
4. 点击**储存**。

从 FM 收音机上录制歌曲

1. 将提供的耳机插入到手机多功能插口上。
2. 在功能表模式下，点击**应用→FM 收音机**。
3. 按下 [] 可以开启 FM 收音机。
4. 点击**选项→录音**并开始录制。

5. 当完成录制时，点击**停止**。


音乐文件将会被存储到**收音机选录**中（在功能表模式下，点击**我的收藏**→**音乐和声音**）。



录音功能仅适用于语音录制，录制的音质将会比数字媒体要低一些。

自动存储无线电台

1. 把配套的耳机插入手机多功能插口中。
2. 在功能表模式下，点击**应用**→**FM 收音机**。
3. 按下 [] 可开启 FM 收音机。
4. 点击**选项**→**自动搜索电台**。
5. 按下**是**确认（必要时）。
收音机自动搜索并存储现有电台。

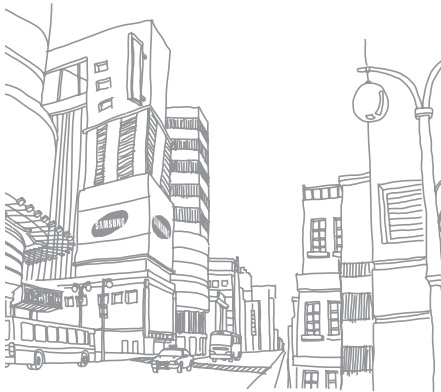

使用工具和应用 程序

学会如何使用手机工具和附加应用程序。

使用中国移动服务

学会服务提供商所提供的各种客户服务及网络服务。

使用中国移动服务

在功能表模式下，点击**中国移动服务**→选择服务种类。

可以连接到预设 WAP 网页。

服务	功能
无线音乐	下载音乐文件到您的手机
游戏社区	获取游戏信息并能下载各类游戏
新闻天气	获取最新新闻和天气预报
飞信 Fetion	使用聊天服务
手机视频	收看流行视频

服务	功能
手机邮箱	从服务提供商分配的预设帐户接收电子邮件，并在收到新电子邮件时可立即回复
号簿管家	使用网络号簿服务，从而可以通过无线网络管理联系人并使手机号簿与网络号簿保持同步
在线理财	使用在线股票交易服务或查询市场行情
新业务推荐	进入服务提供商预设的网站，并可获得最新提供的服务

服务	功能
SIM 卡应用	如果您的 SIM 支持此项服务，使用服务提供商提供的各项附加功能
我的梦网	进入我的 WAP 服务，查看我的业务内容
移动梦网	连接到移动梦网

使用客户服务

在功能表模式下，点击**客户服务**→选择服务，呼叫号码或连接到所获得各种服务和信息的网站。

使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，点击**应用→蓝牙**。
2. 点击**选项→设定**。
3. 向下滚动选择**启动**。
4. 向左或向右滚动选择**开**。
5. 如允许其它设备搜索您的手机，向下滚动并向左或向右滚动选择**开**。
如果选择**自定义**，向下滚动并设置手机可被搜索到的时间。
6. 点击**储存**。

搜索并对接其它蓝牙设备

1. 在功能表模式下，点击**应用→蓝牙→查找新设备**。
2. 在列表中点击设备名称。
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），点击**确认**。
当其它设备的所有人输入同一 PIN 码或者接受连接时，对接完成。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从要发送的手机应用程序中选择文件或项目。
2. 点击**选项→发送通过→蓝牙**。
（当发送联系人数据时，指定要发送哪项数据。）

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，并点击**确认**（必要时）。
2. 点击**是**确认并从设备接收数据（必要时）。

启用并发送 SOS 信息

在处于紧急状态时，可以发送 SOS 信息寻求帮助。



此功能提供与否取决于您所在的区域或服务提供商。

1. 在功能表模式下，点击**信息**→**SOS 信息**→**发送选项**。
2. 向左或向右滚动选择**开**。

3. 点击**收件人**打开收件人列表。
4. 点击**选项**→**手机号簿**可打开联系人列表。
5. 选择联系人。
6. 选择电话号码（如有必要）。
7. 点击**选项**→**储存**，可存储收件人。
8. 点击**重复**并设置 SOS 信息的重复发送次数。
9. 点击**储存**→**是**。

如欲发送 SOS 信息，必须在待机模式下，合上手机滑盖且锁定按键的情况下，连续按下音量键四次。



一旦发送 SOS 信息，手机会暂停所有功能，直到按下 [] 键。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，点击**应用**→**录音机**。
2. 按下 [] 开始录制。
3. 对着话筒说出备忘录。
4. 当讲完时，点击**储存**。
备忘录将会被自动储存。

播放语音备忘录

1. 从录音机屏幕，点击**选项**→**转到语音列表**。
2. 选择文件。

3. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
	暂停或继续播放
音量	调高或调低音量
导航	• 左：在文件中快退 • 右：在文件中快进 • 下：停止播放

编辑图片

学会编辑图片和采用娱乐效果。

对图片采用效果

1. 在功能表模式下，点击**应用**→**图片编辑器**。
2. 点击**选项**→**新图片**→**打开或拍照**。

3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击**载入**或 **✓**。
5. 点击**选项→效果→效果选项**。
6. 选择一种效果并应用后点击**完成**。
7. 完成效果处理后，点击**选项→另存为→是**。
8. 输入图片新文件名，并点击**选项→储存**。

调整图片

1. 打开需要编辑的图片。参见“对图片采用效果”，步骤 1-4。
2. 点击**选项→调整→调整选项**（亮度、对比度或颜色）。
3. 根据需要调整图片，并点击**完成**。
4. 用新的图片名称储存图片。参见“对图片采用效果”，步骤 7-8。

转换图片

1. 打开需要编辑的图片。参见“对图片采用效果”，步骤 1-4。
2. 点击**选项→转换→旋转或翻转**。
3. 根据需要转换图片，并点击**完成**。
4. 用新的图片名称储存图片。参见“对图片采用效果”，步骤 7-8

插入视觉特征

1. 打开需要编辑的图片。参见“对图片采用效果”，步骤 1-4。
2. 点击**选项→插入→视觉特征**（相框、剪辑或动感图标）。
3. 选择要添加的视觉特征。
4. 移动添加的图片（必要时）。
5. 点击**完成**。
6. 用新的图片名称储存图片。参见“对图片采用效果”，步骤 7-8。

使用 Java 游戏和应用程序

学会使用 Java 技术开发的 game 和应用程序。



Java 的下载文件支持与否取决于手机的软件。

玩游戏

1. 在功能表模式下，点击**我的收藏**→**百宝箱**。
2. 从列表选择 game，并遵循屏幕上的说明。



提供的 game 可能随服务提供商或所在国家、地区而异。game 控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，点击**我的收藏**→**百宝箱**→应用程序。
2. 点击**选项**可查看各种选项的列表和应用程序设置。

创建和查看世界时间

学会查看另一个国家或城市的时间，并设置在显示屏上显示世界时间。

创建世界时间

1. 在功能表模式下，点击**管理目录**→**世界时间**。
2. 向下滚动选择中部时钟。
3. 向左或向右滚动选择时区。
4. 向下滚动到底端时钟。
5. 向左或向右滚动选择时区。
6. 点击**选项**→**储存**，可存储世界时钟。



如欲设置夏令时，点击**选项**→**设定夏令时**→时区→**储存**。

在显示屏上添加世界时间

在双时钟显示模式下，可以在显示屏上查看两个不同时区的时间。

在创建世界时间后：

1. 在功能表模式下，点击**管理目录**→**世界时间**。
2. 滚动选择要添加的世界时间，并点击**选项**→**标记为第二时钟**。

设定和使用闹钟

学会设定和控制重要事件的闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，点击**闹钟**。
2. 选择空闹钟。
3. 向下滚动（必要时）。
4. 向左或向右滚动选择**开**。
5. 设定闹钟细节。
6. 点击**储存**。



关机闹钟设为开时，即使手机关机，闹钟也将闹响。

关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 点击**确认**或按下 [**⏏**] 可关闭闹钟；或者点击**多睡一会**在再响期间内关闭闹钟。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，点击**闹钟**。
2. 选择要取消的闹钟。
3. 向下滚动（必要时）。
4. 向左或向右滚动选择**关**。
5. 点击**储存**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，点击**管理目录→计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或度量衡换算

1. 在功能表模式下，点击**管理目录→换算→换算类型**。
2. 在相应字段中输入货币或度量衡以及单位。

设定倒计时定时器

1. 在功能表模式下，点击**管理目录→定时器**。
2. 点击**设定**。
3. 输入要倒计时的时间，并点击**储存**。
4. 按下 [] 可开始或暂停倒计时。
5. 当定时器到期时，点击**确认**可关闭提示。

使用秒表

1. 在功能表模式下，点击**管理目录**→**秒表**。
2. 按下 []，可开始并记录间隔时间。
3. 完成时，点击**停止**。
4. 点击**重置**，可清除记录时间。

编写文字备忘录

1. 在功能表模式下，点击**管理目录**→**备忘录**。
2. 点击**制作**。
3. 输入备忘录文字，并点击**选项**→**储存**。

管理日历

学会改变日历查看方式以及创建事件。

改变日历查看方式

1. 在功能表模式下，点击**管理目录**→**日历**。
2. 点击**选项**→**查看方式**→**按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在功能表模式下，点击**管理目录**→**日历**。
2. 点击**选项**→**制作**→事件类型。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 点击**储存**。


查看事件

查看特定日期的事件：

1. 在功能表模式下，点击**管理目录**→**日历**。
2. 选择日历上的日期。
3. 选择事件查看详情。

通过事件类型查看：

1. 在功能表模式下，点击**管理目录**→**日历**。
2. 点击**选项**→**事件列表**→事件类型。
3. 选择事件查看详情。

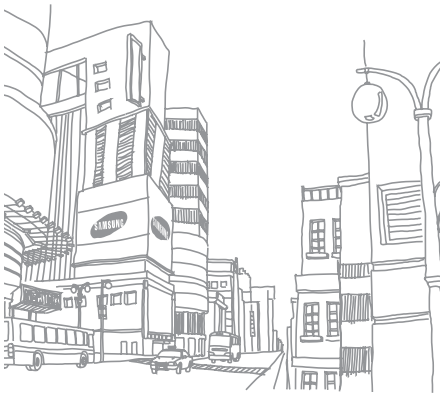

查看功能表功能

1 通话记录

- 1 近期联系人
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 全部删除
- 6 IP 电话
- 7 区号信息
- 8 通话管理器

2 通信录

- 1 手机号簿
- 2 号簿更新
- 3 网络查询

3 移动梦网

4 中国移动服务

- 1 无线音乐
- 2 游戏社区
- 3 新闻天气
- 4 飞信 Fetion
- 5 手机视频
- 6 手机邮箱
- 7 号簿管家

4 中国移动服务 (续)

- 8 在线理财
- 9 新业务推荐
- 10 SIM 卡应用¹
- 11 我的梦网
- 12 移动梦网

5 信息

- 1 发信息
- 2 收件箱
- 3 草稿箱
- 4 发件箱
- 5 已发信息
- 6 电子邮箱
- 7 我的文件夹
- 8 模板
- 9 按文件夹删除
- 10 设定
- 11 SOS 信息
- 12 小区信息
- 13 存储器状态

6 我的收藏

- 1 我的 B5702C
- 2 百宝箱
- 3 图片
- 4 录像

6 我的收藏 (续)

- 5 音乐和声音
- 6 彩信贺卡
- 7 其它文件
- 8 12530
- 9 存储卡²
- 10 浏览器
- 11 存储器状态

7 客户服务

8 音乐

9 管理目录

- 1 日历
- 2 备忘录
- 3 世界时间
- 4 计算器
- 5 换算
- 6 定时器
- 7 秒表

10 应用

- 1 照相机
- 2 录音机
- 3 图片编辑器
- 4 蓝牙
- 5 记事草图
- 6 FM 收音机
- 7 词典

11 闹钟

12 设定

- 1 情景模式
- 2 显示和灯光设定
- 3 SIM 卡管理
- 4 时间和日期
- 5 话机设定
- 6 应用设定
- 7 安全设定
- 8 网络设定
- 9 PC 连接
- 10 存储器设定
- 11 出厂设置
- 12 软件更新

1. 只在 SIM 卡支持时可以使用。
2. 当插入存储卡时可以使用。

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，之后再与专业维修人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
检查 SIM 卡	保证正确安装 SIM 卡。
话机锁	话机锁功能已有效。您必须输入话机密码。
卡槽 1 输入 PIN 码 / 卡槽 2 输入 PIN 码	首次使用手机时或启用 PIN 码要求功能时，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁 功能表，可取消本功能。

信息	试一下该方法以解决问题：
输入 PIN2 码	当进入需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。详情请联系您的服务提供商。
卡槽 1 输入 PUK 码 / 卡槽 2 输入 PUK 码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示“网络错误”或“网络不可用”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键 [⏏]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差。

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。


电池充电异常或手机有时自动关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热。

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。

这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

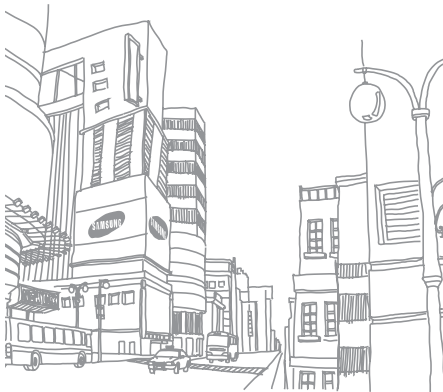

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.734W/kg，符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP1643
- 进网许可证号：00-5827-909099

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）