



主要特征



菜单功能

您可以很容易的自由选择您所喜欢的设定。



FM 收音

您可以不同的方法（手动或自动）来选择不同的FM 电台。



最后记忆功能

仅限于MP3(WMA)-CD
此功能可以让您从上次最后欣赏的歌曲开始播放。



引导功能

您可以在MP3(WMA)-CD上白山的搜索或选择一首您所喜欢的曲目。



防震功能

(ESP)电子防震功能可使播放器在摇晃或震动的情况下仍可正常播放



唱片专辑功能

仅限于MP3(WMA)-CD
唱片专辑功能允许您很容易的通过专辑的人名、歌名或曲类来浏览或查找您所喜欢的曲目。

什么是 MP3?

MP3 就是 MPEG1 Layer 3(活动图像专家组 1)的3 分层 是世界上对音频信号的一种标准的压缩技术。它是对原始信号数据在音质没有损害的情况下压缩了12倍的一种数字压缩技术

什么是 WMA?

WMA (Windows Media Audio) 是一种由Microsoft 开发的文件格式。它提供比MP3更高的压缩率和更好的音质
典型的 MP3 文件是对原始信号数据在音质没有损害的情况下压缩了大约 10 倍的音频压缩技术，而WMA 文件压缩后大约是 MP3 文件的一半。



目录

安全警告	3
按键与控制键	5
使用前注意事项	9
• 怎样连接	8
• 使用充电池(不附送)	9
• 使用普通电池(不附送)	11
CD 播放	12
MP3(WMA)-CD 播放	13
跳曲/搜索功能	14
菜单功能	15
专辑选择功能	16
最后记忆/电子防震功能	17
设置默认功能	19
EQ/ 重复功能	20
随机播放功能	21
ID3 功能	22
滚动功能	23
Bar/+10 键	24
引导功能	25
编程功能	27
• 完成程序	27
• 更改程序	27
• 取消程序模式	28
收听FM 调频	29
• 选择电台	29
• 在记忆功能下选择电台	30
• 转到一个预设电台	30
特征	31
维修与保养	32
简单故障排除	33
技术指标	34

中文



安全警告

防止灰尘或其它污染物进入侵害您的CD播放器。 	勿置CD播放器在不平或不稳的表面。 ● 可能引起CD播放器不能正常播放。 	远离阳光照射和其它热源。 
CD播放器内不能播放除CD-R，CD-RW或者MP3-CD以外的其它碟。 ● 可能会损坏CD播放器。 	勿用损坏的或刮伤的MP3-CD碟。 	不要重压您的主机和遥控器。 
当您长时间不用此播放器时，请将电源断开。 	不要用湿手去碰触正在使用中的交流电源转换器。 	勿将播放器放置于低于5°C，或高于35°C的地方。 
勿用手指触摸或刮伤透镜。 ● 可能引起CD播放器不能正常播放。 	勿放置CD播放器在肮脏潮湿的地方。 	勿尝试拆开、修理或修改CD播放器。 ● 可能会损坏CD播放器。 

耳机

路上安全意识

- 骑车或开车勿用耳机。
在某些地方是非常危险的并且是违法的。
戴耳机（音量太）穿行马路是很危险的。

为了保护听力

- 戴耳机时音量不要设置太高。
经医生确定 长时间开大音量听音乐会损害您的听力。
- 如果您听到鸣响 就应降低音量或停止欣赏。

工作环境

- 温度范围： 5°C~35°C (41°F~95°F)
湿度范围： 10~75%


环保意识

- 组成本机的材料可以由专门的公司分类回收利用。请遵照当地的有关规定对废弃的包装物、耗尽的电池和旧的设备进行处理。



按键与控制键

主机

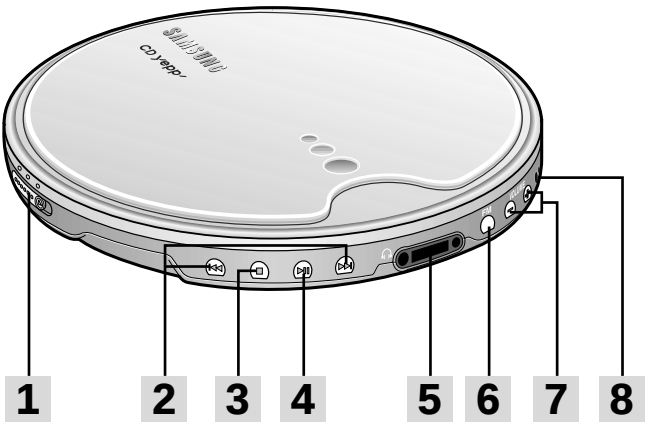

1. CD 门开关

2. 跳曲/搜索键

3. 停止(■)键

4. 播放/暂停(▶||)键


5. 遥控器连接端子

6. •FM 调频
•ST/Mo 键

7. 音量 +, - 键


8. 交流电源转换器及外接电池棒连接端子

中文

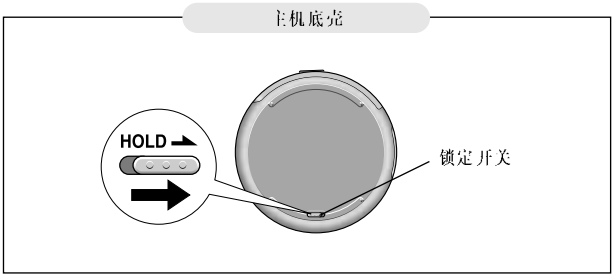

附件


5



遥控器




耳机



可充电电池
(Ni-MH: 1350mAh 1.2V) x 2



便携袋



交流电源转换器




外接电池棒

6



遥控器

遥控器

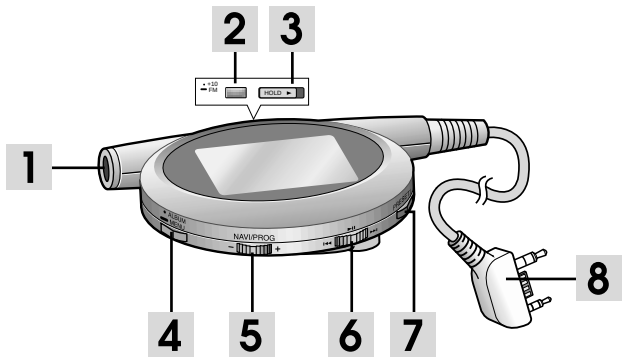

1. 耳机连接端子

2. • FM 调频
• ST/MO 键
• +10 键

3. 锁定开关

4. • 唱片专辑键
• 菜单键

5. • 引导/编程键
• 音量键


6. • 播放/暂停键
• 跳曲/搜索键

7. • 停止键
• PRESET 键

8. 主机连接端子

显示

下面的显示和图片是建立在播放MP3-CD的基础上的.

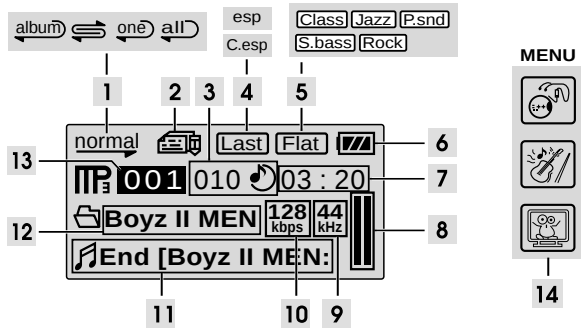

1. 显示播放或重复模式

2. 显示编程

3. 显示曲目

4. • 显示最后记忆曲目
(仅限于 MP3 或 WMA CD)
• 显示电子防震/电子防震
(仅限于标准音频CD)

5. 显示均衡模式

6. 显示电池电量

7. 显示播放时间

8. • 显示左/右声道电平
• 显示缓冲电平

9. 显示取样频率

10. 显示比特率

11. 显示标题

12. 显示专辑名

13. 显示专辑号码

14. 菜单图标


中文



使用前准备事项


怎样连接

- 1 连接交流电源转换器到电源输入端子。然后连接转换器的主插座到主电源输出。
- 只有唯一配套的交流电源转换器适合本产品。

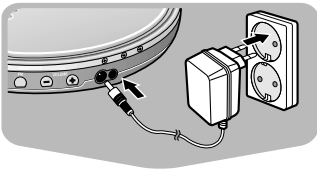


▶ 当不使用此产品时，断开主电源输出与交流电源转换器连接。

- 2 耳机与遥控器连接。

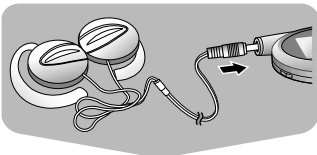

- 3 耳机插座与主机连接。

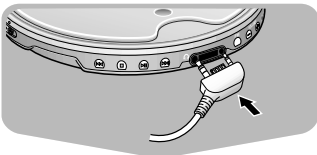

耳机注意事项




- 将耳机旋转到正确的方向。
- 将耳机置于如图所示的方位，然后旋转耳机调到适合您聆听的位置。


使用充电电池

中文


- 1 打开电池盒。

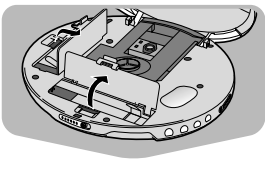

- 2 在电池室中放入充电电池。
- 仔细检查电池的正负极。

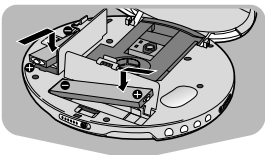

- 3 连接交流电源转换器到主电源输出和电源输入端子。
- 可充电电池开始充电。

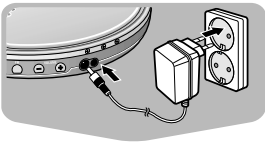


注意

- 电池可充满电时间：10 hours
- 完全充电电池的使用寿命
- MP3-CD：11 小时 30 分
- CD：6 小时 30 分(当缓冲电平显示为 160 分时)


使用前准备事项

使用普通电池 (不提供)

1 如图所示将外接电池棒与主机相连。

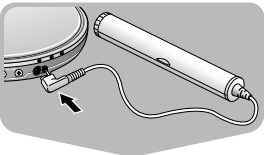

2 打开电池盒。

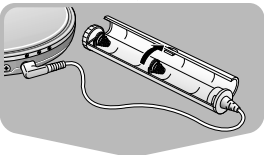

3 在电池盒中放入电池并仔细检查电池的正负极。

- 使用两节 AA/R6 型 1.5 V 电池。

➢ 使用两节 AA/R6 式 5 号 碱性电池。锰锌电
池使用寿命较短。

电池寿命(使用碱性电池)

	可充电电池	可充电电池 + 无记忆 (AA/R6)
MP3(WMA)-CD	11 小时 30 分	26 小时
CD(当电压显示为 100 分时)	6 小时 30 分	14 小时

- 当长时间不用时请取出电池，将电池取出。
- 当使用交流电源适配器时，将普通电池取出。

电池替换时间

- 当显示电池符号“”闪烁时，应该更换电池。
- 如果电池已经用尽，那么 LCD 遥控器将不再处于亮灯状态，虽然显示电池符号“”依然闪烁。


警告

- 充电电池不能装到电池棒里，也就是说此电池棒没有充电功能。
- 新旧电池不能混和使用。
- 长时间不用电池时要取出电池。
- 当使用交流电源适配器时要取出普通电池。


CD 播放

中文

1 轻轻滑动 OPEN 键打开 CD 门。
放入一张 CD。
• 关闭 CD 门。

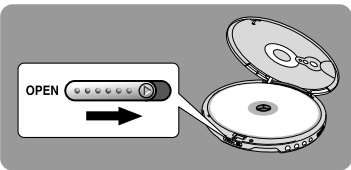

2 按下播放/暂停(▶||)键。
• 一旦 CD 被认知，则播放开始。

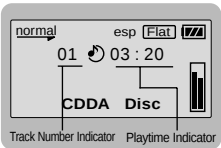

3 要停止播放，则按下 Stop (■) 键。

- 再次按下 Stop (■) 键将切断电源。



- 主机将在 15 秒后自动关闭，即使没有按下 Stop (■) 键。

暂停播放


按下播放/暂停 (▶||) 键。

- 播放将中止。
- 再次按下播放/暂停 (▶||) 键，将重新开始播放。



MP3(WMA)-CD 播放


- 1** 轻轻滑动OPEN 键打开CD 门。
放入一张MP3(WMA)-CD。

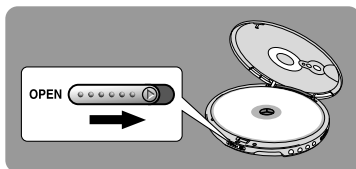

- 2** 按下播放/暂停(▶||) 键。

- 置入的 MP3(WMA)-CD 将在 30-90 秒后被扫描播放。

► 您的CD 播放器扫描一张特定的 MP3(WMA)-CD 碟上所有的歌曲需要一些时间。

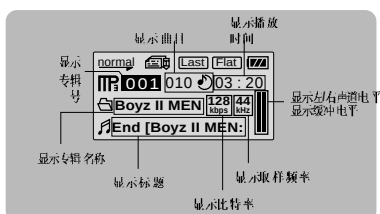

- 3** 按下 Stop (■) 键，将停止播放。

- 再次按下Stop (■) 键，将切断电源。



注意

- 当OPEN 开关被滑动，CD 门打开，播放将停止。
- 当一首曲目其中的一部分被毁掉而不能被读时，那一部分将被跳过。但是如果连续的不能读，则将播放下一曲目。
- 当一首曲目不符合这种格式(参照 34 页)的时候将被跳过。
- 播放 MP3(WMA)-CD 的质量将依赖于该碟中的音乐文件或是录音质量而改变。
- 不同类型的文件或是不相干的文件夹包含在被播放的碟片上时，播放将出现问题。


跳曲/搜索键

跳曲

在播放CD 碟时轻按I◀◀ 或 ▶▶I 键后松开。
(在遥控器上轻轻滑动I◀◀ 或 ▶▶I 键。)

- 按下▶▶I 键选择下一曲目。
按下I◀◀ 键回到当前播放曲目的开始处
(短暂的连续按两次I◀◀ 键将重复播放当前曲目)。
- 当主机处在“Stop” (停止播放) 模式时按下▶▶I，
曲目2 将被播放。
按下I◀◀ 键将播放前面的曲目。

主机

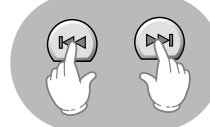


搜索

在播放CD 时，持续按住I◀◀ 或 ▶▶I 键。
(在遥控器上向左或向右滑动I◀◀ 或 ▶▶I 键。)

- 持续按住I◀◀ 或 ▶▶I 键。
CD 播放将快进或快退。
- 松开此键，则播放处于正常模式。


遥控器

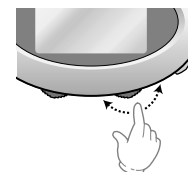

选择锁定开关

- 在CD 播放时，按下任何键都不起作用。
(当“HOLD”键处于闪烁状态显示时)。
- 当您携带CD 播放器时，使用 HOLD 功能。
使用此功能可以延长电池寿命或防止如果不小心碰触 CD 播放器出现意外的操作动作。
- 当主机按键锁定时，遥控器按键仍然可以起作用。
- 当遥控器按键锁定时，主机按键仍然可以起作用。


主机底座

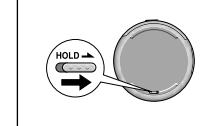

菜单功能

您可以制定您所喜欢的设定。

• 菜单结构

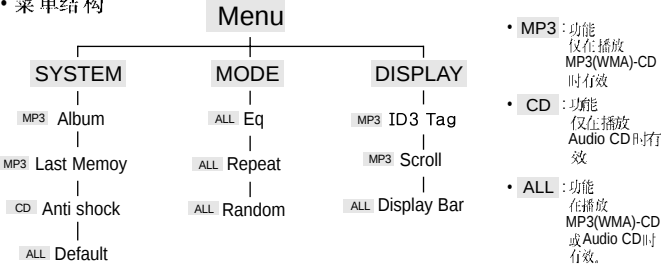

1 在遥控器上持续按下菜单/专辑 (MENU/ALBUM) 键。

- 一组菜单图标将被显示。




2 使用 I◀◀, ▶▶I 键选择菜单, 然后按下播放/暂停(▶II)键。

- 一个功能清单将被显示。



3 使用 I◀◀, ▶▶I 键选择所需要的功能, 然后按下播放/暂停 (▶II) 键。



4 按下MENU/ALBUM键来选择上一级菜单。

- 如果在20秒内没有任何键被选择的话, 操作将退出到遥控器显示状态。



注意 • 在读取过程中, 您不能使用菜单功能

唱片专辑功能

唱片专辑包含了某一位歌手的部分曲目。此功能可以让您很容易的在它们之间选择。

* 此功能 只有在播放 MP3(WMA)-CD 时起作用。

1 在菜单 (MENU) 屏幕下选择 SYSTEM键, 然后按下播放/暂停 (▶II) 键。




2 用 I◀◀, ▶▶I 键选择唱片专辑 (Album) 键, 然后按下播放/暂停 (▶II) 键。



3 用 I◀◀, ▶▶I 键选择 Album ON或 OFF, 然后按下播放/暂停 (▶II) 键。


- 如果您选择了此功能中的 OFF 键, 则列表方式将由专辑列表方式改为标题列表方式。
- 在选择了此功能后, 按下 MENU/ALBUM键可以退出遥控器显示。



4 选择了此功能中的ON 键后, 按下 MENU/ALBUM 键。

- 将会移到下一专辑

例如) 当第一专辑的某一曲正在播放时, 按下 MENU/ALBUM 键, 则第二专辑的第一曲开始播放。



- 播放器配备的平面液晶显示屏能够支持英文, 日语 (没有中文), 和韩语。
- 当有英语以外的语言时则会以**标记。

注意 • 此功能不能用于没有建立专辑的 MP3(WMA)-CD 碟

中文





最后记忆/电子防震功能

最后记忆功能


* 此功能仅在播放MP3(WMA)-CD 碟时有效。

• 在您停止或关掉CD播放器电源后再次选择播放MP3(WMA)-CD 碟时，此功能可以从您上次最后欣赏的歌曲开始播放。

1 在菜单 (MENU) 屏幕中选择 SYSTEM 键，然后用◀◀, ▶▶ 键来选择最后记忆功能 (Last Memory)。



2 用◀◀, ▶▶ 键选择 Last Memory ON 或 OFF, 然后按下 Play/Pause (▶||) 键。



3 连续按下两次MENU/ALBUM 键，退出到遥控器显示。




中文



ESP (电子防震) 功能

- 此功能在播放CD 碟时可以选择开启或关闭。
- 而对于MP3(WMA)-CD碟总是默认开启的。
- ESP 功能可使CD播放器在摇晃或震动的环境下也能正常播放。
- 播放器的防震缓冲时间: 播放MP3时为480秒, 播放CD时为960秒。因此即使数据流程被打断, 而数据仍可从存储器中读到。

1 在菜单屏幕下选择SYSTEM, 然后用◀◀, ▶▶ 键选择Anti Shock.



2 用◀◀, ▶▶ 键选择 Anti Shock Time 40 秒或 160 秒, 然后按下 Play/Pause (▶||) 键。



3 连续按下 MENU/ALBUM 键两次, 退出到遥控器显示。








设置默认功能

此功能可在内部建立最初的标准设定。

- 1 在菜单 (MENU) 屏幕下选择 **SYSTEM**，然后使用 **◀◀**，**▶▶** 键选择 **Default** 键。



- 2 用 **◀◀**，**▶▶** 键选择 **Default** **YES** 或 **NO**，然后按下 **Play/Pause (▶||)** 键。



默认设定

Album : On — Off - 任一型号的Audio CD 或 MP3(WMA)-CD 碟只有一种唯一的目录设定。
Last Memoy : On
Anti Shock : 160s

Eq : Flat
Repeat : Off
Random : Off
ID3 Tag : On
Scoll : x2
Display Bar : H-Level Meter





EQ/重复功能

EQ 功能


什么是 EQ?
按下 **EQ** 键选择不同的声音模式，例如：摇滚乐、爵士乐、古典乐、超重低音、强力音效，可以通过此功能选择一种适合您所播放音乐的声音模式。

中文

- 1 在菜单 (MENU) 屏幕下选择 **MODE**，然后用 **◀◀**，**▶▶** 键选择 **Eq** 功能。




- 2 选择您所想要的声音模式：正常、摇滚、爵士、古典、超重低音、强力音效。




重复功能

- 1 在菜单 (MENU) 屏幕下选择 **MODE**，然后用 **◀◀**，**▶▶** 键选择重复 (**Repeat**) 功能。



- 2 用 **◀◀**，**▶▶** 键选择重复模式 (**Repeat Mode**)。




- **OFF** : 所有曲目播放一次然后停止。
- **1** : 一首曲目将被重复播放。
- **Album** : 所选择专辑中的所有曲目将被重复播放。(仅限于MP3-CD 和 WMA-CD)
- **All** : 碟中的所有曲目将被重复播放。

随机播放功能


随机播放功能

- 所有曲目将以随机的形式播放。

1 在菜单 (MENU) 屏幕下选择MODE, 然后用 I◀◀, ▶▶I 键选择随机播放 (Random)。

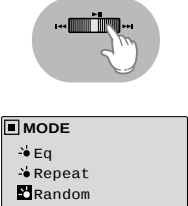

2 用 I◀◀, ▶▶I 键选择Random ON 或 OFF, 然后按下 Play/Pause (▶II) 键。

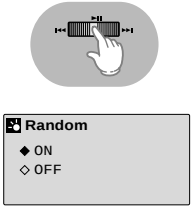

ID3 索引文件功能

ID3 索引文件功能

* 此功能只限于播放MP3(WMA)-CD 碟时有效。


中文

- 此功能可以显示一张 MP3/WMA-CD 碟的所有曲目的标签信息。


什么是 ID3 Tag ?

- 也就是一种附加的携带了有关信息的MP3音频文件, 例如: 标题, 演唱者, 专辑, 年份, 风格及地域。
有高于 62 种不同的信息 (韩语Tag 2.0版本) 被显示作为标题和演唱者。

1 在菜单 (MENU) 屏幕下选择Display, 然后用 I◀◀, ▶▶I 键选择 ID3 Tag 。



2 用 I◀◀, ▶▶I 键选择 ID3 Tag ON 或 OFF, 然后按下 Play/Pause (▶II) 键。



- ID3 Tag ON : 显示歌曲的索引文件信息。
- ID3 Tag OFF : 只显示歌曲的歌名。


注意：只有包含了索引文件信息时，索引才显示，否则只显示歌曲名。
如果提供的文件中没有包含歌曲清单或是演唱者那么索引信息不存在

滚动功能


此功能可用于调整歌名的滚动速度。

* 此功能仅在播放MP3(WMA)-CD 碟时有
效。

1 选择菜单 (MENU) 屏幕中
的Display, 然后用
|◀◀, ▶▶| 键选择Scroll.



2 用|◀◀, ▶▶| 来选择您需要的滚
动速度。



• X1: 按正常速度的一半滚动	• X4: 按正常速度的两倍滚动
• X2: 按正常速度滚动	• X6: 按正常速度的三倍滚动
• X3: 按正常速度的1.5倍滚动	• X8: 按正常速度的四倍滚动


➤ 如果滚动速度太快, 那么显示屏幕上会有残留影像显示,
建议使用常速滚动.

显示Bar/+10 功能


显示 Bar 功能

中文

1 在菜单屏幕 (MENU) 中选
择Display, 然后用
|◀◀, ▶▶| 键选择Display
Bar.




2 用|◀◀, ▶▶| 键选择您想要
的功能, 然后按下Play/Pause
(▶||) 键.



- H-Level Meter : 电平指示器用来显示左声道和右声道的音量平
当 H-Level Meter 被选择时, 则指示的电平是选择 L-Level Meter
时的两倍.
- L-Level Meter : 电平指示器用来显示左声道和右声道的音量电平.
- Anti-S Meter : 电平指示器被用于显示缓冲时间/缓冲水平 (Anti-Shock
time/Buffer).

+10 功能

- 按下 +10 键.
- 当播放CD时, 按下+10 键。
播放将跳过10 首曲目。



- 例如: 在播放第15首曲目时, 如果您想选择第43首, 那么按 +10键三次, 然后
再按 ▶▶| 键三次.
- 播放MP3(WMA)-CD : 按下MENU/ALBUM键并持续一段时间, 选择"Album Off".
则此键的当前功能与 +10 键一致.



引导功能

您可以使用此功能在专辑中随意的选择您想要的曲目。


停止模式

* 此功能仅在播放MP3(WMA)-CD 碟时有效。


- 1 在遥控器上按下NAVI/PROG键。
- 根目录的专辑将会被显示



- 2 用◀◀或▶▶键，选择您想要的曲目。



- 3 按下Play/Pause (▶||) 键。
- 选中的专辑中，那些专辑名和歌曲名会被显示
 - 重复上述2-3步选择您想要听的歌曲。



- ◆ 在遥控器上再次按下NAVI/PROG键，取消引导功能。
- 如果20秒内没有任何键被选择，那么显示自动关闭。



移到上级目录

- 在当前选择的专辑中，按下 Stop (■) 移动到此专辑的上一级目录。

播放中

* 此功能仅在播放MP3(WMA)-CD 碟时有效。

中文


- 1 在遥控器上按下NAVI/PROG键。
- 专辑中的歌曲列表将被显示



- 2 用◀◀或▶▶键，选择您想要的曲目。
- 如果20秒内没有任何键被选择，那么显示播放模式。



- 3 按下Play/Pause (▶||) 键。
- 选择的歌曲将被播放。



- ◆ 在遥控器上再次按下NAVI/PROG键，取消引导功能。
- 在编程模式下，引导功能不起作用。





编程功能


您可以用此功能存储30首您喜欢的曲目

例如：把曲目4 存储为编程曲目1

1


在停止模式下，在遥控器上按下**NAVI/PROG**键。

- 在播放MP3(WMA)-CD 碟时，在停止模式下按住一会儿NAVI/PROG 键



2


用**◀◀** 或 **▶▶** 键，选择您想要的曲目。



3



在遥控器上按下**NAVI/PROG**键。

- 曲目4 将被存储为编程曲目1，然后您可以存储编程曲目2。
- 继续用此功能 选择您想要的曲目。



4

在编程结束时，按下**Play/Pause (▶||)** 键。




停止编程播放

- 按下**Stop (■)** 键
- 编程曲目的总数和碟中所有的曲目总数将显示在显示屏
- 按下**Play/Pause (▶||)** 键恢复编程播放

27


确认编程

- 在停止模式下，按下**NAVI/PROG**键。
- 每次按下此键，所有曲目将按顺序在液晶显示器上依次显示。




修改编程

- 欲在编程完成后修改程序曲目，用**◀◀** 或 **▶▶** 键来选择更改曲目。
- 按下**NAVI/PROG** 键增加新的曲目。



取消编程模式

- 按下**Stop (■)** 键两次。
- 即使是处于编程状态，只要一开盖编程模式一样会被取消。



警告

- 在编程过程中，如果在**15** 秒内没有命令执行，播放器将自动关闭此模式以减少电池损耗

28

中文



收听 FM 调频电台

选择您所喜欢的电台

1 在主机或遥控器上按住FM键一会儿。


- 收到的电台频率将在遥控器的显示屏上显示。
- 按下(MO/ST)键可选择单声道或是立体声。



2 用◀▶, ▶▶ 选择您所喜欢的电台。


自动选台

- 持续按住◀▶或▶▶键。
- 将自动扫描并跳到下一频率的电台。



手动选台

- 按下◀▶或▶▶键。
- 反复按下此键，可以直到收到想要的电台。



3 在遥控器上按下Stop (■)键一会儿，可以关掉收音功能。

- 在遥控器上按下Play/Pause (▶||) 键可以转换到CD模式。



注意


- 在信号比较弱的地区，收听到的电台可能会不清晰。
- 在收听FM电台时，如果立体声很弱，那么按下ST/MO键转换到单声道模式以改善音质。
- 当使用收音功能时，遥控器上的背景灯不能正常工作。

用记忆功能设置电台(记忆功能)

- 您可以手动或是自动设置和存储FM电台

例如：将FM调频 89.1 MHz 存储设置为第2个频道。


1 将电台频率调到89.1 MHz，然后在遥控器上按下NAVI/PROG键。



中文


2 按下◀▶或▶▶选择并设置为“Memory 2”。

- 每次按下此键，则更高级或更低级的数字将会依次出现。
- 当没有任何记忆存储时，那么在你设置存储时，首先出现在显示屏上的数字为1。



3 再次按下NAVI/PROG键选台。

- 当数字在显示屏上显示时，则表明此数字显示已经被存储在记忆中。
- 重复1到3步来改变或存储其它电台。您在此可以设置存储15个电台。



选择一个已设定的电台

1 如果您已经将电台信息存储到记忆中，那么在遥控器上按下Preset键。



- "Preset" 和存储在播放器内的预设号码与相应频率将会在显示屏中显示。

2 按下◀▶或▶▶键选择想要的预设电台。




- 继续按下"Preset"，存储在存储器内的预设电台将轮流显示。



特征

播放唱片专辑和曲目的顺序

- 如果专辑中含有以 .jpg, .wav 或 .doc 等为后缀的音频文件，播放时将自动跳过。

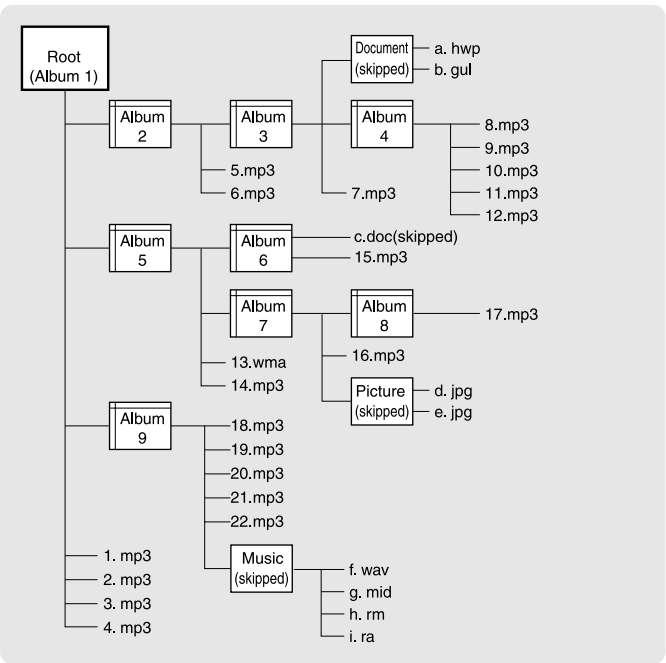


➤ 播放器可以读大约 700 个文件。



维修和保养您的机器

保养CD碟

用中性清洁剂加水稀释清洗，然后用柔软的干布从碟片中心到外圈轻轻地擦。

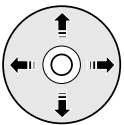

中文


手持CD碟

小心握着碟片边缘，不要触摸到碟的表面。




不要在有信号数据的一面粘贴标签 (即光亮耀眼的一面)。

不要用笔尖锋利的笔或是小刀在有标签或打印性文字的一面写字或划线。



不要用录音机的清洗剂或是防静电的清洗剂清洗碟片；也不要使用挥发性的化学物品如苯、稀释剂来清洗碟片。

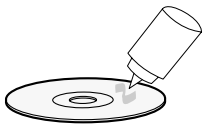



简单故障排除

问题	检查
机器没电。	- 放入的电池极性是否正确？ - 电池是否耗尽？ - 连接交流电源转换器是否正确？ - CD门是否开着？
不能播放。	- 放碟是否正确？ - 碟片是否毁坏或变形？ - 机器被锁定按键（HOLD）锁住？ - 机器被从寒冷的地方移置到炎热的地方？温度突然的变化可以引起透镜上有凝结物。放置您的CD播放器于温暖的地方直到透镜上凝结物消失。
耳机不起作用。	主机或耳机的音量控制设置在最小音量？
出现跳音或跳曲。	- 机器被重击或碰撞？ - 碟上有灰尘、手指印或刮伤？
有些 MP3碟不能被读。	在PC上检查带mp3扩展名的文档是否不能读。



技术指标

项目	规格
频率范围	20Hz ~ 20KHz
耳机输出	440mV(RMS), 6mW/CH, 32Ω
信噪比	90dB (1kHz)
总失真度	0.08% (1kHz, 0dB)
支持格式	CD-DA (8Cm/12Cm) CD-ROM Mode 1, Mode 2 Form 1
CD-R/RW 读碟功能	ISO 9660, Joliet 多次重写
支持文件	MP3, WMA
比特率	8kbps~320kbps (MP3) 32kbps~320kbps (WMA)
FM 频率范围	87.5MHz ~ 108MHz
FM 失真度	0.5% (MONO)
FM 信噪比	51dB
FM 声道分离度	35dB
索引支持文件	ID3 V1, ID3 V2 2.0
电压选择	DC 4.5V 500mA
可充电电池	两块方型 1350 mAh Ni-MH 电池
普通电池	1.5V AA 型 x 2
尺寸	131.8(W) X 16.5(H) X 135.5(D)
重量	163g

中文

兼容性

- 本机仅可播放结尾带有“.mp3”或“.WMA”扩展名的MP3格式的文档。

一张 CD-R 或 CD-RW碟能录制多少曲 MP3?

- 一张CD-R 或 CD-RW碟的最大容量是680MB。
一般情况下，一曲 MP3有4MB，因此一张碟大约可以录制170曲。



数码音频播放器
MP3-CD, WMA-CD, CD-DA
播放
MCD-HF920

使用说明书



AH68-01218V