

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

若要安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 請從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下載最新版本的 Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** → **USB 設定** → **三星 Kies**。
3. 使用電腦數據線，將手機連線到電腦。
如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。

GT-15801

事
中
用



使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準為基礎，可為您提供高品質的移動通訊和娛樂享受。

本用戶手冊專門用於指導您瞭解手機的功能及特徵。

請先參閱說明文件

- 使用手機之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本說明書，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。

- 本使用者手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務提供商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsungmobile.com 獲得使用者手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因手機、軟體或服務提供商而異。
- 本使用者手冊的格式設定和交付基於 Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註冊表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。
- 您可以存取 www.samsungmobile.com 以對手機的軟體進行升級。

- 本手機中提供的聲源、牆紙和圖像被許可可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告—可能造成自身或他人傷害的情況



注意—可能損壞手機或其他設備的情況



備註—附註、使用提示或其他資訊

► **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：

► 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

→

接著—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；在待機模式下，選擇**訊息** → **建立新訊息**（表示選擇**訊息**之後，接著選擇**建立新訊息**）

[] **方括號**—手機按鍵；例如：[O]（表示電源/鎖定鍵）

版權

Copyright © 2010 Samsung Electronics

本使用者手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 圖示和 Wi-Fi 圖示是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- DivX® 是 DivX, Inc. 的註冊商標，經授權方可使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。



商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌係 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Google™、Android Market™、Google Talk™、Google Mail™、Google Maps™ 以及 YouTube™ 皆為 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。



CE01680!


關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 DivX, Inc. 建立的數碼影片格式。這是一種播放 DivX 影片的正式 DivX Certified 裝置。請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資訊及將檔案轉換為 DivX 影片的軟件工具。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。要產生註冊碼，請找出在本裝置的設定功能表中的 DivX VOD 部分。前往 vod.divx.com，利用這個代碼完成註冊程序並瞭解更多有關 DivX VOD 的資訊。

DivX Certified® 可播放 DivX® 影片，最大達 320x240 (LCD 解像度：800x480)。

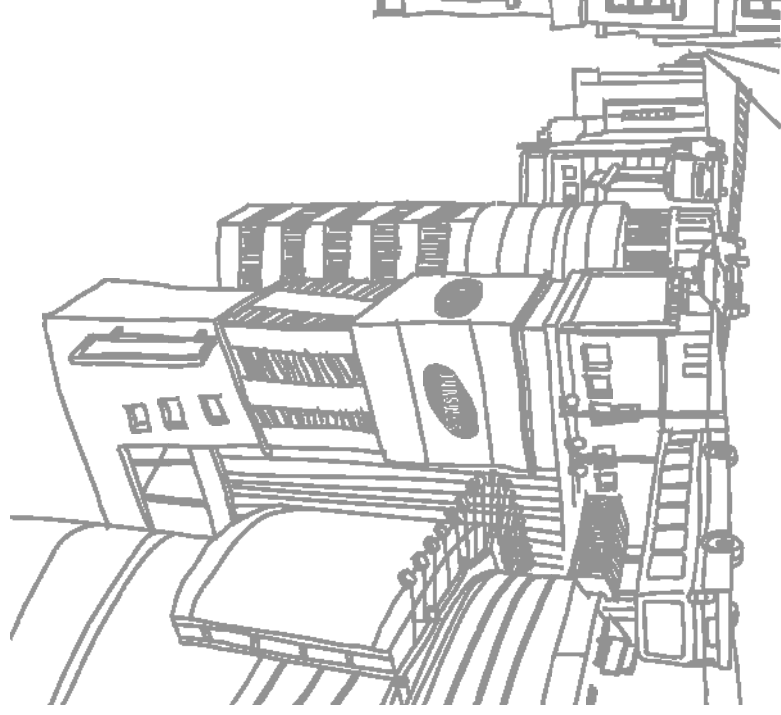

目錄

裝配	10
配件簡介	10
安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池	10
為電池充電	12
插入記憶卡（選購）	14
附加電話繩（選購）	16
新手上絡	17
開機和關機	17
開始瞭解手機	17

使用觸控屏	20
鎖定或解除鎖定觸控屏和按鍵	21
開始瞭解待機螢幕	22
存取應用程式	23
自訂手機	24
輸入文字	27
從 Android Market 下載應用程式	32
從網絡下載檔案	33
數據同步	33
使用 Google Search 搜尋資訊	34

通訊	35
通話	35
訊息	40
電子郵件	42
Gmail	44
Talk	46
娛樂	47
相機	47
影片播放器	55
媒體瀏覽器	56
音樂播放器	57
FM 收音機	61

個人資料	64
聯絡人	64
日曆	67
備忘錄	69
錄音機	70
網絡	72
瀏覽器	72
Layar	74
Maps	74
YouTube	76
每日簡報	78
Samsung Apps	78

連接	80
藍牙	80
WLAN	82
AllShare	83
電腦連接	85
工具	88
計算機	88
時鐘	88
個人檔案	90
ThinkFree Office	91
寫入並執行	92

設定	94
存取「設定」目錄	94
無線網路控制	94
通話設定	95
音效與顯示	96
安全與位置	97
應用程式	98
帳戶同步	99
私隱	99
SD 卡和手機儲存空間	99
搜尋	100
語言和鍵盤	100

協助工具	102
文本語音轉換	102
日期與時間	103
關於手機	103
目錄功能概覽	104
故障排除	105
安全預防措施	109

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 快速入門指南



請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。



- 視乎您所在地區可用的或服務提供商所提供的軟體和配件而定，您的手機隨附的配件可能會有不同。
- 可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在您手機上時性能最佳。
- 提供的配件之外的其他配件可能與您的手機不相容。


安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡（用戶識別卡），裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡（通用用戶識別卡）。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：


- 1 如果手機處於開機狀態，按住 [⏻] 並選擇**關機**進行關機。

2 取下後蓋。

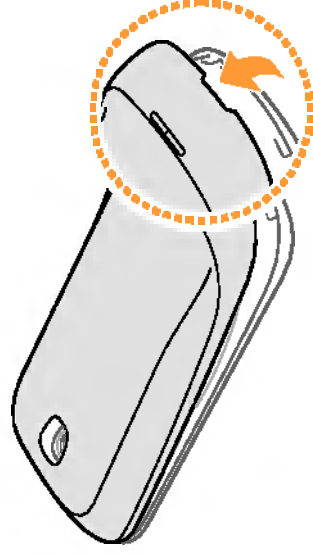


取下後蓋時請小心不要傷及指甲。

3 插入 SIM 或 USIM 卡。

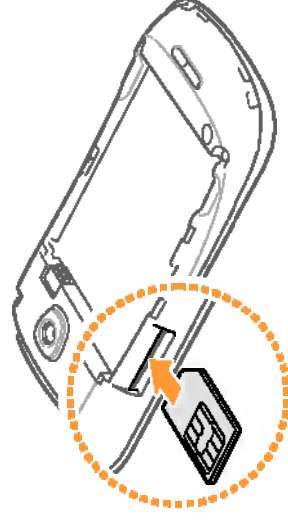


- 將 SIM 卡或 USIM 卡放入手機，金色觸點向上。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網絡服務及部分功能。
- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。

4 插入電池。

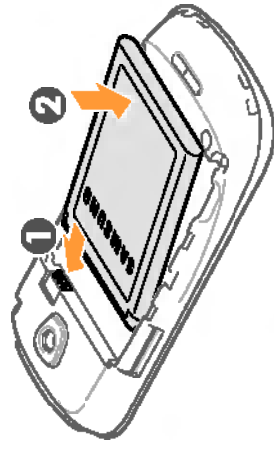

5 蓋上後蓋。

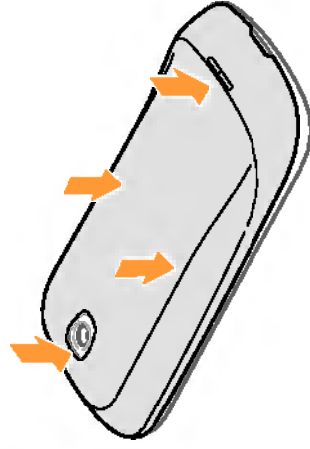

為電池充電

首次使用手機之前，必須為電池充電。

您可用提供的旅行充電器對手機充電，或用電腦數據線將手機連線至電腦來充電。




僅用三星認可的充電器和線纜。未經認可的充電器或線纜可導致電池爆炸或損壞手機。



電池電力不足時，手機會發出警告音和顯示電力不足信息。電池圖示也會變成中空並閃動。如果電池電力過低，手機會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用手機。

► 用旅行充電器充電

- 1 打開手機頂部的多功能插孔蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

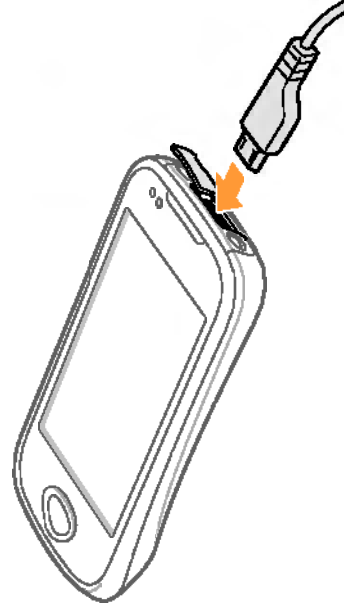

 旅行充電器連接不當可能會導致手機嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。



- 3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 可在充電時使用手機，然而會延長電池完全充電的時間。
- 當充電時，手機可能變熱。這屬正常現象，不會影響手機的使用壽命或性能。
- 如果手機不能正確充電，請將手機和充電器帶至三星服務中心。

- 4 當電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔出旅行充電器，然後從電源插座拔出。



請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致損壞手機。

當首次為電池充電時，可能需要 4 小時才能充滿電。因為電池屬消耗件，電池會逐漸損耗，充電時間亦會縮短。手機的初始充電量約 1500 毫安。

► 用電腦數據線充電

在充電前，確保電腦已開機。

- 1 打開手機頂部的多功能插孔蓋。
- 2 將電腦數據線的一端（微型 USB）插入多功能插孔。
- 3 將電腦數據線的另一端插入電腦上的 USB 埠。



視乎所使用的電腦數據線類型而定，可能需要稍候片刻才能開始充電。

- 4 當電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔出電腦數據線，然後從電腦拔出數據線。

插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 32 GB（視乎記憶卡製造商和類型而定）。




三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的手機相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的手機或記憶卡，並可損毀卡上儲存的數據。



- 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用另一檔案系統格式化的卡，則手機將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

1 取下後蓋。

- 2 將金色觸點向上，插入記憶卡。

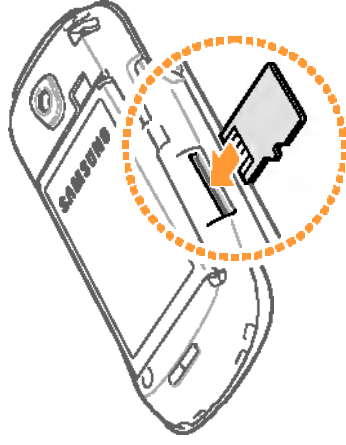

- 3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。
- 4 蓋上後蓋。

➤ 取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

- 1 在待機模式下，選擇**應用程式** → **設定** → **SD 卡和手機儲存空間** → **卸載 SD 卡**。
- 2 取下後蓋。

- 3 向裡輕推記憶卡，直至從手機脫離。
- 4 將記憶卡從記憶卡插槽中拉出。
- 5 蓋上後蓋。

! 請勿在手機傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或手機。

➤ 格式化記憶卡


在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

在待機模式下，選擇**應用程式** → **設定** → **SD 卡和手機儲存空間** → **卸載 SD 卡** → **將 SD 卡格式化** → **將 SD 卡格式化**。


! 在格式化記憶卡前，請記得對手機上的所有重要數據製作備份副本。使用者操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

附加電話繩（選購）

- 1 取下後蓋。
- 2 滑動電話繩使其穿過凹槽並將其鉤在突起處上。

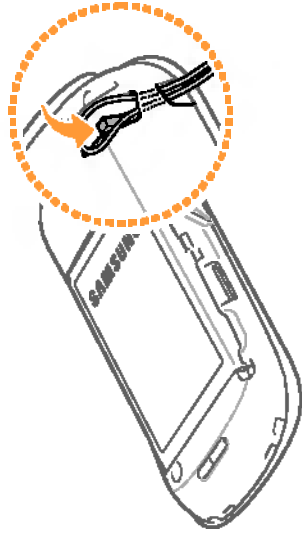

- 3 蓋上後蓋。

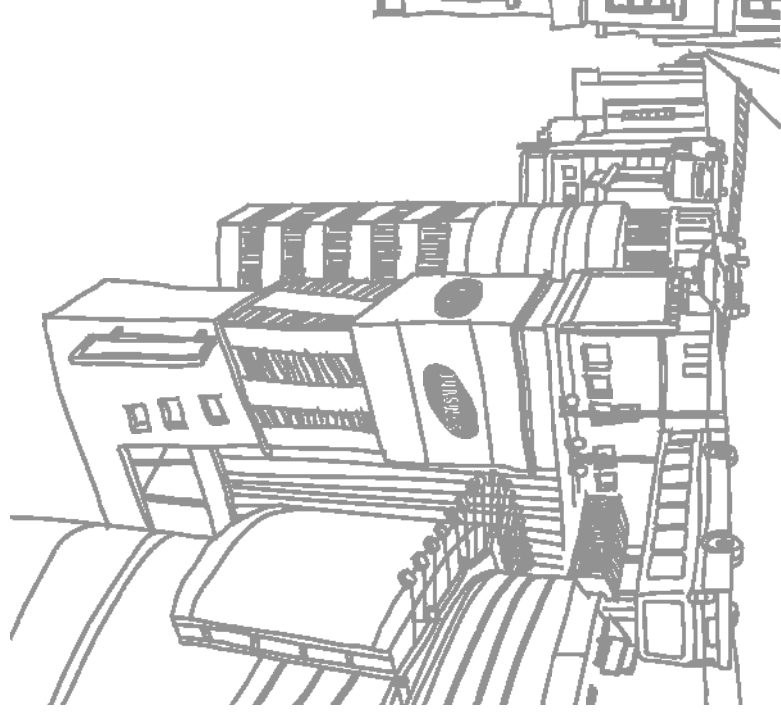

新手上絡

開機和關機

若要開啓手機，按住 [○]。手機將自動連接到電話網絡。

如果第一次開啓手機，請輕觸螢幕上的 Android 影像，並按照螢幕提示設定手機。


要關閉手機，按住 [○]，然後選擇**關機**。




- 在禁止使用無線裝置的區域（例如在飛機和醫院裡），請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用手機的非網絡服務，請切換至飛機模式。按住 [○]，然後選擇**飛機模式**。


開始瞭解手機

➤ 手機部位圖

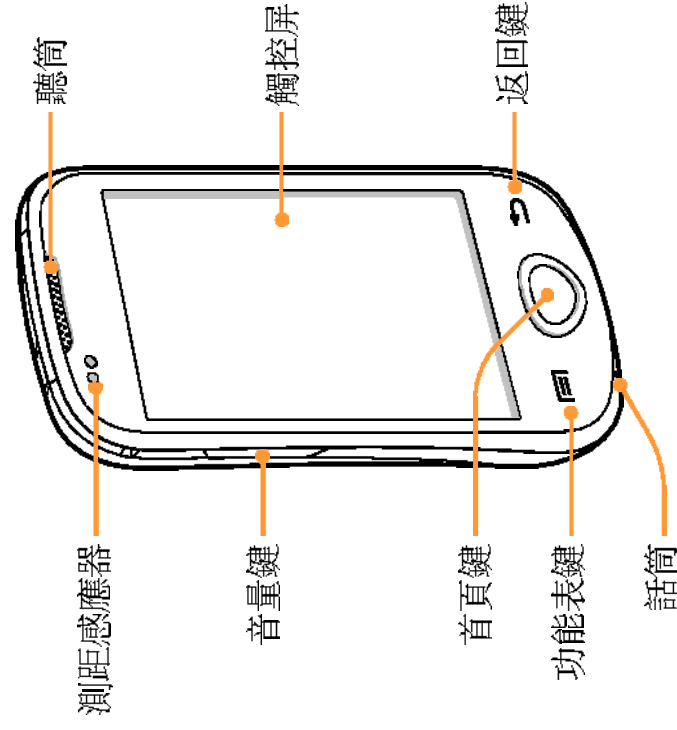

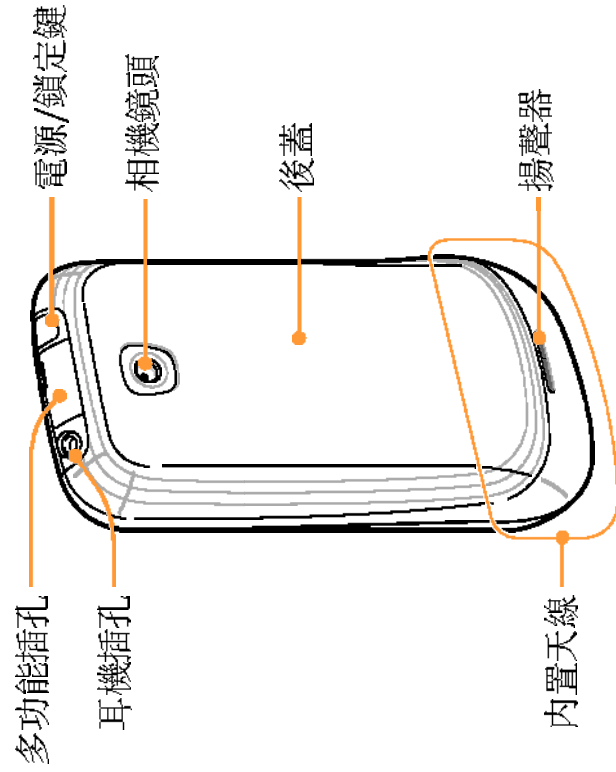

> 按鍵

按鍵	功能
	開機（按住）；進入快速目錄（按住）；鎖定觸控屏
	在當前螢幕上打開可用選項的清單；打開快速搜尋方塊（按住）
	返回待機螢幕；打開最近使用的應用程式清單（按住）
	返回上一個螢幕
	調整手機音量

指示圖示

視乎所在地區而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	無信號
	信號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連線 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	已啓動 WLAN
	已啓動藍牙
	已連接藍牙耳機

圖示	定義
	已啓動 GPS
	正在進行語音通話
	保留通話
	已啓動揚聲器
	未接來電
	與網絡同步
	正在上傳數據
	正在下載數據
	已啓動來電轉駁
	已連接到電腦
	無 SIM 或 USIM 卡

圖示	定義
	收到新短信或多媒體信息
	收到新的電子郵件信息
	收到新的語音留言信息
	已啓動鬧鐘
	活動通知
	漫遊（在正常服務地區以外）
	已啓動靜音模式
	已啓動飛機模式
	已啓動震動模式
	正在播放音樂
	已在背景中開啓 FM 收音機

圖示	定義
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量
10:00 上午	目前時間

使用觸控屏

使用手機觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。



- 爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。



- 爲了更好地使用觸控屏，使用手機前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏有一個層，可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具（如手寫筆或鋼筆）時，將不做反應。

可透過以下動作來控制觸控屏：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啓動目錄、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸某項目並按住超過 2 秒鐘，可開啓彈出式選項清單。
- 滾動：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移動到清單上的項目。

- 拖放：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。
- 縮放：在檢視相片或網絡網頁時將兩隻手指放在螢幕上，然後分開手指以放大，或者將手指合攏以縮小。
-  當在指定的期間內不使用手機時，手機會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，按下 [○] 或首頁鍵。
- 還可以調整背光照明時間。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效與顯示** → **螢幕逾時**。

鎖定或解除鎖定觸控屏和按鍵

可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作手機。

若要鎖定，按下 [○]。若要解除鎖定，按下 [○] 或首頁鍵，並在螢幕上向任何方向拖動手指。

開始瞭解待機螢幕

當手機處於待機模式時，您將看到待機螢幕。從待機螢幕，您可以檢視手機的狀態並存取應用程式。待機螢幕具有多個面板。向左或向右捲動以切換面板。

➤ 加入項目至待機螢幕

可透過加入應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中加入項目，來自訂待機螢幕。若要加入項目至待機螢幕：

- 1 按下 [≡] → 新增。
- 2 選擇項目類別 → 項目：
 - **三星 Widgets**：加入三星 Widget 至待機螢幕。
 - **Android Widgets**：加入 Android Widget 至待機螢幕。

- **捷徑**：加入項目捷徑，如應用程式、書籤、聯絡人等。
- **資料夾**：為聯絡人建立新資料夾或加入資料夾。
- **螢幕牆紙**：設定螢幕牆紙。

➤ 在待機螢幕上移動項目

- 1 輕觸並按住想要移動的項目。
- 2 項目被放大後，將其拖動到您想要的位置。

➤ 將項目從待機螢幕上移除

- 1 輕觸並按住想要移除的項目。
項目被放大並且在應用程式區域顯示資源回收桶圖示，表示待機螢幕底部的應用程式區域變為資源回收桶。
- 2 將該項目拖動至資源回收桶。
- 3 當該項目和資源回收桶變成紅色時，請放開該項目。

➤ 使用捷徑面板

在待機模式中或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖動手指以開啟捷徑面板。可以啟動或關閉無線連接功能，並存取通知清單，例如信息、通話、活動或處理狀態。若要隱藏清單，請將清單的底部向上拖動。

從捷徑面板可以使用以下選項：

- **WiFi**：啟動或關閉 WLAN 連接功能。
- **藍牙**：啟動或關閉藍牙無線連接功能。
- **GPS**：啟動或關閉 GPS。
- **震動**：啟動震動模式。

➤ 為待機螢幕增加或移除面板

可以增加或移除待機螢幕的面板，以根據喜好和需要組織 Widget。

- 1 在待機模式下，按下 [≡] → **編輯**。

- 2 選擇  可新增面板，或選擇  來移除面板。
- 3 按下 [≡] → **儲存**。

存取應用程式

若要存取手機的應用程式：

- 1 在待機模式下，選擇**應用程式**以存取應用程式清單。
- 2 向左或向右滾動至另一個應用程式螢幕。
- 3 選擇應用程式。 若要添加應用程式至待機螢幕，輕觸並按住應用程式，將其拖曳至待機螢幕中您所希望的位置。
- 4 按下 [] 可返回上一個螢幕；按下首頁鍵可返回待機螢幕。

➤ 組織應用程式

透過更改應用程式清單中應用程式的順序或對其分類可重新組織應用程式，以滿足您的喜好和需要。

- 1 在應用程式清單中，按下 [≡] → **編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式。
- 3 將應用程式圖示拖動到想要的位置。
可以將應用程式圖示移動到另一個主目錄螢幕。還
可以將最常用的應用程式於**首頁**對齊，以直接在
待機螢幕中使用它們。
- 4 按下 [≡] → **儲存**。

➤ 存取最近使用的應用程式

- 1 按住首頁鍵打開最近使用過的應用程式清單。
- 2 選擇想要存取的應用程式。

自訂手機

按個人喜好自訂手機獲取更多功能。

➤ 設定目前時間和日期

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇設定
→ **日期與時間**。
- 2 設定時間和日期並更改其他選項。

➤ 開啟或關閉觸屏音

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇設定 →
音效與顯示 → **可聽見選項**。

➤ 調校鈴聲的音量

在待機模式下，按下音量鍵上鍵或下鍵可調整鈴聲
音量。

➤ 切換到靜音模式

若要啓動或取消手機的靜音，執行以下作業之一：

- 在待機模式下，選擇**鍵盤** → **鍵盤**，然後輕觸並按住 **#**。
- 在待機模式下，按住 **[0]** 並選擇**靜音模式**。

➤ 更改來電鈴聲

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效與顯示** → **電話鈴聲**。
- 2 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**確定**。

➤ 啟動切換視窗動畫

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效與顯示** → **動畫**。
- 2 選擇選項。

➤ 調節螢幕的亮度

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效與顯示** → **螢幕亮度**。
- 2 拖動滑塊 來調整亮度等級。
- 3 選擇**確定**。



螢幕的亮度等級會影響手機消耗電池電量的快慢程度。

➤ 設定解鎖圖案

可以設定解鎖圖案以免有人未經您許可便使用您的手機。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全與位置** → **設定解鎖圖形**。
- 2 按照螢幕上的指示和範例圖案操作，然後選擇**下一步** → **下一步**（如有需要）。

3 拖動手指將至少 4 個點連接起來以畫出一個圖案。

4 選擇繼續。

5 再次畫出圖案進行確定。

6 選擇確認。



- 設定解鎖圖案後，每次開機或解除鎖定觸控屏幕時都需要輸入該圖案。如果不希望手機要求輸入該圖案，請在**安全與位置**中選擇**需要解鎖圖形**旁邊的核取方塊。

- 如果忘記了解除鎖定圖案，請將手機帶至三星服務中心以解除鎖定。

- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

鎖 SIM 或 USIM 卡

可以透過啟動隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定手機。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全與位置** → **設定 SIM 卡鎖定** → **鎖定 SIM 卡**。

2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓手機都必須輸入 PIN 碼。



- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將卡帶至服務提供商處以解除鎖定。

➤ 啟動手機追蹤器

當有人在您的手機中插入新 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤系統功能會自動將該聯絡人號碼發送至特定收件人，以幫助您定位您的手機並將其找回。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**→**安全與位置**→**設定手機追蹤器**。

2 輸入 8 位數的手機追蹤器密碼，再次輸入進行確認，然後選擇**確定**。



第一次存取此目錄時，需要確認密碼。

3 選擇收件人欄位並輸入包括國家代碼的電話號碼（帶有 +）。

重複該步驟以添加更多收件人。

4 選擇收件人輸入欄位並輸入收件人名稱。

5 選擇信息欄位並輸入要發送給收件人的文字信息。

6 選擇**儲存**→**同意**。

7 輸入您的電子郵件地址和密碼，來遠端控制丟失的手機。



您可以透過網絡控制丟失的手機。有關該功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://www.samsungdive.com>

輸入文字


可以透過從虛擬鍵盤選擇字元或從螢幕上手寫輸入來輸入文字。

➤ 變更文字輸入法

可以更改鍵盤類型。輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**輸入方法**→**輸入法**（Swype、中文鍵盤或三星鍵盤）。


➤ 使用 Swype 鍵盤輸入文字

- 1 選擇單詞的第一個字元，然後拖動手指到第二個字元，手指無需離開螢幕。
- 2 繼續此操作，直到完成單詞。

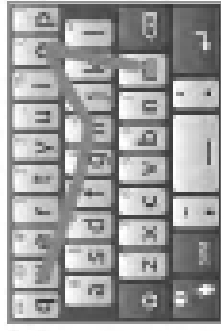

- 3 在最後一個字元處移開手指。單詞將插入文字輸入欄中。
- 4 重複步驟 1-3 以完成您的文字。
輕觸並按住每個按鍵以輸入其他字元。

也可以使用以下按鍵：

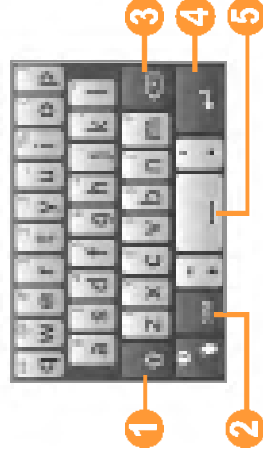

數字	功能
1	更改大小寫。
2	在 ABC 模式和符號/數字模式間進行切換。
3	清除輸入。
4	開始新的一行。
5	插入空格。



- 若要隱藏 Swype 鍵盤，按下 [↵]。
- 若要檢視有關使用 Swype 鍵盤的說明資訊，選擇 .

➤ 使用中文鍵盤輸入文字

透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。
也可以使用以下按鍵：



數字	功能
1	更改大小寫。
2	更改文字輸入法；存取鍵盤設定（輕觸並按住）。
3	切換到符號/數字模式。
4	清除輸入。

數字	功能
5	開始新的一行。
6	插入空格。

使用鍵盤輸入文字時，可以使用以下模式：

模式	功能
英文	根據需要選擇虛擬鍵以輸入文字。
注音	1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入注音。 2. 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 3. 選擇字元。

模式	功能
拼音	若需要使用此模式，選擇拼音輸入。▶ 第 101 頁 - 選擇相應的虛擬鍵輸入拼音。 - 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 - 選擇字元。
倉頡	- 選擇適當的虛擬鍵以輸入倉頡碼。 - 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 - 選擇字元。
筆劃	- 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。 - 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 - 選擇字元。

模式	功能
手寫	- 在螢幕任何地方書寫。 - 選擇 ◀ 或 ▶，直到出現想要的字元。 - 選擇字元。

➤ 使用三星鍵盤輸入文字

- 選擇 ，然後選擇鍵盤類型。
可以選擇一種鍵盤類型（QWERTY 或 3X4 鍵盤），或手寫鍵盤類型。
- 透過選擇虛擬鍵盤或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可以使用以下按鍵：



數字	功能
1	更改大小寫。
2	在 ABC 模式和符號/數字模式間進行切換；存取編輯選項（輕觸並按住）。
3	更改鍵盤類型；存取鍵盤設定（輕觸並按住）。
4	清除輸入。

數字	功能
5	開始新的一行。
6	插入空格。



- 若要隱藏三星鍵盤，按下 [≡]。
- 若要更改鍵盤設定，輕觸並按住 .

複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 將游標放在您要開始的位置。
- 2 輕觸並按住文字輸入欄。
- 3 在選項清單中選擇**選取文字**。
- 4 輕觸您要結束的位置。
- 5 輕觸並按住反白顯示的文字。

6 選擇**複製**或**剪下**以複製和貼上，或剪下文字並貼至剪貼簿。

7 在另一個應用程式中，輕觸並按住文字輸入欄。

8 選擇**貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄中。

從 Android Market 下載應用程式

在 Android 平台的基礎上，手機的功能可以通過安裝附加應用程式而得到擴展。Android Market 為您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和流動應用程式。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 手機會把用戶檔案從已下載的應用程式儲存到內部 **moviNAND™** 記憶體。若要將檔案儲存到記憶卡，請將手機連線到電腦，然後將檔案從 **moviNAND** 複製到記憶卡。

安裝應用程式

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Market**。

2 當條款和細則出現時，選擇 **Accept**。

3 選擇項目類別 → 項目。

4 選擇 **Install**（適用於免費程式）或 **Buy**。

如果選擇 **Install**，請選擇 **OK** 立即開始下載程式。

如果選擇 **Buy**，則需要輸入信用卡資料。跟隨螢幕上的指示操作。

➤ 解除安裝應用程式

- 1 在 Android Market 主螢幕中，按下 [≡] → **Downloads**。
- 2 選擇要刪除的程式。
- 3 選擇 **Uninstall** → **OK**。

從網絡下載檔案

當從網絡下載檔案或網絡應用程式時，手機會將它們儲存到記憶卡中。如需查詢所支援的檔案格式，請參閱「支援的檔案格式」。



從網絡下載的檔案可能含有會損壞手機的病毒。若要減小風險，請只從信任的來源下載檔案。



有些媒體檔案中包含數碼版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或傳送某些檔案。

若從網絡下載檔案：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
- 2 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到手機中。若要安裝非 Market 的應用程式，則必須選擇**設定** → **應用程式** → **未知的來源**。

數據同步

您可以將數據（聯絡人、行事曆和其他資訊）與各種網頁伺服器同步，以及備份或恢復數據。

完成同步後，手機仍會與網絡保持連接。如果對網絡進行了任何更改，最新的資訊會在您手機上出現，您的手機隨即會自動開始同步，反之亦然。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

➤ 設定伺服器帳戶

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**→**帳戶同步**。
- 2 選擇**新增帳戶**→**帳戶類型**。
- 3 按照螢幕提示完成帳戶設定。
對於線上社群服務，請輸入您的用戶名和密碼，然後選擇**登入**。

➤ 手動同步數據

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**→**帳戶同步**。
- 2 選擇帳戶。
- 3 按下[]→**立即同步**。手機隨即會根據您的設定開始同步數據。

➤ 啟動自動同步

如果在網絡上的任何應用程式中新增或編輯數據，則最新的資訊會在您手機上出現，反之亦然。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**→**帳戶同步**。
- 2 選擇**自動同步**→**帳戶**。
- 3 選擇要同步的應用程式。

要將應用程式從自動同步中排除，可清除要排除的應用程式旁的核取方塊。

使用 Google Search 搜尋資訊

您可以利用 Google Search 服務從網站和應用程式或來自手機的檔案中搜尋資訊。

- 1 在待機模式下，按住[]。
在待機模式下開啓快速搜尋條。
- 2 輸入關鍵字並選擇。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

撥打和接聽電話

當撥打、接聽來電、結束通話或拒絕來電時，可使用按鈕或觸控屏。

撥打電話

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤** → **鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。

- 2 選擇  撥打電話。

 當手機貼近臉部時，手機會自動鎖定觸控屏以免發生意外操作。若要解除鎖定，按住 **[0]**。

- 3 若要結束通話，選擇**結束通話**。

 使用電話簿儲存常用號碼。► 第 64 頁

接聽來電

- 1 有來電時，觸摸並按住  向右直到**接受**出現。

 當手機聲響起時，按音量鍵可使鈴聲靜音。

- 2 若要結束通話，選擇**結束通話**。

拒絕來電

有來電時，選擇**拒絕**。來電者會聽到繁忙音。

若要在拒絕來電時發送信息，選擇**發訊息以拒絕來電**。



首先輸入要發送至來電者的文字信息。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **全部通話** → **發訊息以拒絕來電**。然後，選擇**建立**並輸入文字信息。

撥打國際長途電話

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤** → **鍵盤**，輕觸並按住 **0** 插入 + 字元。
- 2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後選擇  撥打該號碼。

使用暫停

瞭解在自動接聽系統（例如手機銀行）中輸入 PIN 或帳戶號碼時，如何在數字之間加入暫停。

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤** → **鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。
- 2 按下 [**⏸**] → **加入 2 秒的暫停** 或 **加入等候**。
- 3 輸入其他數字。
- 4 選擇  撥打該電話號碼。
 - 如果使用 2 秒的暫停，其他號碼會在 2 秒後自動發送到系統。
 - 如果使用等待暫停，請在顯示彈出視窗時選擇 **發送**。

➤ 使用耳機

將提供的耳機插入手機，即可撥打和接聽電話：

- 若要接聽電話，請按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，請按住耳機按鈕。
- 若要在通話期間保留通話或恢復已保留通話，請按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。



提供的耳機僅適用於您的手機，可能與其他電話和 MP3 播放器不相容。

➤ 在通話中使用選項

在通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器**。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

- 若要關閉聽筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過耳機聆聽對方聲音並與之說話，選擇**耳機**。
- 若要保留通話，選擇**保留**。若要恢復已保留的通話，選擇**恢復**。
- 若要撥打另一來電，選擇**加入通話**並撥打新號碼。您必須選購來電待接服務以使用本功能。
- 若要接聽另一來電，在來電轉接音響起時選擇**接受**。手機會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須選購來電待接服務以使用本功能。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要結束已保留的通話，選擇**切換** → **結束通話**。
- 若要進行多方通話（電話會議），請撥打或接聽另一個通話並在連接到第二方時選擇**合併**。重復該操作以新增更多方。您必須選購多方通話服務以使用本功能。

➤ 檢視和撥打未接來電

您的手機會在捷徑面板顯示未接來電。

若要查看未接來電，開啓捷徑面板並選擇未接來電通知。從通話記錄清單，選擇未接來電以查看其詳細資訊或回電話。



鎖定觸控屏時，觸控屏上將以拼圖方塊的形式顯示通知。您可以透過將拼圖方塊拖曳至相應的位置來立即存取通話記錄。

➤ 使用附加功能

您可以使用各種其他的通話相關功能，諸如自動拒絕、固定撥號號碼 (FDN) 模式、來電轉駁或限制。

設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕來電，並設定拒絕清單：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **全部通話** → **自動拒絕**。
- 2 選擇**啓動自動拒絕**來啓動自動拒絕。
- 3 選擇**自動拒絕清單**。
- 4 按下 [≡] → **建立**。
- 5 輸入要拒絕的號碼，然後選擇**儲存**。
- 6 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 4-5。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，手機將限制撥出電話，固定撥號清單中儲存的號碼除外。若要啟動 FDN 模式：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **固定撥號** → **啟用固定撥號**。
- 2 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
- 3 選擇**固定撥號清單**，然後加入要在 FDN 模式下使用的聯絡人。

設定來電轉駁

來電轉駁是網絡功能，用於將來電發送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分開用於您無法接聽電話時的幾種情況，諸如您正在接聽電話，或您不在服務地區。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **語音通話** → **來電轉駁**。

- 2 選擇某一情況。

- 3 輸入電話將轉駁的號碼，然後選擇**啟用**。
您的設定將發送到網絡。

設定通話限制

通話限制是網絡功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的手機撥打電話。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **語音通話** → **通話限制**。
- 2 選擇要限制的通話類型。
- 3 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。
您的設定將發送到網絡。

設定來電待接

來電待接是網絡功能，用於您處於通話中時提醒其他來電。

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **語音通話** → **來電待接**。您的設定將發送到網絡。

檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。您的手機最多儲存 500 個已撥電話、500 個未接電話、500 個已發接電話，以及在單一對話中最多可儲存 5000 條已發送信息。（依預設，會自動儲存 200 條已發送信息。您可以在信息選項中變更該限制。）

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤** → **通話記錄**。
- 2 選擇記錄，檢視其詳細資料。
從詳細資料檢視表中，可撥打號碼、發送信息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。



訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 信息，然後檢視或管理發送或接收的信息。



在本地服務地區發送或接收信息可能產生附加費用。如需有關詳細資料，請聯絡您的服務提供商。

發送文字信息

- 1 在待機模式下，選擇**訊息** → **建立新訊息**。
- 2 選擇**聯絡人**。
您可手動輸入號碼，或透過選擇另一按鈕從最近收件人或聯絡人群組中選擇一個。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。

4 選擇文字輸入欄並輸入信息文字。

若要插入表情符號，按下 [≡] → **插入表情符號**。

5 選擇**發送**以發送信息。

➤ 發送多媒體信息

1 在待機模式下，選擇**訊息** → **建立新訊息**。

2 選擇**聯絡人**。

您可手動輸入號碼，或透過選擇另一按鈕從最近收件人或聯絡人群組中選擇一個。

3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。
當輸入電子郵件地址時，手機將信息轉換為多媒體信息。

4 選擇文字輸入欄並輸入信息文字。

若要插入表情符號，按下 [≡] → **插入表情符號**。

5 按下 [≡] → **附加** → 選項，附加一個項目。

可以從檔案清單選擇檔案、拍攝相片或錄音。

6 按下 [≡] → **加入主旨**，為信息加入一個主旨。

7 選擇**發送**以發送信息。

➤ 檢視文字信息或多媒體信息

1 在待機模式下，選擇**訊息**。

您的信息按聯絡人歸入信息主旨，如信息員。

2 選擇聯絡人。

3 從信息主旨中選擇文字或多媒體信息。

從信息檢視表中，使用下列選項：

- 若要重新播放附件，輕觸信息螢幕，然後選擇 。
- 若要回覆信息，選擇文字輸入欄，輸入您的信息文字，然後選擇**發送**以發送信息。
- 若要轉寄其他人，按下 [≡] → **轉寄**。
- 若要刪除信息，按下 [≡] → **刪除訊息**。
- 若要防止信息被刪除，按下 [≡] → **鎖定訊息**。
- 若要儲存附件，按下 [≡] → **附件列表**。
- 若要從信息複製文字，按下 [≡] → **複製訊息文字**。
- 若要檢視信息詳細資訊，按下 [≡] → **檢視訊息詳細資料**。

➤ 收聽語音留言信息

如果已設定將未接來電轉駁到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音信息。若要進入語音信箱並聽取語音留言信息：

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤** → **鍵盤**，然後輕觸並按住 **1**。
- 2 按照語音郵件伺服器的指示操作。
 必須儲存語音郵件伺服器編號，然後存取伺服器。服務提供商可為您提供此號碼。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳戶發送或檢視電子郵件信息。

➤ 設定電子郵件帳戶

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件地址和密碼。
- 3 選擇**手動設定**以選擇帳戶類型（Pop3、IMAP 或 Exchange），或選擇**下一個**進行自動設定。
- 4 跟隨螢幕上的指示操作。

➤ 發送電子郵件信息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → **電子郵件帳戶**。
- 2 按下 [⌂] → **撰寫電子郵件**。
您可手動輸入電子郵件地址，或透過選擇另一按鈕從最近收件人或分組中選擇一個。

- 3 選擇副本或密件副本欄位以加入多個收件人。
- 4 選擇主旨欄位以輸入主旨。
- 5 選擇文字輸入欄位以輸入電子郵件文字。
- 6 選擇**加入附件**並附加檔案。
可以從檔案清單選擇檔案，或拍攝相片、影片或錄製聲音片段。
- 7 選擇**發送**以發送信息。



如果您處於離線狀態或不在所屬的服務地區內，則手機會把此信息保留在信息主旨清單內，直至您重新連線和身處所屬服務地區內。

➤ 檢視電子郵件信息

開啓一個電子郵件帳戶，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新信息。您還可在收取電子郵件信息後離線檢視。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳戶。
- 2 選擇資料夾。
- 3 按 **[≡]** → **更新**以更新信息資料夾。
- 4 從信息主題清單中選取電子郵件信息。

從信息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆信息，選擇**回覆**。
- 若要刪除該信息，選擇**刪除**。
- 若要向所有人回覆信息，選擇**回覆全部**。
- 若要轉寄其他人，按下 **[≡]** → **轉發**。
- 若要檢視或儲存附件，選擇附件項目旁邊的 ，然後選擇**開啟**或**儲存**。

Gmail

您可將從 Google Mail™ 獲取的新電子郵件信息轉至您的收件箱。當進入該應用程式時，收件箱螢幕便會出現。標題欄中將顯示未讀信息的總數，並且未讀信息會以黑體形式顯示。如果您標記一條信息，則此信息標籤週圍便會出現一個帶顏色的矩形選框。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

➤ 發送電子郵件信息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
- 2 按下 **[≡]** → **Compose**。
- 3 在收件者欄位中輸入姓名或地址。
- 4 輸入主旨和信息。

5 若要附加圖片檔案，按下 [≡] → **Attach** → 檔案。

6 選擇 **Send** 以發送信息。

➤ 檢視電子郵件信息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。

2 從信息主題清單中選取電子郵件信息。

從信息檢視表中，使用下列選項：

- 若要回覆信息，選擇 **Reply**。
- 若要向所有人回覆信息，選擇 **Reply to all**。
- 若要轉寄其他人，選擇 **Forward**。
- 若要將附件儲存到您的手機，選擇附件項目旁邊的 **Download**。
- 若要檢視附件，選擇附件項目旁邊的 **Preview**。
- 若要壓縮該信息，選擇 **Archive**。

- 若要刪除該信息，選擇 **Delete**。
- 若要檢視舊信息，選擇 **Older**。

➤ 透過標籤組織電子郵件

您可以透過標記信息來組織您的電子郵件，或加上星號標記重要信息。可使用標籤過濾器篩選信息。

為信息加入標籤

- 1 在收件箱螢幕中輕觸並按住一個信息。
- 2 選擇 **Change labels**。
- 3 選擇要加入的標籤，然後選擇**確定**。

為信息加入星號

- 1 在收件箱螢幕中輕觸並按住一個信息。
- 2 選擇 **Add star**。該信息旁的星號圖示被啓動。

篩選信息

- 1 在收件箱螢幕中按下 [≡] → **View labels**。
- 2 選擇要檢視的信息標籤。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人聊天。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

➤ 加入好友至您的好友名單

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。
好友名單顯示了您所有的 Google Talk 聯絡人，一目了然。
- 2 按下 [≡] → **Add friend**。

- 3 在搜尋欄位輸入電子郵件地址。
- 4 選擇 **Send invitation** 以開始會談。
當好友接受邀請時，好友即加至好友名單。

➤ 開始聊天

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。
- 2 從好友名單中選擇一名好友。聊天螢幕開啓。
- 3 輸入信息，選擇 **Send**。
若要插入表情符號，按下 [≡] → **更多** → **Insert smiley**。
- 4 若要在眾多當前聊天中進行切換，按下 [≡] → **Switch chats**。
- 5 若要結束聊天，按下 [≡] → **End chat**。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解像度高達 2048 x 1536 像素 (3.2 M 像素) 的相片和解像度高達 320 x 240 像素的影片。

使用相機前，必須首先插入記憶卡。

> 拍攝相片


1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇相機。

2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。



- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 輕觸螢幕以隱藏或顯示取景器中的圖示。
- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

3 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。

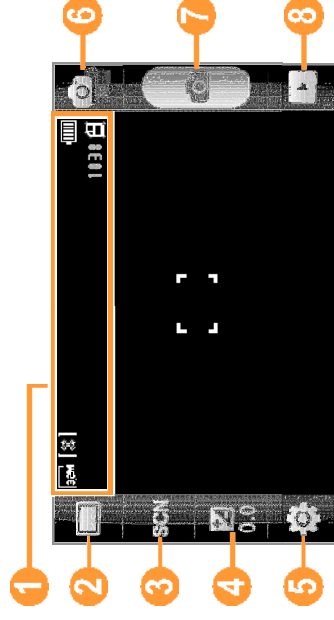

數字	功能
	檢查相機狀態和設定。
1	- 解像度 - 曝光測量類型 1030：您可拍攝的相片數量（根據可用記憶體） - 存儲位置
2	更改拍照模式。
3	更改場景模式。
4	調節亮度；選擇 + 可增大，或選擇 - 以減少。
5	更改相機設定。
6	切換至攝錄機。
7	拍攝相片。
8	檢視您上次拍攝的相片。

- 按下音量鍵放大或縮小。
 - 選擇  拍照。
相片會自動儲存。
- 在拍攝相片後，選擇  以檢視所拍相片。
- 若要檢視更多相片，請向左或向右滾動。
 - 若要放大或縮小，選擇  或 .
 - 若要透過多媒體信息、電子郵件或藍牙無線功能將相片發送到其他人，選擇**分享** → 分享選項。
 - 若要將相片設定為螢幕牆紙或聯絡人的來電者 ID 圖像，請選擇**設定為** → 選項。
 - 若要刪除相片，選擇**刪除** → **確定**。

➤ 使用為各種場景預設的選項進行拍攝

您的相機提供為各種場景預設的設定。只需為拍攝條件和物件選擇適當的模式。

例如，當在夜間拍照時，選擇曝光更多的夜景模式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇 **SCN** → 場景 → .
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇  拍照。

➤ 在一笑即拍模式下拍照

您的相機可識別別人臉並幫助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **一笑即拍**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇 .
- 6 將相機鏡頭對準人物。
手機會識別圖像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，手機會自動拍照。

➤ 連續拍攝相片

您可以輕鬆地連續拍攝移動物件的相片。這在拍攝玩遊戲或運動中的小孩十分有用。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **連續**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 輕觸並按住 。相機將繼續拍照，直到您鬆開。

➤ 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **全景**。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。
- 6 緩慢將手機往任意方向移動，將綠色框與取景器對齊。
將綠色框與取景器對齊時，相機將自動拍攝下一張。
- 7 重複步驟 6 以完成全景相片。

▶ 拍攝組合相片

您可用相同背景拍攝兩張相片，然後將每一相片的左幅和右幅合成一張相片。該功能在適用於您打算與某一好友合影，但無其他人可為您拍照。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → 加入我。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。
第一張相片的半幅顯示為下一相片的透明指引。
- 6 透過該指引的幫助進行任意必要的調整。
- 7 選擇  拍第二張相片。
手機將自動將第一張相片的左幅與第二張相片的右幅合成一張相片。

▶ 拍攝動作相片

您可以拍攝移動物件的鏡頭，然後將其組合為一張相片來顯示該動作。相機和物件間的距離應最少為 1.5 米。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → 動作拍攝。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。
- 6 移動手機以追蹤移動的物件。
手機自動拍攝下一張相片。
- 7 繼續追蹤物件，直到手機將動作相片所需的所有鏡頭完成拍攝為止。
相機會自動將它們組合為一張相片。

➤ 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇  →  進入以下選項：

選項	功能
微距	啓動微距鏡頭模式以拍攝近景相片。
計時器	選擇相機拍照前的延遲長度。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果，例如深褐色或黑白色調。
ISO	調整相機圖像感應器的靈敏度。
測光	選擇曝光測量類型。
圖像品質	設定相片品質等級。
調整	調整對比度、飽和度和銳化度。

拍攝相片之前，選擇  →  進入以下設定：


設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的指引線。
查看	設定相機以顯示所拍影像。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。  若要改進 GPS 信號，則避免在信號較弱的地方拍照，例如在建 築物內或低窪地區，或惡劣天氣 條件下。
快門聲音	設定相機快門在拍照時發出聲音。
重設	重設目錄和拍攝選項。

➤ 拍攝影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

3 選擇  切換到攝錄機。

4 將鏡頭對準物件，作出各項必要調整。

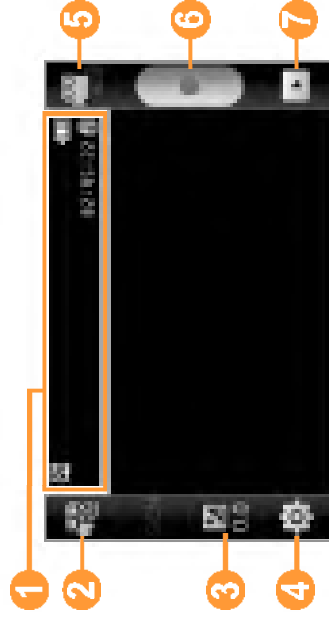

數字	功能
1	檢查攝錄機狀態和設定。 ：解像度 ：02:45:22：可拍攝的影片長度（根據可用的記憶體） ：存儲位置
2	更改錄製模式（用於連結到多媒體信息或正常儲存）。

數字	功能
3	調節亮度；選擇 + 可增大，或選擇 - 以減少。
4	更改攝錄機設定。
5	切換至相機。
6	拍攝影片。
7	檢視您上次拍攝的影片。

5 按下音量鍵放大或縮小。

6 選擇  開始錄製
若要暫停攝錄，選擇 。

7 選擇  停止錄影。
影片會自動儲存。

 若傳送速度低，則相機可能無法正確錄製影片到記憶體。

- 在拍攝影片後，選擇  可檢視所錄影片。
- 若要檢視更多影片，請向左或向右滾動。
 - 若要播放的影片，選擇**播放**。
 - 若要透過多媒體信息、電子郵件或藍牙無線功能將影片發送到其他人，選擇**分享** → 分享選項。
 - 若要刪除影片，選擇**刪除** → **確定**。

自訂攝錄機設定

拍攝影片前，選擇  →  可進入以下選項：

選項	功能
計時器	選擇相機開始錄製影片前的延遲長度。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
效果	套用特殊效果，例如深褐色或黑白色調。

選項	功能
影片品質	設定影片品質等級。
調整	調整對比度、飽和度和銳化度。


在拍攝影片前，選擇  →  可進入以下設定：

設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的指引線。
錄音	開啓或關閉聲音。
查看	設定相機以顯示所錄製影片。
重設	重設目錄和拍攝選項。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：3gp、mp4、avi、wmv（Codec：MPEG4、H.263、H.264、VC-1）。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**影片播放器**。
- 2 選擇要播放的影片。
- 3 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 4 使用下列按鍵控制播放：

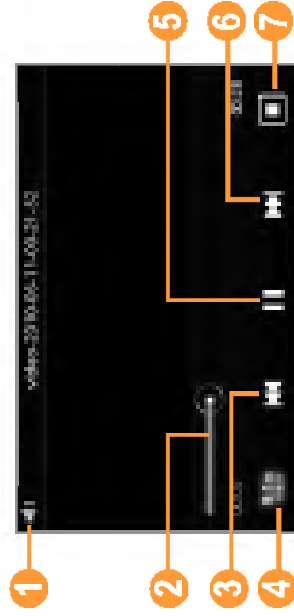

數字	功能
1	調整音量。
2	透過拖動或輕觸進度條移至檔案位置。
3	重新開始播放或跳到上一段；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）。
4	連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
5	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。
6	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）。
7	更改影片螢幕的比率。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視相片或播放影片（記憶卡上儲存的）。

➤ 支援的檔案格式

類型	格式
影像	擴展名：bmp、gif、jpg、png
影片	• 擴展名：3gp、mp4、avi、wmv • Codec：MPEG4、H.263、H.264、WMV、DivX、Xvid

➤ 檢視相片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾。

- 3 若要更改檢視模式，在螢幕右上方選擇  或 。
若要查看在特定日期拍攝的相片或影片，選擇底部標籤的箭頭或向左或向右拖動標籤。
- 4 選擇要檢視的相片（不帶圖示）。
當檢視相片時，使用以下選項：
 - 若要檢視更多相片，請向左或向右滾動。
 - 若要放大或縮小，選擇  或 。您還可用兩個手指輕觸螢幕，然後分開手指（合攏手指則會縮小顯示）。
 - 若要開始播放以相片和影片組成的投影片，選擇**投影片放映**。輕觸螢幕停止投影片放映。
 - 若要使用相片的附加功能，例如共用、刪除和編輯選項，請選擇**目錄**。

► 播放影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾 → 影片（帶  圖示）以進行播放。
- 3 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 4 用虛擬鍵控制播放。► 第 55 頁



不可以向前跳或向後跳。

► 分享影像或影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾並按下 []。
- 3 選擇影像或影片檔。

4 選擇分享 → 分享選項。

- 5 透過多媒體、電子郵件信息或藍牙發送檔案，或將檔案上載至線上相簿或社群網站。

音樂播放器

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：AAC/AMR/MP3/ogg/wma/mid；編解碼器：AMR-NB/AMR-WB/AAC/AAC+/eAAC+/ogg/wma/mp3/mid（SMF、XMF、iMelody）。

► 新增音樂檔案至手機

首先將檔案傳送至您的手機或記憶卡中：

- 從網絡下載。► 第 33 頁
- 使用選配的三星 Kies 從電腦下載。► 第 85 頁


- 透過藍牙接收。▶ 第 81 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 86 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步處理。
▶ 第 85 頁

> 播放音樂

將音樂檔案傳送至手機或記憶卡之後：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3 使用下列按鈕控制播放：

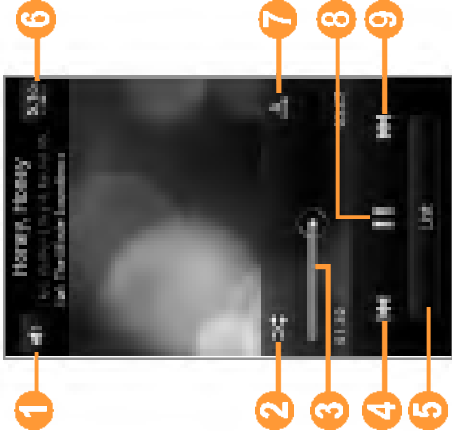

數字	功能
1	調整音量。
2 ¹	啓動隨機播放模式。
3 ¹	透過拖動或輕觸進度條移至檔案位置。

數字	功能
4	重新開始播放或跳到上一段；在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）。
5	打開目前的播放清單。
6	連結耳機時，啟動 5.1 聲道立體聲系統。
7 ¹	更改重播模式（關、重播檔案或重播所有檔案）。
8	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。
9	跳到下一段；在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）。

1. 當輕觸播放器螢幕時顯示這些圖示。



- 在聆聽多聲道內容（例如 DVD 影片）時，SRS CS Headphone™ 透過標準耳機，帶來 5.1 聲道立體聲體驗。
- WOW HD™ 透過渾厚、豐富的低音和高頻清晰度，顯著改進了音頻播放品質，帶來夢幻般的 3D 娛樂體驗。

建立播放清單

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇**播放清單**。
- 3 按下 [] → **建立**。
- 4 輸入新播放清單的名稱，然後選擇**儲存**。

5 選擇加入音樂。

6 選擇要包含的檔案並選擇新增。

在播放期間，可透過按下 [⏮] → **加到播放清單**來加入檔案到播放清單。

➤ 將歌曲新增到快速清單

1 在播放期間，按下 [⏮] → **加入快速清單**將您喜愛的歌曲儲存到快速清單。

2 若要檢視清單上的其他歌曲，按下 [⏮] → **前往快速清單**。

透過按下 [⏮] → **另存為播放清單**，可以將快速清單儲存為播放清單。

➤ 自訂音樂播放器設定

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。

2 按下 [⏮] → **設定**。

3 調整以下設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
均衡器	選擇預設等化器類型。
效果	選擇聲效。
音樂目錄	選擇要在音樂資料庫螢幕中顯示的音樂類別。
視覺效果	選擇動畫視覺效果，以在播放期間顯示。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要聽 FM 收音機，必須連結提供的耳機，它用作收音機無線天線。

➤ 收聽 FM 收音機


- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

- 首次開啓 FM 收音機時，其將開啓自動搜尋。
- 自動搜尋只會定位信號較強的電台。

- 3 從所有電台清單中選擇需要的電台，然後按下 **[↵]** 返回到 FM 收音機螢幕。

4 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

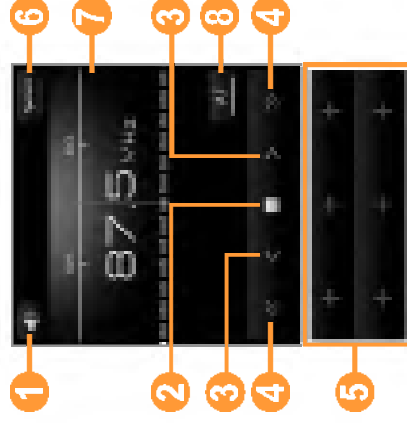

數字	功能
1	調整音量。
2	關閉 FM 收音機；選擇 ► 打開 FM 收音機。
3	按 0.1 MHz 的幅度更改頻率。
4	搜尋可用的電台。
5	將目前電台加入最愛清單。

數字	功能
6	更改聲音輸出（耳機或手機揚聲器）。
7	向左或向右滾動波段列，更改頻率。
8	設定 FM 收音機在目前信號較弱時自動重新搜尋電台頻道。

➤ 自動儲存電台

- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇**掃描** → 掃描選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。
- 4 從所有電台清單中選擇需要的電台，然後按下 **[↵]** 返回到 FM 收音機螢幕。

➤ 將電台加入最愛清單


- 1 將提供的耳機插入手機。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。
- 4 滾動至想要的電台。
- 5 選擇 + 加入到最愛清單中。

➤ 自訂 FM 收音機設定

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 按下 **[≡]** → 設定。

3 調整以下設定以自訂 FM 收音機：

選項	功能
地區	選擇地區。
背景播放	設定是否在使用其他應用程式時在背景中運行 FM 收音機。
顯示電台 ID	設定是否在 FM 收音機螢幕中顯示電台 ID；電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
其他頻率	調節 FM 收音機在信號微弱時自動搜尋電台。
FM 收音機自動關閉	設定 FM 收音機在指定的時間長度後關閉。

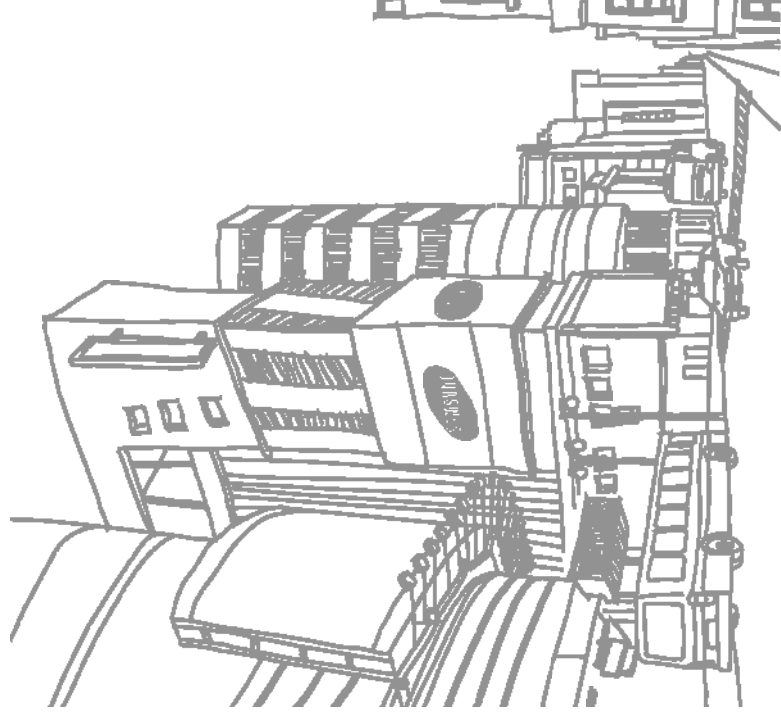

個人資料

聯絡人

瞭解如何建立和管理在電話的記憶體或 SIM、USIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人的清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

➤ 建立聯絡人

只要使用者數據限制允許，您就可在手機記憶中儲存多數量的聯絡人。視乎您的卡類型而定，您最多可儲存到 SIM 或 USIM 卡的聯絡人數可能不同。

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **建立聯絡人**。
- 2 選擇儲存器位置。

- 3 輸入聯絡人資料。



如果要將聯絡人儲存在 SIM 或 USIM 卡上，可以僅儲存聯絡人的名稱和電話號碼。

- 4 選擇**儲存**將聯絡人添加到記憶體。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

- 1 在待機模式下，選擇**鍵盤** → **鍵盤**，然後輸入電話號碼。
- 2 選擇**添加到聯絡人** → **建立聯絡人**。
- 3 選擇儲存器位置。
- 4 輸入聯絡人資料。
- 5 選擇**儲存**將聯絡人添加到記憶體。

➤ 匯入或匯出聯絡人

- 1 在待機模式下，選擇聯絡人。
- 2 按下 [≡] → 更多 → 匯入/匯出。
- 3 選擇要匯入或匯出的選項。
- 4 若要匯入聯絡人，請選擇匯入選項 → 確定。若要匯入聯絡人，請選擇確定。

➤ 找尋聯絡人

- 1 在待機模式下，選擇聯絡人。
- 2 向上或向下捲動聯絡人清單，或從右側的索引中選擇您需要的聯絡人姓名的開頭。
- 3 在聯絡人清單中選擇聯絡人姓名。

找到聯絡人後，您可以：

- 透過選擇號碼或撥出致電聯絡人。
- 透過選擇發送訊息發送信息。
- 透過按下 [≡] → 連結聯絡人，可將聯絡人從社群帳戶連結至聯絡人。此選項僅用於手機記憶體中的聯絡人。
- 透過按下 [≡] → 編輯來編輯聯絡人資料。
- 透過選擇螢幕右上方的 ，來根據您的喜好設定聯絡人。此選項僅用於手機記憶體中的聯絡人。

➤ 設定快速撥號號碼

- 1 在待機模式下，選擇聯絡人。
 - 2 按下 [≡] → 快速撥號。
 - 3 選擇位置號碼 → 聯絡人。
-  透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置號碼，可快速撥打該號碼。

➤ 建立名片

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [☰] → **我的設定**。
- 3 輸入自己的個人資料。
- 4 選擇**儲存**。

➤ 從社群帳戶中擷取聯絡人

您可以檢視社群網站帳戶的清單並選擇將網站的聯絡人添加到手機聯絡人中的帳戶。

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [☰] → **擷取朋友**。
- 3 選擇帳戶。

➤ 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並發送訊息或電子郵件給整個群組。透過建立群組開始。只要使用者數據限制允許，您就可建立任意數量的群組和群組成員。

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **群組**。
- 2 按下 [☰] → **建立**。
- 3 輸入群組的名稱並選擇鈴聲。
- 4 選擇**儲存**。

➤ 複製聯絡人

- 1 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 按下 [☰] → **更多** → **複製聯絡人**。

3 選擇複製選項（從手機到 SIM 或 USIM 卡，反之亦然）。

4 選擇要複製的聯絡人。

5 選擇聯絡人後，選擇**複製**。

➤ 檢視與聯絡人的通訊記錄

您可以檢視信息、電子郵件或 SNS 主題的通訊記錄。

1 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **歷程記錄**。

2 選擇要檢視的項目。

➤ 檢視社交網絡活動

您可以檢視聯絡人在社交網絡服務（例如，Facebook、MySpace 和 Twitter）中的最近活動。

1 在待機模式下，選擇**聯絡人** → **活動**。

2 選擇要檢視的項目。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每周或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

➤ 建立活動

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。

2 按下 [≡] → **建立**。

3 按要求輸入活動詳情。

4 選擇**儲存**。

➤ 檢視活動

若要更改日曆檢視方式：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 從日曆頂部選擇檢視模式。

若要檢視指定日期的活動：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 在日曆上選擇日期。在月檢視方式下，已排程活動的天由一個小的藍色三角形指示。
若要透過手動輸入某日以移至特定的天，按下**[回]** → **前往**，透過選擇 + 或 - 以輸入日期，然後選擇**設定**。
若要選擇今天，按下**[回]** → **今日**。

- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。
 透過按下**[回]** → **發送透過** → 選項，可將活動傳送給其他人。

➤ 停止活動鬧鐘

如果您為日曆活動設定了響鬧，則活動響鬧圖示會在指定的時間發出聲音。

- 1 從螢幕頂部開啓捷徑面板。
- 2 選擇提醒以檢視關於該活動更詳細的資料。
- 3 若要使提醒重響或解除提醒，選擇**全部延期**或**全部關閉**。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊並日後儲存和檢視。

➤ 建立備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇備忘錄。
- 2 如果有已儲存的備忘錄，選擇**建立備忘錄**或按下 [⌘] → **建立**。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 按下 [⌘] 可隱藏虛擬鍵盤。
- 5 選擇顏色以更改背景顏色。
- 6 選擇**儲存**。

➤ 檢視備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇備忘錄。
- 2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
 - 若要從備忘錄清單中檢視備忘錄的所有詳細資料，按下 [⌘] → **最大化**。
 - 若要編輯備忘錄，選擇 。
 - 若要刪除備忘錄，選擇  → **是**。



透過按下 [⌘] → **發送透過** → 選項，可將備忘錄傳送給其他人。

錄音機


瞭解如何操作手機的錄音機功能。您可設定語音備忘錄作為通話或鬧鐘鈴聲。

▶ 錄製語音備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**錄音機**。
 - 2 選擇 ● 開始錄製。
 - 3 對著話筒說話。
 - 4 完成後，選擇 ■。
- 手機會自動儲存備忘錄。
- 5 若要錄製更多語音備忘錄，請重複執行步驟 2 至 4。

▶ 播放語音備忘錄


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**錄音機**。
- 2 按下 .
- 3 在播放清單中，選擇要播放的語音備忘錄。
- 4 使用下列按鈕控制播放：

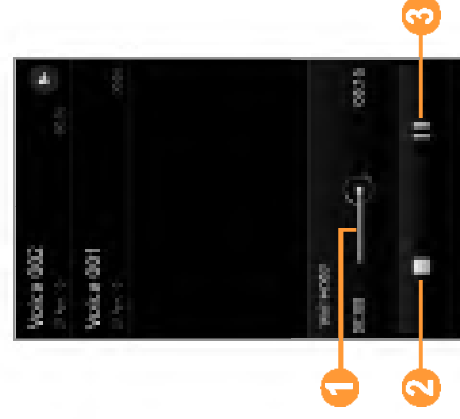

數字	功能
1	透過拖動條移至檔案位置。
2	停止播放並返回到錄製模式。
3	暫停播放；選擇▶繼續播放。



透過按下 [⏮] → **分享** → 分享選項，可將語音備忘錄傳送給其他人。

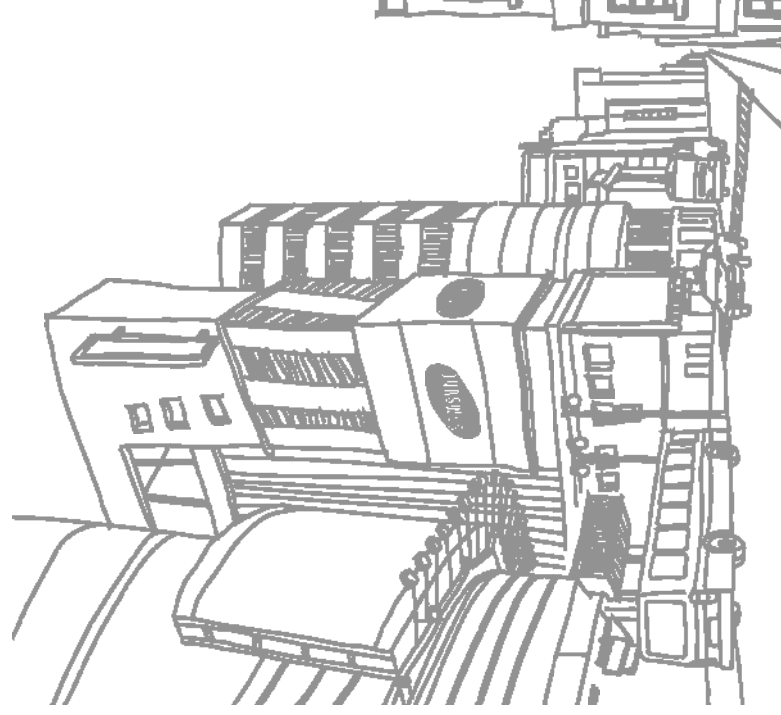

網絡

網絡服務需要數據連線。聯繫營運商以選擇最佳通話方案。

瀏覽器

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。




- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如需有關詳細資料，請聯絡您的服務提供商。
- 可用圖示可能視乎您所在地區而定。

> 瀏覽網頁

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**以啓動指定的主頁。

若要存取指定的網頁，選擇 URL 輸入欄，輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇**前往**。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：

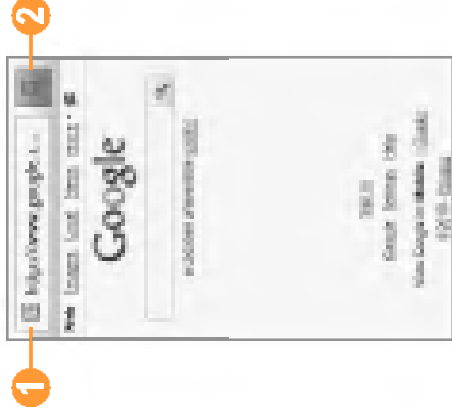

數字	功能
1	輸入要存取的網頁的網址。
2	開啓已儲存書籤、常用網頁和最近實際網絡歷程記錄的清單。

在瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大或縮小，輕觸兩下螢幕。您還可用兩個手指輕觸螢幕，然後分開手指（合攏手指則會縮小顯示）。
- 若要前往歷程記錄中的下一頁面，按下 **[⏮]** → **下一頁**。
- 若要重新載入網頁，按下 **[⏮]** → **重新整理**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 **[⏮]** → **更多** → **在頁面中尋找**。

➤ 將喜愛的網頁加入書籤

如果知道網頁的網址，可手動添加書籤。若要加入書籤：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **瀏覽器**。
- 2 選擇 。

- 3 選擇**新增**。若要將您正檢視的網頁加入書籤，按下 **[⏮]** → **最後瀏覽的書籤頁面**。
- 4 輸入網頁標題和網址 (URL)。
- 5 選擇**確定**。

➤ 打開多個網頁

您可以打開多個網頁，並在它們之間向前或向後切換。

- 1 瀏覽網頁時，按下 **[⏮]** → **視窗** → **新視窗**。
- 2 在新視窗上開啓另一個網頁。
- 3 重複步驟 1-2 以開啓更多網頁。
- 4 若要檢視目前使用中的視窗，按下 **[⏮]** → **視窗**，然後選擇要擷取的網頁。

➤ 使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 Google RSS 閱讀器從喜愛的網頁擷取最新消息和資料。若要加入並讀取 RSS feed，您必須登入至 Google。

加入 RSS feed 地址

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。

2 按下 [≡] → **加入 RSS feeds**。



此功能僅在包含 RSS feed 資訊的網頁中可用。

更新和讀取 RSS Feed

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。

2 存取 Google 首頁並選擇**更多** → **閱讀器**。

3 閱讀已訂閱的 feed。

Layar

Layar 使您可透過手機的相機功能瀏覽即時本地資訊或地圖的位置，並與其他入共用資訊。

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**Layar**。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

Maps

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在線上地圖搜尋街道、城市或國家，並獲得路線。



- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 若要使用 Google 地圖，必須選擇**設定** → **安全與位置** → **使用無線網路和啟用 GPS 衛星接收器**。

➤ 變更地圖查看方式

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 Maps。
- 2 選擇確定關閉簡介視窗（如有必要）。
- 3 按下 [≡] → 圖層 → 檢視模式。

➤ 搜尋地圖

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 Maps。
- 2 滾動瀏覽地圖。
- 3 若要放大或縮小，輕觸螢幕並選擇  或 。也可使用兩個手指進行縮放。

➤ 找尋所在位置

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 Maps。
- 2 按下 [≡] → 我的位置。

➤ 搜尋一個指定位置

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 Maps。
- 2 按下 [≡] → 搜尋。
- 3 可以使用以下其中一個方法：
 - 輸入地址。
 - 輸入商家類別。
 - 選擇瀏覽過的地址或從清單中選擇某一類別。
- 4 選擇 .

➤ 獲得到達指定目的地的路線

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Maps**。
- 2 按下 [≡] → **路線**。
- 3 輸入起點和終點的地址。
若要從聯絡人清單中輸入地址或指向地圖上的位置，選擇  → **聯絡人或地圖上的點**。
- 4 選擇旅行方法（汽車、巴士或步行），然後選擇 **開始**。
- 5 選擇旅行路線以檢視旅行的詳細資料（如有必要）。
- 6 選擇**在地圖上顯示**。
- 7 完成後，按下 [≡] → **更多** → **清除結果**。

YouTube

YouTube 是一種免費的網上視信串流服務。瞭解如何透過 YouTube 檢視和共用影片。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

➤ 觀看影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 從精選視信清單中選取視信。
- 3 順時針旋轉手機以橫向檢視。

4 使用下列按鈕控制播放：



數字	功能
1	在檔案中向後搜尋（輕觸並按住）。
2	透過拖動條移至檔案位置。
3	在檔案中向前搜尋（輕觸並按住）。
4	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。

➤ 分享影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 輕觸並按住影片。
- 3 選取 **Share**。
- 4 選擇分享選項。

➤ 上載影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 按下 [≡] → **Upload** 並選擇影片。跳至步驟 7。
如果要拍攝並上載新影片，選擇  打開攝錄機。
- 3 順時針旋轉手機以橫向檢視。

4 將鏡頭對準物件，作出各項調整。

5 選擇  開始錄製。

6 選擇  停止錄製。影片會自動儲存。

7 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇 **Sign in**。

每日簡報

了解如何獲得今日的天氣、財經資訊、新聞和排序資訊。



視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **每日簡報**。

2 選擇  以更新資訊。

3 向左或向右滾動以獲得資訊。



若要自定顯示在螢幕上的資訊，選擇 。

Samsung Apps

Samsung Apps 可讓您簡易地下載有用的應用程式到手機並會不斷更新。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使手機顯得更有智慧。您還可以更新已下載的應用程式，包括那些最初提供的應用程式。體驗有用的應用程式，享受最佳的移動生活。

- 若要啓動 Samsung Apps，在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Samsung Apps**。

- 若要啓動 Widget，輕觸並按住待機螢幕上的空白區域，然後從清單選擇**三星 Widgets**。


- 若要啓動已下載的應用程式，在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇相應的應用程式。



- 若要使用 Samsung Apps，手機必須使用電話連線或 WLAN 連線到網際網路。

- 存取網頁或下載應用程式，可能需承擔額外費用。

- 提供的應用程式、Widget 和更新可能隨所在地區或服務提供商而異。

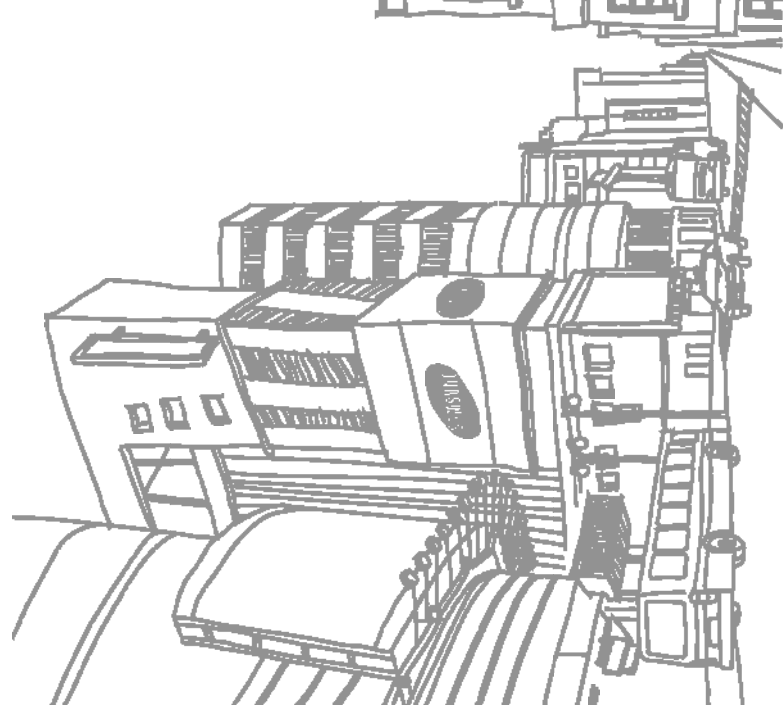

連接

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 米的距離內交換資訊，而無需物理連線。

使用藍牙傳送資訊時無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的手機不相容。

開啟藍牙無線功能

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇設定 → **無線網路控制** → **藍牙設定**。
 - 2 選擇**藍牙**，打開藍牙無線功能。
- 也可以開啓捷徑面板並選擇**藍牙**。

尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇設定 → **無線網路控制** → **藍牙設定** → **掃描裝置**。
- 2 選擇一個裝置。

- 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有），然後選擇**確定**。此外，選擇**接受**將您手機與該裝置間的 PIN 碼匹配。當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配接便完成。如果配接成功，手機將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如，0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

➤ 通過藍牙無線功能發送數據

- 1 從適當的應用程式或**個人檔案**選擇某一檔案或項目，例如聯絡人、備忘錄或媒體檔案。
- 2 按下 [≡] → **分享** → **藍牙**或按下 [≡] → **更多** → **透過藍牙發送**。
- 3 搜尋並配接已啓用藍牙的裝置。

➤ 透過藍牙無線功能接收數據

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線網路控制** → **藍牙設定** → **可測得**。其他藍牙裝置在 120 秒內都可看見本手機。
- 2 當提示時，輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定**（如有需要）。
- 3 選擇**接受**確認願意從該裝置接收數據（如有需要）。

接收的數據視其類型儲存在適當的應用程式或資料夾。例如，音樂檔或音效檔儲存到聲音資料夾，而聯絡人儲存到電話簿。

WLAN

瞭解如何使用手機的無線聯網功能以啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線局域網 (WLAN)。

您可連線到網際網絡，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網絡裝置。

➤ 啓動 WLAN 功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線網絡控制** → **WiFi 設定** → **WiFi**。也可以開啓捷徑面板並選擇 **WiFi**。



已啓動的 WLAN 在背景運行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啓動 WLAN。

➤ 找尋並連線到 WLAN

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線網絡控制** → **WiFi 設定**。
手機自動搜尋可用的 WLAN。
- 2 在 **WiFi 網路**下選擇一種網絡。
- 3 輸入網絡的密碼（如有需要）。
- 4 選擇**連線**。

➤ 手動加入 WLAN

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線網絡控制** → **WiFi 設定** → **新增 WiFi 網路**。
- 2 輸入網絡 SSID 並選擇安全類別。
- 3 按所選安全類別進行安全設定。
- 4 選擇**儲存**。

AllShare

瞭解如何使用 DLNA（數碼生活網絡聯盟）服務實現透過 WLAN 在已啓用 DLNA 的裝置之間分享媒體檔案。

必須首先啓動 WLAN 功能並增加 WLAN 設定。

► 第 82 頁

► 自訂 DLNA 設定進行共用媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 的裝置存取您手機上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。
- 2 調節下列設定以自訂 DLNA 功能：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入手機的媒體伺服器名稱。

選項	功能
共享多媒體	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享媒體的功能。
接入點網絡	選擇連線模式以用於 DLNA 連線。
從其他裝置上載	設定是否允許從其他裝置上載媒體檔案至您的手機。

► 在另一已啓用 DLNA 的裝置上播放檔案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。
- 2 選擇**從其他播放器播放我的手機檔案**。
- 3 選擇媒體類別 → 檔案。

4 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。在所選的播放器上開始播放。

5 使用手機中的圖示控制播放。

 視乎網絡連線和所連結的伺服器，播放可能發生緩沖。

➤ 在手機上播放其他的檔案

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。

2 選擇**從我的手機的伺服器播放檔案**。

您的手機自動搜尋已啓用 DLNA 的裝置。

3 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔的裝置。

4 選擇媒體類別和檔案。

5 使用手機中的圖示控制播放。

➤ 從一個裝置到另一個裝置播放檔案

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。

2 選擇**通過我的手機從其他播放器的伺服器播放檔案**。

您的手機自動搜尋已啓用 DLNA 的裝置。

3 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔的裝置。

4 選擇媒體類別和檔案。

5 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。在所選的播放器上開始播放。

6 使用手機中的圖示控制播放。

電腦連接

瞭解如何選購的電腦數據線，在各種 USB 連接模式下將手機連接至電腦。透過將手機連線到電腦，可將檔案與 Windows Media Player 同步，直接將數據傳送到手機及從手機傳出數據，使用三星 Kies 程式，及將手機用作電腦的無線數據機。

➤ 與三星 Kies 連線

確保三星 Kies 已安裝到電腦上。您可從三星網站 (www.samsungmobile.com) 上下載該程式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇設定 → **關於手機** → **USB 設定** → **三星 Kies**。
- 2 按下首頁鍵返回待機模式。

- 3 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。

- 4 運行三星 Kies 並使用無線連接或複製數據和檔案。
詳情請參閱三星 Kies 說明。

➤ 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇設定 → **關於手機** → **USB 設定** → **媒體播放器**。
- 2 按下首頁鍵返回待機模式。
- 3 使用選配電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。

- 4 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。
- 5 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
- 6 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
- 7 開始同步。

➤ 作為大容量儲存裝置連線

如果在手機中插入記憶卡，亦可將手機用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案目錄。

- 1 將記憶卡插入手機。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** → **USB 設定** → **大容量儲存裝置**。
- 3 按下首頁鍵返回待機模式。
- 4 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。

- 5 連接後，打開捷徑面板，然後選擇 **USB 已連接** → **連線**。

- 6 開啓資料夾以檢視檔案。

- 7 從電腦複製檔案到記憶卡。




若要從電腦中斷手機的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項安全刪除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔出電腦數據線。否則，記憶卡上儲存的數據可能丟失，或記憶卡損壞。

➤ 將手機用作無線數據機

您可將手機用作電腦的數據機，透過手機網絡服務存取實際網絡。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** → **USB 設定** → **電腦互聯網**。
- 2 按下首頁鍵返回待機模式。

- 3 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
- 4 當安裝管理顯示時，請按照螢幕指示來完成軟體的安裝。
當安裝完成時，用於啓動網際網路連線的視窗將顯示。
- 5 在電腦上建立數據機連線。
視乎電腦的作業系統而定，建立數據機連線的方式可能不同。
- 6 選擇建立的數據機連線並輸入服務提供商所提供的 ID 和密碼。

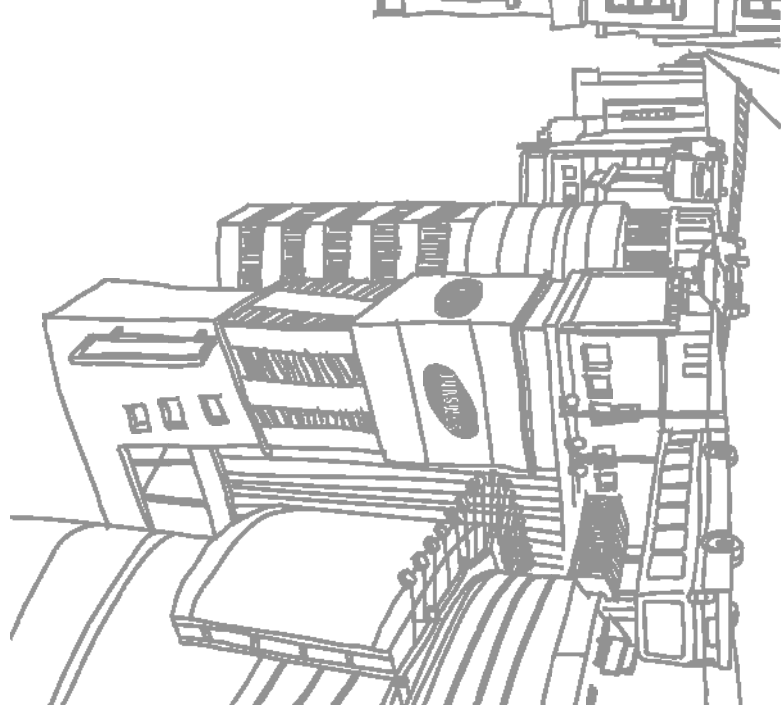

工具

計算機

瞭解如何直接在手機上執行數學計算，就像使用典型手持式或台式計算機一樣。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。
- 2 使用與計算機螢幕對應的按鍵，進行基本數學運算。



逆時針旋轉手機可橫向檢視，以使用科學計算機。

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時鐘。您還可使用計秒錶和倒數計時器。

➤ 設定新鬧鐘

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
- 2 選擇**新增鬧鐘**或按下 **[⏰]** → **建立**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，選擇**儲存**。

➤ 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 輕觸並按住**停止**可停止鬧鐘。
- 輕觸並按住**貪睡鬧鐘**，可使鬧鐘在特定時間長度後重響。

➤ 刪除鬧鐘

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
- 2 按住 [⌏] → **刪除**。
- 3 選擇要刪除的鬧鐘。
- 4 選擇**刪除**。

➤ 建立世界時間

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **世界時間**。
- 2 選擇**加入城市**或按下 [⌏] → **新增**。
- 3 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。
 - 若要按時區檢視城市，按下 [⌏] → **按時區**。
 - 若要在世界地圖檢視模式下選擇城市，選擇 。
- 4 若要添加更多世界時間，請重複執行步驟 2-3。
 若要對時鐘套用夏令時間，按下 [⌏] → **DST 設定**。輕觸時鐘時，時鐘的目前時間會向前調整 1 或 2 個小時。

➤ 使用計秒錶

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **計秒錶**。
- 2 選擇**開始**可開始計秒錶。
- 3 選擇**圈數**可記錄單圈時間。
- 4 完成後，選擇**停止**。
- 5 選擇**重設**可清除已記錄的時間。

➤ 使用倒數計時器

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **計時器**。
- 2 設定倒數的時間長度。

3 選擇**開始**可開始倒數計時。

現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下首頁鍵或 [⌂]，然後存取其他應用程式。

- 4 倒數計時結束時，輕觸並按住**停止**可停止提示。

個人檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部影像、影片、音樂、聲音剪輯以及儲存在記憶卡中的其他類型的檔案。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**個人檔案**。
- 2 選擇資料夾 → 檔案。



若要在檔案目錄中上移一級，選擇**上**。

在資料夾中，按下 [≡] 以使用以下選項：

- 若要透過多媒體信息、電子郵件或藍牙無線功能將檔案發送到其他人，選擇**分享**。
- 若要建立新資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。
- 若要更改檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排列按**。
- 若要使用其他功能，例如移動、複製或重新命名選項，選擇**更多**。

ThinkFree Office

瞭解如何檢視和編輯插在手機中之記憶卡上的文件檔案。如果您擁有使用 ThinkFree 網絡服務的帳戶，則可以線上管理文件。此應用程式支援以下檔案格式：doc、docx、rtf、txt、xls、xlsx、csv、ppt、pptx、pdf（如需詳細資訊，請造訪 <http://product.thinkfree.com/mobile/android/market>）。

建立新文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 如果您第一次啓動此應用程式，選擇 **Accept** → **Activate now**。
- 3 選擇 **My Docs**。
- 4 按下 [≡] → **New** → 文件類型。
- 5 輸入文件名稱，然後選擇 **OK**。
- 6 透過使用螢幕底部的工具在文件中輸入內容。
- 7 完成編輯後，在工具列上選擇儲存圖示或按下 [≡] → **File** → **Save**。

➤ 檢視並編輯手機上的文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇 **My Docs** → 文件。
- 3 選擇文字編碼類型（如有必要）。
- 4 根據需要檢視並編輯文件。
 - 若要在頁面之間移動或在文件中平移，請向相應的方向滾動。
 - 若要放大或縮小文件，按下 [≡] → **Zoom**。
 - 若要更改檢視模式，按下 [≡] → **Display mode**。
 - 若要開啓工具列以編輯文件（word、文本或 excel 檔），按下 [≡] → **Edit**。
 - 若要自訂檢視或編輯文件的設定，按下 [≡] → **更多** → **Preferences**。
- 5 完成編輯後，儲存文件。

➤ 線上管理文件


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇 **Online**。
- 3 輸入使用者名稱和密碼存取您的帳戶，然後選擇 **Sign in**。
- 4 根據需要檢視並管理伺服器上的文件。

寫入並執行

瞭解如何輸入文字並作為信息或電子郵件進行發送，或將其作為備忘錄或行事曆活動進行儲存。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **寫入並執行**。
- 2 使用文字輸入面板輸入文字。

- 3 完成後，在文字輸入欄位下選擇一個選項。
 - 若要發送包含該文字的文字信息或電子郵件，選擇**發送**。
 - 若要作為備忘錄或行事曆活動進行儲存，選擇**儲存**。
- 4 根據所選選項發送信息或建立備忘錄或活動。

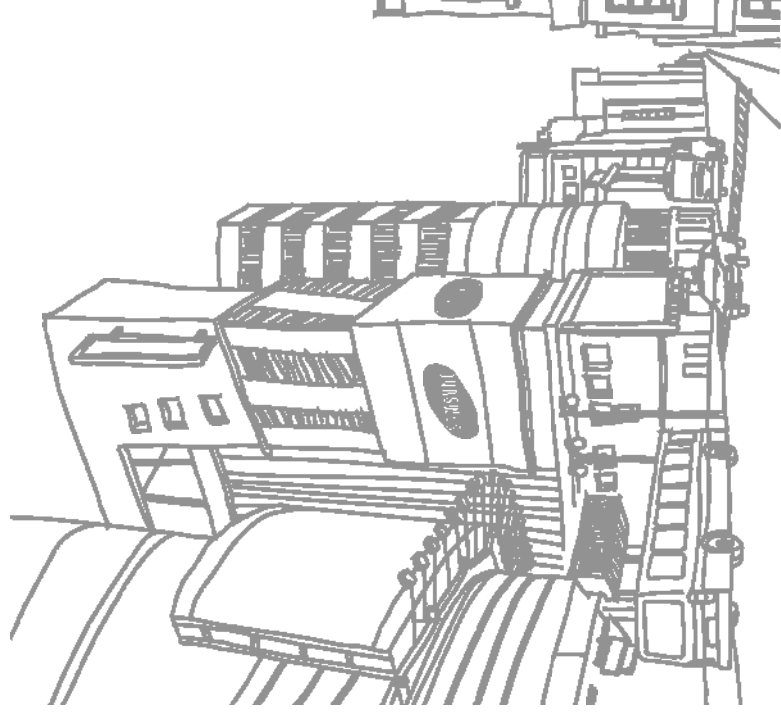

設定

存取「設定」目錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇設定。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。

無線網路控制

更改設定以進行無線網路連線。

➤ 飛機模式

停用手機所有的無線功能。您僅可使用非網路服務。

➤ WiFi 設定

- **WiFi**：打開或關閉 WLAN 功能。▶ 第 82 頁
- **網路通知**：設定手機在開放式網路可用時通知您。
- **新增 WiFi 網路**：新增 Wi-Fi 網路。

➤ 藍牙設定

- **藍牙**：打開或關閉藍牙無線功能。▶ 第 80 頁
- **裝置名稱**：設定手機的藍牙名稱。
- **可測得**：將手機設定為其他藍牙裝置可見。
- **掃描裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

➤ VPN 設定

設定虛擬私人網路 (VPN) 伺服器連接。

➤ 行動網絡

- **數據漫遊**：漫遊時或本地網絡不可用時，將手機設定為連結其他網絡。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。
- **網絡模式**：設定手機使用不同的網絡連接為 (GSM / WCDMA 網絡，只可 GSM 或 只可 WCDMA)。
- **網絡營運商**：搜尋可用網絡並選擇漫遊網絡。

通話設定

自訂通話功能的設定。

➤ 全部通話

- **顯示我的號碼**：顯示收件人的手機號碼 (必須插入 SIM 或 USIM 卡以使用此功能。)
- **自動拒絕**：啓用或停用自動拒絕功能，並指定來電者的清單進行自動拒絕。

- **接聽通話**：設定如何透過按任意鍵接聽電話，或設定手機在指定的時間後自動接聽。
- **字首撥號**：啓動字首撥號並設定字首撥號號碼。
- **發訊息以拒絕來電**：選擇在拒絕來電時發送短信給來電者。
- **通話狀態音**：啓動或停用連線、分鐘提示音或通話中斷音。
- **通話提示**：啓動或停用通話期間的信息鈴聲。

➤ 語音通話

- **來電轉駁**：將來電轉駁至另一個號碼。
- **通話限制**：阻止來電或撥出電話。
- **來電待接**：啓動來電待接，以在通話期間收到來電。
- **自動重撥**：啓動自動重撥以自動在通話中重撥未連結或掐斷的通話。

➤ 固定撥號

- **啟用固定撥號**：啓動或停用 FDN 模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼並重新啓動手機。
- **更改 PIN2 碼**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。
- **固定撥號清單**：設定限制撥號聯絡人清單。

➤ 留言信箱

- **留言箱服務**：選擇您的服務提供商或設定其他提供商以接收語音郵件。
- **留言信箱**：輸入要存取留言信箱服務的號碼。您可从服務提供商處獲得該號碼。

音效與顯示

更改手機的各種聲音設定和顯示設定。

- **靜音模式**：啓動寧靜模式來關閉所有聲音，媒體聲音和鬧鐘鈴聲除外。
- **鈴聲音量**：調節來電鈴聲和通知鈴聲的音量。
- **媒體音量**：設定音樂和影片的預設音量。
- **系統音量**：設定觸摸反饋聲音和開機/關機聲的預設音量。
- **電話鈴聲**：選取來電提示鈴聲。
- **手機震動**：爲手機設定來電震機提示。
- **通知鈴聲**：選擇活動提示鈴聲，如收到新信息、未接來電和鬧鐘。
- **觸碰音效**：設定手機在您輕觸撥號鍵時發出聲音。
- **可聽見選項**：當您在觸控屏上選擇應用程式或選項時，設定手機發出聲音。
- **觸覺彈力回饋**：設定手機在您觸摸按鍵時震機。

- **震動強度**：設定觸摸反饋震動的強度。
- **SD 卡通知**：設定手機在記憶卡已識別時發出聲音。
- **顯示方向**：設置在旋轉手機時是否自動旋轉內容。
- **動畫**：設定手機在切換視窗時播放動畫。
- **螢幕亮度**：設定螢幕亮度。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前手機等待的時間長度。

安全與位置

更改設定以確保本手機、SIM 卡或 USIM 卡和 GPS 功能的安全。

- **使用無線網路**：若應用程式支援，則可設定手機使用無線網路來檢查定位。
- **啟用 GPS 衛星接收器**：若應用程式支援，則可啟用 GPS 功能來檢查定位。使用 GPS 服務，您可以檢視到具體街道的位置。

- **設定解鎖圖形**：設定用於解除鎖定手機的解鎖圖案。
- **需要解鎖圖形**：設定每次打開手機時都需要輸入預先設定的解除鎖定圖案。這樣，可避免有人未經許可解除鎖定本手機。
- **使用可見圖形**：當您繪製解除鎖定圖案時，可將其設定為可見或不可見。
- **使用觸覺回饋**：設定手機在您觸控和繪製解除鎖定圖案時震機。
- **設定 SIM 卡鎖定**：
 - **鎖定 SIM 卡**：啟動或停用在使用手機之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **變更 SIM PIN**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **手機追蹤器**：啟動或停用手機追蹤器功能，可幫助您在手機丟失或被盜時定位手機。▶ 第 27 頁

- **設定手機追蹤器**：啓動手機追蹤器（► 第 27 頁）時，您可以自訂以下設定。



設定選項可能隨所在地區或服務提供商而異。

- **接收者**：設定收件人以接收來自您所丢失手機的追蹤信息。
- **發送者名稱**：輸入你的名字，讓收件人能夠識別手機追蹤的信息。
- **文字訊息**：輸入要發送給收件人的文字信息。
- **可見密碼**：按預設，手機將您的密碼顯示爲，以確保安全。設定手機以顯示您輸入的密碼。
- **使用安全證書**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從 SD 卡上安裝加密的憑證**：安裝儲存在記憶卡中的加密證書。
- **設定密碼**：建立和確認密碼以存取認證。
- **清除儲存**：從手機擦除認證內容並重置密碼。

應用程式

變更管理已安裝應用程式的設定。

- **未知的來源**：設定從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則手機僅能從 Android Market 下載應用程式。
- **管理應用程式**：進入手機已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊。若要檢視目前運行中的應用程式或附加安裝的第三方應用程式，按下 [≡] → **濾鏡**。
- **執行中服務**：檢視您正在使用的服務並存取它們以進行管理。
- **開發**：
 - **USB 除錯**：選擇此功能，您可使用電腦數據線將手機連線至電腦。此服務供應用程式開發使用。
 - **保持清醒**：設定手機在充電時保持待機狀態。

- **允許模擬位置：**允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。此服務供應應用程式開發使用。

- **Samsung Apps：**選擇網絡連線（Wi-Fi 或 分組交換數據網絡）以從 Samsung Apps 獲取應用程式更新通知。

 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

帳戶同步

更改自動同步的設定，或管理同步的帳戶。

- **背景數據：**選擇此設定以使用自動同步功能。在不開啓應用程式的情況下，自動同步將在背景中運行，同步數據。
- **自動同步：**設定手機自動同步聯絡人、日曆和電子郵件數據。

私隱

更改設定以管理您的設定和數據。

- **使用我的位置：**設定手機以使用目前位置進行 Google 服務。
- **出廠資料重設：**將您的設定重置為原廠預設值，並刪除您所有的數據。

SD 卡和手機儲存空間

檢查記憶卡和手機上的記憶體資訊，格式化外部或內部記憶體。

搜尋

變更 Google 搜尋設定。

- **Google search settings** :
 - **Show web suggestions** : 設定手機以在輸入關鍵字時顯示建議。
 - **Search history** : 設定手機以顯示 Google 帳戶的搜尋歷程記錄。
 - **Manage search history** : 管理 Google 帳戶的搜尋歷程記錄。
- **可搜尋項目** : 選擇項目類型以包含在搜尋中。
- **清除搜尋捷徑** : 清除最近搜尋的資訊。

語言和鍵盤

更改文字輸入設定。

➤ 選擇地區設定

選擇適用於所有目錄和應用程式的顯示語言。

➤ Swype

- **Language** : 選擇文字輸入的語言。



不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改為受支援的書寫語言之一。

- **Auto-spacing** : 設定手機自動在字詞之間插入空格。
- **Auto-capitalization** : 設定手機將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **Word Prediction** : 設定手機在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **Enable Tip Indicator** : 啟動快速說明的指示。
- **Audio Feedback** : 打開或關閉 Swype 鍵盤的音效。

- **Vibrate on keypress**：設定手機在您觸摸按鍵時震機。
- **Display Trace**：設定拖動在鍵盤上顯示的追蹤的時間長度。
- **Word Choice Window**：設定詞語清單顯示的頻率。
- **Speed vs. Accuracy**：設定速度和精確性的平衡。
- **Auto-select word after**：設定自動插入詞語的逾時。
- **Swype Help**：存取說明資訊以使用 Swype 鍵盤。
- **Tutorial**：瞭解如何用 Swype 鍵盤更快地輸入文字。
- **Version**：檢視版本資訊。

中文鍵盤

- **按鍵聲音**：設定手機在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **按鍵振動**：設定手機在您觸摸按鍵時震機。

- **聯想輸入**：設定手機在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **拼音輸入**：啓動拼音模式。
- **注音鍵盤切換**：更改注音模式的鍵盤類型。
- **倉頡鍵盤切換**：變更倉頡模式的鍵盤類型。
- **手寫筆線寬**：設定手寫模式的線條粗細。
- **手寫筆顏色**：設定手寫模式的線條顏色。
- **手寫識別速度**：設定手機識別您的手寫以轉換為字元的速率。
- **手寫筆漸變色**：設定手寫模式線條顏色的漸變。
- **自適應**：使用手寫模式時，設定手機對特定手寫圖案優先顯示經常使用的字元。
- **自定義**：設定用於啓動應用程式的公共片語或命令的書寫。當繪製手寫時，手機將輸入指定的公共片語，或啓動指定的應用程式。
- **簡繁切換**：使用手寫模式時，設定手機自動將簡體字切換至繁體字，反之亦然。

三星鍵盤

- **鍵盤類型：**選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、繁體鍵盤或手寫螢幕。
- **撰寫語言：**選擇文字輸入的語言。
- **XT9：**啓動 XT9 模式，用智慧輸入模式輸入文字。
- **XT9 進階設定：**啓動 XT9 的進階功能，例如自動補齊、自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **鍵盤切換：**在文字輸入模式下啓用或停用鍵盤切換功能。您可通過在鍵盤上向左或向右滾動以切換輸入模式。
- **自動首字大寫：**設定手機將句號、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。
- **手寫設定：**自訂手寫的設定，例如，識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **教學課程：**瞭解如何三星鍵盤輸入文字。

協助工具

根據您的偏好，設定震動的類型或強度。可從 WAP 安裝存取性應用程式，例如 Talkback 或 Kickback。

文本語音轉換

更改文字轉換語音功能的設定，從支援此功能的信息或應用程式大聲朗讀文字。

- **聆聽範本：**聽取一段範本的朗讀文字。安裝語音數據以使用文字轉換語音功能。
- **安裝語音數據：**下載並安裝語音數據以使用文字轉換語音功能。
- **駕駛模式：**啓動駕駛模式以設定手機朗讀來電、信息或活動詳細資料的通知。

- **永遠使用我的設定：**設定手機以使用在應用程式中指定的設定，而非預設設定。
- **速率：**選擇文字轉換語音功能的速度。
- **為語音文本設定指定語言的聲音：**選擇文字轉換語音功能的語言。

日期與時間

存取並更改以下設定以控制在手機上如何顯示時間和日期：

- **自動：**在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期：**手動設定目前日期。
- **選取時區：**設定您的本地時區。
- **設定時間：**手動設定目前時間。
- **使用 24 小時格式：**設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選取日期格式：**選擇日期格式。

關於手機

存取有關手機的資訊，檢查手機的狀態以及瞭解如何使用手機。

目錄功能概覽

下表顯示了目錄模式下可用的功能。視乎電話軟體而定，目錄的次序可能不同，且您可以更改此次序。視乎服務提供商或 SIM、USIM 卡而定，可用的功能可能不同。

AllShare	▶ 83	電子郵件	▶ 42	備忘錄	▶ 69	ThinkFree Office	▶ 91
計算機	▶ 88	媒體瀏覽器	▶ 56	音樂播放器	▶ 57	影片播放器	▶ 55
日曆	▶ 67	Gmail	▶ 44	個人檔案	▶ 90	錄音機	▶ 70
相機	▶ 47	瀏覽器	▶ 72	Samsung Apps	▶ 78	寫入並執行	▶ 92
時鐘	▶ 88	Layar	▶ 74	設定	▶ 94	YouTube	▶ 76
每日簡報	▶ 78	Maps	▶ 74	Talk	▶ 46		
FM 收音機	▶ 61	Market	▶ 32				

故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

啟動或使用手機時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 鎖定 SIM 卡功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼， SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡您的服務供應商。

手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果手機採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止手機識別輸入，因此不建議觸控屏手機使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。

- 請重新啓動手機，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認手機軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將手機攜至當地三星服務中心。

手機畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果手機畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設手機才能恢復操作。如果手機仍舊有反應但某一程式靜止不動，請使用工作管理員關閉該程式。如果手機畫面靜止不動且無回應，按住 **[○] 8 至 10 秒**，直到手機自動關閉並重新啓動。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：

- 在待機模式下，開啓應用程式清單，並選擇**設定** → **私隱** → **出廠資料重設** → **重設手機** → **清除全部**。
- 當手機處於關閉狀態，同時按下音量上鍵和下鍵，然後按下 **[○]**。當出現一個感嘆號，按首頁鍵以重新啓動。

通話中斷

所在區域信號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認未遮蔽手機的內部天線。
- 所在區域信號較弱或接收不良時，可能無法接收信號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機太熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤信息

三星手機必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤信息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤信息

三星手機上的 FM 收音機使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台，則您的手機可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤信息

三星手機可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在手機上開啟音樂檔案時收到錯誤信息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。

108 故障排除

- 確認手機支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認手機上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置已啟動藍牙無線功能（如有需要）。
- 確認您的手機和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內（10 公尺）。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦數據線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。

安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
 - 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
 - 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
 - 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。
- ## 保護手機、電池及充電器免於受損
- 避免讓手機和電池暴露在很多冷或很熱的溫度下。
 - 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
 - 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
 - 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用手機的位置，請關閉手機

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用手機

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

請勿在起搏器附近使用手機

- 避免在起搏器 15 厘米範圍內使用手機（如有可能），因為手機可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用手機，請與起搏器至少保持 15 厘米的距離。
- 為了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用手機。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

在可能發生爆炸的環境下關閉手機

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃易爆物體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉手機

在飛機上使用手機屬非法行為。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

機車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用手機。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。

- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行爲，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

正確保管和使用手機

保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機

灰塵可能導致手機出現故障。

請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落，可被損壞。

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機

- 如果將手機放在封閉的車廂內，由於內部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將手機存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

請勿使手機跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

請勿使用閃光燈接近人或動物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一周，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時：

- 保持手機呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。
- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和預測文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

保護聽力



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

行走或移動期間使用手機時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

請勿拆卸、改裝或修理手機

- 對手機的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

請勿給手機上漆

油漆會阻塞手機零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或手機金屬零件過敏，應停止使用手機並諮詢您的醫生。

清潔手機時：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

請勿讓兒童使用手機

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因為他們可能會傷害到自己和其他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝手機和設備

- 確保將手機或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將手機和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修手機

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 手機正在傳送或存取信號時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

該手機符合限制人類暴露於無線電和電信設備所產生的無線電頻率 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準禁止銷售超過最高暴露級別 (稱特定吸收率或 SAR) 2.0 W/kg 的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：

直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

