


手机将在屏幕上部显示以下的状态指示图标：

图标	描述	图标	描述
	无信号		已启动蓝牙
	信号强度 ¹		已启动闹钟
	网络搜索		已插入存储卡
	已连接 GPRS 网络		已打开 FM 收音机
	已连接 EDGE 网络		已暂停 FM 收音机
	正在通话		正在播放音乐
	已启动 SOS 信息功能		已暂停播放音乐
	正在浏览 Web		新短信 (SMS)
	正在连接至安全网页		新彩信 (MMS)
	漫游中 (在正常服务区外)		新电子邮件
	已启动语音呼叫转移		新语音留言信息
	无 SIM 卡		已启动正常模式
			已启动静音模式
			电池电量
			当前时间

1. 该图标根据 SIM 卡的设定而不同。

安装 SIM 卡和电池

- 取下电池盖并插入 SIM 卡。

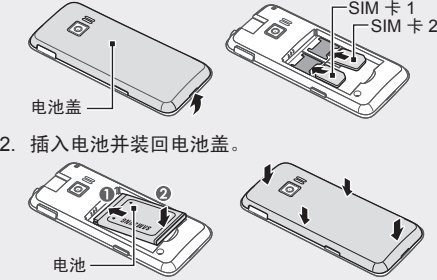

电池充电

 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法打开设备。尝试打开设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

- 将旅行充电器插入多功能插口。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。



-  请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。
-  如欲节约电量，不使用手机时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

插入存储卡 (选配)


本手机最大可支持 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡 (取决于存储卡制造商和类型)。

-  在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。
-  频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

- 取下电池盖。
- 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。



- 装回电池盖。



- 向左或向右滚动选择 SIM 卡 (如有必要)。
- 选择**音量**。
- 滚动至**来电提示**。
- 向左或向右滚动调节音量，然后按下 **<存储>**。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。

 在嘈杂环境中，使用扬声器可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 滚动到所用设置。

 若正在使用静音模式，则无法更改铃声。

- 按下 **<编辑>**。
- 向左或向右滚动选择 SIM 卡 (如有必要)。
- 选择**语音通话铃声**。
- 选择铃声。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

指示图标

	注意： 注释、使用提示或附加说明
	下一步： 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 新建信息 (表示 信息 ，下一步选择 新建信息)
	方括号： 手机按键。例如：[] (表示电源开/关/结束键)
	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软键。例如： <确认> (表示 确认 软键)


开机或关机

如欲开机：

- 按住 []。
- 输入 PIN 码并按下 **<确认>** (如有必要)。
- 按下 **<确认>**，然后按照屏幕上的指示设置 SIM 卡。

 如果电池一直没有充电或已从手机取下，日期和时间将被重置。

如欲关机，重复上述步骤 1。



使用智能主屏幕

智能主屏幕让您可访问应用程序、联系人和日历事件，或在待机模式下查看闹钟。

 使用智能主屏幕时，四向导航键不会用作快捷键。

如欲将项目添加到智能主屏幕

- 在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **智能主屏幕**。
- 按下 **<编辑>**。
- 选择要在智能主屏幕上显示的项目。对于快捷键工具栏，可根据需要添加或删除快捷键。按下 **<选项>** → **编辑快捷键**。
- 按下 **<选项>** → **存储**。
- 按下确认键。

 可以更改待机屏幕的样式。在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **智能主屏幕**，然后向左或向右滚动选择所需样式。


访问智能主屏幕待机项目

按下导航键可滚动浏览智能主屏幕上的项目；按下确认键可选择相应项目。

管理 SIM 卡

本手机支持双卡模式 (双待单通)。

 双卡双待单通，两张卡支持同时待机，但不支持同时通话。

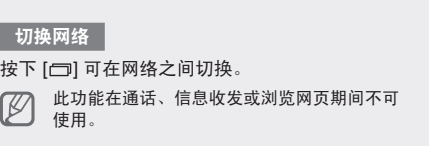


启动 SIM 卡

- 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM卡管理**。也可以在待机模式按下 []。
- 选择**网络**并向左或向右滚动以选择 SIM 卡。
- 按下 **<更改>** 以启动该卡。

自动切换 SIM 卡

- 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM卡管理**。
- 选择 **SIM卡自动切换**。
- 按下 **<更改>** 以启动自动切换功能。
- 选择 SIM 卡并设置使用 SIM 卡的开始和结束时间。
- 按下 **<返回>**。
- 对另一 SIM 卡重复步骤 4 到 5。



输入文本

更改文本输入方法

- 按下 [#] 在中文、英文和数字输入模式之间进行切换。
- 按住 [#]，在英文输入模式下可更改大小写；在中文输入模式下可在拼音和笔画模式之间进行切换。
- 按下 [*] 切换到符号模式。
- 按住 [*] 选择输入法。
- 按下 **<选项>** → **预测文本开启**以打开 ENG 模式；按下 **<选项>** → **预测文本关闭**以关闭 ENG 模式。

拼音模式

- 按下相应的数字字母键以输入拼音。
- 向左或向右滚动选择一个拼音。
- 按下确认键。
- 向上滚动或向下滚动，直到所需的字符出现在显示屏上。
- 按下数字字母键输入对应汉字。

笔画模式

- 按下 [1] 到 [5] 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 [6]，手机会插入一个占位符。
- 使用导航键选择所需字符。
- 按下确认键。

ENG 模式

- 按下相应的数字字母键可输入整个单词。
- 显示正确的单词时，按下 [0] 可插入一个空格。如果未显示正确字词，按下上或下导航键选择备选字词。

ABC 模式

按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字母。

123 模式

按下相应的数字字母键可输入数字。

符号模式

按下相应的数字字母键可输入符号。

使用其它功能进行文本输入

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲逐个删除字符，按下 **<清除>**。
- 如欲插入空格，按下 [0] (123 模式除外)。
- 在英文模式下，如欲输入标点符号，按下 [1]。

添加新联系人

 保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，在待机模式下，选择 **<联系人>** → **<选项>** → **设定** → **将新联系人存储到** → 存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
- 选择**添加到联系人** → 存储位置 (如有必要) → **新建联系人**。
- 选择号码类型 (如有必要)。
- 输入联系人信息。
- 按下确认键将联系人添加到存储器。

发送和查看信息

如欲发送短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**。
- 输入目标号码，然后向下滚动。
- 输入信息文本。参照“输入文本”。如欲以短信形式发送，转到步骤 6。如欲以彩信形式发送，继续执行步骤 4。
- 向下滚动至工具栏。
- 向左或向右滚动至某个图标并添加一个项目。
- 按下确认键即可发送信息。

如欲查看短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
- 选择短信或彩信。

虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

启动虚拟来电功能

在功能表模式下，选择**设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键** → **打开**。

虚拟来电

- 在待机模式下，按住下导航键。
- 在待机模式下，当按键锁定时，连续按下四次下导航键。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

启动 SOS 信息

- 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS信息** → **发送选项**。
- 选择**发送SOS信息**启动 SOS 信息功能。
- 选择**收件人**，然后按下 **<搜索>** → **联系人**以打开联系人列表。您还可以在收件人列表中输入包括国家代码 (带 + 号) 的电话号码。转到步骤 6。
- 按下 **<多项>**。
- 选择联系人 → **添加**。
- 联系人选择完毕后，按下确认键保存收件人。
- 选择**重复**，设置重复发送 SOS 信息的次数。
- 按下 **<返回>** → **<是>**。

发送 SOS 信息

- 在待机模式下，当手机锁定后，连续按下 [] 四次可将 SOS 信息发送给预设的号码。
- 手机会切换到 SOS 模式并发送预设的 SOS 信息。
- 如欲退出 SOS 模式，按下 []。

使用照相机

拍摄照片

- 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。
- 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。
- 按下确认键拍照。照片会自动保存。

查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 照片文件。

录制视频

- 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。
- 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 按下 [1] 切换到录制模式。
- 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。
- 按下确认键开始录制。
- 按下确认键或 **<停止>** 停止录制。视频会自动保存。

观看视频

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → 视频文件。

设定和使用闹钟

设定新闹钟

- 在功能表模式下，选择**闹钟**。
- 按下 **<制作>**。
- 设置闹钟详细信息。
- 按下 **<存储>**。

 多睡一会功能会将手机设置为在指定的时间后重复闹钟。如欲设置多睡一会功能的时长，按下 **<选项>** → **设定** → **多睡一会时间**。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 按下 **<确认>** 或确认键停止闹钟。
- 按下 **<多睡一会>** 可使闹钟在多睡的时间内静音。

取消闹钟

- 在功能表模式下，选择**闹钟**。
- 滚动到需要取消的闹钟。
- 按下 **<选项>** → **闹钟关**。