



手机部位图

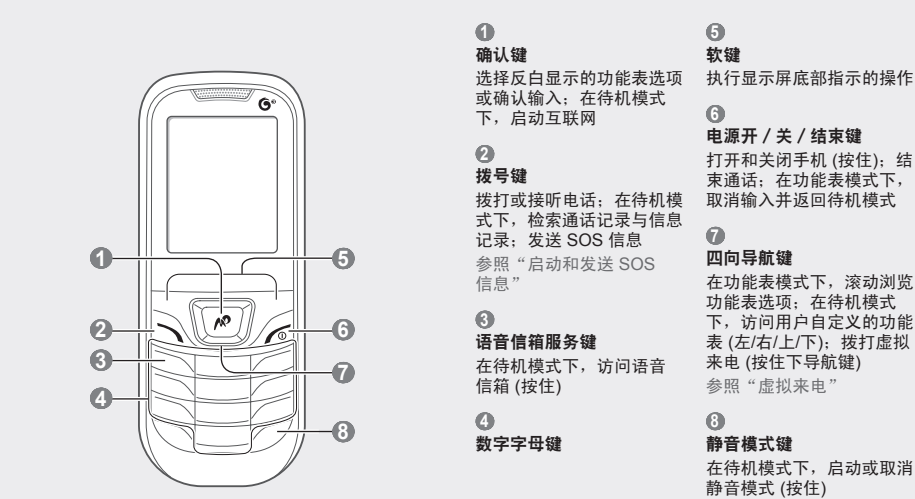

开机或关机

如欲开机：

- 按住 [**电源开 / 关 / 结束键**]。
- 输入 PIN 码，然后按下 **<确认>** (如有必要)。
- 手机安装向导打开时，根据需要按照屏幕提示自定义手机。

如果电池一直没有充电或已从设备取下，时间和日期将被重置。

如欲关机，重复上述步骤 1。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：

- 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。
- 使用导航键滚动选择功能表或选项。
- 按下 **<选择>**、**<存储>**、**<设定>** 或确认键以确认反白显示的选项。
- 按下 **<返回>** 返回上一级功能表；按下 [**电源开 / 关 / 结束键**] 返回待机模式。

当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

添加新联系人

保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，在待机模式下，按下 **<联系人>** → **<选项>** → **设定** → **将新联系人存储到** → 存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
- 选择**添加到联系人** → **新建联系人** → 存储位置 (如有必要)。
- 选择号码类型 (如有必要)。
- 输入联系人信息。
- 按下确认键将联系人添加到存储器。

发送和查看信息

发送短信或彩信信息

- 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**。
- 输入收件人号码，然后向下滚动。
- 输入信息文本。参照“输入文本”。
- 如欲以短信形式发送，转到步骤 5。
- 如欲以彩信形式发送，继续执行步骤 4。
- 向下滚动到工具栏或按下 **<选项>** → **增加多媒体**，然后添加项目。
- 按下确认键即可发送信息。

1 确认键

选择反白显示的功能表选项或确认输入：在待机模式下，启动互联网

2 拨号键

拨打或接听电话：在待机模式下，检索通话记录与信息记录：发送 SOS 信息

参照“启动和发送 SOS 信息”

3 语音信箱服务键

在待机模式下，访问语音信箱 (按住)

4 数字字母键

5 软键

执行显示屏底部指示的操作

6 电源开 / 关 / 结束键

打开和关闭手机 (按住)；结束通话：在功能表模式下，取消输入并返回待机模式

7 四向导航键

在功能表模式下，滚动浏览功能表选项：在待机模式下，访问用户自定义的功能表 (左/右/上/下)；拨打虚拟来电 (按下下导航键)

参照“虚拟来电”


8 静音模式键

静音模式键

在待机模式下，启动或取消静音模式 (按住)

手机屏幕上方会显示以下状态指示：

图标	描述
	信号强度
	正在通话
	已启动语音呼叫转移
	已启动 SOS 信息功能
	已启动闹钟
	新短信 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	已启动正常情景
	已启动静音模式
	电池电量



在通话过程中调整音量

正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。

在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 滚动到所用设置。

如果使用静音和会议模式，则无法更改铃声。

- 按下 **<编辑>**。
- 选择**语音通话铃声**。
- 选择铃声。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

拨打最近拨打过的号码

- 在待机模式下，按下 [**电源开 / 关 / 结束键**]。
- 向左或向右滚动到某一通话类型。
- 向上或向下滚动到号码或姓名。
- 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按下 [**电源开 / 关 / 结束键**] 拨打号码。

- 按下 [**电源开 / 关 / 结束键**]。
- 输入密码并按下 **<确认>**。

首次打开手机追踪时，手机会提示您创建并确认密码。

- 向左或向右滚动到**打开**。
- 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
- 按下 **<选项>** → **联系人** 打开联系人列表。
- 选择联系人。
- 按下 **<添加>**。
- 选择号码 (如有必要)。
- 联系人设置完毕后，按下确认键保存收件人。
- 向下滚动并输入发件人姓名。
- 按下确认键 → **<接受>**。

启动和发送 SOS 信息


出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

启动 SOS 信息


- 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS信息** → **发送选项**。
- 按下确认键打开 SOS 信息。
- 选择**收件人** 打开收件人列表。

安装 SIM 卡和电池

- 取下电池盖和电池，然后插入 SIM 卡。




- 插入电池并装回电池盖。



电池充电

如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法打开手机。尝试打开手机前，让耗尽的电池先充电几分钟。



输入文本

更改文本输入方法

- 按住 [#]，在英文输入模式下可更改大小写，在中文输入模式下可在拼音和笔画模式之间进行切换。
- 按下 [#] 在中文、英文和 123 输入模式之间进行切换。
- 按下 [*] 可切换到符号模式。
- 按住 [*] → **输入法** → 输入模式。
- 按下 **<选项>** → **预测文本开启** 切换至 T9 模式；按下 **<选项>** → **预测文本关闭** 切换至 ABC 模式。

拼音模式

- 按下相应的数字字母键以输入拼音。
- 向左或向右滚动选择一个拼音并按下确认键。
- 向上或向下滚动选择一个字符。
- 按下数字字母键输入对应字符。

笔画模式

- 按下 [1] 到 [5] 输入笔画并按下确认键。
- 无法确定输入哪个笔画时，按下 [6]。手机会插入一个占位符。
- 向上或向下滚动选择一个字符。
- 按下数字字母键输入对应字符。

- 按下 **<选项>** → **联系人** 打开联系人列表。
- 选择联系人。
- 按下 **<添加>**。
- 选择号码 (如有必要)。
- 联系人选择完毕后，按下确认键保存收件人。
- 选择**重复**，设置重复发送 SOS 信息的次数。
- 按下 **<返回>** → **<是>**。

发送 SOS 信息

- 在待机模式下，当按键锁定后，连续按下 [**电源开 / 关 / 结束键**] 四次可将 SOS 信息发送给预设的号码。手机会切换到 SOS 模式。
- 如欲退出 SOS 模式，按下 [**电源开 / 关 / 结束键**]。

设定和使用闹钟

设定新闹钟

- 在功能表模式下，选择**闹钟**。
- 按下 **<制作>** 或按下 **<选项>** → **创建闹钟**。
- 设置闹钟详细信息。
- 按下 **<存储>** 或确认键。

多睡一会功能会将手机设置为在指定的时间后重复闹钟。如欲设置多睡一会功能的时长，按下 **<选项>** → **设定** → **多睡一会时间**。

- 插入旅行充电器。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。



请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。

如欲节约电量，不使用手机时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。

指示图标

	注意：注释、使用提示或附加说明
→	下一步： 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 新建信息 (表示先选择 信息 ，下一步选择 新建信息)
[]	方括号： 手机按键。例如：[电源开 / 关 / 结束键])
< >	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软键。例如： <存储> (表示 存储 软键)

T9 模式

- 按下相应的数字字母键可输入整个单词。
- 显示正确的单词时，按下 [0] 可插入一个空格。如果未显示正确字词，按下上或下导航键选择备选字词。

ABC 模式

按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字母。

123 模式

按下相应的数字字母键可输入数字。

符号模式

按下相应的数字字母键可输入符号。

使用其它功能进行文本输入

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲逐个删除字符，按下 **<清除>**。如欲快速删除光标左侧的字符，按住 **<清除>**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 [0] (123 模式除外)。
- 如欲在英文输入模式下输入标点符号，按下 [1]。

关闭闹钟

闹钟响起时，按下 **<确认>** 或确认键以停止闹钟，或按下 **<多睡一会>** 以使闹钟在重响期间静音。

取消闹钟

- 在功能表模式下，选择**闹钟**。
- 选择欲取消的闹钟。
- 按下 **<选项>** → **取消闹钟**。