

手机

使用说明书

www.samsung.com/cn

中国印刷
GH68-35203A
中文 07/2011 版本 1.0



请遵守有关驾车时使用手机的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请务必不要在驾车时使用手机。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用手机拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将手机放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用手机帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

请勿拆卸、改装或修理手机

- 制造商对手机的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把手机带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞手机零件并妨碍正常使用。如果对手机的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁手机时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手机或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用手机

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将手机带到三星服务中心予以修理。

请勿将手机用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用手机时避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机不是玩具。请勿让孩子玩手机，因为他们可能会伤害到自己 and 他人、损坏手机或拨打电话增加您的费用。

小心安装手机和设备

- 确保将手机或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。

- 第三方服务可能在任何时间停止或中断,三星对任何内容或服务可使用的时段不负任何责任或担保。

- 该产品包含某种免费/开源软件。其许可的确切条款、免责声明、鸣谢和通知都可在三星网站 opensource.samsung.com 查到。

- 使用本手机之前,请仔细阅读本使用说明书,以确保安全和正确使用。

- 本使用说明书中的描述以手机预置设置为基础。

- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同,取决于国家。

- 为了防止进网许可标志磨损,给今后的保修或查询带来不便,请销售人员协助将进网许可标志揭下并贴于保修卡上。

- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 0.889 W/kg,符合国家标准**GB21288-2007**的要求。

■ 天津三星通信技术有限公司地址:天津市西青区微电子工业区微五路9号(邮编:300385)

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司地址:中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园(邮编:518057)

■ 惠州三星电子有限公司地址:中国广东省惠州市陈江镇(邮编:516029)

正确保管和使用手机

保持手机干燥

- 湿气和各种液体可能损坏手机零件或电子线路。
- 手机潮湿时请勿开机。如果手机已开机，请立即将其关闭并取下电池(如果手机无法关机或无法取下电池，请维持现状)。然后用毛巾擦干手机并将其送往服务中心。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机

灰尘可能导致手机出现故障。

请勿将手机放在斜面上

如果手机滑落，则会被损坏。

请勿将手机存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用手机

- 如果将手机放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此手机可能发生爆炸。
- 请勿将手机长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

请勿将手机与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 手机可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将手机存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，手机可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡(包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡)可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的手机套或配件，同时避免手机长期接触磁场。

只允许具备相关资格的人员维修手机

若由不具备相关资格的人员维修手机可能会导致手机损坏，并且不予保修。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金属触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方式。

确保个人和重要数据安全

- 使用手机时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置手机时，务必备份所有数据，然后重置您的手机，以免个人信息被误用。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式接下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用手机或用湿手接触手机

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为手机设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。
- 请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或手机放在加热设备(例如微波炉、烤箱或散热器)的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放手机

- 电池可能会泄漏。
- 手机可能会过热而引起火灾。

请勿使手机滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏手机的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏手机或零件出现故障。

如果手机有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用

接近眼睛使用闪光灯可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

闪光灯下手机使用须知

- 使用手机时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用手机。

减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用手机一段时间后，请松弛一下握住手机的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

保护手机、电池及充电器免于损坏

- 避免让手机和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致手机变形、降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用手机的地方，请关闭手机

遵守所在特定区域限制使用手机的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用手机

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的手机能在无线电频率中安全使用。

有关电池信息

时间¹	类型	标准电池 (1000 mAh)	
		GSM	WCDMA
待机时间		最长 830 小时	最长 580 小时
语音通话时间²		最长 670 分钟	最长 330 分钟

- 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
- 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短手机的使用寿命或导致手机出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮手机或电池

- 这样做可能会损坏手机或引起爆炸。
- 如果儿童使用手机，请确保他们正确地使用手机。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受手机的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站(维修站)或靠近易燃物品、化学制剂的地方使用手机。
- 切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭手机

在飞机上使用手机属于违法行为，手机可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障


汽车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

在驾驶汽车、摩托车或自行车时，请勿使用耳机

- 否则可能造成严重的事故；在某些地区也可能受法律禁止。
- 在马路上行走或跑步，或者过马路时使用耳机可能会导致严重的事故。

使用手机通话时：

- 保持手机呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触手机的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送超过所需的无线电频率。

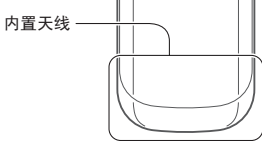

使用耳机时保护听力和耳朵



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机：在将耳机连接到手机之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。


在行走或移动期间使用手机的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将手机放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏手机。

手机部位图

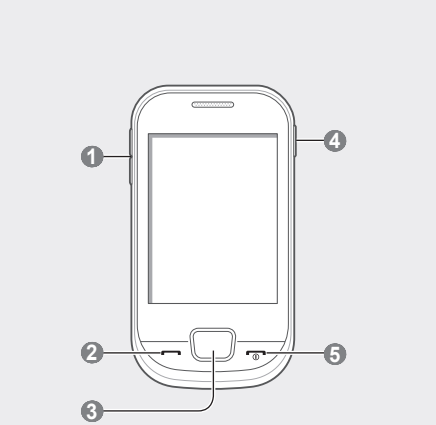**1** 音量键

在待机模式下，调整手机的音量；拨打虚拟电话(已开启，按下下音量键)；发送 SOS 信息
参照“虚拟来电”
参照“启动和发送 SOS 信息”

2 拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，检索通话记录与信息记录

3 返回键

在功能表模式下，返回到上一级功能表

4 锁定键

锁定或解锁触摸屏和按键(按住)

5 电源开/关/结束键

打开或关闭手机(按住)；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式

手机屏幕上将会显示以下状态指示：

图标	描述	图标	描述
	信号强度		已暂停播放音乐
	已连接 GPRS 网络		漫游中 (在正常服务区外)
	已连接 EDGE 网络		已启动蓝牙
	正在通话		已连接到电脑
	已启动语音呼叫转移		新短信 (SMS)
	已启动 SOS 信息功能		新彩信 (MMS)
	已启动闹钟		新电子邮件
	正在连接到安全的网页		新语音留言信息
	已打开 FM 收音机		已插入存储卡
	已暂停 FM 收音机		已启动正常情景
	正在播放音乐		已启动静音模式

	信号强度		已暂停播放音乐
	已连接 GPRS 网络		漫游中 (在正常服务区外)
	已连接 EDGE 网络		已启动蓝牙
	正在通话		已连接到电脑
	已启动语音呼叫转移		新短信 (SMS)
	已启动 SOS 信息功能		新彩信 (MMS)
	已启动闹钟		新电子邮件
	正在连接到安全的网页		新语音留言信息
	已打开 FM 收音机		已插入存储卡
	已暂停 FM 收音机		已启动正常情景
	正在播放音乐		已启动静音模式

访问功能表

如欲进入手机的功能表：

- 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
- 向左或向右滚动功能表屏幕。
- 选择一个功能表或应用程序。
- 按下返回键返回上一级功能表；按下 **[↶]** 返回待机模式。

-  当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

拨打电话

- 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
- 按下 **[↵]** 拨打该号码。
- 如欲结束通话，按下 **[⏏]**。

接听电话

- 来电时，按下 **[↵]**。
- 如欲结束通话，按下 **[⏏]**。

使用其它功能进行文本输入

- 如欲移动光标，选择 **↵**，然后选择虚拟导航键。
- 如欲逐个删除字符，选择 **⌫**。如欲快速删除字符，点住 **⌫**。
- 在拼音和 ENG 模式下，如欲输入标点符号，反复选择 **1**。
- 如欲另起一行，选择 **↵**。
- 选择 **↑** 更改大小写。

添加新联系人

-  保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，在待机模式下，选择**联系人** → **更多** (如有必要) → **设定** → **将新联系人存储到** → 存储位置。

- 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。
- 选择**添加到联系人** → 存储位置 (如有必要) → **新建联系人**。
- 选择号码类型 (如有必要)。
- 输入联系人信息。
- 选择**存储**，将联系人添加到存储器。


发送和查看信息

发送短信或彩信


- 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**。
- 选择收件人字段 → **手动输入**。

安装 SIM 卡和电池

- 取下电池盖并插入 SIM 卡。

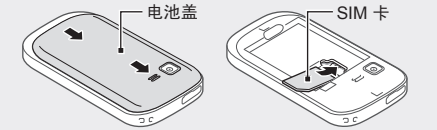

- 插入电池并装回电池盖。

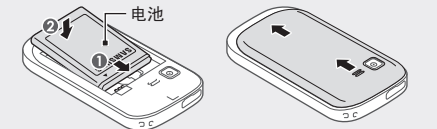

电池充电

- 插入旅行充电器。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。



调整音量

调整铃声音量

- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 选择所用设置。

-  如果使用静音模式，则不允许调整铃声音量。

- 选择**音量** → **来电提示**。
- 拖动滑块以调整音量级别，然后选择**存储**。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按下音量键可调整音量。

-  在嘈杂环境中，使用扬声器可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 选择所用设置。

-  若正在使用静音设置，则无法更改铃声。


-  当手机正在充电时，触摸屏可能由于电量不稳定而失效。此时，可从手机上拔下旅行充电器。
- 请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。
- 如欲节约电量，不使用手机时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

插入存储卡

本手机最大可支持 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡 (取决于存储卡制造商和类型)。

-  在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

- 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。
- 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。

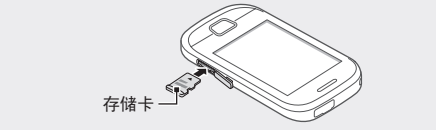

- 选择**语音通话铃声**。
 - 选择铃声并选择**设定**。
- 如欲切换到另一设置，从列表中选择即可。

拨打最近拨打过的号码

- 在待机模式下，按下 **[↵]** 显示最近记录列表。
- 向左或向右滚动到某一通话类型。
- 选择所需的号码，然后按下 **[↵]** 拨打。

使用小组件

了解如何使用待机屏幕上的小组件。

-  一些小组件与网络服务相连。选择基于网络的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能会随所在地区或服务提供商而异。

启动小组件

- 在待机模式下，向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。
- 选择小组件以在待机屏幕上启动。

管理小组件

可通过常用小组件管理待机屏幕的所有面板。

启动手机追踪

如果有人在您的手机里插入新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向指定收件人发送联系人号码，以协助您定位并找回手机。如欲启动手机追踪：

- 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机追踪**。
- 选择**是** (如有必要)，输入密码并选择**确认**。

-  首次访问**手机追踪**时，手机会提示用户创建并确定密码。

- 选择**手机追踪**以打开手机追踪功能。
- 选择**收件人** → **添加收件人** → **联系人**。您还可以在收件人列表中输入包括国家代码 (带 + 号) 的电话号码。转到步骤 7。
- 选择**多项**。
- 选择**联系人** → **添加**。
- 完成设置收件人后，选择**存储**。
- 选择发件人输入字段。
- 选择**发件人名称**，然后选择**完成**。
- 选择**存储** → **接受**。

- 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
- 合上存储卡插槽的外盖。

指示图标

	小心： 可能损坏手机或其他设备
	注意： 注释、使用提示或附加说明
	下一步： 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 新建信息 (表示信息，下一步选择 新建信息)
	方括号： 手机按键。例如： [↶] (表示电源开/关/结束键)

开机或关机

如欲开机：

- 按住 **[⏏]**。
- 输入 PIN 码并选择**完成** (如有必要)。
- 手机安装向导打开时，根据需要按照屏幕提示自定义手机。

-  如果将电池取下一段时间后再开机，手机会提示您需要重新设置时间和日期。

如欲关机，重复上述步骤 1。

- 在待机模式下，选择屏幕左上方的 **ⓘ** 打开小组件工具栏。
- 阅读小组件免责声明并选择**我同意** (如有必要)。
- 向左或向右滚动小组件工具栏以查找要使用的小组件。
- 将小组件拖放到待机屏幕。
- 选择 **ⓘ**。

输入文本

更改文本输入方法

- 选择 **⌨** 以更改文本输入方法 (更改为手写)。
- 选择**拼音**切换为拼音模式。
- 选择**笔画**切换为笔画模式。
- 选择 **ENG** 切换为 ENG 模式。
- 选择 **●T9** 以在 T9 和 ENG 模式间进行切换。
- 选择 **123** 切换为数字模式。
- 选择 **★** 切换为符号模式。

拼音模式

- 按下相应的虚拟键以输入拼音。
- 如欲输入短语或句子，选择**分隔符**，然后输入更多拼音。
- 选择拼音。
- 选择 **✔** 直至出现所需字符。
- 从列表中选择所需字符。

使用触摸屏

了解使用触摸屏的基本操作。

-  为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。

-  为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

- 点击：用手指轻触一次来选择或启动功能表、选项或应用程序。
- 点住：用手指点住项目来打开弹出选项列表。
- 滑动：点击并向上、向下、向左或向右拖动手指来移动列表中的项目。
- 拖放：用手指点住一个项目，然后拖动手指来移动项目。

笔画模式

- 选择相应的虚拟键输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 **6**，手机会插入一个占位符。
- 如欲输入短语或句子，选择**分隔符**，然后输入更多笔画。
- 选择 **✔** 直至出现所需字符。
- 从列表中选择所需字符。

ENG 模式

选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字符。

T9 模式

- 选择相应的虚拟键可输入整个单词。
- 显示正确的单词时，选择 **␣** 以插入空格。如果未显示正确单词，选择 **⌨** 以选择备选单词。

数字模式

选择相应的虚拟键可输入数字。

手写模式

在屏幕上书写字符。

符号模式

- 选择 **◀** 或 **▶** 以滚动选择所需的符号集。
- 选择相应的虚拟键可输入符号。

使用照相机

拍摄照片

- 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。
- 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。
- 选择 **📷** 进行拍照。照片会自动保存。

查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 照片文件。

录制视频

- 在功能表模式下，选择**照相机**以打开照相机。
- 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 选择 **📹** 切换为录制模式。
- 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。
- 选择 **📷** 开始录制。
- 选择 **📷** 结束录制。视频会自动保存。

观看视频

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → 视频文件。