

目 录

目 录

目录.....	1
前言.....	3
安全注意事项.....	4
外观示意图.....	5
按键说明.....	6
图标说明.....	7
开始前的准备.....	8
安装SIM卡.....	8
安装电池.....	8
取出电池.....	8
电池充电.....	9
安全密码.....	9
常用功能说明.....	11
开机.....	11
拨打电话.....	11
拒接来电.....	11
接听电话.....	11
调整音量.....	12
结束通话.....	12
紧急服务.....	12
拨打国际电话.....	12
利用电话本拨号.....	12
关机.....	12
菜单结构.....	13
彩信.....	14
新建彩信.....	14
已收信箱.....	16
未收信箱.....	17
彩信设置.....	17
电话本.....	19
新增电话.....	20
分类管理.....	21
电话查找.....	21
电话复制.....	22
删除此电话.....	23
自定义删除.....	23
短消息.....	24
新建短信.....	25
已收信箱.....	26

目 录 1

目
录

已发信箱.....	27	闹钟.....	39
锁定信箱.....	27	通话设置.....	41
未发信箱.....	28	系统设置.....	46
语音信箱.....	28	安全设置.....	47
预置短信.....	28	置出厂设置.....	48
短信设置.....	29	附件.....	49
通话记录.....	30	数码相机.....	49
全部记录.....	30	秘书服务.....	51
未接电话.....	32	工具.....	56
已接电话.....	32	下载.....	60
已拨电话.....	33	游戏.....	61
拒接电话.....	33	资料.....	62
情景模式.....	34	系统信息.....	63
标准模式.....	34	输入法介绍.....	64
静音模式.....	37	维护和保养.....	68
会议模式.....	37	安全信息.....	69
户外模式.....	37	西门子服务.....	70
汽车模式.....	37	技术规范.....	71
耳机模式.....	37	电池质量声明.....	72
设置.....	38		
日期/时间.....	38		

2 目 录

前言

衷心感谢您选择西门子CL55移动电话！
我们的手机符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T884—1996，也符合欧洲标准，经核准适用于GSM网络。
GSM网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。您的手机可以进入多种国际网络。允许您拨打接收国际电话，就如同在自己家乡一样使用。但是在您利用网络提供的这些先进功能时，必须先申请购买所需服务。
为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅读本说明书，以便充分使用本说明书所介绍的各种功能。

！ 鉴于手机网络配置及所提供的服务，某些功能可能未被允许使用，请向销售商或网络运营公司查询。

安全注意事项

请阅读以下简明的规则，并遵守这些规则，谨防危险或违法。本手册中提供了有关安全的详细信息。

交通安全第一

🚗 开车时，勿使用未安装车载装置的手机，若要使用，应首先停好车辆。

加油时应关机

🛢️ 在加油站或靠近易燃物品和化学物品的地方，勿使用手机。

乘飞机时应关机

✈️ 乘坐飞机时，必须关闭手机，在飞机上使用手机是违法的。

在医院里应关机

🏥 请遵守有关规定和条例，避免在医疗设备（如起搏器和助听器等）附近使用手机。

干扰

📶 所有手机都可能因受到无线电波的干扰而影响通话质量。

合理使用

✅ 仅在正常位置（对着耳朵）使用手机，不要无故用手触摸天线。

专业服务

🔧 只有专业的维修人员才能安装或维修本手机。

连接其它设备

🔌 连接其它设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导，不要连接不配套的产品。

配件

🔋 仅使用指定电池和配件，否则可能会损坏手机。

外观示意图



外观示意图 5

按键说明

按键说明

按 键	描 述		
	左软键/右软键执行屏幕左下角/右下角所指示的功能。		开关机键/挂机键/取消键 该键主要用于开关机，还用来结束通话或拒接来电。
	菜单键。		数字键用于拨号及在编辑模式下输入文本。
	导航键，在其他界面下除特殊功能外相当于导航键/方向键。在待机界面下，上导航键进入电话本浏览、下导航键进入已收信箱、左导航键进入通话记录、右导航键设置情景模式。在其他界面下可移动光标或翻阅选项。		
	您可以拨打电话、接听来电。在待机界面，按该键将显示您最近已拨的电话列表。		* 键 用于向上翻页浏览及输入*或快捷选字。
			# 键 用于向下翻页浏览及输入#。

6 按键说明

图标说明

	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。		静音模式 表示静音模式已启动。
	闹钟 表示闹钟功能已设定并启动。		会议模式 表示会议模式已启动。
	电池强度 条纹越满，表示电池电量越多。		户外模式 表示户外模式已启动。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此图标将显示在屏幕上方并闪烁。		汽车模式 表示汽车模式已启动。
	短信息满 表示您的短信息已存满。		耳机模式 表示耳机模式已启动。
	未接收彩信 表示您有未接收的彩信。		未接电话 表示您有未接电话。
	标准模式 表示标准模式已启动。		拒接电话 表示您有设为拒接的电话。

图标说明 7

开始前的准备

安装SIM卡

- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，直至完全滑入插槽中，然后拉上SIM卡固定片。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于右上方。



安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。电池每次充电为2—5小时，最长不超过6小时。



取出电池

将手机背面面对自己，然后向上推电池卡锁，将电池板取出。

- ! 取下电池后，则所有储存于手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将充电器的充电插头插入位于手机底端的充电接口。

在插入充电插头后，充电器指示灯亮，若手机开机，屏幕右上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，充电指示灯灭，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则在屏幕右下角将出现充电标识滚动条。

充电完成后按充电器两侧的按钮拔出插头。

- ❗ 当电量不足时，手机主屏幕显示“电量太低，请及时充电”的警告信息。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
- 在充电过程中，请勿直接取下电池板。

安全密码

PIN码

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位、使用固定拨号等）时要求输入的。

如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

开始前的准备 9

PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。PUK码与SIM卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机(原始手机密码为123456)。

您可以对手机开机、短消息、电话本、记事本和日程进行加密。

为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。

10 开始前的准备

常用功能说明

开机

1. 打开手机翻盖，长按  键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。
- 如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面，按  键选择关机，请您重新安装，并确定SIM卡安装正确；若按  键选择继续，屏幕将提示您无法使用手机功能。
2. 若设置了开机加密开启，手机将提示您输入开机密码。
3. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN码”，输入正确的PIN码后，按  键确认。
4. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。
5. 手机开启后，将自动搜索网络。

 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫和其他非通讯功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

拒接来电

当您有来电时，按  键可以对来电置忙音，按  键或直接合上翻盖即可拒接来电。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕（包括小屏幕）会显示来电者的姓名或号码，此时您

常用功能说明 11

有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需在通话设置菜单下的翻盖接听中设置“开启”）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。

调整音量

您可通过菜单来调整音量，也可在通话中按手机左侧的上/下侧键调整听筒音量。

结束通话

通话完毕后，按  键或合上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或合上翻盖即可。

 合上翻盖结束通话和拒接来电需在通话设置菜单下的合盖挂机中设置“开启”。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键“0”以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上下导航键找到要呼叫的电话号码，然后直接按  键即可拨出该号码。

关机

任何菜单下长按  键可关闭您的手机。

12 常用功能说明

菜单结构

彩信

新建彩信
已收信箱
未收信箱
彩信设置

电话本

新增电话
分类管理
电话查找
电话复制
删除此电话
自定义删除

短消息

新建短信
已收信箱
已发信箱
锁定信箱
未发信箱
语音信箱
预置短信
短信设置

通话记录

全部记录
未接电话
已接电话
已拨电话
拒接电话

情景模式

标准模式
静音模式
会议模式
户外模式
汽车模式
耳机模式

设置

日期/时间
闹钟
通话设置
系统设置
安全设置
恢复出厂设置

附件

数码相机
秘书服务
工具
下载
游戏
资料
系统信息

菜单结构 13

彩信

本手机支持彩信功能，它让您能传送或接收图文并茂的信息内容，包括彩色图片、音乐，都能通过彩信传送到对方或接收到自己手机。音乐传送取决于手机的功能，两个不兼容的手机之间不能进行音乐传送和接收。


此服务需网络运营公司支持，详情请向网络运营公司咨询。

新建彩信

在待机界面中，您可按  键进入彩信功能。在彩信界面中，选择新建彩信菜单。在此功能中您可以编辑新的彩信内容，包括标题，地址和文本等。



您可按左右导航键选择如下图所示的界面。

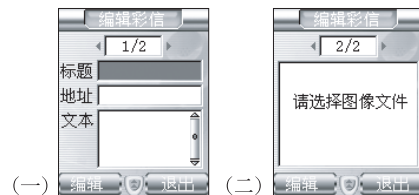

一标题

选择图(一)时，按  键进入编辑彩信标题界面，您可运用各种输入法编辑彩信标题。

一地址

输入接收方的电话号码或邮件地址。



14 彩信

一文本

您可运用各种输入法编辑附带的信息。



在编辑彩信界面，您也可按 **Menu** 键进行以下操作：

- 一添加地址
从电话本中选取接收人的电话号码。
- 一添加图像
在编辑信息时插入图片。
- 一添加声音
在编辑信息时插入铃声。



一预览彩信

您可预览已编辑的彩信。

一发送彩信

发送已编辑的彩信。

一删除图像

删除已插入的图片。

一删除声音

删除已插入的铃声。

当您选择编辑彩信图(二)时，显示请选择图像文件界面，您可按 **OK** 键后选择图片夹列表中的图像文件；您也可按 **Menu** 键进行各种操作，具体请参考选择图(一)中介绍。



彩信 15

已收信箱

在彩信界面，选择此菜单进入已收信箱，屏幕显示已收信箱里所有的彩信列表。



按上下导航键选择，按 **OK** 键读取该条彩信，屏幕会显示该条彩信的详细信息，按 **OK** 键可直接回复一条彩信给该发件人。



按 **Menu** 键可进行以下操作：

一编辑彩信

编辑一条新的彩信。

一回复电话

直接呼叫该彩信发送者的电话号码。

一图像存储

若收到的彩信中含有图片文件，您可提取该图片文件并将之保存到桌布中。

一音乐存储

若收到的彩信中含有音乐文件，您可提取该音乐文件并将之保存到下载铃声中。

一重新预览

重新预览该条彩信的详细信息。

一图片全屏

选择此项后，您可全屏预览该图像文件。



在已收信箱列表界面，您也可按  键进行以下操作：

- 删除
- 删除已选中的彩信。
- 全部删除
- 删除已收信箱中所有的彩信。
- 新建彩信
- 编辑新的彩信。



未收信箱

当您有新的彩信但没有收到时，消息中心会发一条短信提示您有新的彩信，此时您可以进入未收信箱中接收未收到的彩信。

彩信设置

在此项下，您可进行一些参数设置，系统为您提供默认设置，您也可自行进行设置：



— 连接设置

在此项下，您可以设置消息中心地址、WAP网关地址、WAP网关端口、接入点选择。

在接入点选择中，您有两种连接方式供选择：GPRS和GSM。



— 参数设置

在此项下，您可设置彩信的优先级、是否投递报告、是否需要已读报告以及信息的有效时间。



— 用户设置

在此项下，您可以设置用户名和密码。



— 恢复出厂设置

将彩信设置恢复成出厂的默认设置。


电话本

该功能可让您浏览电话本，存储、编辑和删除手机和SIM卡中的姓名与电话号码，并通过号码分组对电话本进行分组管理等，SIM卡的储存容量视不同的卡而定。选择电话本菜单，或待机界面下直接按上导航键，屏幕将显示全部联系人列表。

：存在SIM卡的联系人。

：存在本手机的联系人。

此时您可按上下导航键选择联系人，按  键可直接呼叫该联系人。

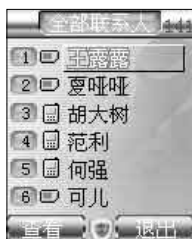

对每个已存储的电话号码，按  键可查看该条记录的详细内容，如：姓名、存储位置、来电提示音乐及电话号码。

按  键您可对所选电话本记录进行以下操作：

—编辑：可修改该条记录中的姓名和号码等。

—删除：从电话本中删除该条记录。

—复制到SIM卡/本机：将该条记录从SIM卡复制到本机或从本机复制到SIM卡中。

当从本机复制到SIM卡时，如果手机中有两个号码，您可选择其一存到SIM卡中，若您两个号码都选中，则SIM卡中会出现两条同名但不同电话号码的记录。



电话本 19


—短信：编辑并发送一条短信给该联系人。

—加入拒接：将该条电话号码加入拒接电话分类群组中。

新增电话

在电话本列表界面，按  键显示电话本可操作的功能界面，按上下导航键可移动光标进行功能选择。

按  键确定选择新增电话，进入添加新电话界面。您可以通过上下导航键选择需编辑的项目，然后按左右导航键或  键进行选择或输入项目内容。

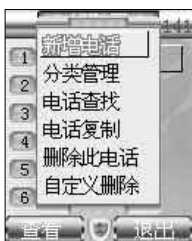

具体输入参考如下：

—选择姓名栏，按左右导航键或  键进入输入姓名界面，输入要存储的姓名。

—选择分类，按左右导航键或  键进入选择分类界面，您可以选择分类群组类型，本手机默认的分类为未分类。

—选择铃声，按左右导航键或  键进入铃声选择界面，在此您可对存储在本机中的电话设置不同的铃声。

—选择输入电话号码，按左右导航键或  键后输入要存储的电话号码(SIM卡中只能存储一个号码，手机中可存储两个号码)。

按  键保存，成功后屏幕显示“存储成功”信息。

20 电话本

分类管理

您可对电话本记录进行归类，形成电话群组便于查找。

进入电话本后，按  键选择分类管理，显示手机已有的分类。




按  键您可进行：

一删除：删除已选中的分类及该分类中的所有联系人；

一编辑：重新编辑已选中的分类；

一新增：增加新的分类，

按  键选择新增，输入新的分类名称后，按  键该分类即被增加。只有用户自己增加的分类才可以被删除或编辑，默认的系统群组不可删除或编辑。

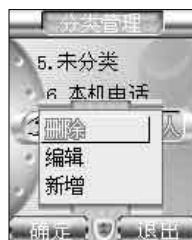

电话查找

按  键选择电话查找进入电话查找功能，此项提供三种查找方式供您查找所需的对象：名字查找、号码查找、姓氏查找。名字查找和号码查找支持模糊查找。



一名字查找


选择此项后，进入输入名字界面，输入您想查询号码的名字（也可以是姓名中的任一字）。按  键确定，屏幕显示查找结果，按  键可查看该条记录的详细信息；按  键显示查找，您可重新输入名字进行查找。



电话本 21


一号码查找

选择此项后，您可以直接输入号码或号码的一部分，屏幕将根据您输入的号码显示符合的联系人列表。

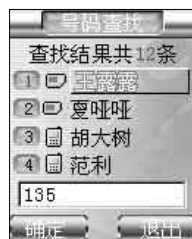

一姓氏查找

选择此项后，屏幕将显示部分姓氏，您可通过左右导航键选择姓氏，若电话本记录中有此姓氏，则屏幕显示相对应的联系人列表。若无此姓氏联系人，则屏幕显示<没有找到!>信息。

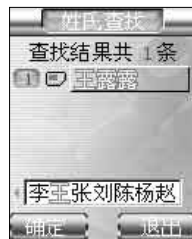


电话复制

您可使用此功能将电话本中的记录从一个分类复制到另一个分类。

按右导航键将光标移至复制分类栏，按  键选择分类群组名，按上下导航键将光标移至联系人列表，按  键选中联系人，再按则取消选择。

您也可按  键，选择全选，也可选择反选联系人，选择取消则可重新选择，联系人选择完毕，再按  键后，将光标移至复制，按  键或  键即可进行复制。

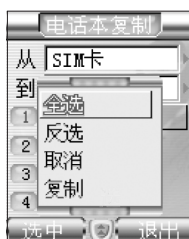

删除此电话

您可使用此功能将电话本中选中的记录删除。用上下导航键选中联系人，选择删除此电话，按 **OK** 键确定，屏幕提示删除信息，按 **OK** 键则确定删除，按 **C** 键则不作删除。

自定义删除

您可使用此功能将电话本中的记录一次多条删除。


选择自定义删除后，进入电话删除界面。

按 **OK** 键选中联系人，再按则取消选择。



您也可按 **Menu** 键进行选择，选择方法同电话复制。

联系人选择完毕后，再按 **Menu** 键，将光标移至删除，按 **OK** 键显示删除提示界面，再按 **OK** 键则删除选中的记录，按 **C** 键则取消此次操作，返回电话本界面。

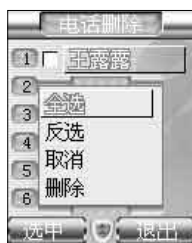

电话本 23

短消息

此功能让您能发送、接收、转发、预置、编辑与删除各种文字信息，它的各种功能需网络支持，详情请与网络运营商联系。

待机界面下，按 **OK** 键或 **Menu** 键后选择进入短消息功能。



接收新短信

当有新短信时，手机会有相应的信息提示，屏幕显示“有新短信”信息，同时  图标显示在屏幕右上方。 表示短信储存已满，您需删除至少一条短信才能继续接收到新短信。



此时直接按 **OK** 键读取该条新短信，屏幕会显示该条短信的详细信息，如姓名（取决于电话本中是否存有此联系人的姓名）、号码、日期、接收时间和内容等。

您也可进入已收信箱读取，或在待机界面直接按下导航键进入已收信箱阅读该短信。按 **OK** 键可回复短信。



按 **Menu** 键可进行以下操作：

一编辑短信

在该短信基础上重新编辑短信和电话号码。

一回复电话

选择此项后，进入电话号码列表界面，该列表



24 短消息

包含发送者号码和短信中附带的电话号码或数字串，选择要呼叫的电话号码即可。

一新建短信

编辑新的短信。

一转发短信

您可将该条短信转发给第三方。

一删除短信

删除该条短信。

一添加记事本

将该条短信内容添加到记事本中。

一存为铃声

若接收到的短信中含有符合格式的自编铃声编码，您可将该铃声编码保存为铃声或自编铃声底稿。

一添加电话

可选择该短信发件人的电话号码和短信中附带的电话号码添加至电话本。

一锁定短信

将该短信添加至锁定信箱。

新建短信

在短信界面，选择新建短信，您可使用此功能编写新的短信。



按 键确定选择新建短信，进入编辑短信界面，您可选择使用各种输入法输入您要发送的短信内容，按 键发送，进入编辑号码界面，输入电话号码时，您有两种方法输入电话号码：

1. 直接按数字键输入电话号码。
2. 可按 键查找电话本中的联系人输入电话号码，选择清空可清空所有的输入。



短消息 25

按 键发送短信，屏幕将提示发送信息。若发送成功，屏幕显示发送成功提示；若发送失败将退回至编辑界面，您可重新发送该条短信。您可将一条短信同时发给多个收件人，号码间用“*”隔开。



编辑完短信确定后，按

键可进行：

一编辑：修改或重新编辑该短信；

一存储：将该短信保存至未发信箱；


一锁定：将该短信保存至锁定信箱。



已收信箱

在短信界面，选择此菜单进入已收信箱，屏幕显示已收信箱里所有的短信列表。

按 键可阅读短信。图标说明：

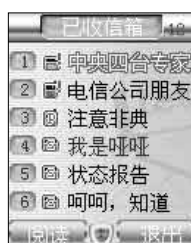

存在SIM卡里的未读短信。（蓝色图标显示）


存在手机里的未读短信。

存在SIM卡里的已读短信。（蓝色图标显示）

存在手机里的已读短信。


您可按上下导航键选择短信，按  键可进行回复短信、回复电话、编辑短信、新建短信、转发短信、删除短信、全部删除、自定义删除、添加记事本、存为铃声、添加电话、锁定短信等操作。

具体操作功能请参考接收新短信。

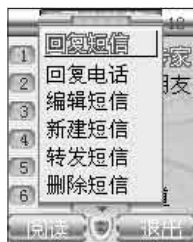

按  键可进行回复电话、编辑短信、新建短信、转发短信、删除短信、全部删除、自定义删除、添加记事本、存为铃声、添加电话、锁定短信等操作。


具体操作功能请参考接收新短信。

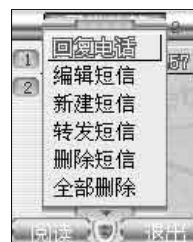

已发信箱

在短信界面，选择此菜单进入已发信箱，您可使用此项功能读取最近发出的短信列表。


按  键可阅读已发短信。

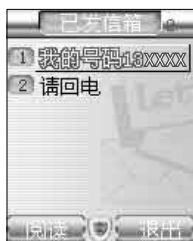

锁定信箱

在短信界面，选择此菜单进入锁定信箱，屏幕显示所有存入锁定信箱里的短信列表。


具体选项和操作功能请参考接收新短信。

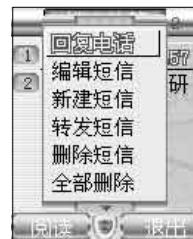

短消息 27

未发信箱

在短信界面，选择此菜单进入未发信箱，屏幕显示所有未发且存入未发信箱里的短信列表。具体选项和操作功能请参考接收新短信。

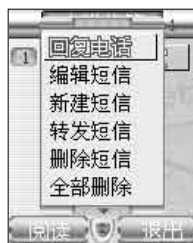

语音信箱

在此项下您可输入一个电话号码，设置完成后若您选择语音信箱则手机自动呼叫该号码。若网络支持，您可以收听未接电话的语音留言。

按  键显示如图所示界面，按  键选择清空可重新编辑电话号码。




预置短信

在此项下已存放了一些常用短信，如祝您节日快乐等，您可根据需要修改和添加新的短语。按导航键选择一条已经预置的短信，按  键进入该短信阅读界面。

1. 按  键即可将此条短信直接加入到新短信中发给某一联系人。

2. 按  键您可进行：
— 编辑
— 保存


保存已编辑的短信。您也可在预置短信列表中选择“自定义”，编辑自己常用的短信。

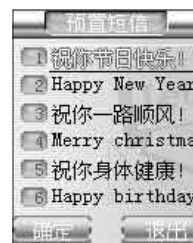

短信设置


一短信中心号码

此选项让您设定短消息服务中心的电话号码。该号码可从网络运营商处获得。

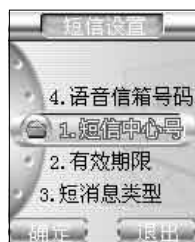

一有效期限

若网络允许，您可以设置短信在信息中心保留的期限：1小时、12小时、1天、一星期、无预设值。

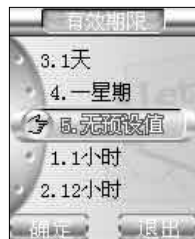

一短消息类型

您可以根据自己的需要设置信息类型：文字、语音、传真、X40、传呼、电子邮件、ERMES、无预设值。（此功能需网络支持）



一语音信箱号码

设置和修改语音信箱的号码。

短消息可在手机中存储25条。您可利用本手机发送超长短信。本手机支持发送串接短信。当您要编辑的信息超过140个字符时手机可自动将该短消息切分为下一段短信，您还可以连续编辑直到完成。如果接收方手机支持串接短信，则可收到完整短消息；如果不支持串接短信，则短信中心将其分割为几条，对方手机将连续按次序收到多条短消息。请注意每段短信将单独作为一条累积计费。

短消息 29

通话记录

本选项可记录最近的未接电话、已接电话、已拨电话和拒接电话。



全部记录

按 **OK** 键选择“全部记录”。



此时屏幕将显示最近所有的电话列表。包括所有未接、已接、已拨和拒接的电话记录，您可按 **OK** 键直接呼叫该电话号码。

图标说明：



：表示已接电话；



：表示未接电话(红色问号表示未阅读)；



：表示已拨电话；




：表示拒接电话。




按  键和上下导航键可进行以下操作：

- 回电
- 可直接呼叫该电话号码。
- 删除此记录
- 可删除该条记录。
- 全部删除
- 可删除全部通话记录。
- 短信
- 可直接给该电话号码发短信。
- 保存此记录
- 可将该条记录的电话号码保存至电话本中，方法同新增电话。

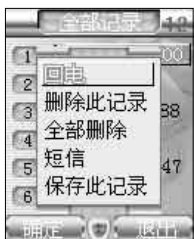

对显示的电话列表，您可按  键阅读该条记录详细内容：该联系人姓名或显示<不在电话本>、电话号码、来电时间和最近一次通话时间。

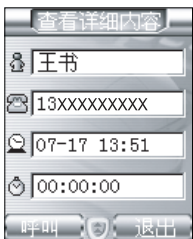

按  键可进行回电、删除记录、保存记录、短信等操作。



通话记录 31


未接电话

显示您最近未接的电话列表。

按  键可阅读该记录详细内容。

按  键可进行回电、删除、发短信和保存此记录等操作。

具体操作与功能请参考全部记录。

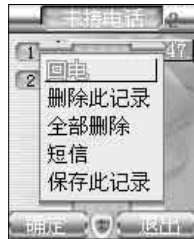


已接电话

显示您最近已接的电话列表。

按  键可阅读该记录详细内容。

按  键可进行回电、删除、发短信和保存此记录等操作。

具体操作与功能请参考全部记录。

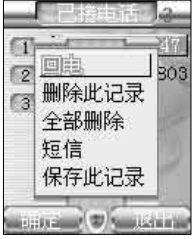


已拨电话

显示您最近已拨的电话列表。

按 **OK** 键可阅读该记录详细内容。

按 **Menu** 键可进行回电、删除、发短信和保存此记录等操作。

具体操作与功能请参考全部记录。

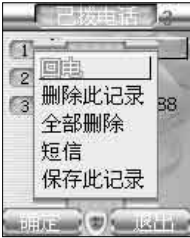


拒接电话

显示您设置为拒接的电话列表。

按 **OK** 键可阅读该记录详细内容。

按 **Menu** 键可进行回电、删除、发短信和保存此记录等操作。

具体操作与功能请参考全部记录。

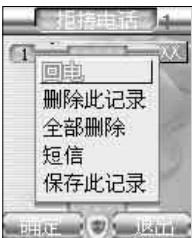

情景模式

在该功能表中，您可以为不同事件、环境自由地进行个性化设置，调节并设置来电、信息等事件的提示方式（例如：您在开会，可以选择会议模式）。

当您设置好模式后，相应模式的图标将显示在待机界面的上方。

标准模式

选择情景模式后，显示如右图所示界面。

按 **OK** 键选择标准模式。



一 启用

按 **OK** 键选择启用，屏幕提示标准模式已启用，即您已将情景模式设置为标准模式。



一 编辑

按 **OK** 键选择编辑，进入标准模式编辑界面，您也可在待机界面时直接按右导航键进入此界面。

您可以针对自己不同的需要进行以下编辑：



• 来电提示

选择来电时的提示方式：静音、响铃、振动、铃声渐变、先振动后响铃、边振动边响铃和语音提示。




• 信息提示

选择有新短信时的提示方式：静音、响铃和振动。



• 来电响铃

可进行铃声选择，本手机提供了多种铃声供您选择。您也可将自编铃声或下载的铃声设置为来电响铃。

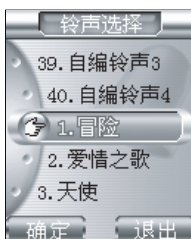

• 信息响铃

可进行铃声选择。



情景模式 35

• 按键音

您可以选择两种不同按键音，或对按键音加以关闭。

• 音量调节

在此您可通过导航键调节通话音量、按键音量和响铃音量。



• 开机音乐

您可选择开启或关闭开机音乐。




• 关机音乐

您也可开启或关闭关机音乐。

• 恢复预设

您可通过此项将该模式恢复为出厂时的预设值。

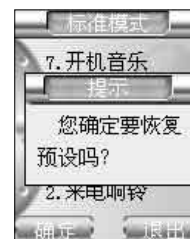

静音模式、会议模式、户外模式、汽车模式、耳机模式

—启动

您可以启动上述中的任何一种情景模式。

—编辑

您可以针对各种启动的情景模式进行个性化编辑。

编辑项目请参考标准模式。

情景模式 37

设置

在该功能表中，您可以对手机进行各种设置。



日期/时间

在设置界面，按 **OK** 键可设置手机显示的日期和时间。



—系统日期

按 **OK** 键选择系统日期，屏幕显示日期设定界面。您可通过按导航键分别调节年份、月份和日期，屏幕下方自动显示对应的农历日期。另外该界面可以显示100年的公历、农历，即从1950年开始到2050年，您可以使用此功能方便地查询这100年间的公历和农历。



38 设置

一系统时间

按 **OK** 键选择系统时间，进入时间设定界面，您可按导航键设置时、分，最后一栏将根据您设定的时间格式显示AM或PM（24小时制），您也可自己选择AM或PM（12小时制）。



一时间格式

按 **OK** 键选择设定时间格式：12小时制或24小时制。



一时钟选择

选择待机时主屏幕上时钟的显示方式：

数字时钟：时钟将以数字方式显示，如12:00。

模拟时钟：时钟将以模拟的时钟方式显示。



闹钟

本手机提供两个闹钟功能，即使在关机状态，此闹钟功能依然有效。按 **OK** 键选择闹钟进入闹钟界面，屏幕显示闹钟一和闹钟二的开关状态。




设置 39

按 **OK** 键选择闹钟一，进入闹钟设置界面。按上下导航键可选择：



一星期设置

按 **OK** 键和上下导航键可选择一星期中的某几天，按 **Menu** 键可选择全选或对所选的进行反选及保存退出（此功能使您可智能化设置闹铃）。

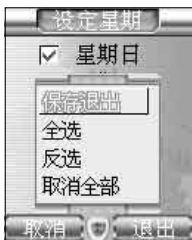

一时间设置

按左右导航键或 **Menu** 键进入闹钟时间设定界面，时间设置同系统时间。

一开启/关闭

按左右导航键可选择设置闹钟开启或关闭状态。

一铃声设置

按导航键或 **Menu** 键进入闹钟铃声选择界面，您可按上下导航键选择音乐，按 **OK** 键确定，闹钟铃声即设置完成。

一编辑事件内容

您可在此项中输入该次闹钟的简单文字提示信息。

闹钟开启后， 图标会在屏幕上方显示。

闹钟时间到达时，手机发出相应提示，屏幕显示闹钟动画效果，闹钟时间及事件内容等提示信息。

按此方法，您也可设置闹钟二。


40 设置

通话设置

本选项可进行来电时或通话时的各种设置。

一呼叫转移

该网络功能允许您将呼叫转移到您的语音信箱或您指定的其它号码中。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

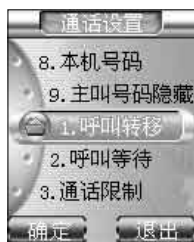

• 无条件转移

无条件转移所有语音来电至指定号码。



按 键选择无条件转移，进入无条件转移界面。

转至电话号码：进入输入电话号码界面，您可输入您想转移至的电话号码(如右下图)；

状态：显示当前无条件转移开启/关闭的状态；

关闭：关闭无条件转移功能。



• 遇忙时转移

手机遇忙时将来电转移至所指定号码。

• 无应答转移

当电话无应答时将来电转移至所指定号码。

设置 41

• 无法到达转移

当您的手机不在服务区内或关机时将来电转移至所指定号码。

上述转移方式的可操作功能和转移的电话号码设置同无条件转移。

• 取消所有转移

取消所有呼叫转移服务。

一呼叫等待

您可开启或关闭此功能。

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码或姓名将在屏幕上显示，按 键可将此呼叫置忙音，按 键接听此电话，该电话被激活，此时您可按 键选择：



• 电话本

可查阅整个电话本的联系人列表。

• 通话记录

可查阅最近的通话记录。

• 通话切换

可在当前通话和保持通话间进行切换。

• 挂断保持

可挂断当前保持通话的电话。

• 挂断激活

可挂断正在通话的电话。

您也可在通话时拨打另一个电话号码，接通后菜单功能及操作同上（以上功能需将呼叫等待设置为开启）。

此项功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

一通话限制

通话限制服务可以限制手机拨打或接收某些电话。当你申请此项服务时需要网络运营公司提供的PIN2码支持。

42 设置

• 禁止所有拨出

按  键选择此项后，显示禁止拨出的类型：所有服务、语音服务、传真服务和数据服务。您可选择设置该类型开启或关闭，手机就把您的设置发送给网络，屏幕显示请输入PIN2码，按数字键输入PIN2码确定即可。



• 禁止国际拨号

不能拨打国际长途。设置同禁止所有拨出。

• 仅可拨回本国

只能拨打所属的GSM系统的电话号码（如在外国时只能拨打本国电话）。设置同禁止所有拨出。

• 禁止所有来电

所有电话都不能呼入。设置同禁止所有拨出。

• 禁止漫游来电

系统间漫游时不能呼入。设置同禁止所有拨出。


• 取消所有限制

取消所有的呼叫限制。设置同禁止所有拨出。

设置 43

• 修改PIN2码

若您想修改PIN2码，按  键选择此功能，屏幕先提示输入旧的PIN2码，然后输入新的PIN2码，再次输入新的PIN2码确定，此时PIN2码已修改成功。

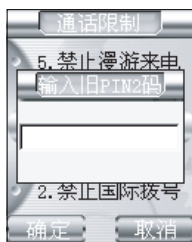

— 网络设置

• 自动设置

手机会自动选择在你的区域内可用的网络。

• 手动设置

手机会找到可用的网络列表并显示出来。你可选择你想使用的网络，但该网络须与你本地网络运营商有漫游协议。

— 翻盖接听

您可开启或关闭此功能。开启此功能后，当有来电时打开翻盖便可直接接听。



— 合盖挂机

您可开启或关闭此功能。开启此功能后，合上翻盖便可拒绝接听来电或结束通话。



44 设置

一 自动应答

您可开启或关闭此功能。开启此功能后，手机会在短暂铃声后自动接听电话。此接听方式仅在手机接上耳机或车用免提装置时方起作用。



一 主叫号码隐藏

您可选择在打电话给对方时，您的手机号码是否会显示在对方的屏幕上。您可开启或关闭此项功能，也可查询当前状态。该项服务需网络支持，详情请与网络运营公司联系。



一 本机号码

显示装入本机SIM卡的号码和机主的姓名（若原来未编辑，则显示为无）。按 **OK** 键可进入编辑本机号码界面，您可修改机主姓名或号码。



设置 45

系统设置

一 显示

本手机允许您按个人的需要来定义和改变系统设置，按 **OK** 键进入显示设置界面（如左下图）。

• 桌布选择

您可按左右导航键从多种桌布图案中选择一种后，按 **OK** 键确定，该桌布图案即作为当前的待机背景（如右下图）。



• 显示调节

您可用左右导航键调节主屏显示的对比度。



• 运营商文字

您可选择在待机界面时显示或隐藏运营商文字。

• 日期时间文字

您可选择在待机界面时显示或隐藏日期时间文字。

• 小屏屏保

您可选择其一作为小屏屏保图案。

• 背景图案

在各菜单功能具体操作时，您可选择显示或隐藏背景图案。

46 设置

一 语言选择

您可选择使用中文或英文菜单。

一 电源管理

• 电池容量

显示当前电池电压值。

• 自动开关机

可以设置手机在规定时间内自动开关机，主要的方案有从不自动开关机、自动开机、自动关机、自动开关机。



一 七彩灯设置

您可设置开启或关闭七彩灯。

若此功能开启，当情景模式设置提示有铃声时，或闹铃和日程安排时间到达时，七彩灯有效(仅适用于手机预置铃声)。



安全设置

安全设置的各项功能可通过设置或修改各种密码，达到防止手机的非授权使用和保密手机中的个人信息等目的。



一 PIN码

PIN码为SIM卡密码，可设置PIN码以防止他人未经许可而使用您的SIM卡。

• 启用

此项用来启用PIN码。

当您启用PIN码时需先输入PIN码。



启用PIN码后，您可进行：

• 关闭PIN码

此项用来关闭PIN码，关闭前需先输入PIN码。

设置 47

• 修改PIN码

此项用来修改PIN码，首先输入旧PIN码，按  键确定后输入新PIN码，按  键确定后再次输入新密码加以确认，修改方法同PIN2码。

一 保密设置

在此项中您可开启或关闭本手机的常用密码，以防您的手机被他人任意使用或查阅您的个人信息。如：开机加密、短信息加密、电话本加密、记事本加密、日程加密。

按  键，您可选择开启或关闭这些加密功能。界面参考右图显示。



开启或关闭这些加密功能前必须先输入密码。原始密码为123456。



• 取消所有加密

您可选择此项取消所有设置的密码，取消密码前需先输入密码。

• 修改密码

您可修改密码，修改方法同PIN2码修改。此时所有手机加密密码都改为新密码。

恢复出厂设置

将所有设置(除密码、时间等)恢复成出厂设置。

附件

此功能为您提供一些非常实用的服务，如日程安排，自编铃声等，工具箱里提供了如计算器、秒表等常用工具。





数码相机

本款手机为您提供了外置摄像头装置，供您随时拍摄精美图片。



1. 将外置摄像头接口插入手机附件接口。

2. 点击“启动照相机”，屏幕显示正在连接，连接成功后，手机进入拍摄屏幕，如右下图，转动摄像镜头选择拍摄对象，点击“拍照”按钮或按手机左侧的下侧键后，进行拍摄。

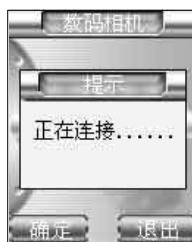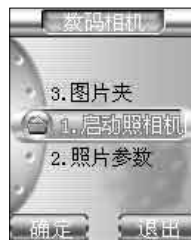

附件 49

3. 拍摄完成后，按  键可选择：



一保存为桌布

选择此项后，屏幕显示如右图，任意选择一保存位置，按  键可进行桌布名称编辑，编辑完成后，按  键后，该图片将自动覆盖原位置上的桌布图片。



一保存图片夹


选择此项后，该图片被保存到图片夹中，屏幕

提示“存储成功”，若图片存储已满，屏幕会作相应提示，您需删除图片夹中的图片才可继续保存。

4. 选择预览或按手机左侧的上侧键可重新返回到拍照界面。

照片参数

在数码相机屏幕，选择“照片参数”进入如右图屏幕，可选择所拍照片的尺寸。此选项请在启动照相机之前设置。

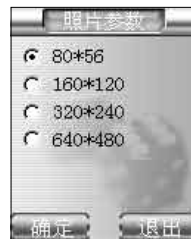


图片夹

在数码相机屏幕，选择“图片夹”进入如右图屏幕，若图片夹中没有保存的图片，屏幕则提示“没有图片文件!”。

按  键可进行删除、全部删除操作。按  键可进入图片预览界面预览该图片，此时您可按  键进行：

1. 选择“删除”则删除选中的图片。
2. 选择“保存为桌布”则进入桌布保存界面。

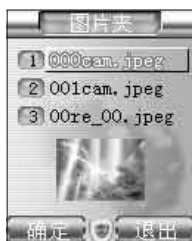

秘书服务

在此项下，您可对日程安排和记事本的功能进行设置。



一日程安排

日程安排用来安排和记录您要做的各项，当您预先安排的某事项时间到达时，手机将有相应的提示提醒您。若您未及时阅读，待机屏幕将显示未读提示信息，按  键可阅读该信息。

按  键选择日程安排，进入日程表功能，屏幕显示日历，若日历上的某天上方有一小三角形，即代表该天至少有一个对应的日程表。

此时您可按上下导航键选择年、月、日，按左右导航键调节对应的年、月、日。



附件 51

按  键显示如右图所示界面，您可进入日程安排的各种设定：



• 新建事件

选择新建事件，进入新建事件界面。

按上下导航键选择各个栏目，按左右导航键或  键选择或输入各栏目的内容：

1. 日程安排提醒的重复次数：一次、每日、每周、每月、每年；
2. 开启/关闭该日程安排。




3. 选择输入日程安排提醒的日期；
 4. 选择输入日程安排提醒的时间；
 5. 选择日程安排提醒的音乐；
 6. 编辑事件内容：您可输入该日程安排的简要内容。
- 各栏目内容设置完成后按  键确定，返回日程表界面。

• 本日事件

显示当日的日程安排列表。


按上下导航键选择某条日程安排，按  键阅读该条日程表。

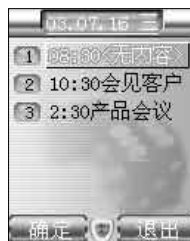

52 附件

按  键可进行：

新建事件：建立新的日程表；
编辑事件：编辑修改该日程表；
删除事件：删除该日程表；
删该日事件：删除该日的所有日程表；
自定义删除：可一次选择删除该日的多项日程表。

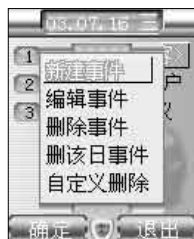

• 本周事件

显示本周的日程安排，即本周每天日程安排的次数。


按  键可进行：
新建事件：建立新的日程表。



删该日事件：删除该日的所有日程表。

删本周事件：删除本周的所有日程表。

按上下导航键选择日期，按  键阅读该日的日程表，以下操作同本日事件。

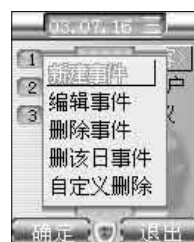

• 分类查看


您可根据日程表的提醒方式进行查看：一次提醒、每天提醒、每周提醒、每月提醒和每年提醒，阅读和操作请参考本日事件。



附件 53

• 查看全部

显示所有的日程安排列表，阅读和操作请参考本日事件。

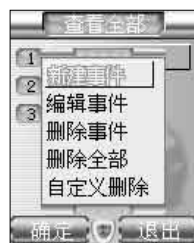

• 删除全部

删除所有的日程安排列表。

• 提醒记录

显示已发生的事件列表。

一记事本

记事本适合于记录只有文字的信息。
选择记事本后，进入记事本界面，若没有记录，则显示如右图所示界面。



此时按  键可进行：

• 新建记录

建立新的记录名，按  键选择新建记录进入如右下图界面，您可输入记录内容。



• 新建目录


建立新的目录名。建立方法同新建记录。
(一个目录下可建立多个记录)。

若记录本中有目录或记录，则显示记事本中所有的目录名和记录名。



在此界面，您可按  键进行以下操作：

- **新建记录：**建立新的记录。
- **新建目录：**建立新的目录。
- **编辑：**选择编辑确定后，您可修改选中的目录名或记录。
- **删除：**删除选中的目录名及记录。

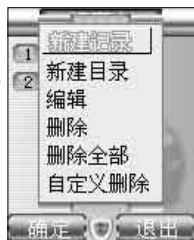

• **删除全部：**删除记事本中的所有目录名和记录。

• **自定义删除：**选择删除记事本中的记录。

在记事本界面，您可按上下导航键选择目录或记录后按  键进行阅读。

查看记录：查看记录时，您可按  键对该记录进行修改。按  键可删除该记录或将该记录作为短信发送。

查看目录：选择该项后，显示该目录下的记录列表，按  键可查看记录，同查看记录。

按  键可进行新建记录、删除记录、删除本目录、重命名目录和自定义删除等操作。

附件 55

工具

本手机为您提供了以下一些常用工具功能。



一 计算器

该功能可让您进行简单的算术运算，按数字键输入对应的数字，按以下按键进行计算器的操作：

上下导航键：选择+、-、×、÷；

 键：小数点 . ；

 键：正负数选择；

左导航键：清除最后一次输入的数字或符号；

 键：复位，结束本次运算；

 键：显示运算结果；

 键：退出计算器功能。

一 自编铃声

在此项中您可充分发挥您的音乐才能自己编制乐曲。

选择该菜单即进入自编铃声界面(如右图)，您就可自己编制乐曲了。

 键：输入音符；

 键：输入休止符；

 键：调节节拍；

 键：调节音符的高、中、低音；


 键：设置/取消升调；

 键：删除当前光标前一位音符；

 键：保存编制好的乐曲。




保存时，您可按导航键设置乐曲的速率、乐器名称和该乐曲的名称，然后再选择保存位置，按 **OK** 键确定，该乐曲即被保存，返回编制界面。

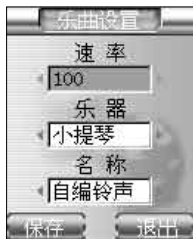

您也可按 **Menu** 键进行以下操作：


- **播放音乐**：播放屏幕显示的音乐；
- **停止播放**：停止当前播放的音乐；
- **乐曲设置**：设置乐曲的速率、乐器名称和乐曲名称；
- **文本编辑**：运用乐曲的文本代号进行编辑；
- **存为底稿**：将该乐曲保存到底稿中；

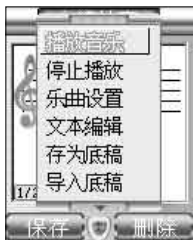

- **导入底稿**：导入底稿中的乐曲并可进行编辑或修改（但导入乐曲前必须先存为底稿）；
- **发送短信**：将该乐曲作为短信发送。

一生物钟

此功能可根据生日来看一个人在不同时期的智力、体力和情绪的周期曲线。

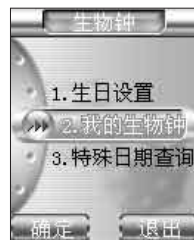


• 生日设置

进入此项后，按导航键设定生日日期。

附件 57

• 我的生物钟


进入此项后，手机将根据设定的生日显示当天您的生物钟曲线和数值即智力、体力和情绪的曲线和数值的总合图，按上下导航键或按 **OK** 键，屏幕将依次显示：我的生物钟和智力、体力、情绪的单曲线和数值，图标边上的数值颜色与曲线的颜色相对应(如图)。

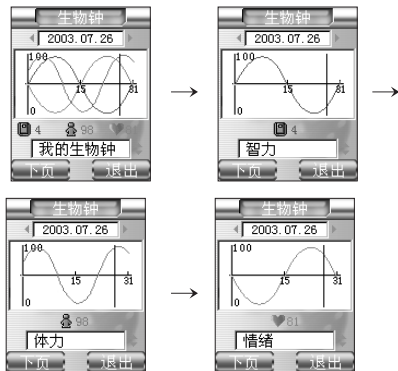

按左右导航键您可查看已设定生日在不同日期下的生物钟曲线图。

• 特殊日期查询

您可选择特殊日期设定来设定某一特殊日期，再选择特殊日期查询来查询该日您的生物钟曲线和数值。

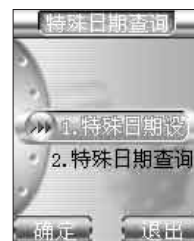

一秒表


选择秒表功能后，屏幕即显示秒表计时状态，按 **OK** 键暂停、启动，按 **C** 键清零，按 **Menu** 键退出秒表功能。



一定时器

在此项下您可设定一段时间，使手机在这段时间到达后发出提示。

选择定时器功能后，按导航键您可设置定时器提醒开/关、顺计时/倒计时、提示音乐、定时时间。按  键确定，屏幕即显示计时时间、完成/剩余时间，提醒栏显示“开启”，按  键启动或暂停计时器，按  键可重置为零，按  键退出计时器计时界面，再按则退出定时器功能。

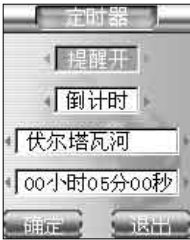

一单位转换

进入该功能状态下，按  键可以切换单位制式。按导航键可以改变初始值和转换值中被选中的单位（在当前单位制式下），选中者后面的单位有一个深色方块背景。

按数字键输入数字，按  键输入小数点。按  键或  键退出单位转换功能。



下载

本手机可通过数据线与电脑连接，运用专用软件将电脑上一些符合格式的铃声和图片下载到手机中。（若需使用此功能，请购买专用的数据线）



一下载铃声

用数据线将手机和电脑正确连接，手机中选择下载铃声菜单，屏幕显示连接提示（如右图），点击电脑软件下载铃声。若下载成功，则电脑显示下载成功；否则提示下载失败。



下载成功后，手机显示如右图，您可进行：

- 播放
试听该下载铃声的效果。
- 保存
可选择保存到某一下载铃声，原下载铃声将被自动覆盖。
- 重新下载
可从电脑上重新选择铃声下载。



一下载图片

下载方法同下载铃声。下载成功后，屏幕显示如右图，您可进行：

- 预览
预览该下载图片。



- **保存**
将该图片选择保存到某一桌布，原桌布将被自动覆盖。
- **重新下载**
可从电脑上重新选择图片下载。

游戏

本手机为您提供了二种游戏：拼图、推箱子。

一拼图

选择此游戏后进入下列选项：

- **游戏规则：**显示该游戏的游戏规则。
- **游戏类型：**选择游戏图片的被切割的行数和列数。
- **图片选择：**可让您选择不同的游戏图片进行拼图游戏。



- **开始游戏：**开始玩新游戏。

在此界面下，您可以参照屏幕左下方整个图片的图案，确定每部分所在的位置进行拼图。若在游戏结束前离开，按 键。



一推箱子

选择推箱子游戏，然后按 键进入下列选项：

- **从零开始：**开始玩新游戏。
- **重新来过：**选择此项您可以重新玩这一关游戏。
- **选择关卡：**选择此游戏的难易程度。在选关里按左右导航键可选择关数。



附件 61

每次进入游戏时，首先需选关，按 键确认。手机默认状态从第一关开始。



以上游戏按键说明：

- 左导航键和 键：向左移动；
右导航键和 键：向右移动；
上导航键和 键：向上移动；
下导航键和 键：向下移动。

资料

一世界时间

您可以查看世界各个城市的时间，也可以把所选城市的时间设定为当前时间。

按左右导航键可切换城市；按 键可设定所选时区的时间为手机的系统时间；按 键退出此功能。

当您出国在外时，可用此功能方便的调整时差。



一电话区号

您可以查看全国各省、市、地区和港、澳、台的部分城市电话区号。按 键选择电话区号，屏幕显示省市列表。



按上下导航键选择需查看的省市；按  键可显示该省市中所属城市的电话区号；按  键退出。

一软件版本
显示本手机所使用的软件版本。

系统信息

一内存情况

您可以查看本手机以下项目的存储情况。

- 电话本：SIM卡和手机；
- 记事与日程：记事本和日程安排；
- 短消息状态：收件箱、锁定箱、发件箱和未发箱。



一IMEI号

您可以查看本手机对应的IMEI号即手机的序列号。在待机界面下，您也可以按“*#06#”键进行查看。

输入法介绍

本手机提供多种输入方式供您在编辑短消息、添加电话本等功能里输入文本。

拼音输入法

拼音输入法是以汉语拼音为输入原理，通过数字键输入拼音字母，从多种拼音组合中通过导航键选中您所需要的拼音实现输入汉字功能。

输入实例：(以编辑短信中输入“我的”为例)进入编辑短信界面后，按  键，显示可供选择的输入法，按  键选择拼音，即进入拼音输入界面(图1)。按  键显示“W”为声



图1



图2



图3

母的汉字列表(图2)，(您可按导航键选择后面的声母)，按  键显示拼音为“WO”的汉字列表(图3)，按  键汉字列表被激活，红色字为选择字，按  键确定选择“我”(图4)。



图4



图5



图6

说明：按左右导航键可实现光标左右移动进行单个字的切换，如果本屏中没有您要输入的汉字，可按上下导航键实现备选汉字的整行刷新。选择“我”后，该字即出现在编辑框中，备选区域显示该字的系统联想汉字，可供您方便的输入下一个汉字(图5)，同样移动左右导航键选择汉字“的”，按  键确定选择(图6)。当您不需联想时，直接输入下个汉字的拼音即可。若退出且有备选汉字时，则需按  键。

笔画输入法

笔画输入法是以汉字笔划、笔顺和内在规律以及书写为原则的中文输入法。
五种基本笔画分别分布在手机的数字键上。
笔划键位分布：

笔画种类	按键	代表的笔划
一	2	一 丿
丨	3	丨 冫
丿	4	丿 ㇏
丶	6	丶 ㇔ ㇕
㇏	5	㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

输入实例：（以编辑短信中继续输入“号码”为例）
按  键显示输入法，选择笔画输入法即进入笔画输入界面(图7)，按“号”字笔划相对



图7 图8 图9

应的键，显示该笔划所拥有的汉字列表(图8)，按  键确定选择，“号”字即显示在编辑框里，被选区域显示该字的联系汉字，同样按左右导航键移动光标，按  键确定选择“码”字(图9)，按  键删除错误的输入。

数字输入法

数字输入法使您能在编辑文本时，通过按相应键输入数字、“*”号和“#”号(图10),按  键删除错误的输入。



图10

符号输入法

选择符号输入法后，被选区域显示可输入的符号列表(图11)。您可按上下导航键滚动符号列表屏，按左右导航键将光标移至所需符号，按  键确定选择(图12)。

 在使用各种输入法时(除数字输入法)，您都可按  键后选择输入所需符号。



图11



图12

字母输入法

您可按字母相应的数字键输入英文字母。
输入实例：（以编辑短信中输入“Bye”为例）
选择字母输入法后，按  键，屏幕显示a、b、c三字母的大小写(图13)，按左右导航键移动光标，按  键选择“B” (图14)，同样按  键后按左右导航键移动光标，按  键确定选择“y”；按  键选择“e”即可(图15)，按  键删除错误的输入。



图13



图14



图15

快捷输入法

在使用各种输入法时(除数字输入法)，您都可按  键和被选区中所需字符所对应的数字键快速选择输入该字。

如：在笔画输入法时，您可按  键和  键快速输入“码”字(图9)；

在字母输入法时，您可按  键和  键快速输入“B”(图13)。

维护和保养

电池维护

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时，请将电池充电。为维护电池寿命，在充电之前最好将电池电源用完。
- 当电池充电器未使用时，请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上，过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前，电池可能需要冷却或暖和一些。如果电池温度超过摄氏40度，电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上，避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短，将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥，即使电池

充完电也一样。

- 请勿将电池置于火中！请依照当地的法令规章处理废电池。

手机保养

- 下列建议将帮助您照顾您的移动电话：
- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
 - 请保持机体干燥，液体会造成金属电路腐蚀。请将机体远离高温，高温会缩短电子仪器的寿命，使塑胶熔化并损坏电池。
 - 请勿企图将机壳打开或手机解体，非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
 - 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
 - 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。

安全信息

在使用您的手机时，必须遵守为保护使用者及所处环境而制定的安全条例。

交通安全

- 除非有紧急情况，如果未安装确保安全和活动自由的免提装置，在驾车时请不要使用手机，为确保您集中所有注意力于驾驶，请停到安全的地方再使用手机。请遵守有关法规。
- 没有足够保护的情况下，汽车中的某些电子系统可能会受您手机发射的电波影响。
- 建议只在有外部天线的汽车中使用手机。
- 只有合格的技术人员才能将您的手机安装在您的汽车上。

飞机安全

- 登机前请关闭您的GSM手机，因为它影响飞机操作和整个蜂窝网。飞机上使用手机是非

法的，违反这些安全条例会被起诉或引起GSM网络拒绝服务。

环境安全

- 切记在任何地方要遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方，或可能造成干扰或危险时，一定要关机。
- 使用任何无线传输设备，包括蜂窝电话，都可能会对保护不当的医疗设备产生干扰。如果您在这方面有任何问题，可向医生或医疗设备制造商查询。
- 您的手机可能会对助听器、起搏器等医疗电子设备产生干扰。请遵守医生或医疗设备制造商提供的建议。
- 在有可能引起爆炸的任何地方，如加油站、化工厂等，建议用户关闭手机。
- 遵守有关使用无线设备的限制规定。

安全信息 69

西门子服务

您可以通过以下电话或网址获得西门子的技术支持：

网址：<http://www.my-siemens.com>

电话：021-38984777

技术规范

重量： 约87克(含薄型锂电池)

体积： 约82✱42✱23mm

电池： 标称电压3.6V

适用网络： GSM900MHz/DCS1800MHz

电池工作时间参考下表(若容量变化，不另行通知)

电池类型	电池容量	通话时间	待机时间
锂电池	750mAh	2.5h-3.5h	72h-100h

注意：手机使用的实际情况与当地网络环境状况、SIM卡及用户使用方式有关。
本手机不支持特定功能卡所提供的特殊服务。

敬告

对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果，厂家不负任何责任。

说明

若涉及版本升级，不另行通知。
本公司拥有对本说明书的最终解释权。

71 技术规范

电池质量声明

请勿将您的手机电池置于温度过高或过低的环境中，因为这样做会影响电池的使用寿命并会缩短电池的待机时间。手机电池的使用寿命有一定期限。如果经使用一段时间后您发现电池性能有下降趋势，建议您及时更换西门子原装电池。

72 电池质量声明