

SAMSUNG

PDP-彩色电视机 (等离子显示屏)

PS42Q7H
PS42Q7HP
PS50Q7H

使用说明书

使用本产品之前，请先仔细阅读本手册。
请保存好本手册，以备随时查阅。

屏幕菜单

画中画 (PIP)

省电



SRS TruSurroundXT



数字自然图像引擎
(Digital Natural Image engine)

请在 www.samsung.com/global/register 注册您的产品

使用说明

◆ 屏幕图像残影

不要在等离子显示器面板上显示静止图像（如电子游戏或将 PC 连接到此 PDP 上时）超过 2 小时，因为这会导致出现屏幕图像残影。此图像残影也称为荧光屏灼伤。

要避免此类图像残影，请在显示静止图像时降低屏幕的亮度和对比度。

◆ 高度

PDP 只能在 2000m 高度以下正常工作。高度超过 2000m 时功能会不正常，因此不要在此高度以上进行安装和操作。

◆ PDP 电视机顶部的热量

长时间使用后，产品的顶部会变热，因为热量会通过产品上部的通风孔从面板中散发出去。这是正常现象，并不表示产品存在任何缺陷或操作故障。但是，应避免让儿童触摸到产品的上部。

◆ 产品发出“劈啪”声


周围环境（如温度或湿度）发生变化时，产品在收缩或膨胀时可能发出劈啪声。这是正常现象，并非产品缺陷。

◆ 单元缺陷

PDP 使用的面板由 1,230,000（SD 级）到 3,150,000（HD 级）像素组成，需要先进的技术才能生产出来。但屏幕上可能会有些过于明亮或黑暗的像素。这些像素不会影响产品的性能。

◆ 避免在温度低于 5°C(41°F) 时操作电视机

◆ 长时间显示静止图像可能会导致 PDP 面板永久性损坏



长时间观看 4:3 格式的电视节目时，在屏幕的左侧、右侧和中央显示的边缘会由于屏幕上光发射的不同而留下痕迹。播放 DVD 或连接游戏控制台也会对屏幕产生类似的影响。

上述原因导致的损坏不在保修范围之内。

◆ 屏幕上余像

显示电子游戏和 PC 的静止图像的时间超过某段时间后可能会导致局部余像。为避免出现此效果，请在显示静止图像时降低亮度和对比度。

◆ 保修

- 保修内容不包括任何因图像残影导致的损坏。
- 屏幕灼伤不在保修范围之列。

◆ 安装

在灰尘较多、高温或低温、高湿度、存在化学物质以及继续工作的地方（如机场、火车站等）安装电视机时，请务必与授权维修中心联系。否则可能会严重损坏电视机。

• 不要将盛有水的容器放置在本机器上，因为这样可能导致火灾或电击的危险。

• 不要将本机器暴露在雨中或靠近水的地方（例如靠近浴缸、水盆、厨房水槽，或洗衣池、潮湿的地下室，或靠近游泳池）。

如果本机器被意外弄湿，请立即拔下电源插头然后联系授权经销商。


检查部件



➤ 铁氧体磁芯（电源线、天线电缆）

铁氧体磁芯用于屏蔽电缆使其免受干扰。连接电缆时，请打开铁氧体磁芯并将其夹在电缆上。

另行销售

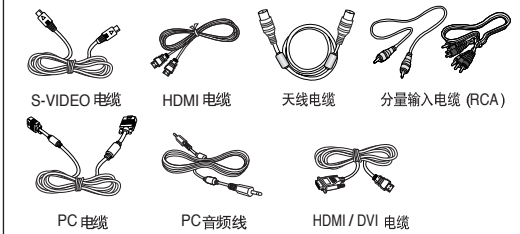

◆ 一般信息	
■ 使用说明	2
■ 检查部件	2
■ 控制面板	4
■ 连接面板	4
■ 查看遥控器 (视型号而定)	6
■ 安装遥控器电池	7
◆ 操作	
■ 打开和关闭电视机	7
■ 查看菜单	8
■ 冻结当前图像	8
■ 即插即用功能	9
■ 观看外部信号源	10
■ 编辑设备名称	10
◆ 频道控制	
■ 自动选台	11
■ 手动选台	12
■ 添加/锁定频道	13
■ 变更已储存频道的台号	14
■ 给频道指定名称	14
■ 频道接收微调	15
◆ 图像控制	
■ 更改图像标准	16
■ 设定图像设置	16
■ 选择图像尺寸	17
■ 数字降噪	17
■ SMD	17
■ DNle 演示	17
■ 观看画中画 (PIP)	18
◆ 伴音控制	
■ 伴音功能	19
■ 选择伴音模式 (视型号而定)	20
◆ 功能说明	
■ 时间功能	21
■ 语言	22
■ 蓝背景	22
■ 开关机旋律	22
■ 省电	22
■ 使用游戏模式	22
■ 屏幕灼伤保护	23
■ 设置 Blue Eye	24
◆ PC 显示器	
■ 设置您的 PC (个人电脑) 软件 (以 Windows XP 为例)	24
■ 输入模式 (PC)	25
■ 设置个人电脑	26
◆ 附录	
■ 如何安装墙壁安装支架	27
■ 故障诊断	29
■ 技术规格	30

符号



按下



重要事项




注意事项

控制面板

➤ 产品颜色和外形可能随型号的不同而异。

正面和侧面板

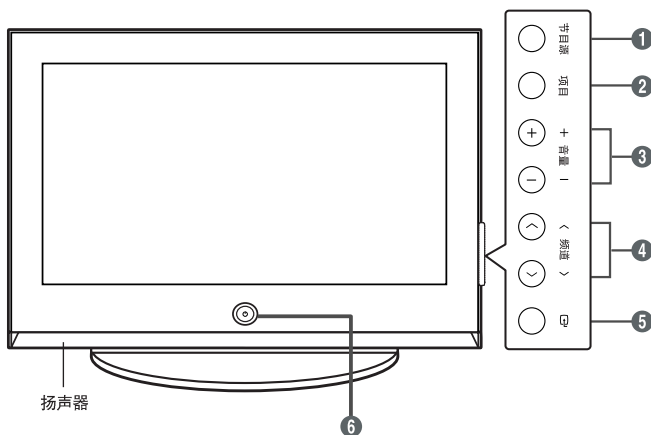


- ① 节目源
显示所有可用输入节目源（电视、AV1、AV2、S-Video、分量输入 1、分量输入 2、PC、HDMI）。
 - ② 项目
按此按钮可查看电视机功能的屏幕菜单。
 - ③ 音量 +, -
按这两个按钮可提高或降低音量。
屏幕菜单中音量 +, - 按钮的功能与遥控器上 ◀ 和 ▶ 按钮的功能相同。
 - ④ 频道 ^, v
按这两个按钮可更改频道。屏幕菜单中频道 ^, v 按钮的功能与遥控器上 ▲ 和 ▼ 按钮的功能相同。
 - ⑤ (确认)
按此按钮确认选择。
 - ⑥ (电源) 按钮
按此按钮可打开和关闭电视机。
- 电源指示灯
- 电源关闭: 蓝色
- 电源打开: 关
- 遥控传感器
将遥控器对准电视机上的这一位置。

连接面板

➤ 产品颜色和外形可能随型号的不同而异。


侧面板

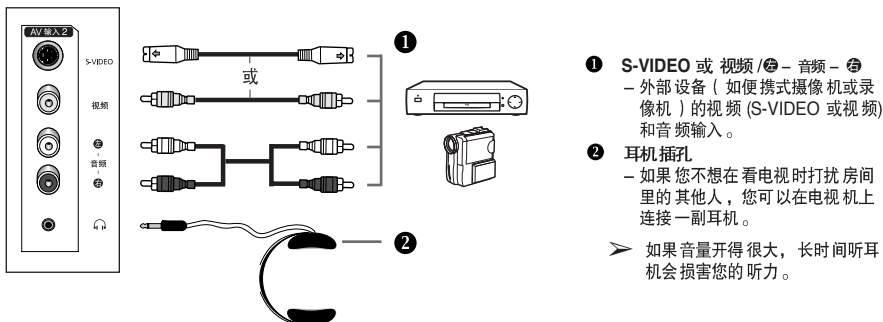

续...

连接面板

➤ 产品 颜色 和 外形 可能 随 型号 的 不同 而 异。

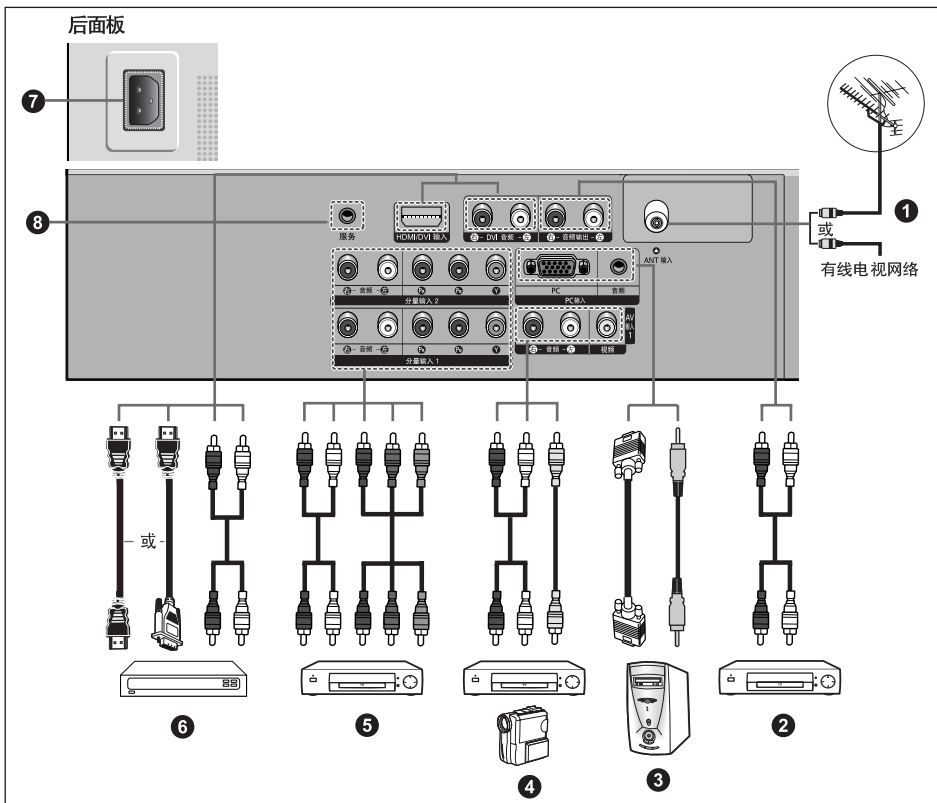

● 每当为电视机连接音频或视频系统时，切记将所有部分的电源关闭。

● 连接外部设备时，请将电缆和与之颜色相同的连接端子相连。

① ANT 输入 (VHF/UHF, 75Ω)

- 75Ω 天线/电缆网络的同轴连接器。

② 连接外部音频设备

- 将 RCA 音频信号从电视机连接到外部输入源，如音频设备。

③ PC 输入 / 音频

- 连接到 PC 上的视频和音频输出插孔。

④ 连接外部 A/V (视听) 设备

- 将 RCA 电缆连接到适当的外部 A/V (视听) 设备 (如 VCR、DVD 或摄像机)。
- 将 RCA 音频电缆连接到电视机背面的“左音频 - 右音频”，并将另一端连接到 A/V (视听) 设备上对应的音频输出连接器。

⑤ 分量输入 1, 分量输入 2

- 分量的视频 (Y, Pb, Pr) 和音频 (左音频 - 右音频) 输入。

⑥ HDMI/DVI 输入

- 连接设备的 HDMI 插孔与 HDMI 输出。也可将这些输入用作与单独模拟音频输入的 DVI 连接。必须使用选购的 HDMI/DVI 电缆进行此连接。使用选购的 HDMI/DVI 适配器时，您能够使用电视上的 DVI 模拟音频输入接收来自 DVI 设备的左右声道音频。(与计算机不兼容)

- 在通过 HDMI 或 DVI 将该产品连接到机顶盒、DVD 播放器或游戏控制台等设备时，请确保已将其按照下表所示的方法设置为兼容的视频输出模式。否则，可能导致图像失真、图像损坏或无图像。
- 切勿试图将 HDMI/DVI 连接器与 PC 或笔记本电脑的图形卡相连接。(这将导致屏幕出现空白)

DVI 音频 (左 - DVI 音频 - 右)

- 用于外部设备的 DVI 音频输出。

⑦ 电源输入

- 连接提供的电源线。

⑧ 服务


- 仅用于维修的连接器。

➤ DVI、HDMI 或 Component 的支持模式

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	O	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

查看遥控器 (视型号而定)




- ❶ 电源按钮
(打开和关闭电视)
- ❷ 用于直接选取频道的数字按钮
- ❸ 一位/两位数频道选择
- ❹ 频道管理按钮
(请参阅第 13 页)
- ❺ 直接选择电视模式
- ❻ ⊕ 音量增高
⊖ 音量减低
- ❼ 暂时关闭伴音
- ❽ 显示主屏幕菜单
- ❾ 画中画打开/关闭
- ❿ 伴音效果选择
(请参阅第 19 页)
- ⓫ 图像效果选择
(请参阅第 16 页)
- ⓬ 调整屏幕亮度
(请参阅第 21 页)
- ⓭ 伴音模式选择
- ⓮ 遥控器设定
- ⓯ 选择使三星制遥控器要控制目标设备 (TV、DVD、STB、CABLE 和 VCR)。
- ⓰ 可用节目源选择
- ⓱ 显示上一个观看的频道
- ⓲ 自动关闭电源
- ⓳ 直接选择 PC 模式
- ⓴ 录像机 /DVD 功能
(倒带、停止、播放/暂停、快进)
- ⓵ ⏮ 下一频道
⏭ 上一频道
- ⓶ 退出屏幕菜单
- ⓷ 控制菜单中的光标
- ⓸ 用于查看当前广播节目的信息
- ⓹ TruSurround XT 模式按钮
- ⓺ 图像冻结
- ⓻ 图像尺寸选择
- ⓼ 画中画功能
 - 节目源: 输入节目源选择
 - 移动: 画中画位置选择
 - ⏮ 频道 ∨: 副画面的频道选择
- ⓽ 当遥控器不工作时, 先更换电池并按复位按钮 2 到 3 秒钟, 然后就可以使用。

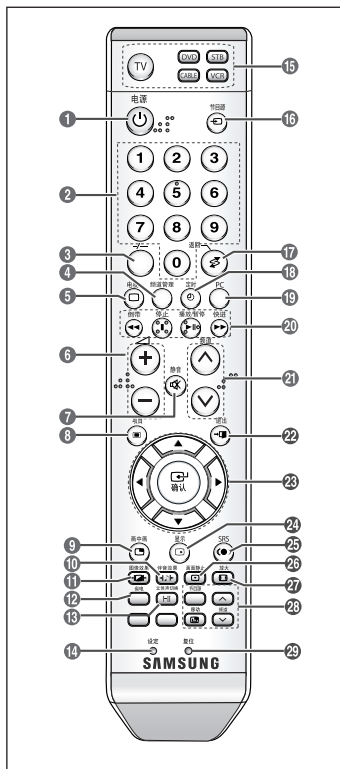

- 遥控器的性能可能会受到明亮光线的影响。
- 这是一款可供视觉障碍者使用的特殊遥控器, 其电源、频道⏮和音量(⊕⊖)按钮旁均有盲文点。

安装遥控器电池

- 1 如图所示，向上抬起遥控器后盖。
- 2 安装两节 AAA 规格的电池。
 - 确保电池的正极 (“+”) 和负极 (“-”) 如电池盒内的示意图所示。
- 3 如图所示，关闭此盖。
 - 如果长时间不用遥控器，请取出电池并将电池放在凉爽干燥的地方保存。

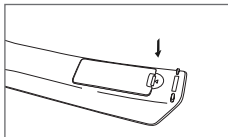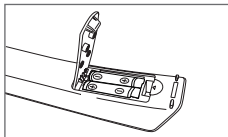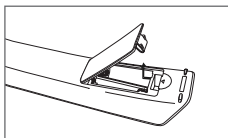


- 如果遥控器不工作！检查以下各项：
 1. 电池的正极和负极是否倒转？
 2. 电池电量是否耗尽？
 3. 是否断电或者未插入电源线？
 4. 附近是否有特殊的荧光或氖光信号？

打开和关闭电视机

电源线与电视机背面连接。

- 1 将电源线插入适当的插座。
 - 电源电压值及频率标注在电视机背面的标签上。
- 2 按电视机前面板上的  (电源) 按钮 (开关) 或遥控器上的电源 () 按钮或数字 (0~9) 按钮将电视机打开。
自动选择上次观看的电视台。
如果还没有存储频道，将不会出现清晰的图像。请参阅第 11 页的“自动选台”或第 12 页的“手动选台”。
 - 如果是第一次打开电视机，则会自动出现几个需要用户设置的基本设定。
请参阅第 9 页的“即插即用功能”。
- 3 要关闭电视机，请按电视机前面板上的  (电源) 按钮 (开关) 或遥控器上的电源按钮。

查看菜单

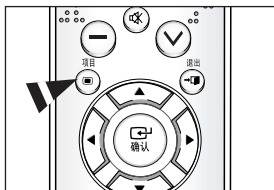

- 1 按下项目 (项目) 按钮。
在屏幕上显示主菜单。
其左侧有五个图标: 输入、图像、伴音、频道和设置。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择其中一个图标。
按确认 (确认) 按钮访问图标的子菜单。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮移动到菜单中的项目。
按确认 (确认) 按钮可进入菜单中的项目。
- 4 按 ▲/▼/◀/▶ 按钮更改所选项目。
按项目 (项目) 按钮返回上一菜单。
- 5 按退出按钮, 退出菜单。

冻结当前图像




在观看电视节目时只需按画面静止按钮, 即可冻结图像。
要返回正常观看状态, 再次按此按钮。

- 此功能 5 分钟后自动取消。

即插即用功能


电视机第一次打开时，会先后自动出现几个需要用户设置的基本设定。可以进行以下设置。

- 1 如果电视机处于待机模式，请按遥控器上的电源()按钮。屏幕上显示信息开始即插即用。
- 2 语言菜单在几秒后将自动出现。
- 3 按▲或▼按钮选择合适的语言。
按确认()按钮。屏幕显示检查天线连接状态的信息。
- 4 确保天线已连接到电视机。
按确认()按钮。屏幕显示地区菜单。
- 5 按▲或▼按钮选择国家或地区。
按确认()按钮。屏幕显示选台菜单。
- 6 要开始选台，请按确认()按钮。
搜索会自动终止。
电视机将开始记忆所有可收看的频道。
按确认()按钮设置时钟。
- 7 按◀或▶按钮可选择小时、分钟或 am/pm。
按▲或▼按钮进行设置。
➤ 可通过按遥控器上的数字按钮，输入小时或分钟。
- 8 按确认()按钮确认您的设置。
屏幕将显示信息欣赏节目。

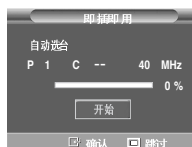


如果您想重设该功能...

- 1 按下项目()按钮显示菜单。
- 2 按▲或▼按钮选择设置，然后按确认()按钮。
- 3 再次按确认()按钮，选择即插即用。
屏幕上显示信息开始即插即用。

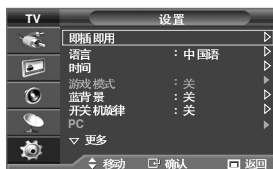

观看外部信号源

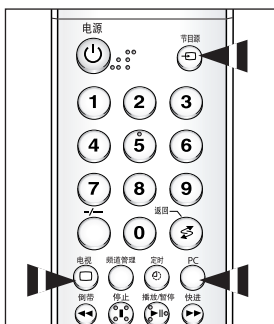

可在所连接设备的画面信号之间切换，如录像机、DVD、机顶盒和电视节目源（广播或有线）。

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按确认 () 按钮选择节目源。
- 3 再次按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择信号源，按确认 () 按钮。

可用的信号源：电视、AV1、AV2、S-Video、分量输入1、分量输入2、PC 或 HDMI

- 只需按遥控器上的节目源按钮，即可选择这些选项（电视除外）。
- 可通过使用遥控器上的电视 或 PC 按钮直接进入电视或 PC（个人电脑）模式。

编辑设备名称



您可给外部输入源命名。


- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按确认 () 按钮。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择名称编辑，然后按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择要编辑的外部信号源，然后按确认 () 按钮。
- 5 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需设备，然后按确认 () 按钮。
- 6 按退出按钮退出。

可用设备名称：录像机、DVD、D-VHS 录像机、有线接收器、HD STB（高清电视接收器（高清电视接收器））、卫星电视接收器、AV 接收器、DVD 接收器、游戏机、摄像机、DVD 录像一体机、DHR（DVD 硬盘录像机）或 PC

自动选台

您可以扫描所有频道（范围大小视您所在地区而定）。
自动分配的台号，可能与实际台号或想要的台号不对应。
不过，您可以手动变更台号，清除不想看的频道。

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
 - 2 按  或  按钮选择频道，然后按确认 () 按钮。
 - 3 再次按确认 () 按钮。列出可用的地区。
 - 4 通过按  或  按钮选择地区，然后按确认 () 按钮。
 - 5 按  或  按钮选择自动选台，然后按确认 () 按钮。
 - 6 再次按确认 () 按钮开始搜索。
搜索会自动终止。
- 要想在完成前停止搜索，请按项目 () 或确认 () 按钮。

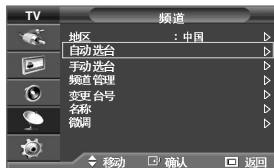


手动选台


您可以存储电视频道，包括通过有线电视网接收的频道。

手动选台时，您可以选择：

- ◆ 是否将每个找到的频道都存储起来。
- ◆ 给每个选定的频道选择台号。

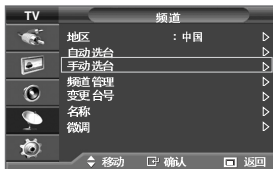

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道，然后按确认 () 按钮。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择手动选台，然后按确认 () 按钮。
- 4 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项，然后按确认 () 按钮。
- 5 对您的设置满意时，按确认 () 按钮。
- 6 按退出按钮退出。

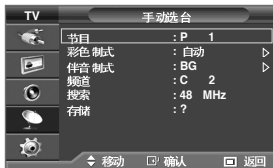

- ◆ 节目：(为频道指定的台号)
 - 按 ▲ 或 ▼ 按钮，直到找到正确的数字。
- ◆ 彩色制式：自动 / PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC3.58
 - 按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择所需的彩色制式。
- ◆ 伴音制式：BG / DK / I / M
 - 按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择所需的伴音标准。
- ◆ 频道：(当您知道要存储的频道号时)
 - 按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择 **C** (无线频道) 或 **Z** (有线频道)。
 - 按 ► 按钮，然后按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需的号码。
 - 也可以通过按数字按钮 (0~9) 选择频道号。
 - 如果伴音异常或没有伴音，重新选择需要的伴音标准。
- ◆ 搜索：(当您不知道频道号时)
 - 按 ▲ 或 ▼ 按钮开始搜索。
 - 调谐器会扫描频率范围，直到电视屏幕接收到第一个频道或者您选定的频道为止。
- ◆ 存储：(当您存储频道及相关的台号时)
 - 通过按确认 () 按钮设置确定。

频道模式


- ◆ **P** (节目模式)：调节完成后，您所在地区内的电视台将被指定一个从 P00 至 P99 的位置编号。在此模式中，可以通过输入位置编号选择频道。
- ◆ **C** (无线频道模式)：在此模式中，可以通过输入每个无线电视台的指定编号选择频道。
- ◆ **Z** (有线频道模式)：在此模式中，可以通过输入每个有线频道的指定编号选择频道。

添加/锁定频道

使用频道管理器，可方便地锁定或添加频道。

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 或 按钮选择频道，然后按确认 () 按钮。
- 3 按 或 按钮选择频道管理，然后按确认 () 按钮。
- ◆ 添加频道
使用频道管理，您可以添加您要的频道。
- 4 按确认 () 按钮选择频道管理。
- 5 通过按 / / / 按钮移动到 () 字段，选择要添加的频道，然后按确认 () 按钮添加该频道。
 - 如果再次按确认 () 按钮，则该频道旁边的 () 符号会消失，而且该频道不会被添加。
- ◆ 锁定频道
此功能允许您通过屏蔽音频和视频来防止未经授权的用户（如儿童）观看不适宜的节目。
- 6 按 或 按钮选择频道童锁，然后按确认 () 按钮。
- 7 按 或 按钮选择开，然后按确认 () 按钮。
- 8 按 或 按钮选择频道管理，然后按确认 () 按钮。
- 9 通过按 / / / 按钮移动到 () 字段，选择要锁定的频道，然后按确认 () 按钮。
 - 如果再次按确认 () 按钮，则该频道旁边的 () 符号会消失，而且该频道锁定会被取消。
 - 频道童锁被激活时，会显示蓝背景。
- 10 按退出按钮退出。

➤ 只需按遥控器上的频道管理按钮，即可选择这些选项。

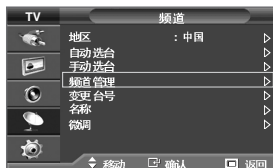


变更已储存频道的台号



此操作可以改变存储频道的台号。
使用自动选台后，可能需要使用此操作。

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道，然后按确认 () 按钮。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择变更台号，然后按确认 () 按钮。
- 4 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择要移动的频道，然后按确认 () 按钮。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择要分配给被移动频道的台号。
按确认 () 按钮。该频道移到了新的位置，被交换的频道与其交换位置。
- 6 重复第 4 到 5 步，直到将所有频道移动到所需的台号。
- 7 按退出按钮退出。

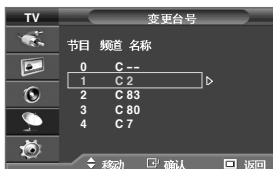

给频道指定名称



发送频道信息时，将自动指定频道名称。这些名称可以更改，您可以指定新的名称。

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道，然后按确认 () 按钮。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择名称，然后按确认 () 按钮。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择要指定新名称的频道，然后按确认 () 按钮。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择字母 (A~Z)、数字 (0~9) 或符号。
按 ◀ 或 ▶ 按钮可移动到前一或后一字母，然后按确认 () 按钮。
- 6 为每个要指定新名称的频道重复第 4 到 5 步。
- 7 按退出按钮退出。




频道接收微调

如果接收画面清晰，则您无需对频道进行微调，因为这是在搜索和存储操作中自动进行的。


如果信号较弱或失真，则您可能需要手动对频道进行微调。

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道，然后按确认 () 按钮。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择微调，然后按确认 () 按钮。
- 4 要获得清晰的图像和良好的伴音品质，请按◀或▶按钮，直到获得最佳设置。按确认 () 按钮。
 - 要将微调重设为 0，按 ▲ 或 ▼ 按钮选择复位。按确认 () 按钮。
- 5 按退出按钮退出。
 - 微调存储会将频道 OSD (在屏幕上显示) 的颜色从白色改为红色并添加 " * " 标记。

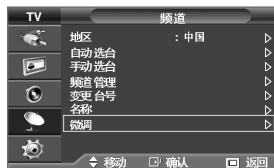

更改图像标准

您可以选择最符合您观看要求的图像类型。

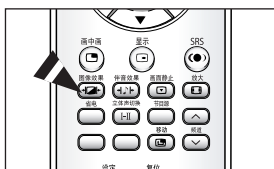


- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像，然后按确认 () 按钮。
- 3 两次按确认 () 按钮。
- 4 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需模式，然后按确认 () 按钮。
可用模式：动态、标准、剧场、个人设定
➤ 设置值会随输入源的不同而变化。
(如射频、视频、分量输入、PC 或 HDMI。)
- 5 按退出按钮退出。

- 只需按遥控器上的图像模式按钮，即可选择这些选项。
- ◆ 动态用于在白天或者房间中有明亮光线时观看电视节目。
- ◆ 标准用于获得标准的工厂设置。
- ◆ 在观看电影时选择剧场。
- ◆ 如果您想根据个人喜好调整设置则选择个人设定。

设定图像设置

您的电视机有几项可供您控制图像质量的设置。

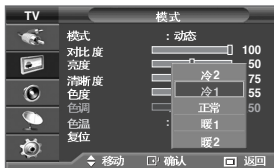

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像，然后按确认 () 按钮。
- 3 两次按确认 () 按钮。
- 4 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需模式，然后按确认 () 按钮。
可用模式：动态、标准、剧场、个人设定
- 5 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项，然后按确认 () 按钮。
- 6 对您的设置满意时，按确认 () 按钮。
- 7 按退出按钮退出。

- ◆ 对比度 - 亮度 - 清晰度 - 色度 - 色调 (仅限 NTSC)
- ◆ 对比度 - 亮度 - 色度: PC 模式
按 ◀ 或 ▶ 按钮直到获得最佳设置。
- ◆ 色温: 冷 2 - 冷 1 - 标准 - 暖 1 - 暖 2
- ◆ 复位: 您可以恢复图像设置的出厂默认值。
➤ 复位功能可用于每种图像和色温模式。

选择图像尺寸

您可以选择最符合您观看要求的图像尺寸。

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像, 然后按确认 () 按钮。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择尺寸, 然后按确认 () 按钮。
- 4 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项, 然后按确认 () 按钮。

可用的选项: 16:9、宽 4:3、放大、4:3

- ◆ 16:9: 将图像设置为 16:9 宽屏幕模式。
- ◆ 宽 4:3: 将图像的尺寸放大超过 4:3。

按 ► 或确认 () 按钮选择 后, 用 ▲ 或 ▼ 按钮上/下移动屏幕。

- ◆ 放大: 垂直放大屏幕上图像的尺寸。
- ◆ 4:3: 将图像设置为 4:3 正常模式。

- 5 按退出按钮退出。
 - 您可以通过按遥控器上的放大按钮选择图像尺寸。
 - 如果在画中画处于开时更改图像尺寸, 画中画将自动关闭。
 - 图像尺寸选项可能根据输入源的不同而有所变化。
 - 可用项目可能随着所选模式的不同而有所变化。

使用放大确定屏幕画面位置和尺寸

- ◆ 利用放大调整屏幕大小时, 可使用 ▲ 或 ▼ 按钮在上/下方向定位屏幕以及屏幕尺寸。
- ◆ 按 ◀ 或 ▶ 按钮选择 后, 用 ▲ 或 ▼ 按钮上/下移动屏幕。
- ◆ 按 ◀ 或 ▶ 按钮选择 后, 用 ▲ 或 ▼ 按钮垂直调整屏幕大小。



数字降噪/SMD/DNle 演示

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像, 然后按确认 () 按钮。
- 3 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项, 然后按确认 () 按钮。


可用的选项: 数字降噪、SMD、DNle 演示

- 4 对您的设置满意时, 按确认 () 按钮。
- 5 按退出按钮退出。
 - ◆ 数字降噪: 开/关
如果电视接收到的信号较弱, 您可激活此功能来帮助减少任何静电和屏幕上出现的重影。
 - ◆ SMD: 开/关
SMD (Smooth Motion Driver): 流畅动作处理器, 可清除错误的轮廓线, 消除图像抖动, 防止重影。
如果将 SMD 设置为开, 则可使观看画面更为逼真鲜活。
 - ◆ DNle 演示: 开/关
本电视机包含 DNle 功能, 从而可提供高质量的观赏品质。
如果将 DNle 演示设置为开, 则可以在屏幕上观看已应用 DNle 的图像和正常图像 (用于演示目的)。
使用此功能, 可以看到观赏品质的差异。
 - DNle™ (Digital Natural Image engine 数字自然图像引擎)
 - 此功能通过 3D 降噪、清晰度增强以及对对比度和亮度增强为您带来更清晰的画面。新的画面补偿算法可以提供更亮、更清晰、更详细的图像。DNle™ 技术使得所有信号都舒适无比。
 - 在 PC 模式中, DNle 演示功能不可用。



观看画中画

您可在主画面中显示一个副画面。这样，您便可观看电视节目或监控来自任何连接设备的视频输入。

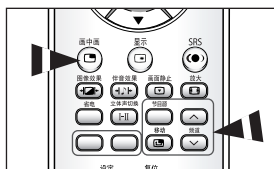

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像，然后按确认 () 按钮。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择画中画，然后按确认 () 按钮。
- 4 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项，然后按确认 () 按钮。
可用的选项 画中画 开关、节目源、画面位置、节目。
- 5 对您的设置满意时，按确认 () 按钮。
- 6 按退出按钮退出。

◆ 画中画: 开/关

您可以激活或取消画中画功能。

➤ 只需按遥控器上的画中画按钮，即可选择这些选项。

◆ 信号源: 电视 / AV1 / AV2 / S-Video

您可以选择副画面的节目源。

◆ 画面位置: [] / [] / [] / []

您可以选择副画面的位置。

◆ 节目

仅当节目源被设置为电视时，才能选择副画面的频道。

遥控器的快捷功能。

按钮	功能
画中画	用于直接激活或取消画中画功能。
节目源	用于为副画面指定节目源（电视、AV1、AV2、或 S-Video）。
移动	用于移动副画面位置。
频道	用于选择副画面的频道。

画中画设置表

X: 此画中画组合不可用。

O: 此画中画组合可用。

主画面 \ 副画面	电视	AV1	AV2	S-Video	PC
电视	X	X	X	X	X
AV1	X	X	X	X	X
AV2	X	X	X	X	X
S-Video	X	X	X	X	X
分量输入1	X	X	X	X	X
分量输入2	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X
PC	O	O	O	X	X

伴音功能

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音, 然后按确认 () 按钮。
- 3 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项, 然后按确认 () 按钮。

可用的选项: 模式、均衡器、SRS TSXT、伴音自动控制、内部静音、复位 (如果 游戏模式 设置为开)

- 4 对您的设置满意时, 按确认 () 按钮。
- 5 按退出按钮退出。

- ◆ 模式: 标准/音乐/剧场/语言/个人设定
您在观看节目时, 可以选择特殊伴音效果类型。

➤ 只需按遥控器上的伴音效果按钮, 即可选择这些选项。

- ◆ 均衡器: Balance / 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz
您的电视机有几项可供控制伴音质量的设置。

➤ 如果您对这些设置进行了任何更改, 伴音模式会自动转到个人设定。

- ◆ SRS TSXT: 开关

TruSurround XT 是一种专利 SRS 技术, 可解决通过两个扬声器播放 5.1 多声道内容的问题。TruSurround 通过任意双扬声器回放系统 (包括内部的电视扬声器) 使您可以体验强有力的虚拟环绕音响。它与所有多声道格式完全兼容。

➤ 只需按遥控器上的 SRS () 按钮, 即可选择这些选项。

➤ TruSurround XT、SRS 和 () 标志都是 SRS Labs, Inc 的商标。TruSurround XT 技术由 SRS Labs, Inc 授权使用。



- ◆ 伴音自动控制: 开关

每个电视台都有自己的信号条件, 如果每次更改频道都要调整音量, 那就很麻烦。使用此功能, 您可以自动调整所需频道的音量, 在调制信号强时, 降低伴音输出, 而在调制信号弱时, 提高伴音输出。

- ◆ 内部静音: 开/关


如果您想从独立扬声器听到伴音, 请取消内部放大器。

➤ 内部静音设置为开时, 音量+和音量-及静音按钮无效。


- ◆ 复位

如果游戏模式为开, 则复位伴音功能将被激活。

如果在设置均衡器后选择复位功能, 则可将均衡器设置复位到出厂默认值。

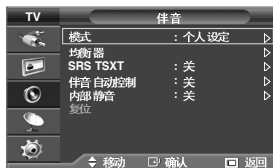

< 如果游戏模式设置为开 >

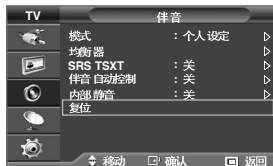

选择伴音模式（视型号而定）

双语 I-II 按钮用于显示/控制音频信号的处理和输出。接通电源后，模式自动预设为双语-I 或立体声，这要视当前的传输而定。



	播放类型	屏幕说明
NICAM 立体声	常规播放 (标准音频)	单声道 (正常使用)
	常规 + NICAM 单声道	NICAM ↔ 单声道 (正常使用)
	NICAM 立体声	NICAM 立体声 ↔ 单声道 (正常使用)
	双语-I/II NICAM	NICAM 双语-I → NICAM 双语-II → 单声道 (正常使用)
A2 立体声	常规播放 (标准音频)	单声道 (正常使用)
	双语言或双语-I/II	双语-I ↔ 双语-II
	立体声	立体声 ↔ 单声道 (强制单声道)

- ◆ 如果接收条件变糟，设置为单声道模式后，收听起来会舒服些。
 - ◆ 如果立体声信号较弱，而且发生自动切换，请切换到 单声道模式。
 - ◆ 如果在 AV 模式下接收单声道伴音，请连接面板（后面板或侧面板）上的“音频-L”输入连接器。如果只有左扬声器发出单声道伴音，请按立体声切换按钮。
- 本功能只在立体声模式下可以切换。单声道模式不支持此功能。

时间功能

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
 - 2 按 **▲** 或 **▼** 按钮选择设置，然后按确认 () 按钮。
 - 3 按 **▲** 或 **▼** 按钮选择时间，然后按确认 () 按钮。
 - 4 通过按 **▲** 或 **▼** 按钮选择所需选项，然后按确认 () 按钮。

可用的选项：时钟设置、睡眠定时器、开机定时器、关机定时器

- 5 对您的设置满意时, 按**确认**() 按钮。
 - 6 按退出按钮退出。

◆ 时钟设置

您可以设置电视机的时钟，这样，您按下遥控器上的显示按钮时，当前时间就会显示在屏幕上。如果您想使用自动开/关机功能，您也必须设置时间。


- 按 ◀ 或 ▶ 按钮选择小时、分钟或 am/pm。
按 ▲ 或 ▼ 按钮进行设置。

- 可以通过按遥控器上的数字按钮直接设置小时和分钟。
- 如果断电或在通电时关闭电视机，则时钟设置将丢失。

◆ 睡眠定时器

您可以选择让电视机在 30-180 分钟后自动转到待机模式。

- 只需按遥控器上的定时按钮，即可选择这些选项。如果尚未设置关机提示，则显示关。如果已经设置睡眠定时器，则显示电视机切换待机模式的剩余时间。

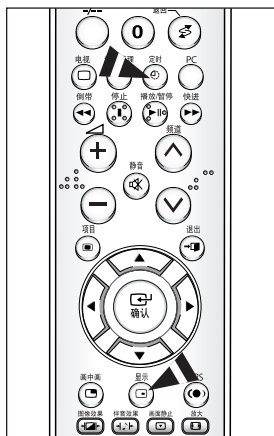

◆ 开机定时器 / 关机定时器


您可以设置开/关机定时器，这样电视机就会在您选择的时间自动打开或关闭。

- 您必须先设置时钟。
- 开机定时器：通过按 ◀ 或 ▶ 按钮选择小时、分钟、am/pm、节目或音量。
按 ▲ 或 ▼ 按钮进行设置。
如果您要用您所满意的设置激活 开机定时器，请通过 ▲ 或 ▼ 按钮将激活设置为是。
➤ 可以通过按遥控器上的数字按钮直接设置小时和分钟。
 - 关机定时器：按 ◀ 或 ▶ 按钮选择小时、分钟或 am/pm。
如果您要用您所满意的设置激活关机定时器，请通过 ▲ 或 ▼ 按钮将激活设置为是。
➤ 可以通过按遥控器上的数字按钮直接设置小时和分钟。

 自动关闭电源

当时钟设置后,如果在开机后 3 小时内没有进行任何控制操作,电视机将最终关机。
此功能只在时钟设置后可用并可防止过热,此情况在电视机开机时间过长时可能出现(例如您外出度假)。

语言/蓝背景/开关机旋律/省电

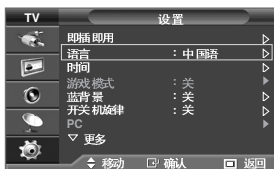

- 1 按下项目()按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置, 然后按确认()按钮。
- 3 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项, 然后按确认()按钮。
可用的选项: 语言、蓝背景、开关机旋律、省电
- 4 对您的设置满意时, 按确认()按钮。
- 5 按退出按钮退出。


- ◆ 语言
视型号而定。初次使用电视机时, 必须选择用什么语言显示菜单和说明文字。
- ◆ 蓝背景 开关
如果接收不到信号, 或者信号很弱, 屏幕会自动以蓝背景取代嘈杂的画面背景。如果您想继续观看这种画面品质很差的节目, 必须将蓝背景设为关。
- ◆ 开关机旋律: 开/关
电视机打开或关闭时, 您可以听到开关机旋律伴音。



- ◆ 省电: 关/低/中/高
此功能根据环境照明条件调整屏幕亮度。
关: 关闭省电模式。
低: 以标准模式运行, 不考虑环境亮度。
中: 调整到环境亮度。
高: 进入最大省电模式而不考虑环境亮度。
➤ 只需按遥控器上的省电按钮, 即可选择这些选项。

使用游戏模式

连接到诸如 PlayStation™ 或 Xbox™ 之类的游戏控制台时, 您可通过选择游戏菜单来享受更为逼真的游戏体验。

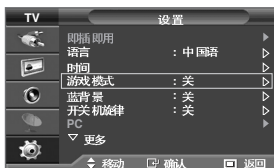

- 1 按下项目()按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置, 然后按确认()按钮。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择游戏模式, 然后按确认()按钮。
- 4 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择关或开, 然后按确认()按钮。
- 5 按退出按钮退出。

- 要断开游戏控制台的连接并连接到另一外部设备, 请取消图像菜单中的游戏模式。
- 如果在游戏模式下显示电视模式, 则屏幕将会出现轻微抖动。
- 在电视模式下, 游戏模式不可用。
- 如果游戏模式为开:
 - ◆ 图像模式会自动变为个人设定, 此时用户无法更改此模式。
 - ◆ 伴音菜单中的伴音模式被取消激活。请使用均衡器调整伴音。
 - ◆ 复位伴音功能被激活。如果在设置均衡器后选择复位功能, 则可将均衡器设置复位到出厂默认值。

屏幕灼伤保护

为减少屏幕灼伤的可能性，本电视机使用了屏幕灼伤保护技术。此技术可以将图像上下（垂直线）和左右（水平点）移动。

时间设置使您可以计划图像移动的时间间隔（以分钟为单位）。

- 1 按下项目 (■) 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 (■) 按钮。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择屏幕灼伤保护，然后按确认 (■) 按钮。
- 4 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项，然后按确认 (■) 按钮。

可用的选项: 像素移动、全白、信号模式

- 5 对您的设置满意时，按确认 (■) 按钮。
- 6 按退出按钮退出。



◆ **像素移动** 使用此功能，可以按照设定的时间在水平或垂直方向移动 PDP 上的像素一次，以防止屏幕残影。

- 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮，像素移动设置为开，然后按确认 (■) 按钮。
- 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项，然后按确认 (■) 按钮。

可用的选项: 水平点、垂直线、时间

◆ **全白** 此功能通过将像素颜色改为白色消除屏幕残影。

图像或符号在屏幕上有残影，尤其是在屏幕上长时间显示静止图像时，请使用此功能。

◆ **信号模式** 根据某种模式移动 PDP 上所有像素，此功能可消除屏幕残影。

图像或符号在屏幕上有残影，尤其是在屏幕上长时间显示静止图像时，请使用此功能。

- 要消除屏幕残影，请使用全白或信号模式功能。
尽管这两种功能都可消除屏幕上的残影，但是信号模式更有效。
- 必须长时间（大约 1 小时）执行残影消除功能才能有效消除屏幕上的残影。
如果执行此功能后图像未得到改善，请再次重复此功能。
- 在遥控器上任意键可取消此功能。

设置 Blue eye

您可以选择在电视机关闭后蓝色电源指示灯是否熄灭。

如果 Blue eye 设置为关，当关闭电源时，蓝色电源指示灯将随之熄灭，这将会省电并减轻眼睛疲劳。



- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 () 按钮。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 **Blue eye**，然后按确认 () 按钮。
- 4 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择关或开，然后按确认 () 按钮。
 - ◆关：蓝色LED 将关闭。
 - ◆开：蓝色LED 将在关闭电视机后打开。
- 5 按退出按钮退出。

设置您的 PC (个人电脑) 软件 (以 Windows XP 为例)



电脑的 Windows 显示设置一般如下所示。但是，视 Windows 的具体版本和视频卡不同，每个人的实际 PC 屏幕显示可能不同。但即使实际屏幕看起来有所不同，相同的基本设置信息几乎可应用于所有情况。(如这里介绍的设置方法对您的电脑不适用，请与您的电脑制造商或者三星经销商联系。

- 1 在 Windows 桌面上单击鼠标右键，然后单击 **Properties (属性)**。将显示 **Display Properties (显示属性)**。
 - 2 单击 **Settings (设置)** 标签，然后参考显示模式表设置显示模式。无需改变颜色设置。
- 3 单击 **Advanced (高级)**。将显示一个新的设置对话框。
 - 4 单击 **Monitor (监视器)** 标签，然后参考显示模式表设置 **Screen refresh rate (屏幕刷新率)**。如有可能，请分别设置场频和行频，而不是设置 **Screen refresh rate (屏幕刷新率)**。
 - 5 单击 **OK (确定)** 关闭窗口，然后单击 **Display Properties (显示属性)** 窗口的 **OK (确定)** 按钮。此时会自动重新启动。

输入模式 (PC)

屏幕位置和尺寸都视 PC 显示器的类型和分辨率而定。
下表列出了所有支持的显示模式:

视频信号	分辨率 (点 X 线)	场频 (Hz)	行频 (kHz)	垂直极性	水平极性	PS42Q7H	PS50Q7H
VGA	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓
SVGA	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P	✓	✓
		60.317	37.879	P	P	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓
		75.000	46.875	P	P	✓	✓
WVGA	848 x 480	60.000	31.020	P	P	✓	
		74.769	37.684	P	N	✓	
XGA	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✓	✓
		70.069	56.476	N	N	✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P	✓	✓
		75.029	60.023	P	P	✓	✓
VESA DTV	1280 x 720	59.855	44.772	N	P		✓
WVGA	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✓

(N: 负 / P: 正)



- ◆ 不支持隔行扫描模式。
- ◆ 如果选择非标准的视频格式，则电视机可能会运行异常。
- ◆ 480i/p、576i/p、720p 或 1080i 在 PC 模式中不可用。

备注

- ◆ PS42Q7H: PC 文本质量在 **XGA** 模式 (1024 x 768@60Hz) 时最佳。
- ◆ PS50Q7H: PC 文本质量在 **WVGA** 模式 (1360 x 768@60Hz) 时最佳。

设置个人电脑

➤ 按节目源 () 按钮, 预先设置为 PC 模式。

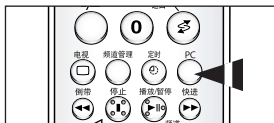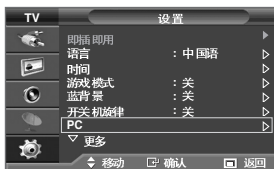

- 1 按下项目 () 按钮显示菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置, 然后按确认 () 按钮。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 PC, 然后按确认 () 按钮。
- 4 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项, 然后按确认 () 按钮。
可用的选项: 图像调整, 画面位置, 自动调整, 图像复位
- 5 对您的设置满意时, 按确认 () 按钮。
- 6 按退出按钮退出。

◆ 图像调整: 粗调/微调

调整图像质量的目的是为了消除或减少图像噪声。

如果微调后仍无法消除噪声, 则尽可能进行频率调整 (粗调), 然后再进行微调。在噪声减少以后, 请重新调整图像, 使之与屏幕中心对齐。

- 1 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择粗调或微调, 然后按确认 () 按钮。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 按钮调整屏幕质量, 屏幕上可能会出现垂直条纹, 图像也可能变模糊。按确认 () 按钮。

◆ 画面位置:

如果 PC 屏幕位置与电视屏幕不合适, 请进行调整。

- 1 按 ▲/▼/◀/▶ 按钮调整画面位置。
- 2 按确认 () 按钮。

◆ 自动调整:

自动调整 使电视机的 PC 屏幕可以根据输入的 PC 视频信号进行自调节。微调、粗调和画面位置的值是自动调节的。

◆ 图像复位:

您可以将所有图像设置替换为出厂默认值。

➤ 只需按遥控器上的 PC 按钮, 即可直接进入 PC 模式。

如何安装墙壁安装支架



- 此安装指南可能与PDP 用户手册有所不同。
请参阅适合您的产品的安装指南。

安装注意事项

- ◆ 请与技术人员联系以安装墙壁支架。
- ◆ 客户自行安装时，对于产品的任何损坏或对客户的人身伤害，三星电子概不承担任何责任。
- ◆ 本产品适于安装在水泥墙壁上。本产品安装在石膏或木质墙壁上时，可能不牢固。
- ◆ 包装内容及提供的墙壁安装部件以变更为准，恕不另行通知。


安装套件

- ◆ 请仅使用所提供的、用于墙壁安装的部件和组件。

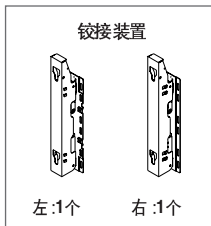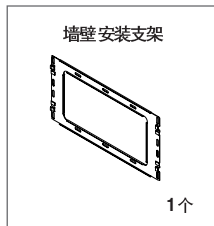

如何安装墙壁安装支架


- 1 墙壁安装支架单独提供。
请在组装完支架后按照箭头所指的方向拧紧固定螺钉。
请在将螺钉牢固地插入墙壁后安装“墙壁安装支架”。

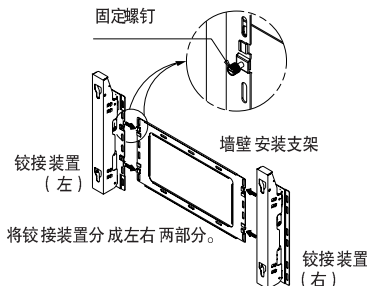

有关将“电视机”固定到墙壁支架的说明

- “电视机”的外观可能与图片有所不同。(塑料吊架的组装方式与此相同。)

- 1 从PDP 后部卸下螺钉。

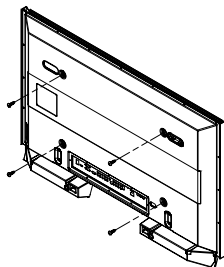

- 2 使用螺钉组装塑料吊架。
(请参阅下图。)




- 1 请让安装人员安装墙壁安装支架。
- 2 请务必在将“电视机”悬挂于墙壁安装支架上后，检查塑料吊架是否完全固定在该支架的左右两侧。
- 3 在安装电视机和调整电视机角度时，请注意不要夹到手指。
- 4 请将墙壁安装支架牢牢固定在墙壁上，以防“电视机”坠落伤人。


续...

如何安装墙壁安装支架

- 3 将塑料吊架的螺钉（如图2所示）固定到PDP背面。

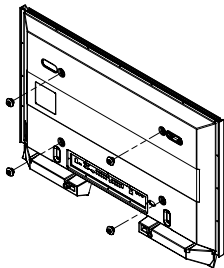


- 4 卸下安全销。使用墙壁安装支架的导孔将在步骤(3)中装配的4个塑料门锁固定到PDP背面，按照图中所示的方法推动PDP(2)并将其向下挂到钩上(1)从而将其固定在墙壁安装支架上。通过插入安全销固定PDP，使其不会从墙壁安装支架上坠落。

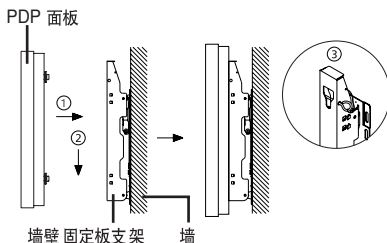


如何调整安装角度

➤ 请先将安装支架的角度设为 0° ，然后再将其固定在墙壁表面上。

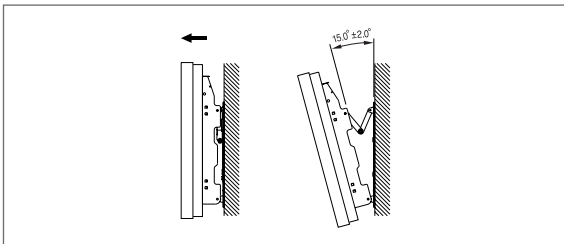


- 1 将“电视机”固定到墙壁安装支架上。（请参阅以下说明。）
- 2 通过按箭头所指的方向拖动已安装至支架上的“电视机”的上端来设定角度。（请参阅右侧的图示。）
- 3 可在 0° 到 15° （ $\pm 2^\circ$ ）的范围内调整角度。

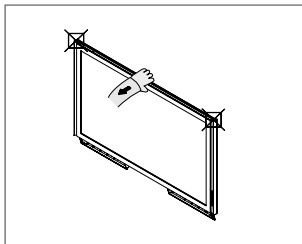

握住PDP中部（而非其侧面）以调整角度。

将外部设备连接到PDP

➤ 要将诸如DVD或家庭影院系统之类的外部设备连接到PDP，请参阅以下说明：

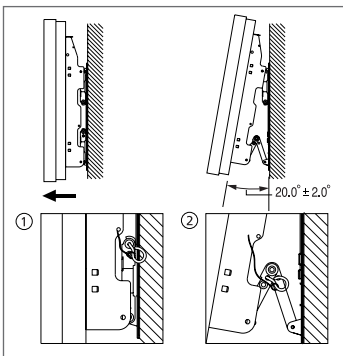

- 1 务必卸下PDP下面的安全销。
➤ 如果未将安全销卸下，则无法调整角度。如果试图这样做，则可能导致PDP损坏。
- 2 如图所示，握住PDP底部，然后完全按照箭头所指的方向向前拖动PDP以调整角度。（ $0^\circ \sim 20^\circ$ （ $\pm 2^\circ$ ））如图2所示，将安全销插入两侧的前导孔。
➤ 在将PDP连接到外部设备后查看PDP，卸下安全销以将角度调整为 0° ，然后再次固定安全销。
⚠ 为了安全起见，请务必使用安全销固定PDP。如果未使用安全销，则PDP可能会坠落，从而造成严重伤害。

故障诊断

在与三星售后服务人员联系以前，请先按照如下方法进行简单检查。
如果采用下列方法无法解决问题，则请记住电视机型号和序列号，与当地经销商联系。

无伴音或图像

- ◆ 检查电视机的电源线是否与墙壁电源插座连接。
- ◆ 检查您是否按了电视机前面板上的 （电源）按钮（开/关）和遥控器上的电源 () 按钮。
- ◆ 检查图像的对比度和亮度设置。
- ◆ 检查音量。
- ◆ 检查内部静音是否设置为 开。

图像正常，但无伴音

- ◆ 检查音量。
- ◆ 检查是否按了遥控器上的静音按钮。

无图像，或者是黑白图像

- ◆ 调整色度设置。
- ◆ 检查所选的广播系统是否正确。

伴音和图像干扰

- ◆ 看看有什么电器对电视造成了干扰，将该电器挪开。
- ◆ 换一个电源插座来插电视机的电源线。

图像模糊或者出现雪花点，伴音失真

- ◆ 检查天线的方向、位置和连接。
这种干扰经常是由于使用室内天线引起的。

遥控器发生故障

- ◆ 给遥控器更换电池
- ◆ 擦拭遥控器的上端（发送窗口）。
- ◆ 检查电池的“+”极和“-”极是否正确插入。
- ◆ 检查电池电量是否耗尽。

出现黑屏，电源指示灯不断闪烁

- ◆ 在电脑上检查电源、信号线。
- ◆ 电视正在使用其电源管理系统。
- ◆ 将电脑鼠标移动一下或者在键盘上按任意键。
- ◆ 在设备（接收器、DVD 等）上检查电源、信号线。
- ◆ 电视正在使用其电源管理系统。
- ◆ 按面板或遥控器上的节目源按钮。
- ◆ 关闭和打开电视机。

技术规格

型号		PS42Q7H	PS42Q7HP	PS50Q7H
屏幕大小		107 厘米 / 42 英寸 (16:9)		127 厘米 / 50 英寸 (16:9)
尺寸	显示屏	1055.0 x 95.5 x 713.0 毫米 (不包括底座)		1227.1 x 95.5x 802.2 毫米 (不包括底座)
		1059.5 x 340.0 x 756.5 毫米 (包括底座)		1227.1 x 341.0 x 844.8 毫米 (包括底座)
	遥控器	237.5 x 48 x 30.5 毫米		
重量	显示屏	39.9 公斤 (包括底座)		49.0 公斤 (包括底座)
	遥控器	126.5 克 (包括电池)		
色彩制式		PAL、SECAM、NT3.58、NT4.43		
声音制式		BG、DK、I、M		
耗电量		360 W		440W
像素数		1024 (横向) x 768 (纵向)		1366 (横向) x 768 (纵向)
天线连接		VHF、UHF (75Ω 非平衡)		
视频输入		AV1, AV2 S-Video1 分量输入1, 2 (480i/480P/576i/576P/720P/1080i) PC HDMI/DVI		
音频输入		AV1, AV2 S-Video1 分量输入1, 2 (480i/480P/576i/576P/720P/1080i) PC HDMI/DVI		
音频输出		音频 (左/右)		
伴音输出功率		10W + 10W (8Ω)		
附件		遥控器 / AAA 电池、电源线、使用说明书		
执行标准		Q/12JD5441-2005 等离子彩色电视机技术条件		

- **PS42Q7HP** 适合高原地区使用。
- 本设备为“B 类”数字仪器。
- 有关电源信息，请参阅产品上所附的标签。

此页有意留空。



三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议, 请联系三星客服中心。

800-810-5858, 010-6475 1880

www.samsung.com.cn

天津三星电子显示器有限公司

地址: 天津市西青区微电子工业区

电话: 022-23961234

邮政编码: 300385

BN68-01063A-03