

使用说明书

■ 无线电发射型号核准证 (CMI I ID): 2008CP3576
■ 进网许可证号: 02-5827-802801
■ 执行标准: Q/12KF4266
■ 天津三星通信技术有限公司
■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路9号
■ 邮编: 300385
■ 蓝牙: B014458

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。

* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

* 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.216W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

www.samsungmobile.com

中国印刷
编码: GH68-19901A
中文 07/2009. 版本 1.1

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

只使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

小心处理SIM卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失，也可能会损坏手机或卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。在偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

保护听力

以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。请使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里面或附近。无线设备安装不当吋，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围，例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或扎刺电池。避免将电池置于外部高压下，否则会导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。

如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

小心妥善处理手机

- 不要让手机弄湿，液体可能造成严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的运行部件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞活动零件并妨碍正常使用。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求关闭手机时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易燃易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。


降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按钮的次数，并时常休息。

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

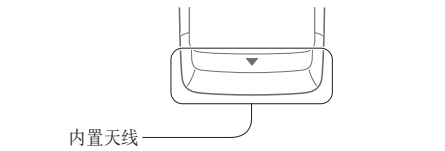

只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池安全

有关电池信息		
时间	类型	标准电池（880 mAh）
通话时间		最长 470 分钟
待机时间		最长 480 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○


○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。


本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

20

本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

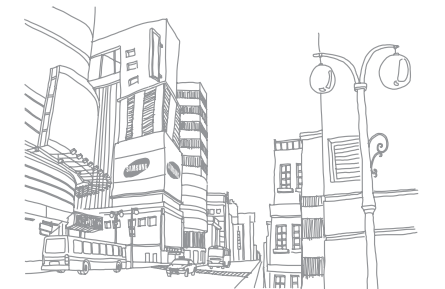

手机部位图

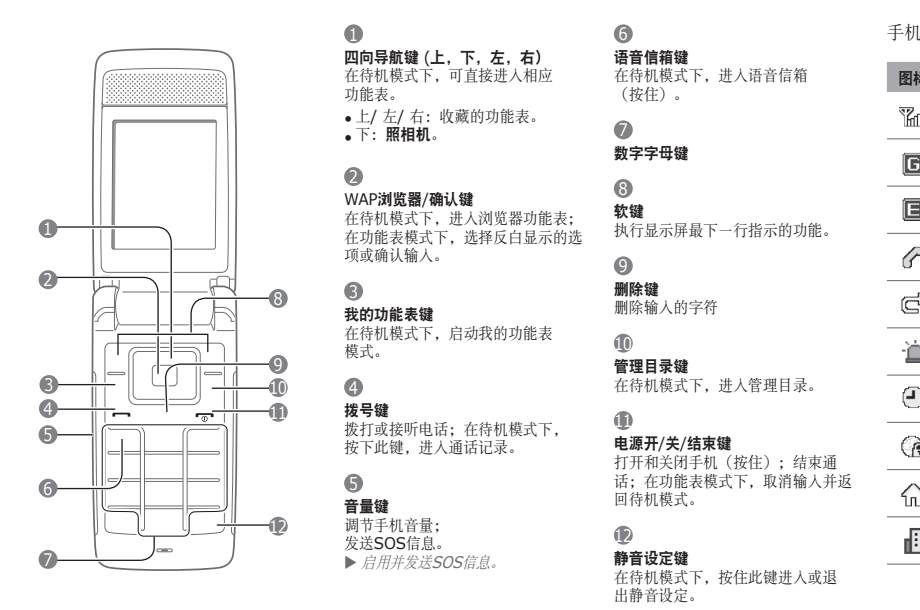

指示图标


	注释： 注释、使用提示或附加信息。
	下一步： 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序；例如：按下< 功能表 >→ 信息 （表示 功能表 ，下一步 发信息 ）。
	方括号： 手机按键；例如：[]（表示电源开/关/结束键）。
	尖括号： 控制各个屏幕上不同功能的软键；例如：< 确认 >（表示确认软键）。

打开或关闭手机

- 如欲打开手机，按住 []。
- 如欲关闭手机，按住 []。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 []，拨打电话。
- 如欲结束通话，按下 []。

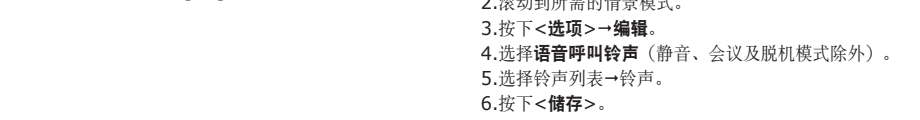

添加新联系人

- 在待机模式下，输入电话号码并按下<**选项**>。
- 选择**储存**→存储位置（**话机**或**SIM卡**）→**新建**。
- 选择号码类型。（必要时）
- 输入联系人信息。
- 按下[**OK**]或按下<**选项**>→**储存**，添加联系人到存储器。

发送与查看短信息

- 如欲发送短信息**
- 在待机模式下，按下<**功能表**>→**信息**→**发信息**→**信息**。
 - 输入收件人手机号码并向下滚动。
 - 输入文本信息。
 - 按下<**选项**>→**发送**，可发送信息。
- 如欲查看短信息**
- 在待机模式下，按下<**功能表**>→**信息**→**我的信息**→**收件箱**。
 - 选择短信息。

接听电话

- 当手机被呼叫时，按下 []。
- 如欲结束通话，按下 []。

调节音量

如欲调节铃音音量

- 在待机模式下，按下<**功能表**>→**设定**→**情景模式**。
- 滚动到所需的情景模式。
- 按下<**选项**>→**编辑**。
- 选择**来电提示铃音**（静音、会议及脱机模式除外）。
- 向左或向右滚动，可调节来电铃音音量。
- 按下2次<**储存**>。

调节通话时的音量

在通话时，按下 [/▼] 调节听筒的音量。

改变来电铃声

- 在待机模式下，按下<**功能表**>→**设定**→**情景模式**。
- 滚动到所需的情景模式。
- 按下<**选项**>→**编辑**。
- 选择**语音呼叫铃声**（静音、会议及脱机模式除外）。
- 选择铃声列表→铃声。
- 按下<**储存**>。

使用与发送SOS信息

在紧急情况下，您可发送SOS信息给您的家人或朋友进行求救。

如欲设定SOS信息

- 在待机模式下，按下<**功能表**>→**信息**→**SOS信息**→**发送选项**。
- 向左或向右滚动，选择**开**。
- 向下滚动并按下[**OK**]打开收件人列表。
- 按下[**OK**]打开联系人列表。
- 滚动到一个联系人并按下[**OK**]。
- 选择一个号码（必要时）。
- 按下<**选项**>→**储存**，存储收件人。
- 向下滚动，并设置SOS信息的发送次数。
- 按下<**储存**>→<**是**>。

如欲发送SOS信息

- 手机翻盖合上时，按下 [/▼] 四次，可发送SOS信息至预设的号码。
手机切换至SOS模式，并发送预设SOS信息。
- 如欲退出SOS模式，按下 []。

手机在屏幕最上一行显示下列状态指示图标：

图标	说明	图标	说明
	信号强度		启用蓝牙
	GPRS网络连接		新短消息（SMS）
	EDGE网络连接		新彩信（MMS）
	正在接通或通话进行中		新电子邮件
	启动呼叫转移功能		正进行音乐播放
	启用SOS信息功能		FM收音机开启
	设定闹钟		存储卡插入
	连接到安全的网页		启用正常模式
	生活服务区		启用静音模式
	办公服务区		电池电量

拨打最近已拨的电话号码

- 在待机模式下，按下 []。
- 向左或向右滚动选择通话类型。
- 向上或向下滚动选择一个号码或名字。
- 按下 [**OK**] 查看通话详情或按下 [] 拨打此号码。

输入文本

改变文本输入模式

- 按住 [**※**] 选择输入模式，按下 [**※**] 切换模式。
- 按下 [**※**] 在智能英文或英文字母模式下更改大小写模式。

- 按住 [**※**] 切换到特殊符号模式。

拼音模式


- 按下相应的数字字母键输入拼音。
- 向左或向右滚动选择拼音。
- 按下[**OK**]，每个汉字前面都有一个对应数字。
- 向上或向下滚动到所需汉字。
- 按下数字字母键输入相应的汉字。
- 完成后，按下<**返回**>。

笔画模式

- 按下[**1**] 到[**5**]输入笔画，当不确定输入哪个笔画时，按下[**6**]，这样可以插入一个占位符。

插入SIM卡和电池

- 取下电池盖，并插入SIM卡。



- 插入电池，并装回电池盖。




电池充电

- 插入提供的旅行充电器。



- 充电完成时，拔下充电器。



- 按下[**OK**]，每个汉字前面都有一个对应数字。
- 向上或向下滚动到所需汉字。
- 按下数字字母键输入相应的汉字。
- 完成后，按下<**返回**>。

智能英文模式

- 按下相应的数字字母键输入整个单词。
- 如果输入的单词显示正确，按下[**O**]可插入一个空格。如果显示的单词不正确，向上或向下滚动选择可替代的单词。

英文字母模式


按下相应的数字字母键，直到屏幕上显示所需字母为止。

数字模式

按下相应的数字字母键输入数字。

特殊符号模式

按下相应的数字字母键选择符号。

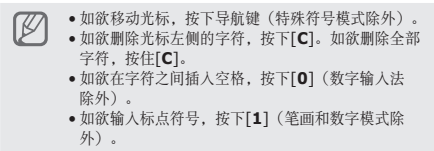

收听音乐

- 在待机模式下，按下<**功能表**>→**音乐**。
- 选择一个音乐类别→音乐文件。
- 使用如下按键控制播放：

按键	功能
OK	暂停或继续播放
	调节音量。
导航	- 左：重新开始播放；返回上一个文件（在3秒内按下）；在文件中快退（按住） - 右：跳至下一个文件；在文件中快进（按住） - 上：打开播放列表。 - 下：停止播放。