

SCH-E319

使用说明书



使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如果希望立即开始使用手机，请参阅“手机简介”、“手机的安装和准备”和“使用基本功能”。

请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于手机的默认设定。
- 本说明书中所用的图像可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或运营商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请参阅 www.samsung.com/cn 以获取本使用说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对手机的软件进行升级。

- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他内容被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

	小心： 可能损坏手机或其他设备的情形。
	注意： 注释、使用提示或附加信息。
	下一步： 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 写信息 (表示先选择 信息 ，下一步选择 写信息)
	方括号： 手机按键。例如：[ >] (表示电源开/关/结束键)
	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软键。 例如：< 确认 > (表示 确认 软键)
	参阅： 含有相关信息的页面。例如：▶ 第 12 页 (表示“参阅第 12 页”)

版权

版权 © 2011 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任
何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

目录


手机简介	7
手机部位图	7
图标	9
手机的安装和准备	10
安装 UIM 卡和电池	10
电池充电	11
插入存储卡 (选配)	12
连接手带 (选配)	13
使用基本功能	14
开机或关机	14
访问功能表	14
自定义手机	15
锁定手机	16
锁定 UIM 卡	16
使用基本通话功能	17
发送和查看信息	18
输入文本	19
添加和查找联系人	21
收听音乐	22
浏览 Web	23
使用网络服务	24
使用中国电信服务	24

使用高级功能	25
使用高级通话功能	25
使用高级电话本功能	28
使用高级信息功能	29
使用高级音乐功能	30
使用工具和应用程序	31
拨打虚拟来电	31
启动和发送 SOS 信息	32
录制和播放语音备忘录	33
创建和查看世界时间	33
设定和使用闹钟	34
使用计算器	35
换算度量单位	36
设定倒计时定时器	36
使用秒表	36
新建任务	36
创建文本备忘录	37
管理日历	37
故障排除	38
安全注意事项	41

手机简介

通过本节了解手机的部位图、按键以及图标。

手机部位图

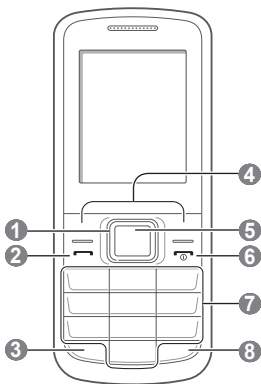

1

四向导航键

在待机模式下，当智能待机未开启时，进入用户自定义功能表 (左/右/上) 或进入**号码百事通**功能表 (下)；在功能表模式下，滚动选择功能表选项；拨打虚拟电话 (按下下导航键)

► “拨打虚拟来电”

2

拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，检索通话记录与信息记录；发送 SOS 信息

► “启动和发送 SOS 信息”

3

键盘锁定键

在待机模式下，锁定或解锁键盘 (按住)

4

软键

执行显示屏底部指示的操作

5

确认键

在待机模式下，启动网络浏览器；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入

6

电源开 / 关 / 结束键

打开或关闭手机 (按住)；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式

7

数字字母键

8

静音模式键

在待机模式下，启动或取消静音模式 (按住)

图标



显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。


图标	定义
	已连接 1X 网络
	已连接 EVDO 网络
	正在通话
	漫游中 (在正常服务区外)
	已启动 SOS 信息功能
	已启动闹钟
	新短信 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	正在浏览 Web
	正在连接到安全的网页
	已插入存储卡
	已启动正常情景
	已启动静音模式
	电池电量

手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设定手机。

安装 UIM 卡和电池

1. 取下电池盖并插入 UIM 卡。

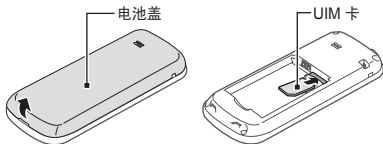


2. 插入电池并装回电池盖。


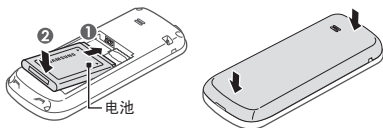


电池充电

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。



旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

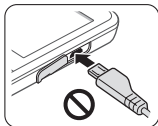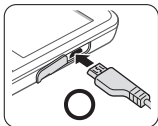

3. 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。

4. 充电结束后，拔下旅行充电器。



请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。

对完全未充电手机进行充电大约需要 3 个小时。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量约为 1000 毫安。



如欲节约电量，不使用手机时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

插入存储卡 (选配)

本手机最大可支持 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡 (取决于存储卡制造商和类型)。



- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

1. 取下电池盖。


2. 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。



3. 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。

连接手带 (选配)

1. 取下电池盖。
2. 将手带穿过孔槽，使其钩在凸起上。



3. 装回电池盖。

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机或关机

如欲开机：

1. 按住 [⏻]。
2. 输入 PIN 码，然后按下确认键 (如有必要)。

如欲关机，重复上述步骤 1。

访问功能表

如欲进入手机的功能表：

1. 在待机模式下，按下 <功能表> 进入功能表模式。
2. 使用导航键滚动选择功能表或选项。
3. 按下 <选择> 或确认键以确认反白显示的选项。
4. 按下 <返回> 返回上一级功能表；按下 [⏻] 返回待机模式。

自定义手机

启动或取消静音模式

在待机模式下，按住 [##] 可启动或取消静音模式。

设定声音设定

如欲切换到另一种声音设定：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 选择所需的模式。

如欲编辑声音设定：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 滚动至设置并按下 <编辑>。
3. 根据需要自定义声音设定。

选择待机屏幕的墙纸

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示** → **墙纸**。
2. 选择图片。

设定功能表快捷键



使用智能主屏幕时，导航键不会用作快捷键。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机** → **快捷键**。
2. 选择欲用作快捷键的按键。
3. 选择欲分配给相应快捷键的功能表。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密** → **话机锁** → **打开**。
2. 输入 4 到 8 位的密码，然后按下 <确认>。
3. 再次输入新密码并按下 <确认>。



对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

锁定 UIM 卡

可以锁定 UIM 卡，让手机只使用该 UIM 卡，并防止他人使用 UIM 卡。

只允许手机使用您的 UIM 卡

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密** → **UIM 锁** → **打开**。
2. 输入 4 到 8 位新密码，然后按下 <确认>。
3. 再次输入新密码并按下 <确认>。

防止他人使用 UIM 卡

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密** → **PIN 码锁** → **打开**。
2. 输入随 UIM 卡提供的 4 到 8 位 PIN 码，然后按下 <确认>。

使用基本通话功能

拨打来电

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [**⏏**] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]

接听电话

1. 来电时，按下 [**⏏**]。
2. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。

拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 **<选项>** → **IP电话**。
默认 IP 电话号码前缀显示在电话号码之前。
3. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。



可以将其更改为其他前缀，也可以添加新的 IP 电话前缀 (在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **IP电话**)。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。

使用免提功能

1. 在通话过程中，按下确认键 → **是**可启动免提功能。
2. 如欲切换回听筒模式，再次按下确认键。



在嘈杂环境中，使用免提功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

使用耳机

将耳机插入多功能插孔即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨上次通话号码，按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

发送和查看信息

发送短信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**。
2. 输入收件人号码，然后向下滚动。
3. 输入信息文本。▶ 输入文本
4. 按下确认键即可发送信息。

发送彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**。
2. 输入接收者号码或电子邮件地址，然后向下滚动。
3. 按下 <选项> → **添加主题**，然后输入主题。
4. 向下滚动并输入信息文本。
5. 按下 <选项> → **添加多媒体**，然后添加项目。
6. 按下确认键即可发送信息。

查看短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信或彩信。

输入文本

更改文本输入方法

- 按下 [#] 更改输入法；按住 [#] 在英文输入模式下可更改大小写或在中文输入模式下可在拼音和笔画模式之间进行切换。
- 在英文输入模式下，按住 [*]，然后选择**T9智能英文**可以在智能英文和英文字母模式之间切换。
- 按下 [*] 可切换到符号模式。
- 按住 [*] 可打开输入选项。

智能英文模式

1. 按下相应的数字字母键可输入整个单词。
2. 显示正确的单词时，按下 [0] 可插入一个空格。
如果未显示正确单词，从显示的列表中选择备选单词。

英文字母模式

按下相应的数字字母键，直到出现所需字母。

数字模式

按下相应的数字字母键可输入数字。

符号模式

按下相应的数字字母键可输入符号。

拼音模式

1. 按下相应的数字字母键以输入拼音。
2. 向左或向右滚动以选中一个拼音。
3. 按下确认键。候选汉字的列表会反白显示。
4. 向上或向下滚动查找所需汉字。
5. 按下数字字母键输入对应汉字。

笔画模式

1. 按下 [1] 到 [5] 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 [6]，手机会插入一个占位符。
2. 按下确认键。候选汉字的列表会反白显示。
3. 向上或向下滚动查找所需汉字。
4. 按下数字字母键输入对应汉字。

使用其他功能进行文本输入

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲逐个删除字符，按下 <清除>。
- 如欲删除整个字符，按住 <清除> (符号模式下删除光标左侧的所有字符)。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 [0] (数字模式除外)。
- 如欲在英文输入方法中输入标点符号，按下 [1]。

添加和查找联系人



保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，在待机模式下，按下 <电话本> → <选项> → 设定 → 存储新联系人到 → 存储位置。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码。
2. 按下确认键 → **新建** → 存储位置 (话机或 UIM)。
3. 选择号码类型 (如有必要)。
4. 输入联系人信息。
5. 按下确认键，或按下 **<选项>** → **保存** 以添加联系人到存储器。

查找联系人

1. 在待机模式下，按下 **<电话本>** → **<选项>** → **搜索**。
2. 输入欲查找的姓名的前几个字母。
3. 从联系人列表中选择联系人姓名。

收听音乐

首先将文件传送到手机或存储卡中：

- 从无线 Web 下载。► 第 23 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 30 页
- 复制到存储卡。► 第 30 页

将音乐文件传送到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。

3. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
导航键	• 左键：返回上一个文件；在文件中快退 (按住) • 右键：跳至下一个文件；在文件中快进 (按住) • 上/下键：调整音量
1	更改重放模式
2	启动或取消随机播放模式

浏览 Web

浏览网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网**以进入服务提供商的主页。

或者，可以通过选择**应用** → **QQ浏览器**启动网络浏览器。

2. 使用下列按键浏览网页：

按键	功能
导航键	向上或向下滚动网页
确认键	选择项目
<后退>	返回上一页
<菜单>	访问浏览器选项列表

将喜好的网页收藏为书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **<菜单>** → **浏览书签**。
2. 按下 **<菜单>** → **新书签**。
3. 输入页面标题和网址 (URL)，然后按下确认键并按下 **<保存>**。

使用网络服务

使用在线音乐商店

1. 在功能表模式下，选择**爱音乐**。
2. 购买音乐文件并下载到手机中。

使用移动商店

1. 在功能表模式下，选择**天翼** → **天翼空间**。
2. 搜索各种内容并下载到手机中。

使用中国电信服务

了解如何使用服务提供商预设的各种自定义服务和 Web 服务。

在功能表模式下，选择**天翼** → **服务**。

服务	功能
天翼空间	访问服务提供商预置的移动商店

服务	功能
189邮箱	访问服务提供商支持的电子邮件服务
互联星空	访问服务提供商的主页
号码百事通	拨打电话号码或连接到网页，以获取各种服务和信息
UIM卡应用	如果您的 UIM 卡支持这些服务，则可以使用服务提供商提供的各种附加服务
天翼导航	了解如何使用天翼导航查找所处位置，从在线地图上搜索街道或城市，以及获取路线
客户服务	获取各种信息和便民服务号码

使用高级功能

了解如何进行高级操作以及使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 滚动选择欲拨打的未接来电。
2. 按下 [] 进行拨打。

拨打最近拨打过的号码

1. 在待机模式下，按下 [↵]。
2. 向左或向右滚动到某一通话类型。
3. 向上或向下滚动到号码或姓名。
4. 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按下 [↵] 拨打号码。

保持通话或返回保持中的通话

按下 [↵] 可保持通话或按下 [↵] 可返回保持中的通话。

拨打另一电话

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打第二个号码：

1. 按下 [↵] 保持第一个通话。
2. 输入欲拨打的另一号码，然后按下 [↵]。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：
按下 [↵] 接听第二个电话。手机会自动保持第一个通话。

进行三方通话

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 连接到第一方后，呼叫第二方。
手机会自动保持第一方通话。
3. 连接到第二方后，按下 [**⎓**] 进行多方通话。

拨打国际长途

如欲设置国际电话前缀：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **全部呼叫** → **国际接入字**。
2. 按下 **<选项>** → **新建**。
3. 根据需要输入前缀并按下 **<保存>**。
4. 在列表中选择前缀。

如欲拨打国际电话：

1. 在待机模式下，按住 [**0**] 插入国际电话前缀。
2. 输入欲拨打的号码 (国家代码、区号和电话号码)，然后按下 [**⎓**] 进行拨打。

从电话本呼叫联系人

1. 在待机模式下，按下 **<电话本>**。
2. 选择欲拨打的号码，然后按下 [**⎓**] 拨打。

拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 [

如欲自动拒绝特定号码的来电，使用自动拒绝。如欲启动自动拒接和设置拒接列表：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **全部呼叫** → **自动拒接**。
2. 选择**激活** → **打开**。
3. 选择**拒绝列表**。
4. 输入欲拒绝的号码。
5. 按下确认键。

使用高级电话本功能

新建名片

1. 在待机模式下，按下 **<电话本>** → **<选项>** → **设定** → **我的名片**。
2. 输入个人详细信息，并按下确认键。

新建联系人群组

1. 在待机模式下，按下 **<电话本>**。
2. 向左或向右滚动到**群组**。
3. 按下 **<选项>** → **创建组**。
4. 输入群组名称，然后按下确认键。

5. 若要设定群组铃声，滚动至所需的群组，然后按下 **<选项>** → **群组铃声**。
6. 选择 **铃声** → **铃声类别** → **铃声**。
7. 按下 **<返回>**。

使用高级信息功能

如欲创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择 **信息** → **我的文件夹** → **常用短语**。
2. 按下 **<选项>** → **新建** 打开新模板窗口。
3. 输入文本，然后按下确认键保存该模板。

在新信息中插入文本模板

1. 在功能表模式下，选择 **信息** → **我的文件夹** → **常用短语**。
2. 向下滚动至想要使用的模板。
3. 按下 **<选项>** → **通过信息发送**。

使用 QQ 信使

1. 在功能表模式下，选择 **应用** → **QQ**。
2. 输入帐号和密码，然后登录。
3. 与朋友和家人即时聊天。

使用高级音乐功能

通过 Samsung Kies 复制音乐文件



- 可以从 www.samsung.com/kies 下载 Samsung Kies。
- Samsung Kies 将适用于 Windows 和 Macintosh 电脑。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **连接到计算机** → **Samsung Kies**。
2. 使用电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
3. 运行 Samsung Kies，然后将文件从电脑复制到手机。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设置** → **连接到计算机** → **大容量存储器**。
3. 使用电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 打开文件夹以查看文件。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐** → **播放列表**。
2. 按下 <选项> → **新建**。
3. 输入新播放列表的名称，并按下确认键。
4. 选择新播放列表。
5. 按下 <选项> → **增加音乐**。
6. 选择欲添加的文件并按下 <选项> → **添加到播放列表**。

使用工具 and 应用程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

拨打虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

启动虚拟来电功能

在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键** → **打开**。

拨打虚拟来电

在待机模式中，按住下导航键。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS 信息** → **发送选项**。
2. 按下 **<变更>**。
3. 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
4. 按下 **<选项>** → **电话本** 打开联系人列表。
也可以输入收件人号码。转到步骤 8。
5. 选择联系人。
6. 选择号码 (如有必要)。
7. 选择完毕后，按下 **<选择>** 返回收件人列表。
8. 按下确认键即可保存收件人。
9. 选择**重复**，然后设置重复发送 SOS 信息的次数。
10. 按下 **<返回>** → **<是>**。

在待机模式下，当按键锁定时，连续按下 [**—**] 四次以发送 SOS 信息。



发送 SOS 信息后，将暂停所有手机功能，直到按下 [**⓪**]。

录制和播放语音备忘录

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **录音机**。
2. 按下确认键开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 完成说话后，按下 **<停止>**。
手机会自动保存备忘录。

播放语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**我的收藏** → **声音** → **语音片段**。
2. 选择文件。

创建和查看世界时间

如欲创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **世界时间**。
2. 按下确认键。
3. 向左或向右滚动选择时区。
4. 按下 **<添加>**。
将世界时间设置为第二时钟。
5. 如欲设定夏令时时间，按下 **<选项>** → **夏令时开/关**。
6. 如欲添加更多世界时间，重复上述步骤 2-5。

将世界时间添加到显示屏

在双时钟显示模式下，可以在显示屏中查看两个不同时区的时间。

创建世界时间后：

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **世界时间**。
2. 滚动到要添加的世界时间。
3. 按下 **<选项>** → **设置为第二时钟**。
4. 连续按下 **<返回>** 2 次。
5. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示** → **智能主页**。
6. 向左或向右滚动选择**智能待机**。
7. 按下 **<编辑>** 并选择**双时钟**。
8. 按下 **<选项>** → **保存**。

设定和使用闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **闹钟**。
2. 按下 **<新建>** 或按下 **<选项>** → **新闹钟**。

3. 设定闹钟的详细信息。
4. 按下确认键或按下 **<保存>**。



多睡一会功能会将手机设置为在指定的时间后重复闹钟。如欲设置多睡一会功能的时长，按下 **<选项>** → **设定** → **多睡一会**。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 按下 **<确认>** 可关闭闹钟。
- 按下 **<多睡一会>** 可使闹钟在多睡的时间内静音。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟。
3. 选择**闹钟激活** → **关**。
4. 按下 **<保存>**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

换算度量单位

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **换算** → 换算类型。
2. 选择换算前及换算后的单位，并在相应的位置输入数值。

设定倒计时定时器

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **定时器**。
2. 输入要倒计时的时间。
3. 按下 **<开始>**。
4. 定时器时间结束时，按下确认键关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **秒表**。
2. 按下 **<开始>** 启动秒表。
3. 按下确认键记录各圈时间。
4. 完成后，按下 **<停止>**。
5. 按下 **<重置>** 清除记录时间。

新建任务

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **任务**。
2. 按下 **<新建>** 或按下 **<选项>** → **制作**。
3. 输入任务的详细信息并按下确认键。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **备忘录**。
2. 按下确认键或按下 **<选项>** → **新建**。
3. 输入备忘录文本，然后按下确认键。

管理日历

更改日历视图

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 按下 **<选项>** → **按周查看**或**按月查看**。

新建事件

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 按下 **<选项>** → **制作** → **事件类型**。
3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 按下 **<保存>** 或按下 **<选项>** → **保存**。

查看事件

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
话机锁	如果启动了话机锁功能，则必须输入为设备设置的密码。
PIN 码	首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁 功能表可禁用该功能。
PUK 码	如果 UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

设备显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保设备已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

设备发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换 (请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明)。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热，这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用设备

设备可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将电池或设备掷于火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或设备放在加热设备 (例如微波炉、烤箱或散热器) 的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用设备的地方，请关闭设备

遵守所在特定区域限制使用设备的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用设备，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的设备能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受设备的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站 (维修站) 或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭设备

在飞机上使用设备属于违法行为，设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

在驾驶汽车、摩托车或自行车时，请勿使用耳机

- 否则可能造成严重的事故；在某些地区也可能受法律禁止。
- 在马路上行走或跑步，或者过马路时使用耳机可能会造成严重的事故。

请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解设备及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将设备放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。

- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用设备帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用设备

保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池 (如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状)。然后用毛巾擦干设备并将其送往服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备
灰尘可能导致设备出现故障。

请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

请勿将设备存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用设备

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 设备可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用

接近眼睛使用闪光灯 (如果有) 可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。

- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

时间 ¹ \ 类型	标准电池 (1000 mAh)
待机时间	最长 450 小时
通话时间 ²	最长 260 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用设备，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用设备上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用设备。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品


- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮设备或电池

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

使用设备通话时：

- 保持设备呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触设备的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致设备发送超过所需的无线电频率。

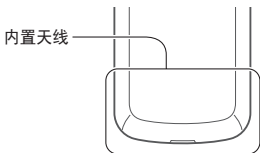

使用耳机时保护听力和耳朵



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把设备带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁设备时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将设备带到三星服务中心予以修理。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用设备时避免干扰他人

请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让孩子玩设备，因为他们可能会伤害到自己 and 他人、损坏设备或拨打电话增加您的费用。

小心安装设备和相关设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

小心拿取 UIM 或存储卡

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下 (包括疏忽), 通过本设备提供的任何内容或服务, 即使事先已被告知有发生这种损害的可能性, 无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果, 三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能任何时间停止或中断, 三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外, 三星还明确表示, 对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符,取决于设备软件或服务提供商。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同,取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.822 W/kg,符合国家标准**GB21288-2007**的要求。

- 天津三星通信技术有限公司
地址:天津市西青区微电子工业区微五路9号
(邮编:300385)
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址:中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园(邮编:518057)
- 惠州三星电子有限公司
地址:中国广东省惠州市陈江镇(邮编:516029)

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

