

SAMSUNG

SCH-S299

使用说明书

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2007CP2019

■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科技园

■ 进网许可证号: 02-5431-071807

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

■ 邮编: 518057

• 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 这取决于安装的软件或服务提供商或国家。

• 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

中国印刷


网址: http://www.samsungmobile.com

编码: GH68-15539A


中文 07/2007 版本 1.0

✦ 安装 UIM 卡和电池

- 取出电池盖和电池, 并插入 UIM 卡。

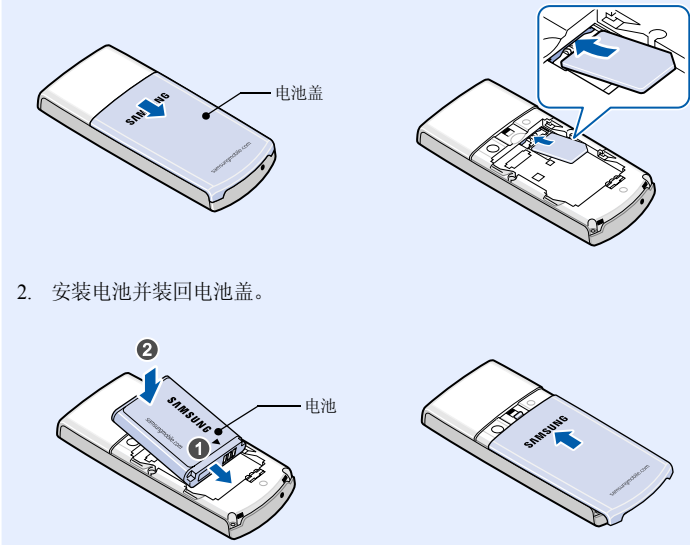

- 安装电池并装回电池盖。

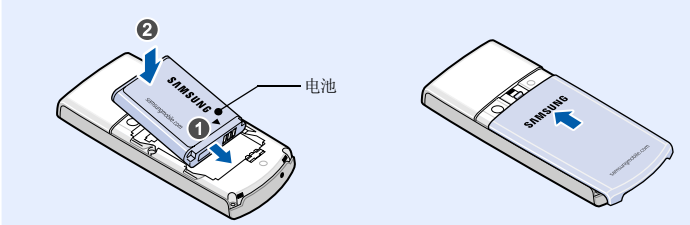


✦ 电池充电

- 插入提供的旅行充电器。



- 充电完成时, 拔下旅行充电器。

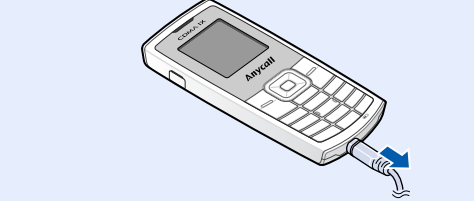

注意: 先拔下旅行充电器后, 再从手机取出电池。否则, 可能损坏手机。

✦ 手机部位图和按键功能



SSR 模式

在待机模式下, 按住**上**, 可启用/取消 SSR(简易铃声)模式。SSR 模式用于通过振动并同时以最高音量响铃, 以在吵闹的场所中提示您有来电。

静音模式

在待机模式下按住**##**, 可关闭手机上的所有声音。如欲退出, 再次按住该键。

键盘锁定模式


在待机模式下按住*****, 锁定键盘。
如欲给键盘解锁, 按下左软键, 然后按下*****。

SOS 模式

在键盘锁定的情况下, 在待机模式下按下**C**四次, 可向预设的电话号码发送 SOS 信息。一旦发送 SOS 信息, 手机将切换到 SOS 模式 (紧急模式), 并只接收来自 SOS 信息收信人的呼叫, 直到按下**返回**退出 SOS 模式为止。当接到来自 SOS 信息收信人的呼叫时, 手机会在振动一次后自动接听电话, 将紧急情况传达给呼叫方。

✦ 显示

当未通话也未使用菜单时, 手机处于待机模式。必须在待机模式下, 才能拨打电话。

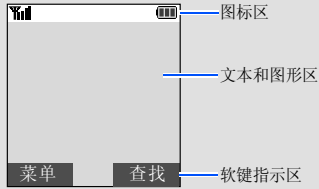


手机在屏幕最上一行显示下列状态指示图标:

图标	说明
	信号强度
	正在接通或通话
	不在服务区: 您不能拨打或接听电话, 紧急呼叫除外
	启用 SOS 信息功能
	漫游网络
	短信息
	紧急 / 应急短信息
	设定闹钟
	锁定模式
	限制呼叫 / 联系电话
	按键锁定
	铃声振动类型设置
	: 仅铃声 : 静音 : 1 音 : 振动 : 振动加铃声 : 振动后铃声 : 铃声后振动
	SSR 模式
	静音模式
	电池电量

✦ 使用菜单

在待机模式下, 按下**菜单**软键, 可进入主菜单。

显示屏最下一行文字显示当前软键功能。按下左软键()或右软键() , 可执行所示功能。

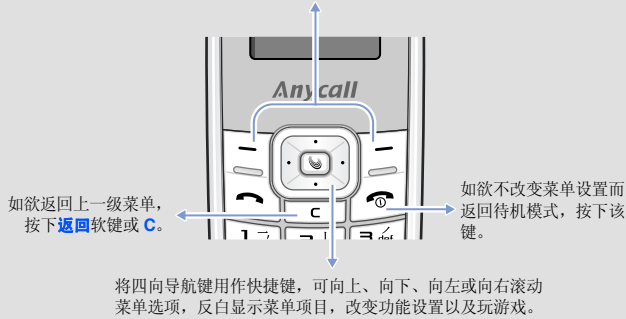

如欲选择菜单或功能:

- 在待机模式下, 按下**菜单**软键。
- 按下导航键, 移到所需菜单, 然后按下**选择**软键。
- 如果菜单含有子菜单, 按下导航键找到所需子菜单。按下**选择**软键, 可进入子菜单。
如果选择的菜单含有另外的子菜单, 重复本步骤。
- 按下导航键, 可找到所选设置。
- 按下**选择**, **确定**或**存储**软键, 可确认所选设置。

快捷号码

使用快捷号码, 可以快速进入所需菜单。在菜单模式下, 在菜单名称前面显示快捷号码。

✦ 打开或关闭手机

- 按住两秒以上, 可打开手机。
- 如欲关闭手机, 按住两秒以上。

✦ 改变显示语言

- 在待机模式下, 按下**菜单**软键。
- 选择**设置**→**语言** /Language。
- 选择语言。

✦ 拨打电话

- 在待机模式下, 输入区号和电话号码, 并按下.
- 如欲结束通话, 按下.

如欲使用快速拨号拨打号码:

- 对于存储在话机中的联系电话: 输入快速拨号号码, 然后按住**##**。
- 对于存储在 UIM 卡中的联系电话: 对于 1 位位置号, 在待机模式下, 按住相应数字键。对于其它位置号, 在待机模式下, 按下第一个数字键后按住最后一位数字键。

✦ 接听电话

- 当手机被呼叫时, 按下可接听电话。
- 如欲结束通话, 按下.

✦ 菜单表

1. 呼叫 1.1 未接 1.2 打入 1.3 打出 1.4 通话时间 1.5 呼叫转移 1.6 呼叫等待 1.7 拒接电话 1.8 国际接入字	4. 日程表 4.1 月历 4.2 转到日期 4.3 闹钟设置 4.4 计算器 4.5 今日日程 4.6 计划清单 4.7 记事本 4.8 倒计时 4.9 世界时间
2. 联系电话 2.1 查找 2.2 增加 2.3 组群设置 2.4 本机号码	5. 娱乐 5.1 游戏 5.2 FM 收音机
3. 信息 3.1 新信息 3.2 收件箱 3.3 发件箱 3.4 草稿箱 3.5 设置 3.6 SOS 信息设置 3.7 内存信息	6. 设置 6.1 声音 6.2 显示 6.3 锁定键盘 6.4 应答模式 6.5 保密* 6.6 输入方式 6.7 语言 /Language 6.8 我的设备信息*

* 您需要输入手机密码。默认手机密码为 “00000000”。

✦ 调节音量

- 在待机模式下, 按下**菜单**软键。
- 选择**设置**→**声音**→**铃声振动类型**→**来电铃声**→**音量**。
- 按下导航键, 可调节音量。
按下**播放**软键, 可收听音乐铃声。
- 按下**确定**软键。

当正在通话时, 按下**上**或**下**, 可调节语音音量。

✦ 改变来电铃声

- 在待机模式下, 按下**菜单**软键。
- 选择**设置**→**声音**→**铃声**→**来电铃声**。
- 按下**下**, 并按下**左**或**右**滚动选择铃声类型。
- 按下**下**, 滚动选择音乐铃声。
按下**播放**软键, 可收听音乐铃声。
- 按下**确定**软键。

✦ 重拨最近所用号码

- 在待机模式下, 按下.
- 按下**左**或**右**, 可选择呼叫类型。
- 按下**上**或**下**, 可滚动选择号码或名字。
- 按下**选择**软键, 可查看通话详情, 或按下拨号。

✦ 输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中, 按下左软键并选择所需输入法。可以使用以下输入法:

- 拼音
- 数字
- 英文字
- 笔画
- 符号
- 英文词

拼音输入法

- 根据印在按键上的字母, 按与拼音相应的按键。
例如: 如欲输入“你”字, 按下**6**和**4**, 输入“ni”。
- 按**左**或**右**选择按下按键显示的备选拼音。
- 如果未找到所需字符, 按**上**或**下**, 滚动汉字选项。
- 按**1**激活汉字选择区。
- 按下数字键, 可选择相应的汉字。

笔画输入法

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

例如：如欲输入“力”字，按下**5**输入“乛”，然后按下**3**输入“㇀”。
- 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
- 按下相应按键，选择所需汉字。

英文词输入法

- 按**2**至**9**键开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

例如：用英文词输入法输入“Hello”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**。

如果未显示所需单词，按下**0**，显示与所按按键对应的其它单词选项。
- 单词显示正确时，按**✱**在单词后插入空格。

英文字输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依此类推。

例如，按下**2**三次输入字母“C”，按下**5**两次输入字母“K”。

符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键。按下**左**或**右**，可显示更多特殊符号。

功能	说明	选择
查看特定日期	输入所需查看的特定日期。	菜单>日程表>转到日期
闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。	菜单>日程表>闹钟设置
计算器	执行基本运算功能。	菜单>日程表>计算器
今日日程	为今天安排新事件。	菜单>日程表>今日日程
计划清单	编制计划清单，并对每项计划分配截止日期。	菜单>日程表>计划清单
记事本	编辑需要记住的重要事情的备忘录。	菜单>日程表>记事本
倒计时	计算做某事需要多长时间，或者到特定事件出现还剩余多少天。	菜单>日程表>倒计时
世界时间	查看世界其它地方的当前时间。	菜单>日程表>世界时间
游戏	玩有趣的内置游戏。	菜单>娱乐>游戏

重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

数字输入法

按下与要输入的数字相应的数字键。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按导航键。
- 如欲依次删除光标左侧输入的字符，按下**C**。如欲删除光标左侧输入的全部字符，按住**C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下**✱**（笔画和符号输入法除外）。
- 如欲在英文字或英文词输入法中切换大小写，按下**✱**。
- 如欲在英文字或英文词输入法中输入标点符号，按下**1**。

发送信息

- 在待机模式下，按下**菜单**软键，并选择**信息**→**新信息**。
- 输入信息文字，并按下**确定**软键。
- 选择所需存储选项，并按下**确定**软键。
- 输入收信人号码。
- 按下**确定**软键，发送或存储信息。

功能	说明	选择
FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。首先，必须将手机与可用作广播天线的耳机连接。	菜单>娱乐>FM 收音机
音乐铃声	选择来电、信息和闹钟 / 日程表铃声。	菜单>设置>声音>铃声
铃声振动类型	选择来电铃声、信息和闹钟 / 日程表的铃声音量和类型。	菜单>设置>声音>铃声振动类型
功能提示音	设置在设定时间发出提示音，以提示您某些事情已经发生。	菜单>设置>声音>功能提示音
显示图像	选择待机模式下显示的背景图像。	菜单>设置>显示>墙纸
标文	设定待机模式下显示的标文信息。	菜单>设置>显示>标文
背景灯	设定显示屏背景灯持续照亮的时间长度和键盘背景灯模式。选择省电模式可使键盘背景灯从上午 8 点至下午 5 点期间处于关闭状态。	菜单>设置>显示>背景灯
时间和日期	手动设置时间和日期（处于服务区时，无法使用此功能）。	菜单>设置>显示>设置时间

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按  拨打。未经允许，请不要挂断电话。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。

小心	如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。
	长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

使用三星认可的软件

只能使用三星授权的软件。使用其它未授权的软件可能会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

功能	说明	选择
查看最近通话	查看并拨打最近已拨、已接或未接的电话。	菜单>呼叫>未接、打入、打出
通话时间	查看最近语音和数据呼叫的持续时间。也可将通话计时器置零。	菜单>呼叫>通话时间
呼叫转移	设置为将来电转移到您指定的电话号码上。	菜单>呼叫>呼叫转移
呼叫等待	设置为在通话时提示您有另一来电。	菜单>呼叫>呼叫等待
拒接电话	编辑要拒接的电话号码的列表。	菜单>呼叫>拒接电话
国际接入字	设置常用的国际接入字。如欲显示选择的号码，在待机模式下且按键未锁定时，按住 0 。	菜单>呼叫>国际接入字
查找联系电话	通过名字、组群名称或存储位置查找联系电话信息。	菜单>联系电话>查找

功能	说明	选择
显示屏亮度	在不同照明条件下，调节显示屏亮度。当电池电量较低时，显示屏的亮度将降低。	菜单>设置>显示>对比度
拨号字体	选择拨号时号码的字体颜色。	菜单>设置>显示>拨号字体
锁定键盘	设定手机在未使用期间自动或手动锁定键盘。	菜单>设置>锁定键盘
应答模式	选择如何接听来电。	菜单>设置>应答模式
话机锁	启动话机锁功能以防手机被盗用。	菜单>设置>保密>话机锁
更改锁定代码	更改手机密码。	菜单>设置>保密>锁定代码
紧急号码	存储或编辑紧急号码。即便手机被锁定或限制打出电话，也可拨打这些号码。	菜单>设置>保密>紧急号码
语音保密	使用安全性极高的加密线路，以使他人无法窃听通话，或使用标准线路。	菜单>设置>保密>语音保密

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（ Pb ）	汞（ Hg ）	镉（ Cd ）	六价铬（ Cr6+ ）	多溴联苯（ PBB ）	多溴二苯醚（ PBDE ）
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了底线。三星公司将继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

	本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。
---	--

功能	说明	选择
添加新联系电话	在联系电话中存储电话号码、电子邮件地址或其他。	菜单>联系电话>增加
组群重命名	更改各个组群名称。	菜单>联系电话>组群设置
查看本机号码	查看或编辑本机号码。	菜单>联系电话>本机号码
发送信息	编写短信息，以便向其它手机发送短信息。	菜单>信息>新信息
阅读信息	阅读已收到、已发送或已存信息。	菜单>信息>收件箱、发件箱、草稿箱
信息选项	设置信息功能使用选项。	菜单>信息>设置
SOS 信息	启用 SOS 信息功能。输入收信人，并选择提示方式。	菜单>信息>SOS 信息设置
信息存储状态	查看电话存储器和 UIM 卡的信息存储情况。	菜单>信息>内存信息
日程	记录日程。	菜单>日程表>月历

功能	说明	选择
限制	限制打出或打入电话，或者限制使用联系电话。	菜单>设置>保密>限制
清除内存	可删除 UIM 卡或话机存储器中存储的联系电话条目或信息。	菜单>设置>保密>清除内存
话机复位	恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除话机存储器中的所有数据。	菜单>设置>保密>话机复位
卡设定	设置 PIN 码检查，防止卡被盗用。	菜单>设置>保密>卡设定
输入方式	选择默认文本输入法。	菜单>设置>输入方式
显示语言	选择文本显示语言。	菜单>设置>语言 /Language
我的设备信息	查看手机的序列号。	菜单>设置>我的设备信息

电池安全

有关电池的信息

时间	类型	标准电池（ 800 mAh ）
	通话时间	约 180 分钟
待机时间		约 80 至 140 小时

（充足电的电池）

* 测量时间标准：

在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。