

SAMSUNG

SCH-W689

使用说明书



使用本说明书

感谢您选购三星手机。本手机基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解手机的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于手机的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsung.com/cn 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 本说明书的格式和交付基于 **Bada** 操作系统，并可能因用户的操作系统而异。

- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对手机的软件进行升级。
- 本手机中提供的声源、墙纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告 — 可能伤及自己或他人。



小心 — 可能损坏手机或其它设备。



注意 — 注释、使用提示或附加信息。



参照 — 具有相关信息的页面。例如：
▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。



下一步 — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在待机模式下，选择**信息** → **编写**（先选择**信息**，下一步选择**编写**）。



方括号 — 手机按键。例如：[]（表示电源开/关/锁定键）。



尖括号 — 在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：<**确认**>（表示**确认**软键）。

版权

Copyright © 2011 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以 任何形式或方式（电子或机械）复制、分发、转译或 传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储 在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
-  和  是 SRS Labs, Inc. 的商标。CS Headphone 和 WOW HD 技术根据 SRS Labs, Inc. 的许可结合在一起。
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和 / 或其分支机构的注册商标。其他名称分别为各自所有者的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

目录

安装	10
配件介绍	10
安装 SIM 卡或 UIM 卡和电池	11
电池充电	13
插入存储卡	17
入门指南	19
开机和关机	19
了解手机	20
使用触摸屏	27
锁定或解锁触摸屏和按键	30
访问应用程序	30
启动和管理应用程序	32
使用小组件	33
自定义手机	34
输入文本	40
通信	47
呼叫	47
记录	57
信息	59
电子邮件	64

189邮箱	68
社交圈	68
休闲娱乐	69
照相机	69
视频播放	78
音乐播放	80
音乐圈	84
FM收音机	85
游戏	88
个人信息	89
联系人	89
日历	92
任务	94
备忘录	95
语音记录	96
网络	98
互联网	98
爱音乐	103
开心网	104
大智慧	104
天翼视讯	104

导航	104
阅读圈	105
人人网	105
Samsung Apps	105
UIM卡应用	106
互联星空	106
连接功能	107
蓝牙	107
WLAN	110
移动网络共享	112
GPS	114
个人电脑连接	115
工具	119
号码百事通	119
计算器	119
时钟	120
客户服务	122
词典	122
我的帐户	124
我的文件	126
搜索	131

设定	132
访问设定功能表	132
UIM/SIM 管理器	132
飞行模式	132
连接	132
声音设置	134
铃声	135
显示和指示灯	135
一般	135
我的帐户	136
日期和时间	137
功能表和小组件	137
应用程序	137
安全	145
存储空间	146
重置	146
关于手机	147
 功能表概述	 148
 故障排除	 150
 安全注意事项	 156

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 存储卡
- 使用说明书



只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。




- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为手机提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的手机不兼容。

安装 SIM 卡或 UIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将收到一张 GSM 网络的用户识别模块 (SIM) 卡或 CDMA 网络的用户识别模块 (UIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。


如欲安装 SIM 卡或 UIM 卡和电池：

- 1 如果手机处于开机状态，按住 [⏻]，然后选择**是**关机。
- 2 取下电池盖。

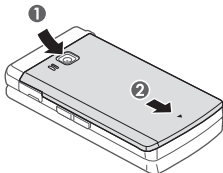


- 3 将 SIM 或 UIM 卡插入手机，使其金色触点面向下。

手机有两个卡插槽，允许同时使用两张卡并可在两者之间进行切换。右插槽可插入 SIM 卡或 UIM 卡。左插槽仅可插入 UIM 卡。

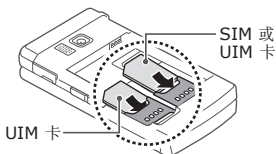


-  如果未插入 SIM 或 UIM 卡，则仅能使用手机的部分功能。

- 4 插入电池。

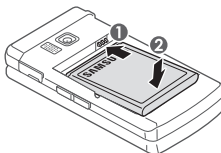

5 装回电池盖。

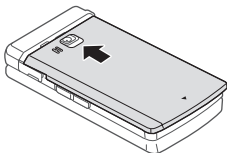

电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。


可使用旅行充电器或通过电脑数据线将手机与电脑相连，以对手机进行充电。

 仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的手机。



 电池电量不足时，手机会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标  也会显示空白。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。

› 用旅行充电器充电

- 1 打开多功能插口的盖子。
- 2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

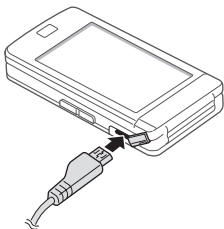

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

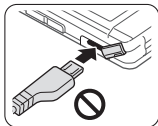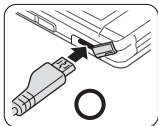

- 3 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。



- 可在充电时使用手机，但这会延长电池完全充电的时间。
- 当手机正在充电时，触摸屏可能由于电量不稳定而失效。此时，可从手机上拔下旅行充电器。
- 手机在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。
- 如果手机无法正常充电，请将手机和充电器拿到三星服务中心。

4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开旅行充电器与手机的连接，然后将其从电源插座中拔下。



请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。

为完全放电的电池进行充电可能需要大约 4 个小时。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量为 1500 毫安。



如欲节约电量，不使用手机时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

› 用电脑数据线充电

充电前，确保电脑已开机。

- 1 打开多功能插口的盖子。
- 2 将电脑数据线的一端（微型 USB）插入多功能插口。
- 3 将电脑数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。

 根据所用的电脑数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。

- 4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开电脑数据线与手机的连接，然后将其从电脑上拔下。

› 减少电池消耗

如果在后台启动了自动同步、蓝牙功能或 WLAN 功能，电池电量会更快消耗。如欲使电池使用时间更长，请关闭不必要的应用程序。您也可减少背景灯时间以及显示屏的亮度，或者在不使用外屏时通过按下 **[⏻]** 将其切换至睡眠模式。

插入存储卡


如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本手机可使用 **microSD™** 或 **microSDHC™** 存储卡，容量最高为 **32 GB**（取决于存储卡制造商和类别）。

 三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与手机完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏手机或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。

-  • 手机仅支持存储卡的 **FAT** 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，手机会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

1 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。

2 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。

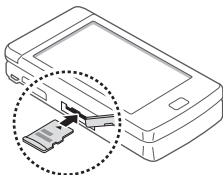

- 3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
- 4 合上存储卡插槽的外盖。

› 取出存储卡

- 1 确保手机当前未使用存储卡。
- 2 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。
- 3 轻推存储卡直到其脱离手机。
- 4 从存储卡插槽中取出存储卡。
- 5 合上存储卡插槽的外盖。

 手机正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。

› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

在功能表模式下，选择**设定** → **存储空间** → **存储卡详细信息** → **格式化** → **是**。

 格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到手机。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住 [⏻]。手机会自动连接到蜂窝网络。


如欲关机，按住 [⏻]，然后选择**是**。




- 在限制使用无线设备的区域（例如飞机上和医院里），请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。
- 如欲仅使用手机的非网络服务，可切换到飞行模式。在功能表模式下，选择**设定 → 飞行模式**。

了解手机

手机部位图

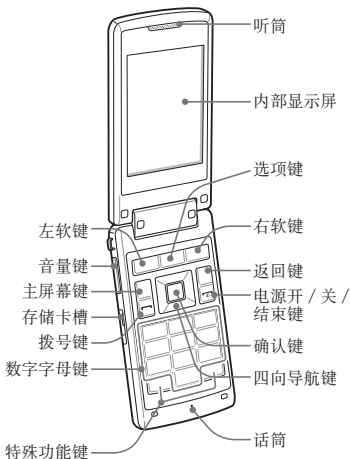

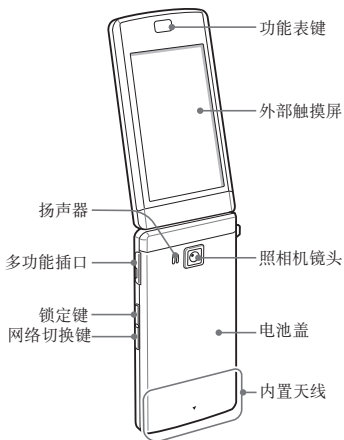

► 按键

按键	功能
 功能表键	在待机模式下，进入功能表模式；打开最近应用程序的列表（按住）。
 软键	执行显示屏底部指示的操作。
 选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表。
 主屏幕键	返回功能表模式；打开最近应用程序的列表（按住）。
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，检索通话与信息等记录。
 四向导航键	滚动查看功能表选项。
 确认键	在待机模式下，进入功能表模式；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入。
 返回键	在功能表模式下，返回上一个屏幕；在文本输入字段中删除字符。

按键	功能
 电源 开/关/ 结束键	开机或关机（按住）；结束通话；在功能表模式下，返回到待机模式。
 数字字母键	输入数字、字母和特殊字符；在待机模式下，按住 [1] 访问语音信箱服务器（仅支持 GSM 网络）。
 特殊功能键	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [#] 切换到静音模式。
 音量键	调整手机的音量。
 网络切换键	在待机和功能表模式下，在 UIM 或 SIM 卡之间切换；在待机模式下，进入 UIM/SIM 管理器功能表（按住）。
 锁定键	手机翻盖合上时锁定外部触摸屏；解锁触摸屏（按住）。

› 待机屏幕

手机处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕中，可查看手机的状态和访问应用程序。

待机屏幕有多个面板，您可以在待机屏幕中新增面板。► 第 34 页

向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的待机屏幕面板。



数字	功能
①	查看指示符图标；向下拖动此区域以打开快捷面板。
②	查看当前的待机屏幕面板。
③	访问应用程序。

› 指示符图标



显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	已连接 CDMA 网络
	已连接 GPRS 网络
	已启动飞行模式
	已连接 WLAN
	未接来电
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙免提车载套件或耳机
	正在进行语音通话
	已启动 SOS 信息功能
	已连接到电脑
	已插入存储卡
	已连接到安全网页

图标	定义
	新短信或彩信
	新电子邮件
	新语音留言信息
	已启动闹钟
	漫游中（在正常服务区外）
	已启动正常情景
	已启动静音模式
10:00	当前时间
	电池电量

› 快捷方式面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击指示图标区域并向下拖动以打开快捷方式面板。

选择图标可启动或取消 **WLAN** 和数据连接功能。也可切换接入点名称、开启或关闭手机声音、查看新信息和提示。

使用触摸屏

使用手机外部显示的触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。



- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：


- 点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。



- 点住：点住一个项目并持续 2 秒以上。



- 拖动：点住一个项目并移动至所需位置。

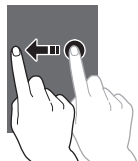

- 双击：快速的点击一个项目两次。



- 滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。



- 如果未使用手机的时间达到指定时间长度，手机会关闭触摸屏。
- 也可调整背景灯时间。在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **背景灯时间**。
- 部分列表在右侧会显示索引。点击字母会跳至以该字母开头的项目。在索引上拖动手指可快速滚动查看列表。

锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。

如欲锁定，按下 [A]。如欲解锁，打开屏幕，然后用指尖滑动灰色窗口。

访问应用程序

如欲在手机翻盖合上时访问手机的应用程序，

- 1 在待机模式下，按下功能表键进入功能表模式。
- 2 向左或向右滚动选择其他应用程序屏幕。
也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的主功能表屏幕。
- 3 选择一个功能表或应用程序。
- 4 按下功能表键返回功能表模式。
如欲关闭应用程序，按住功能表键以启动任务管理器并选择 。

如欲在手机翻盖打开时访问手机的应用程序，

- 1 在待机模式下，按下确认键进入功能表模式。

- 2 按下导航键滚动选择功能表或应用程序。
- 3 按下确认键以确认反白显示的选项。
- 4 按下 [C] 以返回上一个屏幕；按下 [⌂] 以返回待机屏幕。

如欲关闭应用程序，按下 [⌂] 或 <返回>。



- 手机拥有可检测手机方向的内置动作传感器。如果在使用一些功能时旋转手机，手机界面会自动切换为横屏显示。如欲设置界面使其不随手机旋转而改变方向，在功能表模式下，选择**设定** → **一般** → **手势** → **方向** → **更改方向**。
- 使用手机时，同时按下 [⌂] 和功能表键可以抓取屏幕的图像。图像将保存在**我的文件** → **图片** → **截屏**。

› 在功能表模式下管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，在功能表模式下更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排各个应用程序。

- 1 在待机模式下，按下功能表键进入功能表模式。
- 2 选择屏幕左上方的**编辑**。
- 3 点住应用程序，然后将其拖动至所需的位置。

可将应用程序图标移动到其他主功能表屏幕。也可将最常用的应用程序更改至底部。将底部的应用程序图标移动到主功能表屏幕，然后将需要在待机模式下使用的应用程序直接移动到底部。

4 选择屏幕左上方的**完成**。

启动和管理应用程序

› 启动多个应用程序

手机可以同时运行多个应用程序来执行多项任务。

如欲启动多个应用程序，按下功能表键返回主功能表，然后选择欲启动的应用程序。

› 使用任务管理器

可使用任务管理器管理多个应用程序。如欲启动任务管理器：

- 1 按住功能表键，此时会出现活动应用程序的图标。
- 2 按照以下方法控制激活的应用程序：
 - 如欲在应用程序之间进行切换，从活动应用程序的图标中选择某个应用程序。
 - 如欲关闭应用程序，选择 .
 - 如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**结束所有的程序**。

使用小组件

窗口小组件是小型应用程序，可在待机屏幕上提供便捷功能和信息。



- 一些小组件与网络服务相连。使用基于网络的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能会随所在地区或服务提供商而异。

› 打开小组件工具栏

如欲打开小组件工具栏和访问小组件：

- 1 在待机模式下，选择屏幕左上方的**小组件**打开小组件工具栏。
- 2 阅读小组件免责声明并选择**接受**（如有必要）。
- 3 向左或向右滚动小组件工具栏以查找要使用的小组件。
- 4 将小组件拖动到待机屏幕。
- 5 如欲将小组件移回小组件工具栏，点住它直到显示黄色框，然后将其拖动至小组件工具栏。
- 6 选择屏幕左上方的**完成**，关闭小组件工具栏。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

› 向待机屏幕中添加新面板

可以根据个人喜好和需要，向待机屏幕添加新面板以管理小组件。

- 1 在待机模式下，选择屏幕左上方的**小组件**。
- 2 旋转手机进入横屏模式。
- 3 选择 ，向待机屏幕中添加新面板。
最多可具有 10 个面板。

 选择 ，可从待机屏幕移除面板。

- 4 旋转手机进入竖屏模式。
- 5 选择屏幕左上方的**完成**。

› 设置当前日期和时间格式

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **日期和时间**。
- 2 设置日期和时间格式。
- 3 选择**返回**。

› 调整按键音音量

- 1 在待机模式下，按下上或下音量键。
- 2 按下音量键或拖动滑块调节按键音量。

› 切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，执行以下操作之一：

- 在待机模式下，选择**键盘**，然后点住 **#**。
- 打开快捷方式面板，然后选择**静音**。
- 打开手机翻盖时，按住 **[#]**。

› 设定情景模式

可以通过自定义当前声音设置或切换到其他声音设置来更改手机的声音。如欲设定情景模式：

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 2 选择所用设置。
- 3 选择所需的 **SIM** 或 **UIM** 卡。
- 4 自定义来电、新信息和其他手机声音的声音选项。► 第 134 页



可用的声音选项可能会因所选模式而异。

- 5 选择**设定**。

如欲切换到其他模式，选中该模式旁边的复选框，然后选择**设定**。

› 选择待机屏幕的墙纸

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯**。
- 2 选针对所需的 SIM 或 UIM 卡，选择**墙纸** → **图像**。
如欲从图像文件夹选择图像，选择文件夹。
- 3 选择**设定** → **设定**。

可以设定手机在传统节日自动更改为节日墙纸。在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **节日墙纸** → **节日墙纸**。



对手机中提供的预置图像或墙纸的任何使用，三星概不负责。

› 调整显示屏的亮度

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯**。
- 2 拖动**亮度**下的滑块以调整亮度的级别。
- 3 选择**设定**。



显示屏的亮度级别会影响手机消耗电池电量的速度。

› 锁定手机

可通过启动手机密码来锁定手机。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **安全**。
- 2 选择**手机锁**。
- 3 选择**是**（如有必要）以继续。
- 4 输入 4 到 8 位新密码，然后选择**完成**。
- 5 再次输入新密码并选择**完成**。



第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。

如果启动手机锁，每次开机和解锁屏幕时都必须输入密码。



- 如果忘记密码，需要将手机带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

› 锁定 SIM 或 UIM 卡

可通过启动随 SIM 或 UIM 卡提供的 PIN 码来锁定手机。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **安全**。
- 2 针对所需的 SIM 或 UIM 卡选择 **PIN 码锁**。

3 输入 SIM 或 UIM 卡的 PIN 码，然后选择完成。

如果已启动 PIN 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。



- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 SIM 或 UIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 码解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 UIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 码而导致 SIM 或 UIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

› 开启或关闭数据连接

如欲使用基于网络的功能，如人人网或开心网，必须开启数据连接。打开快捷方式面板，选择**数据**，然后选择适合的接入点名称 (CTNET 或 CTWAP)。

设备一旦连接到网络，将会保持连接状态。即使退出应用程序，数据连接仍将收费。如欲结束数据连接，打开快捷方式面板并选择**数据**。



当设备连接到 WLAN (► 第 110 页)，WLAN 连接将优先于数据连接。

› 切换接入点名称

在一些应用程序中，可能需要在 CTNET 和 CTWAP 间切换数据连接的接入点名称。如欲切换接入点名称，打开快捷方式面板并选择 **CTWAP** 或 **CTNET**。

› 切换网络

如果插入两张卡，则可以在每个网络中来回切换并选择主 SIM 卡或主 UIM 卡。

在 SIM 或 UIM 卡之间切换

随时按下 [⇐] 进行切换，手机正在使用网络发送或接收信息或数据时除外。

启动或取消 SIM 或 UIM 卡

- 1 在待机模式下，按住 [⇐]。
- 2 选择或清除卡名称旁边的点以启动或取消卡插槽。

更改 SIM 或 UIM 卡的名称和图标

- 1 在待机模式下，按住 [⏏]。
- 2 选择 SIM 或 UIM 卡。
- 3 选择**卡名称**，更改卡的名称，然后选择**存储**。
- 4 选择**图标**，更改 SIM 或 UIM 卡的图标，然后选择**存储**。



卡 1 和卡 2 只支持一张卡进行通话：

- 当您正在使用卡 1 进行通话时，卡 2 有来电，如果接听卡 2 来电，会自动把卡 1 电话挂断，反之亦然。
- 当您正在使用卡 1 进行通话时，如果需要用卡 2 发起新的呼叫，需要挂断卡 1 电话，否则提示卡 1 在通话中，不能用卡 2 打电话，反之亦然。
- 卡 1 和卡 2 始终只能允许一张卡进行通话。

输入文本

可以通过按下键盘上的按键来输入文本，或者在触摸屏上选择字符或通过手写输入。

› 使用键盘输入文本

更改文本输入模式

- 按下 **[#]** 在中文、英文和数字输入模式之间进行切换。
- 按住 **[#]** 在英文输入模式下更换大小写或在拼音和笔画模式之间进行切换。
- 按住 **[*]** 在 **Abc** 和 **Eng** 模式下进行切换。
- 按下 **[*]** 可切换到符号模式。

使用输入法输入文本

模式	功能
拼音	1. 按下相应的数字字母键以输入拼音。 2. 向左或向右滚动选择一个拼音并按下确认键。 3. 向下滚动，直到所需的汉字出现。 4. 按下数字字母键输入对应汉字。
笔画	1. 按下 [1] 到 [5] 输入笔画并按下确认键。无法确定输入哪个笔画时，按下 [6]，手机会插入一个占位符。 2. 向下滚动，直到所需的汉字出现。 3. 按下数字字母键输入对应汉字。

模式	功能
Abc	按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字母。
Eng	1. 按下相应的数字字母键可输入整个单词。 2. 显示正确的单词时，按下 [0] 可插入一个空格。如果未显示正确单词，从显示的列表中选择备选单词。 将单词添加到 Eng 词典中 如果无法在备选单词列表中找到单词，可将该单词添加到 Eng 词典中。选择备选字词列表底部的添加字词。
数字	按下相应的数字字母键可输入数字。  在英文或中文输入模式下，可通过按住相应的数字字母键输入数字。
符号	按下上或下导航键以滚动到您需要的符号集。 按下相应的数字字母键可输入符号。

› 使用触摸屏输入文本

更改文本输入法

点击文本输入字段时，默认出现带 QWERTY 键盘的输入面板。



数字	功能
①	插入分隔符。
②	在符号 / 数字模式和文本模式间切换。
③	插入空格；插入句点和空格（双击）。
④	清除输入。
⑤	另起一行。
⑥	更改输入语言；访问键盘设置（点住）。

如欲更改文本输入法，点住  并选择**键盘类型** → 文本输入法。

选项	功能
键盘	在虚拟键盘上选择字符。
Qwerty键盘	在 Qwerty 键盘上选择字符。
全屏手写	在屏幕任意处书写。
手写框	在输入框中书写。

使用不同的输入法输入文本

- 1 更改文本输入方法。
- 2 更改文本输入模式。
- 3 选择相应的虚拟键或在屏幕上进行书写来输入文本。

使用键盘输入文本时，点住 ，然后选择**预测文本**。可输入字词的前两个字母，然后备选字词列表显示。选择 ，然后从显示的列表中选择备选字词。此选项仅在英文模式下可用。

使用键盘输入文本时，可使用以下模式：

模式	功能
ABC	选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字符。
T9	1. 在 ABC 模式下，选择 T9（圆点变绿）。 2. 选择相应的虚拟键输入整个单词。 3. 显示正确的单词时，选择  以插入空格。如果未显示正确的单词，选择 ，然后从显示的列表中选择备选单词。 将单词添加到 T9 词典中 如果无法在备选单词列表中找到单词，可将该单词添加到 T9 词典中。选择备选字词列表底部的添加字词。
数字	选择相应的虚拟键可输入数字。  在 ABC 或 T9 模式下可点住虚拟键来输入数字。
符号	1. 选择  或  以滚动选择所需的符号集。 2. 选择相应的虚拟键可输入符号。



- 输入文本时，可旋转手机以在更大的屏幕上显示 QWERTY 键盘。
- 在手写模式下，可使用以下手势：

功能	手势
回车	
退格	
空格	

复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

- 1 将光标放置于所需位置。
- 2 点住文本输入字段至 出现。
- 3 从选项列表选择**选择**。
- 4 在文本上拖动手指进行选择。
也可双击想要反白显示的字词。
- 5 选择**复制**或**剪切**进行复制，或将文本剪切到剪贴板。
- 6 在另一个应用程序中，点住文本输入字段，直到 出现。
- 7 选择**粘贴**，将文本插入到文本字段中。

通信

呼叫

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

› 拨打和接听电话

拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用按键或触摸屏。



只有连接耳机，才能在手机翻盖合上时拨打或接听电话。

拨打电话

1 手机翻盖合上时，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。

手机翻盖打开时，使用键盘输入区号和电话号码。



数字	功能
①	访问通话记录。
②	访问联系人列表。
③	拨打电话。
④	访问常用联系人。
⑤	清除输入。
⑥	发送信息。
⑦	拨打 IP 电话。

2 选择 或按下 [] 拨打号码。

3 如欲结束通话，选择**结束通话**或按下 []。



- 可使用联系人保存经常拨打的号码。

► 第 89 页

- 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，按下 []。

接听电话

手机翻盖合上时来电，点住**接受**。

手机翻盖打开时，按下 [**⏏**]。



当手机铃声响起时，按住音量键可使手机静音。

拒接来电

手机翻盖合上时来电，点住**拒绝**。来电者将听到繁忙提示音。

手机翻盖打开时，按下 [**⏏**]。



- 可以设置自动拒绝来电的电话号码列表。► 第 53 页
- 拒绝来电时可发送一则信息。如欲设置信息，在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **所有呼叫** → **拒接来电并发送短信**。

拨打 IP 电话

本手机支持 IP 电话功能。首先设置 IP 电话号码。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **IP电话** → **CDMA** 或 **GSM**。
- 2 选择 **...** → **新建**。

- 3 输入 IP 电话号码前缀，然后选择**存储**。
- 4 选择欲使用号码旁边的复选框。

如欲拨打 IP 电话：

- 1 手机翻盖合上时，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
手机翻盖打开时，使用键盘输入区号和电话号码。
- 2 选择  或按下 [...]
手机会自动在电话号码前面加上预设 IP 电话号码并拨号。

拨打国际长途

- 1 手机翻盖合上时，选择**键盘**，然后点住 **0** 并选择所需国际电话前缀。
手机翻盖打开时，按住 [**0**] 并选择所需国际电话前缀。
- 2 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后选择  或按下 [**☎**] 进行拨打。

 可以更改为其他前缀或添加新前缀。在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **所有呼叫** → **国际呼叫前缀**。


› 使用耳机

将耳机插入手机，可接听电话：

- 如欲重拨上次通话号码，按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

› 在通话中使用选项

进行通话时可使用以下选项：

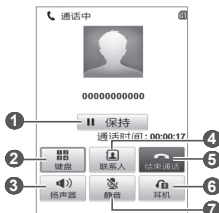

数字	功能
1	保持通话。如欲返回保持的通话，选择 取消保持 ，或再次选择 保持 。
2	打开拨号屏幕。

数字	功能
③	启动扬声器功能。  在嘈杂环境中，使用扬声器可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。
④	访问联系人列表。
⑤	结束当前通话。
⑥	通过蓝牙耳机与对方交谈。
⑦	关闭话筒使对方听不到自己的声音。

除屏幕上的选项外，您可以使用下列选项：

- 如欲调整语音音量，按下上/下音量键。
- 如欲接听第二个电话，在来电等待铃音响起时选择**接受**。手机会自动保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲在两个通话间进行切换，选择**切换**。
- 如欲进行多方通话（电话会议），拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时选择**加入**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

› 查看和拨打未接来电

有未接来电时，手机屏幕上会显示未接来电图标 ()。

打开快捷方式面板并选择一个未接来电。从通话记录中选择号码并按下 [] 拨打。

› 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如自动拒绝、指定拨号 (FDN) 模式、呼叫转移或限制。

设定自动拒绝

使用自动拒绝可自动拒绝特定号码的来电。如欲启动自动拒绝和设置拒绝列表：

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **所有呼叫** → **自动拒绝**。
- 2 选择**创建**。
- 3 输入欲拒绝的号码并选择**储存**。
- 4 如欲添加更多号码，重复步骤 2-3。

使用指定拨号 (FDN) 模式

在指定拨号模式下，除存储在指定拨号列表中的号码外，其他拨出电话都将受到限制。如欲启动指定拨号模式：

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **指定拨号模式**。

- 2 输入 SIM 或 UIM 卡随附的 PIN2 码并选择**完成**。

拨打虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

如欲启动热键来使用虚拟来电，在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键** → **储存**。

如欲拨打虚拟来电，在待机模式下，按住下音量键。在指定的时间长度后，将会接到一个虚拟来电。



您可以更改虚拟来电前的延迟时间。在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电计时器**。

您还可以通过播放录音使虚拟来电显得更加真实。如欲录制语音：

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **虚拟来电**。
- 2 选择**使用虚拟来电声音** → **录制语音**。
- 3 选择**录制**开始录制。
- 4 对着话筒说话。
在录制期间，选择**暂停**可暂停，选择**录制**可继续。
- 5 完成后，选择**停止**或**存储**。
- 6 选择**储存**。

也可显示来电显示图像和呼叫者姓名或号码，使虚拟来电显得更真实。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **虚拟来电**。
- 2 选择**名字**或**号码**。
- 3 输入姓名或号码。
- 4 选择**虚拟来电图像**。
- 5 选择**图像区域** → **选项**。
- 6 添加图像 - 从图像文件夹选择图像或拍摄新图像，然后选择**设定** → **返回**。
- 7 选择**储存**。

设置呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况（如已经在通话中，或者不在服务区）设置此功能。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **语音通话**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 选择**呼叫转移** → **条件**。
- 4 对于 **GSM** 网络，选择**转移到**以添加联系人或**到另一号码**以输入呼叫转移的目的号码。
- 5 选择**启动**。
设置将发送至网络。

设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定呼叫类型或阻止对方拨打您的手机。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **语音通话**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 选择**呼叫限制** → 要限制的呼叫类型。
- 4 对于 GSM 网络，选择**启动**。
- 5 输入呼叫限制密码并选择**完成**。

设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序** → **通话** → **语音通话**。
- 2 选择 **CDMA** 或 **GSM**。
- 3 对于 GSM 网络，选择**呼叫等待** → **启动**。
设置将发送至网络。

记录

了解如何查看和管理已拨、已接或未接来电和已接收与发送信息的记录。

› 查看通话和信息记录

可以查看按类型筛选的通话和信息记录。

- 1 在功能表模式下，选择**记录**。
- 2 在屏幕顶部向左或向右滚动以选择记录类型。
 在通话和信息记录中，向左或向右滑动联系人直接向其拨打电话或发送信息。
- 3 选择欲查看其详细信息的记录。
 在细节视图下，您可以拨打号码、向号码发送信息或将号码添加到联系人或拒绝列表中。

› 查看记录管理器

在记录管理器中，可以查看发送或接收的数据量、信息数量以及总的通话时间。

- 1 在功能表模式下，选择**记录** →  → **记录管理器**。
- 2 选择您需要的选项。

选项	功能
通话时间	查看通话时间数据，如最近一次通话时长和总的通话时间。
信息计数器	查看已发送和接收的信息数量。
邮件计数器	查看已发送和接收的电子邮件数量。
通话费用	查看通话的计费记录，如最近一次通话的费用和总的通话费用。也可设置货币或费用限制，以根据您的呼叫计划限制通话。视您的 SIM 卡而定，计费器可能无法使用。



在记录管理器中可以重置这些记录。从每个屏幕，选择**重置**。

信息

了解如何创建和发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

› 发送短信

- 1 在待机模式下，选择**信息** → **编写**。
- 2 选择**联系人**。
可手动输入号码，也可从最近联系人或分组中选择。
- 3 选择联系人并选择**添加**。
- 4 选择文本输入字段并输入信息文本。
- 5 选择**发送**以发送信息。



- 如果决定不立即发送信息，可将其保存在草稿箱中以备后用。
- 如果信息发送时出错，信息会保存在发件箱中，以便稍后尝试重新发送。
- 信息在成功发送后会保存在已发送中。

› 发送彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息** → **编写**。
- 2 选择**联系人**。
可手动输入号码或电子邮件地址，也可从最近联系人或分组中选择。

- 3 选择联系人并选择**添加**。
输入电子邮件地址时，手机会询问是否需要发送彩信。选择**确认**进行确认。
- 4 选择文本输入字段并输入信息文本。
- 5 选择  并附加文件。
可以从文件列表中选择文件，也可以拍摄（或录制）照片、视频或声音片段。
- 6 选择**发送**以发送信息。

› 查看短信或彩信

接收、发送或保存的信息自动分类存储在下列信息文件夹中。

- **收件箱**：接收的信息
- **已发送**：已发信息
- **发件箱**：正在发送或等待发送的信息
- **草稿箱**：保存留作以后使用的信息

- 1 在待机模式下，选择**信息**，然后选择联系人。

默认情况下，信息会按照联系人分组为信息对话。如欲更改查看模式，选择  → **文件夹视图**。

- 2 选择短信或彩信。

在信息列表中，使用以下选项：

- 如欲以聊天视图查看信息，选择  → **聊天查看**。
- 如欲删除信息，选择  → **删除**。
- 如欲搜索所需的信息，选择  → **搜索**。
- 如欲将信息移至创建的文件夹，选择  → **移至我的文件夹**。
- 如欲查看信息模板或进入已创建的文件夹，选择  → **我的文件夹**。
- 如欲从网络查看小区信息，选择  → **小区信息**。
- 如欲查看垃圾信息，选择  → **垃圾箱**。
- 如欲按需要排序信息，选择  → **排列方式**。
- 如欲调整信息设定，选择  → **设置**。

▶ 听取语音信箱信息

如果设置将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未应答来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱收件箱并听取语音信箱信息：

- 1 在待机模式下，选择**键盘**，然后点住 **1**。
手机翻盖打开时，也可按住 [**1**]。
- 2 按照语音信箱服务器的提示操作。



访问语音信箱服务器前，必须先保存服务号码。服务提供商可提供此号码。

› 使用信息模板

了解如何创建文本和彩信模板，以及如何使用模板快捷方便地创建新信息。

创建文本模板

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
- 2 选择  → **我的文件夹** → **常用短语** → **创建**。
- 3 输入文本，然后选择**存储**。

现在就可以在创建短信、彩信时，使用添加文本选项在文本字段中插入文本模板。

创建彩信模板

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
- 2 选择  → **我的文件夹** → **彩信模板** → **创建**。
- 3 创建带有主题并添加所需附件的彩信以用作模板。► 第 59 页
- 4 选择**存储**。

现在即可使用彩信模板创建新彩信。从彩信模板列表中，点住模板并选择**发送**。随即打开模板以用作新彩信。

› 创建文件夹来管理信息

了解如何根据偏好和需要创建文件夹管理信息。

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
- 2 选择  → **我的文件夹** → **新建**。
- 3 输入新文件夹名称并选择**完成**。

现在可以将重要信息从收件箱或已发送中移动到自定义文件夹，以简化管理并避免意外删除。

› 发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可将 SOS 信息发送给指定接收人以寻求帮助。

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
- 2 选择  → **设置** → **SOS信息** → **发送选项**。
- 3 选择**发送SOS信息**可启动 SOS 信息功能。
- 4 选择**收件人**打开收件人列表。
- 5 输入收件人号码并选择**确认**。然后转到步骤 9。

也可从**最近联系人**、**联系人**或**分组**中进行选择，然后继续下一步。

- 6 选择联系人并选择**添加**。
- 7 选择电话号码（如有必要）。
- 8 完成设置收件人后，选择**确认**。
- 9 选择**重复**，选择重复发送 SOS 信息的次数，然后选择**设定**。
- 10 选择**设定** → **是**。

如欲发送 SOS 信息，必须在待机模式下，合上手机翻盖，再锁定触摸屏，然后连续按下音量键 4 次。



发送 SOS 信息后，将暂停所有手机功能，直到按下 [⏏]。

电子邮件

了解如何创建和发送电子邮件信息，以及查看或管理已发送或接收的信息。

› 设置电子邮件帐户

除服务提供商预设的电子邮件帐户之外，还可以添加自己的电子邮件帐户。

- 1 在功能表模式下，选择**电子邮件** → **其它**。
如欲为特定电子邮件服务设置帐户，选择服务名称。

2 按照以下屏幕自定义帐户设定：

选项	功能
帐户名称	输入帐户的名称。此选项仅在设置新电子邮件帐户时可用。
电邮地址	输入电子邮件地址。
用户名	输入帐户的用户名。
密码	输入帐户的密码。
SMTP服务器	输入 SMTP 服务器的地址（发送服务器）。
SMTP端口	输入 SMTP 服务器的端口号。
安全连接	选择 SMTP 服务器的安全协议。
接收服务器类型	选择接收服务器的类型（POP3 或 IMAP4）。
POP3 服务器/IMAP4 服务器	输入收件服务器的地址。
POP3 端口/IMAP4 端口	输入收件服务器的端口号。
安全连接	选择收件服务器的安全协议。

› 发送电子邮件

- 1 在功能表模式下，选择**电子邮件** → 帐户 → **编写**。
可选择**帐户列表**以查看其他帐户。
- 2 选择**联系人**。
可手动输入电子邮件地址或从最近联系人或分组中进行选择。
- 3 选择联系人并选择**添加**。
- 4 选择抄送/暗送字段并添加更多收件人。
- 5 选择主题字段并输入主题。
- 6 选择文本输入字段并输入电子邮件正文。
- 7 选择  → **附加项目**并附加文件。
可以从文件列表中选择文件，也可以拍摄（或录制）照片、视频或声音片段。
- 8 选择**发送**以发送信息。

› 查看电子邮件

- 1 在功能表模式下，选择**电子邮件** → 帐户。
- 2 滚动到收件箱。
- 3 选择  → **下载**。
- 4 选择电子邮件或标题。
- 5 如果选择了标题，选择  → **取回**以查看邮件内容。

› 与 Exchange 服务器同步电子邮件

配置同步设置后，可以与 Exchange 服务器同步自己的电子邮件。如欲配置 Exchange 服务器：

- 1 在功能表模式下，选择**电子邮件** →  → **设置** → **电子邮件帐户** → **新建** → **Exchange ActiveSync**。
- 2 按照以下屏幕自定义 Exchange 服务器设置：

选项	功能
电邮地址	输入 Exchange 服务器的电子邮件地址。
用户名	输入 Exchange 服务器的用户名。
密码	输入 Exchange 服务器的密码。
域	输入电子邮件地址的域。
服务器网址	输入 Exchange 服务器的网址。
使用 SSL	设置为使用 SSL（安全套接层）协议来增加安全性。

- 3 自定义服务器设定后，选择欲同步数据类型旁边的点。
若要同步电子邮件或日历事件，可以设置同步间隔时间。

4 完成后，选择**完成**。

如欲同步电子邮件：

- 1 在功能表模式下，选择**电子邮件** → **Exchange** 服务器帐户。
- 2 选择  → **下载**。

189邮箱

了解如何通过 189 邮箱帐户发送和接收电子邮件。请联系服务提供商来订阅该电子邮件服务以及设置您的帐户。

- 1 在功能表模式下，选择 **189邮箱**。
- 2 登录到电子邮件服务，然后根据需要发送或接收电子邮件。

社交圈

了解如何登录 Social Hub™ 这一集电邮、信息于一体的综合式通信应用程序（如，人人网或开心网）。有关详细信息，请访问 socialhub.samsungapps.com。

- 1 在功能表模式下，选择**社交圈**。
- 2 查看和使用来自社交圈的内容。

休闲娱乐

照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2048 x 1536 像素（320 万像素）的照片和最高分辨率为 320 x 240 像素的视频。

► 拍摄照片


1 在功能表模式下，选择**照相机**。

2 逆时针旋转手机进入横屏显示。



- 照相机界面仅在横屏下显示。
- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

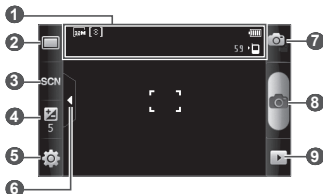

数字	功能
①	检查照相机状态和设置。 • : 分辨率 • : 曝光测量类型 • : 电池电量 • : 可拍摄照片的数量（取决于可用存储空间） • : 默认存储位置
②	更改拍摄模式。
③	更改场景模式。
④	调整亮度。
⑤	更改照相机设置。
⑥	在取景器中隐藏或显示图标。
⑦	切换到摄像机。
⑧	拍摄照片。
⑨	查看拍摄的照片。

- 4 按下音量键可放大或缩小。
- 5 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。
对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。

- 6 选择  进行拍照。照片会自动保存。
手机翻盖打开时，按下确认键或 [⋮]。

拍照后，选择  可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲删除照片，选择**删除**。
- 如欲放大，将两个手指放在屏幕上，然后分开手指（合拢手指则会缩小显示）。如欲退出缩放模式，选择**实际大小**。
- 如欲将照片发送给他人，选择  → **发送通过**。
- 如欲将照片设置为墙纸或联系人的来电显示图像，选择  → **设定为**。

► 使用各种场景预置的选项进行拍照

照相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。

例如，在夜间拍摄时，可选择曝光度更大的夜间拍摄模式。

- 1 在功能表模式下，选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择 **SCN** → 场景 → 。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  或按下确认键或 [⋮] 拍照。

› 在笑脸快拍模式下拍照

照相机可识别人物的脸部，这有助于拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在功能表模式下，选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择  → **微笑拍摄**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  或按下确认键或 [...]
- 6 将照相机镜头对准对象。
手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，手机会自动拍照。

› 连拍

可轻松对移动对象进行连拍。拍摄儿童玩耍的情景或体育活动时，此功能非常有用。

- 1 在功能表模式下，选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择  → **连续拍摄**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 点住  或按住确认键或 [...]。照相机会连续拍摄最多 9 张照片，直至松开照相机快门。

► 拍摄全景照片

可使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

- 1 在功能表模式下，选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择  → **全景拍摄**。
- 4 进行必要的调整，然后选择方向。
- 5 选择  或按下确认键或 [...] 以拍摄第一张照片。
- 6 将手机缓慢移动到所需方向，然后将绿色边框与取景器对齐。
绿色框与取景器对齐后，照相机会自动拍摄下一张照片。
- 7 重复步骤 6 以完成全景照片。

► 自定义照相机设置

拍摄照片之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
聚焦模式	拍摄近景照片或将照相机设置为自动对焦拍摄对象或人的面孔。
定时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。

选项	功能
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效，例如深褐色色调或黑白色调。
曝光测量	选择曝光测量类型。
图像质量	设置照片的质量级别。


拍摄照片之前，选择  →  访问以下设置：

设定	功能
构图线	在查看屏幕上显示构图线。
查看	设置照相机显示拍摄的图像。
快门音	设置照相机快门在拍照时发出的声音。
存储器	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
复位设置	重置照相机设置。

▶ 录制视频

- 1 在功能表模式下，选择**照相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择  切换到摄像机。

4 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

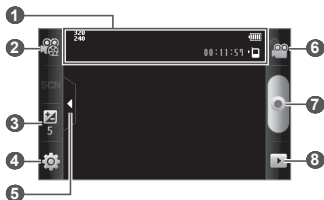

数字	功能
①	检查摄像机的状态和设置。 • 320 240: 分辨率 • : 电池电量 • 00:11:59: 可录制的视频长度（取决于可用存储空间） • : 默认存储位置
②	更改录制模式（用于附加到彩信或用于正常保存）。
③	调整亮度。
④	更改摄像机设置。
⑤	在取景器中隐藏或显示图标。
⑥	切换到照相机。

数字	功能
7	录制视频。
8	查看最新录制的视频。

5 按下音量键可放大或缩小。

6 选择  开始录制。
如欲暂停录制，选择 。

7 选择  结束录制。
视频会自动保存。

 传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频录制在存储卡中。

录制视频后，选择  查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滚动。
- 如欲删除视频，选择**删除**。
- 如欲将视频发送给他人，选择  → **发送通过**。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
效果	应用特效，例如深褐色色调或黑白色调。
视频质量	设置视频的画质级别。

录制视频之前，选择  →  访问以下设置：

设定	功能
构图线	在查看屏幕上显示构图线。
录音	开启或关闭音频。
存储器	选择用于存储录制视频的存储位置。
复位设置	重置照相机设置。


视频播放

了解如何使用视频播放器播放各种视频。视频播放器支持以下文件格式：mp4、3gp。



- 不支持某些文件格式，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

- 1 在功能表模式下，选择**视频播放**。
- 2 选择要播放的视频。
- 3 使用下列按键控制播放过程：

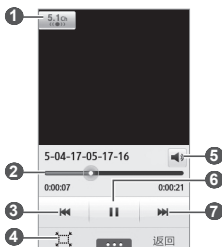

数字	功能
1	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。

数字	功能
②	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
③	在文件中快退（点住）。
④	更改视频画面的比例。
⑤	调整音量。
⑥	暂停播放；选择 ► 继续播放。
⑦	在文件中快进（点住）。

视频播放期间，选择  以访问以下选项：

选项	功能
亮度	调整视频的亮度。
分段搜索	将视频分成若干段，以从每段开始播放。
发送通过	将视频发送给他人。
上传到网站	将视频发布到社区网站或博客。
详情	查看视频的详情。

音乐播放

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。音乐播放器支持以下文件格式：mp3、aac、wma、3gp、m4a。



- 不支持某些文件格式，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

› 向手机添加音乐文件

首先将文件传输到手机或存储卡中：

- 从无线 Web 下载。▶ 第 99 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。
▶ 第 116 页
- 通过蓝牙接收。▶ 第 109 页
- 复制到存储卡。▶ 第 117 页
- 与 Windows Media Player 同步。
▶ 第 116 页



对手机中提供的默认音乐文件的任何使用，三星概不负责。


› 播放音乐

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

- 1 在功能表模式下，选择**音乐播放**。
- 2 向左或向右滚动选择音乐类别。

3 选择音乐文件。

4 使用下列按键控制播放过程：

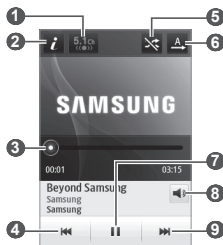

数字	功能
① ¹	连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。
② ¹	查看音乐文件的详情。
③ ¹	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
④	返回上一文件或重新播放；在文件中快退（点住）。
⑤ ¹	启动随机模式。
⑥ ¹	更改重复模式（关闭、单曲重复或全部重复）。
⑦	暂停播放；选择 ► 继续播放。

数字	功能
8	调整音量。
9	跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。



- 对于 DVD 电影等多声道的内容，使用 SRS CS Headphone™ 可体验到优于标准耳机或耳塞的 5.1 环绕立体声。
- WOW HD™ 显著提高了音频的播放质量，其深沉丰富的低音以及精确呈现每个细节的高频清晰度，可为用户奉上全新的动态 3D 娱乐盛宴。

► 新建播放列表

- 1 在功能表模式下，选择**音乐播放**。
- 2 选择**播放列表** → → **创建**。
- 3 输入新播放列表的名称，然后选择**完成**。
- 4 选择创建的播放列表。
- 5 选择**添加**。
- 6 选择欲添加的文件并选择**添加**。

► 向快速列表中添加歌曲

- 1 在播放过程中，选择**添加到快速列表**，将喜爱的歌曲添加在快速列表中。

- 2 如欲查看列表中的其他歌曲，选择**转到快速列表**。

› 查找音乐信息

了解如何访问在线音乐服务以获得歌曲的信息。



- 某些服务提供商不提供此服务。
- 数据库可能未包含所有歌曲的信息。

- 1 在功能表模式下，选择**音乐播放** → → **音乐识别**。
- 2 选择 录制歌曲的一部分。
10 秒钟后，录制将自动停止。
- 3 按照屏幕提示从服务器获取音乐信息。

› 向愿望列表中添加音乐信息

- 1 在音乐识别结果列表或相似音乐信息中，选择一幅专辑图像 → **添加到愿望列表**，将该音乐文件信息存储到愿望列表。
- 2 如欲查看愿望列表中的其他歌曲，选择**音乐播放** → → **愿望列表**。

› 自定义音乐播放器设定

- 1 在功能表模式下，选择**音乐播放**。
- 2 选择 → **设定**。

3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
均衡器	选择默认均衡器类型。
效果	选择音效。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。
可视化效果	选择在播放期间显示的动画视觉效果。

音乐圈

可以访问在线音乐商店，搜索和购买喜爱的歌曲。



此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- 1 在功能表模式下，选择**音乐圈**。
- 2 搜索歌曲，然后试听或购买喜爱的歌曲。

FM收音机

了解如何在 FM 收音机上收听音乐和新闻。如欲收听 FM 收音机，必须连接耳机（该耳机用作收音机天线）。


收听 FM 收音机

- 1 将耳机插入手机中。
- 2 在功能表模式下，选择 **FM收音机**。
- 3 选择**是**开始自动调频。

FM 收音机会自动扫描并保存可用电台。

 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。

- 4 使用下列按键控制 FM 收音机：

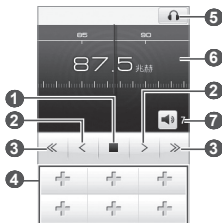

数字	功能
①	关闭 FM 收音机；选择 ► 可打开 FM 收音机。
②	微调频率。
③	搜索可用电台。
④	将当前电台添加到收藏列表。
⑤	更改声音输出（耳机或手机的扬声器）。
⑥	在波段条上左右滚动以更改频率。
⑦	调整音量。

› 从 FM 收音机录制歌曲

- 1 将耳机插入手机中。
- 2 在功能表模式下，选择 **FM收音机**。
- 3 选择 ► 打开 FM 收音机。
- 4 滚动到所需电台。
- 5 选择 **...** → **录制**，开始录音。
- 6 完成后，选择**存储**。

录制的文件将保存在**声音**中（在功能表模式下，选择**我的文件** → **声音**）。

如欲聆听录制的文件，选择 **...** → **转到声音** → 文件。

› 自动保存电台

- 1 将耳机插入手机中。
- 2 在功能表模式下，选择 **FM收音机**。
- 3 选择  → **搜台**。
- 4 选择是否更新收藏列表（如有必要）。
FM 收音机会自动扫描并保存可用电台。

› 将电台添加到收藏列表中

- 1 将耳机插入手机中。
- 2 在功能表模式下，选择 **FM收音机**。
- 3 选择  打开 FM 收音机。
- 4 滚动到所需电台。
- 5 选择 ，加入收藏列表。



如欲移除或重命名电台，点住电台。

› 自定义 FM 收音机设定

- 1 在功能表模式下，选择 **FM收音机**。
- 2 选择  → **设定**。

3 调整以下设置来自定义 FM 收音机：

选项	功能
FM收音机自动关闭	设置 FM 收音机在指定时间后自动关闭。
录制位置	设置用于存储 FM 收音机片段的存储位置。
默认录制名称	为 FM 收音机片段设置默认前缀。

游戏

了解如何使用采用 Java 技术开发的游戏及应用程序。

► 玩游戏或启动应用程序

- 1 在功能表模式下，选择**游戏**。
- 2 从列表中选择游戏或应用程序，然后按照屏幕提示进行操作。



- 提供的游戏或应用程序可能随所在地区或服务提供商而异。
- 游戏或应用程序的控制方式和选项可能有所不同。
- 选择**保护**，可以保护游戏或应用程序，避免意外删除。

个人信息

联系人

了解如何创建和管理存储在手机内存或者 SIM 或 UIM 卡上的个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多信息。

› 新建联系人

SIM 或 UIM 卡上可保存的联系人的数量可能随卡的不同而有所差异。

1 在待机模式下，选择**联系人** → **创建**。

2 选择存储位置。

3 输入联系人信息。

 • 如欲添加新项目，选择 。如欲删除项目，选择 。

- 如果在 SIM 或 UIM 卡上保存联系人，则可能仅能保存联系人的姓名和电话号码。

4 选择**完成**，将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人。

1 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。

- 2 选择**添加到联系人** → **新建联系人**。
- 3 选择存储位置。
- 4 输入联系人信息。
- 5 选择**完成**，将联系人添加到存储器。

》 查找联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 在联系人列表中向上或向下滚动。
- 3 选择联系人的名称。

找到联系人后，可以：

- 选择电话号码呼叫该联系人。
- 选择  拨打 IP 电话。
- 选择  发送信息。
- 选择电邮地址发送电子邮件信息。
- 选择  将联系人设为收藏。
- 选择**编辑**编辑该联系人信息。

》 设置快速拨号号码

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **收藏** → **添加**。
- 2 选择联系人，然后选择**添加**。

该联系人将保存到常用联系人号码列表中。



常用联系人号码将指定给好友现况小组件。

› 新建名片

- 1 在待机模式下，选择**联系人** →  → **我的名片**。
- 2 输入个人详细信息。
- 3 选择**完成**。



可以将名片附加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

› 从社区帐户检索联系人

可以查看社区网站帐户的列表，还可选择帐户以将网站联系人添加到手机联系人。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** →  → **找到好友**。
随即显示添加的帐户列表。
- 2 选择帐户。

› 创建联系人分组

通过创建联系人分组，可管理多个联系人，或向整个分组发送信息或电子邮件。首先创建一个分组。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **分组** → **制作**。
- 2 选择分组的存储位置。

- 3 输入名称并为分组选择铃声。
- 4 选择**存储**。

› 复制联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人** →  → **复制联系人**。
- 2 选择复制选项（从手机到 SIM 或 UIM 卡，或者从 SIM 或 UIM 卡到手机）。
- 3 选择要复制的联系人。
- 4 联系人选择完成后，选择**复制**。
- 5 若要复制联系人到 SIM 或 UIM 卡，选择**是**。

日历

了解如何创建和管理每日或每月事件，并为重要事件设置闹钟来提醒自己。

› 新建事件

- 1 在功能表模式下，选择**日历**。
- 2 选择**新建**。
- 3 根据需要输入事件的详细信息。
- 4 选择**存储**。

› 查看事件

如欲更改日历视图：

- 1 在功能表模式下，选择**日历**。
- 2 在日历最上方选择视图模式。
- 3 选择欲查看其详细信息的事件。

如欲查看特定日期的事件：

- 1 在功能表模式下，选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。
在月视图中，安排有活动的日期标有小三角符号。
如欲手动输入日期来移动到特定日期，选择**转到**，然后输入日期并选择**转到**。
- 3 选择欲查看其详细信息的事件。



- 可选择  → **发送通过** → 选项，将活动发送给其他人。
- 可选择  → **通过蓝牙打印**，通过蓝牙打印事件。
- 配置同步设定后，可以与 Exchange 服务器同步日历。► 第 67 页

› 关闭事件闹钟

如果为日历事件设置闹钟，闹钟会在指定的时间响起。如欲关闭闹钟，手机翻盖合上时，点住**停止**；手机翻盖打开时，按下任意键。

任务

了解如何创建任务列表和设置闹钟，以提醒自己重要任务或设置优先级。

› 创建任务

- 1 在功能表模式下，选择**任务**。
- 2 选择**新建**。
- 3 输入任务的详细信息。
- 4 选择**存储**。

› 查看任务

- 1 在功能表模式下，选择**任务**。
- 2 选择  → **排列方式**，然后选择类别以排序任务。
- 3 选择欲查看其详细信息的任务。
对于超过截止日期的已完成任务，可选择任务并选中顶端的复选框将其状态设置为已完成。这样手机就不会再提醒这些任务。



- 可选择 **...** → **发送通过** → 选项，将任务发送给其他人。
- 可选择 **...** → **通过蓝牙打印**，通过蓝牙打印任务。
- 配置同步设定后，可以与 Exchange 服务器同步任务。► 第 67 页

› 停止任务闹钟

如果为任务设置闹钟，闹钟会在指定的时间响起。如欲关闭闹钟，手机翻盖合上时，点住**停止**；手机翻盖打开时，按下任意键。

备忘录

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行检查。

› 新建备忘录

- 1 在功能表模式下，选择**备忘录**。
- 2 选择**新建**。
- 3 输入备忘录文本。
- 4 选择**返回**可隐藏键盘。
- 5 选择一种颜色以更改背景颜色。
- 6 选择**存储**。

› 查看备忘录

- 1 在功能表模式下，选择**备忘录**。
- 2 选择欲查看其详细信息的备忘录。
 - 如欲查看备忘录列表中的所有备忘录详情，选择**最大化**或选择 .
 - 如欲删除备忘录，选择  → **是**。



可选择  → **发送通过** → 选项，将备忘录发送给其他人。

语音记录

了解如何使用手机的录音机。

› 录制语音备忘录

- 1 在功能表模式下，选择**语音记录**。
- 2 选择**录制**开始录制。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成后，选择**停止**或**存储**。
- 5 如欲录制更多语音备忘录，重复步骤 2-4。

› 播放语音备忘录

- 1 在功能表模式下，选择**语音记录**。
- 2 选择**列表**进入语音备忘录列表。
- 3 选择要播放的语音备忘录。

4 使用下列按钮控制播放过程：



数字	功能
①	拖动或点击该栏以移动到文件中的特定点。
②	暂停播放；选择 ► 继续播放。
③	调整音量。



可选择 **...** → **发送通过** → 选项，将语音备忘录发送给其他人。

网络

网络服务需要数据连接。联系服务提供商选择最佳数据计划。

互联网

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。



- 如果访问网络或下载媒体，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 提供的图标可能随所在地区而异。

› 设定网络配置

如欲访问网络并连接互联网，必须启动连接设定。除了服务提供商预设的设定之外，还可以添加自己的连接设定。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **网络** → **连接** → **是**。
- 2 选择 **...** → **创建**。
- 3 自定义连接设定的参数。

选项	功能
设置名称	输入设定名称。
接入点名称	输入接入点名称。

选项	功能
数据承载方式	检查数据连接类型。
拨号号码	输入拨号号码。
AUTH类型	选择身份验证类型。
用户ID	输入您的用户名。
密码	输入您的密码。
主页网址	输入服务器地址。
安全连接	设定以使用安全连接。
DNS1	输入主域名服务器 (DNS) 地址。
DNS2	输入辅助域名服务器 (DNS) 地址。

- 4 完成后，选择**存储**。
- 5 选择连接设定 → **设定**。

▶ 浏览网页

- 1 在功能表模式下，选择**互联网**进入指定的主页。
如欲访问特定网页，选择网址输入字段，输入网页地址 (URL)，然后选择**转至**。

2 使用下列按钮浏览网页：



数字	功能
①	将当前网页添加为书签。
②	向前或向后打开历史记录中的网页。
③	访问网络浏览器选项列表。
④	刷新当前网页。
⑤ ¹	更改查看模式。
⑥	在新窗口中打开网页，或在当前打开的窗口间切换。
⑦	打开已保存书签、常访问网页、RSS 源以及近期上网历史记录列表。

1. 点击屏幕时会显示这些图标。



如欲放大或缩小，双击屏幕。也可将两个手指放在屏幕上，然后分开手指（合拢手指则会缩小显示）。

› 将喜好的网页收藏为书签

可以为经常访问的网页添加书签，以便快速访问。浏览网络时，选择  为当前网页添加书签。

如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

- 1 在功能表模式下，选择**互联网** → .
- 2 选择**添加**。
- 3 输入网页名称和网址 (URL)。
- 4 选择**保存**。

› 使用 RSS 阅读器

了解如何使用 RSS 阅读器从常用网站接收最新的新闻和信息。

添加 RSS 源地址

- 1 在功能表模式下，选择**互联网** →  → **RSS** 源。
- 2 选择**添加**。
- 3 输入 RSS 源的标题和网址，然后选择**保存**。

更新和阅读 RSS 源

- 1 在功能表模式下，选择**互联网** →  → **RSS 源**。
- 2 选择**更新** → **RSS 源** → **更新** → **是**。
- 3 选择更新的 RSS 源。

自定义浏览器设定

- 1 在功能表模式下，选择**互联网** →  → **互联网设定**。
- 2 调整以下设定来自定义网络浏览器：

选项	功能
查看模式	选择普通屏幕或全屏模式。
自动储存密码	设置自动保存密码。
页面详情信息	查看网页详情。
Cookie 选项	设置是否保存 cookie；cookie 是浏览网页时发送到网页服务器的个人信息片段。
RSS 更新	设置网络浏览器以指定时间间隔自动更新订阅的 RSS 源。启动自动更新功能会增大数据下载量，可能会产生附加费用。

选项	功能
服务器证书	查看证书的详情。
参数选择	更改网络浏览器的显示和声音设定。
关于互联网	访问关于网络浏览器的版本和版权信息。
自动删除浏览数据	设置自动删除 ID 和密码或删除浏览时存储的数据，如历史记录、缓存、Cookie、ID 和密码。
清除缓存	清除缓存；缓存是用于保存来自最近访问网页的信息的临时存储位置。
删除 cookies	删除手机中存储的 Cookie。
删除储存的 ID 和密码	删除所有保存的 ID 和密码。
删除数据库	删除所有已保存的网页数据库。

爱音乐

了解如何访问服务提供商预置的在线音乐服务。

- 1 在功能表模式下，选择**爱音乐**。
- 2 搜索并下载各种文件到手机。

开心网

在开心网中，您可以享受游戏以及与朋友和家人进行聊天带来的快乐。在功能表模式下，选择**开心网**。

大智慧

了解如何访问服务提供商预置的在线证券服务。

- 1 在功能表模式下，选择**大智慧**。
- 2 使用在线股票交易服务以查看股市行情。

天翼视讯

了解如何访问视频点播 (VOD) 服务以播放流视频。

- 1 在功能表模式下，选择**天翼视讯**。
- 2 搜索并播放所需的 VOD 内容。

导航

了解如何使用导航功能查找所处位置，从在线地图上搜索街道或城市，以及获取路线。

- 1 在功能表模式下，选择**导航**。
- 2 按照屏幕提示启动手机导航。

阅读圈

了解如何使用综合的阅览室以访问各种阅读材料。



某些功能当前有可能不可使用。

- 1 在功能表模式下，选择**阅读圈**。
- 2 选择阅读材料的图像。
- 3 从网上商店搜索并下载阅读材料。

人人网

您可以在人人网与您认识的人保持联系。在功能表模式下，选择**人人网**。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序直接下载到手机中。Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航、健康相关应用程序等，为您带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种顶级应用程序使手机显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。



- 该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。
- 有关详细信息，请访问 www.samsungapps.com。

- 1 在功能表模式下，选择 **Samsung Apps** → **接受**（如有必要）。
- 2 根据需要搜索和下载应用程序。

UIM卡应用

可通过短信接收天气、股票或体育赛事等信息，或者使用通话服务。此功能仅在您使用提供额外服务的 **SIM** 或 **UIM** 卡时可用。

- 1 在功能表模式下，选择 **UIM卡应用**。
- 2 选择所需卡（如有必要）。
- 3 选择所需的服务。
需要从服务提供商或访问通话服务来接收有关信息的短信。

互联星空

了解如何访问服务提供商网络服务的主页。

- 1 在功能表模式下，选择 **互联星空**。
- 2 选择网络服务并浏览网页。

连接功能

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与手机不兼容。

› 启动蓝牙无线功能

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **蓝牙**。
- 2 选择**蓝牙**启动蓝牙无线功能。

- 3 如欲允许其他设备搜索手机，选择  → **设定** → **我的话机可见模式** → **总是打开** → **设定**。

如果选择**自定义**，输入手机可被发现的持续时间，然后选择**完成**。

▶ 查找其他已启用蓝牙的设备并为之配对

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **蓝牙** → **搜索**。
- 2 选择设备。
- 3 输入蓝牙无线功能密码或其他设备的蓝牙密码（如果有），并选择**完成**。也可以选择**是**以匹配手机与设备的密码。

当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。



某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码（如 0000）。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

选择配对的设备并使用以下选项：

- 如欲浏览已配对设备上的文件，选择**浏览文件**。
- 如欲查看配对设备的服务列表，选择**服务列表**。

- 如欲更改配对设备的名称，选择**重命名**。
- 如欲允许配对设备访问并浏览本机的文件，选择**授权设备**。
- 如欲将本机的文件发送到配对设备，选择**发送我的文件**。
- 如欲结束连接并删除配对的设备，选择**删除**。

› 使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如联系人、日历事件、备忘录、任务或媒体文件。
- 2 选择  → 蓝牙发送选项。
- 3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对。

› 使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 输入蓝牙无线功能的密码并选择**完成**（如有必要）。
- 2 选择**是**确认从该设备接收数据（如有必要）。

收到的数据将根据数据类型保存到适当的应用程序或文件夹。例如，音乐或声音片段将保存到声音文件夹，而联系人将保存到联系人。

› 使用蓝牙无线功能打印数据

- 1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如信息、日历活动、任务或图像。
- 2 选择  → **打印通过** → **蓝牙**，或选择  → **通过蓝牙打印**。
- 3 搜索已启用蓝牙的打印机并与之配对。
- 4 连接到打印机后，自定义打印选项，然后打印数据。

WLAN

了解如何使用手机的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **WLAN**。也可以打开快捷方式面板，然后选择**WLAN**。



后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，仅在需要时启动 WLAN。

› 寻找并连接 WLAN

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **WLAN**。
手机将自动搜索可用的 WLAN。
- 2 选中网络旁边的复选框。
- 3 输入网络密码并选择**完成**（如有必要）。

› 自定义连接设定

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **WLAN**。
- 2 选择搜索到的 WLAN AP。
出现当前的网络连接设定。
- 3 自定义所选 WLAN 的连接设定：

选项	功能
名字	查看设定的名称。
安全类型	查看 WLAN AP 的安全类型。
IP 地址	查看 WLAN AP 的 IP 地址。
IP 地址类型	自定义 IP 等地址。

选项	功能
代理服务器地址和端口	输入代理服务器的地址和端口号。
AP MAC	查看 WLAN AP 的 MAC 地址。

4 完成后，选择**返回**。



如欲删除连接设定的搜索详细信息，选择**忘记**。

› 使用 WLAN 保护设置 (WPS) 连接 WLAN

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **WLAN**。
- 2 根据 AP 设备类型，选择 **WPS PBC** 或 **WPS PIN**。
- 3 在两分钟内按下接入点设备上的 WPS 按钮。
或者，在接入点设备上输入 PIN 码，并在两分钟内选择**开始**。

移动网络共享

了解如何将手机设置为电脑或其他设备的无线网络调制解调器或无线接入点，并分享手机的移动网络连接。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **移动接入点**。
- 2 选择**移动接入点** → **确认**以启动 WLAN 网络分享功能。
- 3 选择**设置**，配置网络设置，以将手机用作接入点：

选项	功能
名字	查看和编辑将向外部设备显示的手机名称。
密码	查看并编辑网络密钥以防止对网络的未授权访问。
隐藏我的设备	隐藏 WLAN AP 的 IP 地址。
网络分享	如欲将移动设备用作另一台设备的无线调制解调器，启动网络分享功能。取消网络分享功能可节约电池电量，并仅可与其它设备直接连接。

- 4 完成后，选择**存储**（如有必要）。
- 5 在其他设备上，在可用连接列表中找到您手机的名称，然后连接到网络。
其他设备共享您手机上的移动网络连接。

GPS

本手机配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动 GPS 功能和自定义 GPS 设置。

如欲接收更好的 GPS 信号，避免在以下情况下使用手机：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。

› 启动 GPS 功能

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **位置**。
- 2 选择**启动位置服务** → **确认**。

› 更新 GPS 功能

了解如何下载 GPS 数据文件来增强 GPS 功能。您可以提高手机定位能力的速度和精确性。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **位置**。

2 选择**启动高级GPS**。

3 阅读免责声明并选择**接受**（如有必要）。

当访问使用 GPS 的应用程序时，GPS 数据文件将自动下载。



如欲避免因不必要的网络连接引起的额外收费，请取消此功能。

将移动网络用于位置服务

1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **位置**。

2 选择**启动网络位置** → **是**（如有必要）。

个人电脑连接

了解如何使用电脑数据线以不同的 USB 连接模式将手机连接到电脑。将手机连接到电脑后，可以与 Windows Media Player 同步文件、在电脑与手机之间传输数据、使用 Samsung Kies 程序，还可以将手机用作电脑的无线调制解调器。



如欲查找并移除错误以防止以后出现错误，在功能表模式，选择**设定** → **连接** → **USB** → **USB调试** → **设定**。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。
可以从三星网站 (www.samsung.com/kies)
下载该程序。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **USB** → **Samsung Kies** → **设定**。
- 2 按下 [] 返回到待机模式。
- 3 使用电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 4 运行 Samsung Kies 并复制数据和文件。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **USB** → **媒体播放器** → **设定**。
- 2 按下 [] 返回到待机模式。
- 3 使用电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。
- 4 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。

- 5 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（如有必要）。
- 6 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
- 7 开始同步。

▶ 作为大容量存储设备连接

可以将手机作为可移动磁盘连接到电脑并且访问文件目录。如果在手机中插入存储卡，也可以将手机用作存储卡阅读器，用以访问存储卡的文件目录。



使用此功能前请先从三星网站 (www.samsung.com/cn) 下载相关型号的 USB 驱动程序并安装。

- 1 如果要与存储卡传输文件，请在手机中插入存储卡。
- 2 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **USB** → **大容量存储** → **设定**。
- 3 按下 [**返回**] 返回到待机模式。
- 4 使用电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
- 5 打开文件夹以查看文件。
- 6 将文件从电脑复制到存储卡。



如欲断开手机与电脑的连接，请单击 **Windows** 任务栏上的 **USB** 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除电脑数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

› 将手机用作无线调制解调器

可以将手机用作电脑的无线调制解调器来通过移动网络服务访问互联网。

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **USB** → **天翼宽带** → **设定**。
- 2 使用电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 3 在电脑上创建调制解调器连接。
创建调制解调器连接的方法可能因电脑的操作系统而有所不同。
- 4 选择创建的调制解调器连接，然后输入服务提供商提供的 **ID** 和密码。

工具

号码百事通

了解如何使用服务提供商预设的各种网络服务和语音呼叫服务。

- 1 在功能表模式下，选择**号码百事通**。
- 2 选择服务以访问服务网站或致电服务中心。

计算器

了解如何在手机上直接执行数学计算。

› 执行计算

- 1 在功能表模式下，选择**计算器**。
- 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。



逆时针旋转手机进入横屏模式以使用科学计算器。

› 查看计算历史记录

- 1 在功能表模式下，选择**计算器**。
- 2 执行计算。

- 3 选择  关闭计算器键盘。
出现计算历史记录。
- 4 如欲清除历史记录，选择**全部清除**。

时钟

了解如何设置和控制闹钟和世界时间。还可使用秒表和倒计时计时器。

› 设置新闹钟

- 1 在功能表模式下，选择**时钟** → .
- 2 选择**制作**。
- 3 设置闹钟详细信息。
- 4 完成后，选择**存储**。

 选择  → **关机闹钟设置**，启动关机闹钟的功能。关机闹钟功能可设置手机即使在关机的状态下，闹钟也会于指定时间闹响。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 点住**停止**可停止闹钟。
- 点住**小睡**可使闹钟在多睡的时间内静音。

› 删除闹钟

- 1 在功能表模式下，选择**时钟** → .
- 2 选择  → **删除**。
- 3 选择欲删除的闹钟。
- 4 选择**删除**。

› 创建世界时间

- 1 在功能表模式下，选择**时钟** → .
- 2 选择**添加**。
- 3 输入城市名称或从城市列表中选择。
如欲在世界地图视图选择城市，选择**地图视图**。选择  或  可进行放大或缩小。手机翻盖打开时，必须按住左导航键或右导航键以选择城市。
- 4 如欲添加更多世界时间，重复步骤 2-3。

› 使用秒表

- 1 在功能表模式下，选择**时钟** → .
- 2 选择**开始**启动秒表。
- 3 选择**计时**记录圈数。
- 4 完成后，选择**停止**。
- 5 选择**重置**清除记录时间。

› 使用倒计时计时器

- 1 在功能表模式下，选择**时钟** → .
- 2 设定倒计时的时间长度。
- 3 选择**开始**以开始倒计时。
- 4 计时器时间结束时，点住**停止**关闭提示音。

客户服务

了解如何访问手机的客户服务或查看有关在何处可以访问客户服务的服务信息。有关详细信息，请联系服务提供商。

- 1 在功能表模式下，选择**客户服务**。
- 2 选择服务以访问服务网站或致电服务中心。

词典

了解如何在词典中查找英文或中文字词并设置您自己的生词表。

› 查找字词

- 1 在功能表模式下，选择**词典**。
- 2 选择输入字段。

- 3 输入汉字或英文字词并选择**完成**。
- 4 选择所需字词。
 - 如欲了解字词如何发音，选择**发音**。
 - 如欲向生词本列表中添加字词，选择  → **存入生词本**。
 - 如欲在网络上搜索字词，选择  → **网络搜索**。

› 将字词添加到词典中

- 1 在功能表模式下，选择**词典**。
- 2 选择**添加单词**。
- 3 输入新字词以及该字词的意思。
- 4 选择**存储**将字词添加到词典中。

› 查看我的生词本列表

- 1 在功能表模式下，选择**词典**。
- 2 选择  → **生词本**。
- 3 从列表中选择字词。

› 查看历史记录

- 1 在功能表模式下，选择**词典**。
- 2 选择  → **历史**，查看已查找字词的列表。

› 生词测试

- 1 在功能表模式下，选择**词典**。
- 2 选择  → **复习测试**。
随即显示所保存字词的意思。
- 3 选择输入字段，输入对应于该意思的字词，
然后选择**完成** → **确认**。
- 4 如欲查看答案，选择  → **显示答案**。

我的帐户

了解如何管理网络帐户以使用在线数据同步或社区服务。可创建新帐户并更改自动同步的间隔时间。

› 创建网络帐户

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **我的帐户**。
- 2 选择**添加帐户**（如有必要）。
- 3 选择预设帐户。



三星帐户是用于访问三星智能手机服务的用户帐户，例如访问 **Samsung Apps** 和 **Samsung Dive**。您可以在我的帐户中轻松注册三星帐户。

- 4 输入帐户资讯，并选择**下一步**。

- 5 输入帐户详细信息。
▶ “设置电子邮件帐户”（第 64 页）
- 6 完成后，选择**设定**。

如果您已创建两个以上的帐户，您可以更改列表中帐户的顺序。选择  → **帐户优先级**。

› 删除或编辑我的帐户

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **我的帐户**。
- 2 选择要删除或编辑的帐户。
如欲编辑帐户，选择帐户并更改详细信息 → **存储**。
如欲删除帐户，选择**删除** → **是**。

› 更改自动同步日程

- 1 在功能表模式下，选择**设定** → **我的帐户**。
- 2 选择 .
- 3 选择与帐户同步数据的间隔时间，然后选择**设定**。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问手机或存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

› 支持的文件格式

本手机支持以下文件格式：

类型	支持的格式
图片	bmp、jpg、gif、png、tif、wbmp
录像	mp4、3gp
音乐	mp3、aac、m4a、wma
声音	wav、mmf、xmf、imy、midi、amr
主题	smt
其它	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der



- 不支持某些文件格式，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

› 查看文件

1 在功能表模式下，选择**我的文件** → 文件类型。

存储卡上的文件夹或文件采用存储卡图标加以标识。

2 选择文件夹 → 文件。

- 在**图片**中，可查看拍摄的照片以及从其他来源下载或接收的图像。
- 在**录像**中，可播放录制的视频以及从其他来源下载或接收的视频。
- 在**声音**中，可播放所有铃声、音乐文件和录制的声音片段，包括语音备忘录和 FM 收音机选录。
- 在**主题**中，可查看从其他来源下载或接收的主题。
- 在**其它**中，可查看文档和数据文件（包括不支持的文件）。

在文件夹中，选择  可使用以下选项：

- 如欲搜索存储在手机中的文件，选择**搜索**。
- 如欲将文件复制或移动到其他文件夹，选择**复制或移动**。
- 如欲删除文件，选择**删除**。
- 如欲更改文件名称，选择**重命名**。
- 如欲以缩略图视图查看文件，选择**缩略图查看**。

- 如欲按需要排序文件，选择**排列方式**。
- 如欲通过蓝牙发送文件，选择**通过蓝牙发送**。
- 如欲设置文件的蓝牙可见性，选择**蓝牙可见**。
- 如欲保护文件免遭意外删除，选择**保护**。
- 如欲将备份信息恢复至相应的文件夹，选择**恢复**。

› 打印图像

可以通过 USB 连接或蓝牙无线功能打印 jpg 图像。

使用 USB 连接打印图像

- 1 用电脑数据线将手机连接到启用 PictBridge 的打印机。
- 2 在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 一个图片。
- 3 选择  → **打印通过** → **USB**。
- 4 设定打印选项并打印图像。

使用蓝牙无线功能打印图像

- 1 在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 一个图片。
- 2 选择  → **打印通过** → **蓝牙**。

- 3 选择已启动蓝牙的打印机并与之配对。
▶ 第 110 页
- 4 设定打印选项并打印图像。

▶ 编辑图像

编辑图像并应用特效。

调整图像

- 1 在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 一个图片。
- 2 选择  → **编辑**。
- 3 逆时针旋转手机进入横屏显示。



图像编辑器界面仅在横屏模式下显示。

- 4 选择**调整** → 调整选项（亮度、对比度或颜色）。
如欲自动调整图像，选择**自动**。
- 5 根据需要调整图像，然后选择**应用**。
- 6 完成后，选择**存储**。
- 7 选择存储位置（如有必要）。
- 8 为图像输入新文件名，然后选择**完成**。

对图像应用效果

- 1 打开欲编辑的图像。
- 2 选择**效果** → 效果选项（过滤、风格、扭曲或局部模糊）。
- 3 选择欲应用的效果变化，然后选择**应用**。
如欲在图像的特定区域应用模糊效果，选择**局部模糊**，移动矩形选框或调整矩形选框的大小，然后选择**应用**。
- 4 用新文件名保存编辑后的图像。

转换图像

- 1 打开欲编辑的图像。
- 2 选择**转换** → 一个转换选项。
- 3 根据需要转换图像。
 - 如欲调整图像大小，拖动滚动条到某一尺寸，然后选择**存储**。
 - 如欲旋转或翻转图像，选择方向 → **应用**。
 - 如欲裁剪图像，在欲裁剪的区域上移动或调整矩形选框的大小，然后选择**应用**。
- 4 用新文件名保存编辑后的图像。

插入视觉特效

- 1 打开欲编辑的图像。
- 2 选择**插入** → 视觉特效类型（文本或剪贴画）。
- 3 输入文本，然后选择**完成**或选择视觉特效。
- 4 移动视觉特效或文本或调整其大小，然后选择**应用**。
- 5 用新文件名保存编辑后的图像。

搜索

了解如何搜索手机中储存的数据。

- 1 在功能表模式下，选择**搜索**。
- 2 输入关键字并选择**搜索**。
如欲缩小搜索的范围，选择  → **更改种类** → 一种数据类型。
- 3 选择欲访问的数据。

设定

访问设定功能表

- 1 在功能表模式下，选择**设定**。
- 2 选择设置类别，然后选择选项。
- 3 自定义设定，然后选择**设定**。

UIM/SIM 管理器

访问和修改该设置，以及注册 SIM 或 UIM 卡。

► 第 39 页

飞行模式

禁用手机的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

连接

- **蓝牙**：启动蓝牙功能以在特定距离内交换信息。► 第 107 页
- **WLAN**：启动 WLAN 功能以连接到互联网或其他网络设备。► 第 110 页
- **移动接入点**：启动 WLAN 网络分享功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享手机的移动网络连接。► 第 112 页

- **位置：**自定义与 GPS 连接相关的设置。
 - ▶ 第 114 页
 - **启动位置服务：**启动此功能可通过 GPS 确定自己的位置。
 - **启动高级GPS：**设置此项可提高 GPS 接收效果。
 - **启动网络位置：**设置使用 WLAN 或移动网络查找所处位置。
- **网络：**访问和修改以下设置，以控制手机的网络选择和网络连接方式。
 - **选择网络：**设置网络选择方法：手动或自动。
 - **网络模式：**选择网络频段。
 - **连接：**设定用于网络功能的连接设定。
 - **证书：**查看网络服务所需的证书。
- **数据漫游：**设置在漫游时使用数据服务。
- **使用数据包：**设置此项可允许使用网络服务的群组交换数据网络。
- **数据包计数器：**查看已发送和接收的数据量。
- **USB：**设置将手机连接到电脑时要启动的 USB 模式。▶ 第 118 页

声音设置

选择要使用的声音设置，或根据需要自定义模式中的声音选项。

如欲自定义设置，选择设置，然后自定义以下声音选项：

- **通话：**

- **提示类型：**选择手机在收到来电时如何提示自己。
- **铃声：**如果将手机的来电提示设置为音乐，则选择要使用的铃声。
- 使用底部的滑块调整来电铃声的音量。

- **信息和电邮：**

- **信息提示类型：**选择手机在收到新信息时如何提示自己。
- **信息提示音：**如果将手机的信息提示设置为音乐，则选择要使用的铃声。
- **电子邮件提示类型：**选择手机在收到新电子邮件信息时如何提示自己。
- **电子邮件提示音：**如果将手机的电子邮件信息提示设置为音乐，则选择要使用的铃声。
- 使用底部的滑块调整信息铃声的音量。

- **系统：**调整系统声音的音量。

铃声

自定义当前模式的声音选项。► 第 134 页

显示和指示灯

访问和修改以下设置，以控制手机显示和指示灯的使用：

- **墙纸**：选择待机屏幕的背景图像。
- **节日墙纸**：启动节日墙纸，可根据当前节日更改墙纸图像。
- **主题**：选择功能表屏幕的主题。
- **字体类型**：选择字体样式。
- **亮度**：设置显示屏的亮度。
- **背景灯时间**：设置关闭显示屏背景灯前手机等待的时间长度。

一般

访问和修改以下设置，以控制手机的普通设置：

- **显示语言**：选择所有功能表和应用程序的显示语言。
- **键盘语言**：选择键盘所用的输入语言。

- **手势：**访问和修改以下设置，以控制手机的动作识别：
 - **双击（快捷键）：**选择手机处于待机模式时，通过双击手机可启动的应用程序。
 - **方向：**通过旋转或倾斜手机启动应用程序。
更改方向：设置是否在旋转手机时自动旋转界面。
使项目朝着倾斜的方向流动：设置是否通过沿特定方向倾斜手机来滚动项目。
 - **翻转（礼貌暂停）：**通过将手机正面朝下来启动礼貌暂停功能，从而关闭当前事件声音。
- **自动开/关机：**设置手机自动开/关机的时间。
- **许可：**自定义与许可密钥相关的设置，如追踪交易、过期提醒或漫游网络下载。
- **水平校准：**校准加速仪以调整手机的水平轴，以加强运动识别。
- **事件通知：**设置手机事件接收通知，如新信息。也可设置手机显示收到信息的内容。

我的帐户

了解如何管理网络帐户以使用在线数据同步或社区服务。

日期和时间

访问和修改以下设置，以控制手机显示日期和时间的方式：



如果电池电量耗尽或从设备上取下，日期和时间将会被重置。

- **时区：**显示时区。
- **日期和时间：**显示当前日期和时间。
- **时间格式：**选择时间格式。
- **日期格式：**选择日期格式。
- **自动时区更新：**设定此选项后，手机将在您跨时区时自动更新时间。

功能表和小组件

更改使用功能表和小组件的设置。

- **自适应菜单命令：**按使用频率自动排序应用程序（最近使用的应用程序排在最前）。
- **桌面小组件：**
 - **下载的小组件：**查看下载的小组件。
 - **免责声明：**查看小组件免责声明。

应用程序

访问和修改以下设置，以控制手机的应用程序：

› 通话

自定义通话功能设置。

• 所有呼叫：

- **自动拒绝：**指定要自动拒绝的来电列表。
- **拨号前缀：**启动拨号前缀并设置拨号前缀号码。
- **国际呼叫前缀：**设置国际长途服务的前缀号码并启用其中一个。
- **拒接来电并发送短信：**编辑拒接来电后给来电人发送的信息。
- **接听方式：**设置如何接听电话 — 是通过按下 []、按下任意键，还是将手机设定为在指定时间段后自动接听（仅在连接耳机时可用）。
- **通话状态音：**启动或取消通话连接、分钟提示或通话断开的提示音。
- **通话提示：**启动或取消通话时的提示。
- **电话号码定位器：**设置是否显示来电的地区信息，还可从服务器更新信息。



从服务器更新地区信息，可能会产生附加费用。

• 语音通话：

- CDMA

呼叫转移：将来电转移到另一个号码。

呼叫限制：阻止呼入或拨出电话。

呼叫等待：启动呼叫等待，可以在通话中时接到来电。

语音保密：设置是否加密通话以防止通话被窃听。

- **GSM**

显示我的号码：向接收人显示自己的手机号码。

呼叫转移：将来电转移到另一个号码。

呼叫限制：阻止呼入或拨出电话。

呼叫等待：启动呼叫等待，可以在通话中时接到来电。

自动重拨：设定是否自动重拨未接通的电话。

- **IP电话：**设置 IP 电话服务的前缀号码并启用其中一个。
- **虚拟来电：**自定义虚拟来电设定。► 第 54 页
- **紧急号码：**设置紧急呼叫号码，以便在不插入 UIM 卡或在手机被锁定时也能拨号。如欲添加新号码，请先删除默认的号码。您仍能对默认号码发起紧急呼叫。

› **信息**

自定义信息功能设定。

• **普通设置：**

- **保留副本：**设置是否保存信息副本。
- **按文件夹删除：**选择要删除的信息文件夹。
- **自动删除：**设置是否自动删除信息。
- **阻止信息：**阻止由指定地址发出的信息和含有指定主题的信息。
- **提示音：**选择手机收到新信息时发出提示的频率。

- **短信：**

- **优先级：**设置短信的优先级。
- **到期（仅CDMA）：**设置信息在短信服务器中存储多长时间。
- **回复路径：**允许收件人通过短信服务器回复您。
- **要求送达报告：**设置网络在信息送达后通知自己。
- **短信息服务中心：**输入短信的中心地址。
- **保存至：**选择新短信的存储位置。

- **彩信：**

- **发送选项：**
 - 优先级：**设置彩信的优先级。
 - 有效期：**设置信息在彩信服务器中存储多长时间。
 - 发送时间：**设定信息发送前的延迟时间。
 - 要求送达报告：**发送请求，以在信息发送后发送报告（含信息内容）来告知自己。
 - 要求阅读报告：**发送请求，以在对方阅读信息后发送读取报告（含信息内容）来告知自己。
 - 添加我的名片：**设置是否在发出彩信中添加自己的名片。
- **接收选项：**
 - 下载类型：**设置如何下载新的彩信。
 - 发送送达报告：**设置网络在自己接收彩信后通知发件人。
 - 发送读取报告：**设置网络在自己阅读信息后通知发件人。

允许匿名：设置是否接收由未知发件人发出的信息。

允许广告：设定是否接收广告信息。

- **信息大小：**选择允许的最大彩信。
- **自动调整图像大小：**设置是否调整图像大小以添加至彩信。
- **新建模式：**选择彩信的创建方式。可选择创建含有任意内容类型和任意大小的信息，或接收关于内容类型或大小的提示信息。
- **默认风格：**设定默认信息属性，如字体样式、大小、颜色和背景颜色。
- **彩信设定：**彩信中心信息。

• **WAP短信：**

- **接收选项：**设定是否接收网络服务器发送的 WAP 短信。
- **装载服务：**设定是否在打开 WAP 短信时访问链接的服务网页。

• **小区信息：**

- **启动：**启动或取消小区信息功能。
- **接收信道：**设置是否接收来自所有频道或个人频道的信息。
- **个人频道：**选择收藏的频道。
- **语言：**选择小区信息的语言。

• **语音信箱号码：**输入语音信箱的名称和中心地址。

• **SOS信息：**设置 SOS 信息以备不时之需。

► 第 63 页

› 电子邮件

- **电子邮件帐户：**查看、设置或删除电子邮件帐户。
- **发送选项：**
 - **预置帐户：**选择默认电子邮件帐户。此选项仅在有两个或多个帐户时出现。
 - **Exchange ActiveSync：**自定义 Exchange ActiveSync 帐户的发送选项。
 - 优先级：**设置电子邮件的优先级。
 - 总是抄送给自己：**设置是否在所有发出电子邮件中包含自己的电子邮件地址。
 - 添加签名：**设置是否在发出电子邮件中添加自己的签名。
 - 签名：**输入签名。
 - **网络帐户：**自定义网络帐户的发送选项。
 - 由：**输入自己的电子邮件地址作为发件人地址。
 - 优先级：**设置电子邮件的优先级。
 - 保留副本：**设置是否在服务器中保存已发送电子邮件的副本。
 - 回复包括正文：**设置回复电子邮件时是否包含原始电子邮件。
 - 转发文件：**设置转发电子邮件时是否包含附件。
 - 获得读取报告：**发送请求，以在对方阅读电子邮件后发送读取报告（含电子邮件内容）来告知自己。

获得发送报告：发送请求，以在电子邮件发送后发送报告（含电子邮件内容）来告知自己。

添加我的名片：设置是否在发出电子邮件中添加自己的名片。

总是抄送给自己：设置是否在所有发出电子邮件中包含自己的电子邮件地址。

添加签名：设置是否在发出电子邮件中添加自己的签名。

签名：输入签名。

- **接收选项：**

- **Exchange ActiveSync：**自定义 Exchange ActiveSync 帐户的接收选项。

- 电邮大小：**选择允许的最大电子邮件。

- 通知：**设置为通知新电子邮件。

- 装载远程图像：**设置载入电子邮件正文中包含的图片。

- 默认下载格式：**选择电子邮件格式。

- **网络帐户：**自定义其他网络帐户的接收选项。

- 电邮大小：**选择允许的最大电子邮件。

- 发送读取报告：**设置网络在自己阅读电子邮件后通知发件人。

- 装载远程图像：**设置载入电子邮件正文中包含的图片。

- **删除选项：**选择删除手机中的电子邮件，或同时删除手机和服务器中的电子邮件。

- **阻止电邮：**阻止指定地址和主题的电子邮件。

› 联系人

- **使用的内存：**
 - **查看联系人从：**选择用于显示联系人的存储位置。
 - **将新联系人存储到：**选择用于保存新联系人的存储位置。
- **本机号码：**存储和管理自己的号码。
- **服务号码：**致电服务提供商以获取所需信息。

› 日历

自定义日历设定。

- **日历：**选择默认日历。
- **日历同步：**同步网络日历和手机日历。
- **浏览通过：**设置默认日历视图（月或日）。
- **星期开始日：**设置一周开始日（星期一或星期日）。

› 互联网

自定义网络浏览器设置。▶ 第 102 页

› 媒体播放器

- **音乐播放器设定：**设置音乐播放器选项。
▶ 第 83 页

› Samsung Apps

- **更新通知方式**：选择网络连接（WLAN 或群组交换数据网络），以获取 Samsung Apps 的更新通知。

› 照片上传设置

- **博客列表**：更新网站或博客列表。
- **上载资料**：查看上次上传的详细信息。
- **免责声明**：查看一般免责声明。

› 安装设置

选择用于安装新应用程序的默认存储位置。

安全

访问和修改以下设定，以保证手机和数据的安全：

- **手机锁**：启动或取消手机锁功能；该功能要求在使用手机前提供手机密码。
- **隐私锁**：设置各种加密数据类型；如欲访问加密数据，必须输入手机密码。应用程序在后台运行时，不会提示您输入手机密码。
- **更改密码**：更改手机密码。
- **PIN 码锁**：启动或取消 PIN 码锁定功能；该功能要求在使用手机前提供 PIN 码。
- **更改 PIN**：更改用于访问 SIM 或 UIM 数据的 PIN 码。

- **指定拨号模式：**启动或取消指定拨号模式，该模式可限制仅能拨打指定拨号列表上的电话号码。
- **更改 PIN2：**更改用于保护 PIN 码的 PIN2 码。

存储空间

访问和修改以下设置，以控制手机的存储空间使用：

- **存储卡详细信息：**插入存储卡时，访问有关存储卡的详细信息。还可格式化存储卡。



格式化存储卡会从卡中永久删除所有数据。

- **默认存储器：**选择用于存储文件的默认存储位置。
- **存储器状态：**查看各类文件的已用存储量和可用存储量。
- **清除话机内存：**从手机内存清除选定数据。

重置

将各种设定重置为出厂默认值。选择要重置的设定。重置设置时必须输入手机密码。

关于手机

- **系统信息：**查看电池的可用电量、CPU 使用率和存储空间。也可查看手机的型号，以及蓝牙和 WLAN 的 MAC 地址。
- **开源许可：**查看所下载程序的开源许可。
- **三星客户服务：**查看服务中心号码和网址 (URL)。

功能表概述

下表显示了功能表模式下的可用功能表。功能表顺序可能因手机软件的不同而有所差异，但用户可以更改顺序。提供的功能表可能随服务提供商或 SIM 或 UIM 卡而异。

记录	▶ 57	计算器	▶ 119
互联网	▶ 98	互联星空	▶ 106
时钟	▶ 120	天翼视讯	▶ 104
设定	▶ 132	爱音乐	▶ 103
日历	▶ 92	客户服务	▶ 122
照相机	▶ 69	UIM卡应用	▶ 106
号码百事通	▶ 119	大智慧	▶ 104
189邮箱	▶ 68	导航	▶ 104
游戏	▶ 88	Samsung Apps	▶ 105
搜索	▶ 131	社交圈	▶ 68
音乐播放	▶ 80	阅读圈	▶ 105

音乐圈	▶ 84
开心网	▶ 104
人人网	▶ 105
词典	▶ 122
我的文件	▶ 126
备忘录	▶ 95
FM收音机	▶ 85
任务	▶ 94
电子邮件	▶ 64
语音记录	▶ 96
视频播放	▶ 78

故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
话机密码	如果启动了手机锁功能，则必须输入为手机设置的密码。
PIN 码	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM/ UIM 卡提供的 PIN 码。使用 PIN码锁 功能表可禁用该功能。
PUK 码	如果 SIM/ UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM/ UIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果手机具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止手机识别输入，我们不推荐触摸屏手机使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动手机以清除任何暂时性软件错误。
- 确保手机软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星服务中心。

手机被冻结或存在严重错误

如果手机被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置手机以重新获得功能。如果手机被冻结并且没有响应，按住 [⏻] 8 至 10 秒，手机将自动重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在功能表模式下，选择**设定** → **重置**。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。

- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动手机。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

启动 FM 收音机时出现错误信息

三星手机上的 FM 收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，FM 收音机将无法接收电台。如欲使用 FM 收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用 FM 收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是手机需要进行维修。请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保手机支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能（如有必要）。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围（10 m）之内。


如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将手机连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

增强性现实应用程序或指南针显示不正确的指示

通过围绕全部轴线按如下显示旋转设备来重新校准地磁传感器。

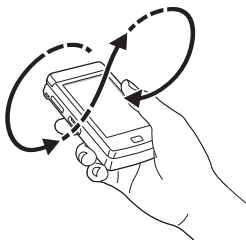

- 在校准过程中保持触摸屏幕或键向上。
- 校准过程可能需要一些时间，取决您的位置或其他环境。
- 在某些强磁场的区域，可能无法完成校准。如果校准失败，请移至另一区域再试。
- 如果在校准后进入某一强磁场的区域，手机将自动尝试重新校准地磁传感器。
- 设备中的地磁传感器不支持修复指示的鸟瞰图。因此，在测量角度上可能产生的微小错误都可能会导致地图混乱不堪。

安全注意事项

为了保护您和他人免受伤害或保护您的手机免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的手机。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用手机或用湿手接触手机

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为手机设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。
- 请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或手机放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护手机、电池及充电器免于损坏

- 避免让手机和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致手机变形、降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。

- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用手机的地方，请关闭手机

遵守所在特定区域限制使用手机的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用手机

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的手机能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受手机的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用手机。
- 切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭手机

在飞机上使用手机属于违法行为，手机可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

请遵守有关驾车时使用手机的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用手机。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用手机拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将手机放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用手机帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用手机

保持手机干燥

- 湿气和各种液体可能损坏手机零件或电子线路。
- 手机被弄湿时，请取出电池，请勿开启手机。用毛巾将手机擦干，并带到服务中心。

- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了手机内部零件。进水可能会损坏手机，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机

灰尘可能导致手机出现故障。

请勿将手机放在斜面上

如果手机滑落，则会被损坏。

请勿将手机存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用手机

- 如果将手机放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此手机可能发生爆炸。
- 请勿将手机长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

请勿将手机与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 手机可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将手机存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，手机可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的手机套或配件，同时避免手机长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放手机

- 电池可能会泄漏。
- 手机可能会过热而引起火灾。

请勿使手机滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏手机的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏手机或零件出现故障。

请勿接近人或动物的眼睛使用闪光灯

接近眼睛使用闪光灯（如果有）可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 时间 ¹	标准电池 (1500 mAh)	
	GSM	CDMA
待机时间	最长 350 小时	最长 350 小时
通话时间 ²	最长 1150 分钟	最长 340 分钟

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时，测量通话时间。实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：
 - 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
 - 频繁离开服务区。
 - 在本地网络服务区以外使用手机。
 - 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短手机的使用寿命或导致手机出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮手机或电池

- 这样做可能会损坏手机或引起爆炸。
- 如果儿童使用手机，请确保他们正确地使用手机。

使用手机通话时：

- 保持手机呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触手机的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送超过所需的无线电频率。
- 请轻握机身，避免按键用力过猛，并使用特殊功能（如模板和预测文本）以减少必要的按键次数，并时常暂停使用。

保护听力



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。

在行走或移动期间使用手机的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将手机放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏手机。

请勿拆卸、改装或修理手机

- 制造商对手机的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把手机带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞手机零件并妨碍正常使用。如果对手机的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁手机时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手机或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用手机

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将手机带到三星服务中心予以修理。

请勿将手机用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用手机时避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机不是玩具。请勿让孩子玩手机，因为他们可能会伤害到自己和其他人、损坏手机或拨打电话增加您的费用。

小心安装手机和设备

- 确保将手机或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修手机

若由不具备相关资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM/UIM 或存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

请务必将重要数据备份

如果发生数据丢失，三星将不负任何责任。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.53 W/kg, 符合国家标准GB21288-2007的要求。

- 天津三星通信技术有限公司
地址: 天津市西青区微电子工业区微五路9号
(邮编: 300385)
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园 (邮编: 518057)
- 惠州三星电子有限公司
地址: 中国广东省惠州市陈江镇
(邮编: 516029)

安装 Kies（与电脑同步） Kies

1. 从三星网站
(www.samsung.com/kies) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **连接** → **USB** → **Samsung Kies** → **设定**。
3. 使用电脑数据线将设备与电脑连接。
更多信息请参考 Kies 上的帮助。

