


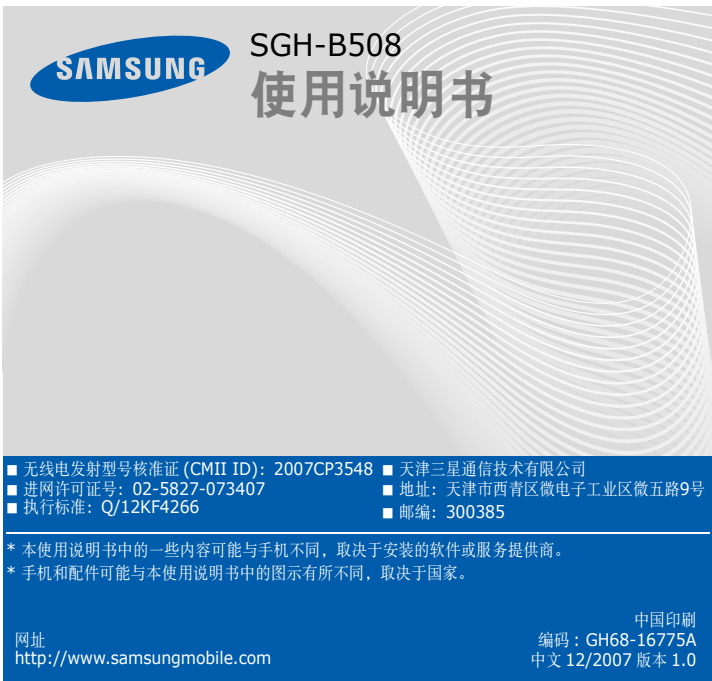

安静模式

在待机模式下按住**⌘**，可进入安静模式。如欲退出，再次按住该键。

语音信箱

在待机模式下按住**1**，可进入语音信箱。

键盘锁定模式

当合上手机滑盖时，键盘锁功能锁定外露按键，以防止意外操作。如欲给键盘解锁，按下**开锁**软键并按下**确认**软键。

SOS 模式

待机模式下，在手机滑盖合上且按键锁定的情况下，连续按下**C**四次，即可向预设电话号码发送**SOS**信息。一旦发送**SOS**信息，手机将切换到**SOS**模式，并且只接收来自**SOS**信息收件人的呼叫，直到按下**取消**软键为止。一旦接收到来自**SOS**信息收件人的呼叫，手机会在振动一次后自动接听电话，即可将紧急情况转达给呼叫方。

显示

当没有处在通话状态也没有使用功能表时，手机处于待机模式。

使用功能表

在待机模式下，按下**功能表**软键，可进入主功能表。

显示屏最下一行显示当前软键功能。
按下左软键（**☐**）或右软键（**☐**），
可执行所示功能。

如欲不改变功能设置而退出功能表，按下该键。

将四向导航键用作快捷键，可快速进入所需功能表。**上**固定为**我的功能表**模式的快捷键。

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。

2. 选择**设定**→**话机设定**→**快捷键**。

3. 选择按键。

4. 选择分配给该按键的功能表。

安装SIM卡和电池

1. 取出电池盖和电池，并插入SIM卡。

2. 安装电池并装回电池盖。

电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。

插上交流电源插座上

注意：插入旅行充电器时，充电指示器可能长达5分钟不会显示，但电池充电正常。

2. 当充电完成时，拔下旅行充电器。

注意：如果要取出电池，请先拔下旅行充电器。否则，可能损坏手机。

手机部位图和按键功能

WAP 浏览器 / 确认键
在待机模式下，进入WAP浏览器功能表。在功能表状态下，选择反白显示的选项或确认输入的内容。

软键
执行显示屏最下一行所指示的功能。

FM 收音机键
进入**FM 收音机**功能。

拨号键
拨打或接听电话。在待机模式下，查看最近使用的电话。

语音信箱键
▶ **语音信箱**

数字字母键

导航键
在功能表状态下，滚动功能选项。
在待机模式下，进入以下功能表：
上：我的功能表。
下 / 左 / 右：您设置的功能表。

取消 / 清除键
从显示屏删除字符。
在功能表模式下，当合上滑盖且按键锁定时，连续按下该键四次，发送**SOS**信息。
▶ **SOS 模式**

电源开 / 关 / 结束 / 功能表退出键
按住此键时，打开或关闭手机。在功能表模式下，返回待机模式。按下该键可结束通话。

安静模式键
▶ **安静模式**

打开或关闭手机

- 按住 一秒以上，可打开手机。
- 如欲关闭手机，按键未锁定时，按住 两秒以上。

改变显示语言

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**设定**→**话机设定**→**语言**→**语言**。
- 选择语言。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码，并按下 .
- 如欲结束通话，按下 .

接听电话

- 当手机被呼叫时，按下**接听**软键或 可接听电话。
如欲拒接电话，按下 .
- 如欲结束通话，按下 .

功能表

1. 通话记录
1.1 近期联系人
1.2 未接来电
1.3 已拨电话
1.4 已接来电
1.5 全部删除
1.6 通话时间
1.7 通话费用*

2. 电话簿
2.1 联系人列表
2.2 添加新联系人
2.3 分组
2.4 快速拨号
2.5 我的名片
2.6 本机号码
2.7 电话簿管理
2.8 服务号码*

3. 应用
3.1 音乐播放器
3.2 录音机
3.3 闹钟
3.4 Java 世界
3.5 世界时间
3.6 计算器
3.7 换算
3.8 定时器

3.9 秒表
3.10 备忘录
3.11 SIM 卡应用*

4. 浏览器
4.1 主页
4.2 三星乐园主页
4.3 输入网址
4.4 书签
4.5 清除记忆
4.6 浏览器设定

5. 信息
5.1 发送新信息
5.2 我的信息
5.3 模板
5.4 全部删除
5.5 设定
5.6 SOS 信息
5.7 存储器状态

6. 文件管理器
6.1 图片
6.2 音乐
6.3 声音
6.4 其它文件
6.5 存储器状态

7. 日历

8. FM 收音机

9. 设定
9.1 时间和日期
9.2 话机设定
9.3 显示屏设定
9.4 声音设定
9.5 灯光设定
9.6 网络服务
9.7 保密设定
9.8 连接设定
9.9 出厂设置

* 只在 SIM 卡支持时可以使用。

调节音量

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**设定**→**声音设定**→**来电**→**音量**。
- 按下**左**或**右**，可调节音量。
- 按下**储存**软键。

当正在通话时，按下**上**或**下**，可调节听筒音量。

改变来电铃声

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**设定**→**声音设定**→**来电**→**响铃类型**。
- 选择铃声，并按下**储存**软键。

重拨最近所用号码

- 在待机模式下，按下 .
- 按下**上**或**下**，可滚动选择所需号码。
- 按下 拨打。

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中，按住 **⌘** 并选择所需输入法：

• 智能拼音

• 智能英文

• 数字

• 中文笔画

• 英文字母

• 特殊符号

智能拼音输入法

- 根据印在按键上的字母，按下与拼音相应的按键。
例如：如欲输入“你”字，按下**6**和**4**，输入“ni”。
- 按**左**或**右**选择按下按键显示的备选拼音。
- 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
- 按 激活汉字选择区。
- 按下数字键，可选择相应的汉字。

中文笔画输入法

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。
例如：如欲输入“力”字，按下**5**输入“一”，然后按下**3**输入“㇀”。
- 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
- 按下按键，选择相应的汉字。

智能英文输入法

- 按**2**至**9**开始输入单词，对每个字母只按下一次键。
显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。
例如：用智能英文输入法输入“Hello”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**。
如果未显示所需单词，按下**上**或**下**，显示与所按按键对应的单词选项。
- 单词显示正确时，按下**0**在单词后插入空格，并输入下一个单词。

英文字母输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依此类推。

例如，按下**2**三次输入字母“C”，按下**5**两次输入字母“K”。

功能	说明	选择
世界时间	设置当地时区，并查看世界其它地方的当前时间。	功能表 > 应用 > 世界时间
计算器	进行算术运算功能。	功能表 > 应用 > 计算器
换算	进行换算，如长度和温度等。	功能表 > 应用 > 换算
定时器	设置手机倒计时时段。	功能表 > 应用 > 定时器
秒表	测量逝去的时间。	功能表 > 应用 > 秒表
备忘录	制作并管理重要事情的备忘录。	功能表 > 应用 > 备忘录
使用 SIM 服务	使用服务提供商提供的多种附加服务。根据您的 SIM 卡的类型，显示的本功能表可能有所不同。	功能表 > 应用 > SIM 卡应用
主页	可使手机与网络相连，并浏览无线网络服务提供商的主页。	功能表 > 浏览器 > 主页
三星乐园	可以访问三星乐园。三星乐园为预先建立的网站，向三星手机用户提供富有吸引力的最新铃声和墙纸的下载服务。	功能表 > 浏览器 > 三星乐园主页
输入网址	输入 URL 地址，并访问相关网页。	功能表 > 浏览器 > 输入网址
书签	存储 URL 地址，以便快速访问网页。	功能表 > 浏览器 > 书签
清除记忆	清除保存在缓存里的信息，手机也有临时记忆功能，可以存储最近浏览的网页。	功能表 > 浏览器 > 清除记忆
浏览器设定	选择或添加访问无线网络所用的连接设定。	功能表 > 浏览器 > 浏览器设定

重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键。按下**上**或**下**，可显示更多特殊符号。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲依次删除光标左侧的字符，按下**C**。如欲删除全部字符，按住**C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下**0**（数字输入法除外）。
- 如欲在智能英文或英文字母输入法下切换大小写，按下*****。
- 如欲在智能英文或英文字母输入法下输入标点符号，按下**1**。
- 如欲在输入文本时快速进入特殊符号输入法，按住*****。

发送短信息

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**信息** → **发送新信息** → **短信息**。
- 输入信息文字。
- 按下**选项**软键，可使用下列选项添加项目：

功能	说明	选择
发送短信息或彩信	编写并向其它手机发送信息。	功能表 > 信息 > 发送新信息
阅读短信息或彩信	阅读已收到、已发送、存储以后待发送或发送失败的信息。	功能表 > 信息 > 我的信息
模板	制作或使用常用信息模板。	功能表 > 信息 > 模板
删除信息	删除各信息箱中的信息，或一次删除所有信息。	功能表 > 信息 > 全部删除
信息选项	设置信息服务使用的各种选项。	功能表 > 信息 > 设定
SOS 信息	启用 SOS 信息功能。输入收件人，并选择重复模式。	功能表 > 信息 > SOS 信息
信息存储状态	查看当前存储器的使用情况。	功能表 > 信息 > 存储器状态
图片、音乐、声音、其它文件	查看话机存储器中存储的媒体文件和其它文件。	功能表 > 文件管理器 > 图片、音乐、声音、其它文件
存储器状态	查看当前存储器的使用情况。	功能表 > 文件管理器 > 存储器状态
日历	记录日程。	功能表 > 日历
FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。必须插入耳机作为收音机天线。（能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。）	功能表 > FM 收音机
时间和日期	手动设置当前时间和日期。	功能表 > 设定 > 时间和日期

紧急呼叫


输入当地的紧急呼叫号码，然后按 $\square$ 拨打。未经允许，请不要挂断电话。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。只可使用三星公司专用电池，并只可用三星公司专用充电器给电池充电。

	如果使用不匹配的电池，可能会引起爆炸。 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。
	长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

- 添加图片**：添加图片。
- 添加动画**：添加图释或动画。
- 添加乐曲**：添加乐曲。
- 添加**：添加名片、约会、纪念日、备忘录或任务条目。

- 按下**选项**，并选择**仅发送**或**储存并发送**。
- 输入目的地号码。
- 按下 ? ，可发送信息。

快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

功能	说明	选择
查看最近通话	查看最近已拨、已接或未接的电话。	功能表 > 通话记录 > 近期联系人、未接来电、已拨电话、已接来电
删除最近通话	删除各通话记录类型中的通话记录，或一次删除所有记录。	功能表 > 通话记录 > 全部删除
显示通话时间	查看已打出或已接收电话的时间记录。也可将通话计时器置零。	功能表 > 通话记录 > 通话时间
显示通话费用	查看通话费用。（只在 SIM 卡支持时可以使用）	功能表 > 通话记录 > 通话费用

功能	说明	选择
话机设定	根据需要设定手机的各种设置。	功能表 > 设定 > 话机设定
显示屏设定	改变显示屏设定。	功能表 > 设定 > 显示屏设定
声音设定	改变各种声音设置。	功能表 > 设定 > 声音设定
灯光设定	改变背景灯和按键灯的设置。	功能表 > 设定 > 灯光设定
网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。	功能表 > 设定 > 网络服务
PIN 码检验	启用 PIN 码，以防 SIM 卡被盗用。	功能表 > 设定 > 保密设定 > PIN 码检验
更改 PIN 码	更改 PIN 码。	功能表 > 设定 > 保密设定 > 更改 PIN 码
话机锁	启用话机密码，以防手机被盗用。	功能表 > 设定 > 保密设定 > 话机锁
更改话机密码	更改话机密码。	功能表 > 设定 > 保密设定 > 更改话机密码
密码保护	锁定手机上的信息、文件或所有功能表功能，通话功能除外。	功能表 > 设定 > 保密设定 > 密码保护
SIM 卡锁	通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。	功能表 > 设定 > 保密设定 > SIM 卡锁

电池安全

有关电池信息

类型	标准电池 (800 mAh)
时间	
通话时间	最长 7 小时
待机时间	最长 430 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

功能	说明	选择
查找条目	在电话簿中查找条目。	功能表 > 电话簿 > 联系人列表
添加新联系人	在电话簿中添加新条目。	功能表 > 电话簿 > 添加新联系人
改变分组属性	可添加分组，并选择组员打来电话时的铃声和图示。也可改变组名。（仅限存储在话机上的联系人）	功能表 > 电话簿 > 分组
快速拨号	为八个最常用的电话号码分配速拨号码（2 至 9）。	功能表 > 电话簿 > 快速拨号
我的名片	创建并向他人发送名片。	功能表 > 电话簿 > 我的名片
本机号码	查看本机号码或为每个号码指定名称。	功能表 > 电话簿 > 本机号码
管理联系人	管理电话簿中的联系人。	功能表 > 电话簿 > 电话簿管理
服务号码	查看服务提供商提供的服务号码列表。（只在 SIM 卡支持时可以使用）	功能表 > 电话簿 > 服务号码
音乐播放器	收听音乐。	功能表 > 应用 > 音乐播放器
语音记录	录制语音备忘录或其它声音。	功能表 > 应用 > 录音机
闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。	功能表 > 应用 > 闹钟
Java 应用程序	访问 Java 游戏和应用程序。	功能表 > 应用 > Java 世界

功能	说明	选择
指定拨号	如果 SIM 卡支持，启动或取消指定拨号功能。	功能表 > 设定 > 保密设定 > 指定拨号
更改 PIN2 码	如果 SIM 卡支持，更改当前的 PIN2 码。	功能表 > 设定 > 保密设定 > 更改 PIN2 码
手机追踪	将手机设为当有人试图在手机上使用另一张 SIM 卡时向您的家人或朋友发送预设跟踪信息。此功能也许无法实现，取决于您的服务提供商。输入话机密码，即可选择启动或取消手机追踪功能。	功能表 > 设定 > 保密设定 > 手机追踪
连接设定	创建并设定含有设置的设定方案，以便将手机连接到网络上。	功能表 > 设定 > 连接设定
手机复位	恢复手机的出厂默认设置（恢复时需要输入话机密码）。	功能表 > 设定 > 出厂设置

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

	本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。
---	--