

保 證 書

- ◎本公司之產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- ◎承蒙選用本產品不勝感激，自購買日期起一年內在正常使用下故障，本公司負責免費維修。
- ◎鐳射頭等消耗性部品，售出後半年內若新品不良，本公司免費服務。
- ◎本機內部之任何零件，如非本公司技術人員裝修而使機器故障，本公司不負保證責任。
- ※保證期間內如有下列之情形時，亦酌收材料費※
1. 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素發生之故障。
 2. 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
 3. 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
 4. 其他人為因素所發生之故障。
 5. 經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商蓋章印者。
 6. 若遺失本保證書，恕不補發。
 7. 耗損品、附件、麥克風、遙控器、錄音機磁頭及皮帶類等，雖在有效保固期間恕不免費保證。
- ◎小家電產品如需服務請自行送服務站維修，謝謝。

三洋 USB組合音響	
保證期間	購買日起壹年
購買日期	
客 姓 名	先生、女士
地 址	
戶 電 話	
經 銷 商	店名、地址

製造號碼貼附處：

台灣三洋公司服務站

單 位	電 話	地 址
松江站	(02) 25236104	台北市松江路266號B1
三重站	(02) 29719068	台北縣三重市自強路二段30號
永和站	(02) 29223243	永和市福和路303號
板橋站	(02) 29597112	板橋市永豐街215號
桃園站	(03) 4355492	桃園縣中壢市內壢文化路66號
新竹站	(03) 5343413	新竹市中正路496號
基隆站	(02) 24651934	基隆市東明路5號
宜蘭站	(039) 323154	宜蘭市民權新路1之5號
花蓮站	(038) 234414	花蓮市美工六街28號
玉里站	(038) 882096	花蓮縣玉里鎮新興街55號
台東站	(089) 323141	台東市大同路237號
台中站	(04) 22611009	台中市復興路一段270號
豐原站	(04) 25224401	台中縣豐原市建成路21號
沙鹿站	(04) 26355778	台中縣沙鹿鎮四平街12號
南投站	(049) 2221248	南投市信義街4號
員林站	(04) 8321634	彰化縣員林鎮日泰街68號
彰化站	(04) 7224833	彰化市自強南路89號
嘉義站	(05) 2364504	嘉義縣水上鄉三和村新和庄120號
虎尾站	(05) 6330531	雲林縣虎尾鎮工專一街7號
台南站	(06) 2541191	台南縣永康市中正南路360巷19號
高雄站	(07) 3550096	高雄縣大社鄉三民路539號
澎湖站	(06) 9211490	澎湖縣馬公市西文里97之40號
鳳山站	(07) 7632869	高雄縣鳳山市五甲一路632號
屏東站	(08) 7377446	屏東市大連路60之19號

台灣三洋電機股份有限公司

台北市松江路266號10樓 TEL:(02)25210251

使用說明書

SANYO

三洋 USB組合音響

型號 DC-DA762SU



■ 本產品限台灣區域使用 ■
For use in Taiwan only
使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。

規格

- 使用電源：AC 110V/220V 60/50Hz
- 遙控器使用電源：DC 3V UM-4(AAA-SIZE)×2
- 輸出功率：瞬間最大 600W(P.M.P.O.)
- 消耗功率：45W
- 喇叭：高音喇叭-15W/8Ω，全音域喇叭-15W/8Ω
- 調諧器
頻率範圍：MW 522KHz～1620KHz，FM 87.5MHz～108MHz
- 鐳射碟盤
頻率響應：125Hz～20000Hz
信號/雜音比：50dB
取樣頻率：44.1KHz
- 主機尺寸：110(寬)×268(深)×226(高)mm
- 音箱尺寸：110(寬)×228(深)×223(高)mm
- 重量：6.6Kg
- 附件：遙控器×1，AM 環形天線 X1，磁環 X2

※產品、規格如有變更時，恕不另行通知。

製造年份：2007 年製
進 口 商：十全企業股份有限公司
地 址：台北市士林區大南路 361 號 5 樓
電 話：(02)2883-2435
製 造 商：Dong Guang Kinhill Electronic Product Co., Ltd
產 地：中國

安全上的注意事項及緊急處理方法 請務必遵守

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

	警告	此標誌的意思指“可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果”。
	注意	此標誌的意思指“可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞”。

■ 務必遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。(下圖為表示的一例)


請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

				
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
				
必需遵行	拔除電源插頭	禁止潮濕手觸摸	注意手指	禁止加熱

警告


○ 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

冒煙、異常發熱、異常的臭味時(聞到焦味)，請勿使用，並將電源插頭拔離。

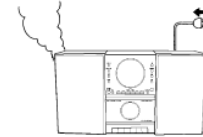


如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

內部有異物侵入時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉

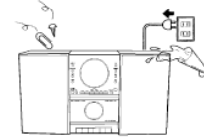


如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。

外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉

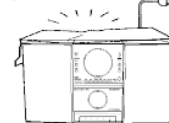

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。(請絕對不要自行修理)

電源線損壞(蕊線露出等)時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉

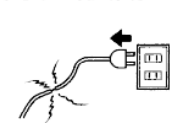

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
請洽經銷商或販賣店。


警告

請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關




易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。
請務必用乾燥的手來拔取插頭。

請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理

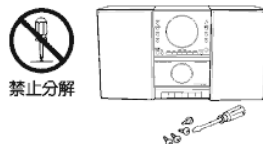

分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。
修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。

本機內部請勿掉入金屬物品或易燃物



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
尤其是兒童，請特別注意。
請洽經銷商或販賣店。

插座及配線器具的規格超負荷時勿使用，交流110V以外請勿使用



超過規格太多的配線，會發生發熱、火災或觸電等事件。
接線前，請務必再一次確認電源、電壓是否符合。

請勿使用破損的電源線或插頭




如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
例如：過份的彎曲、扭轉、捆紮、拉伸、加工、接近熱器具、銳角物品或重物下面等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣店。

電源插頭附著灰塵等




如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦乾淨。
請洽經銷商或販賣店。

電源插頭請確實插入插座內




電源插頭不完全插入插座內，請勿使用。不完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。
請務必將電源插頭確實插入插座內。

本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗

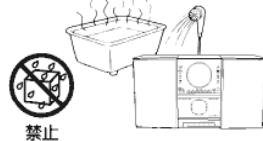

水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣店聯絡。

請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所

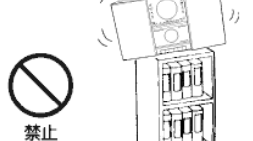

因為地震或受外力影響，易使製品本體掉落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。

故障排除

使用中如有任何不正常的情況出現，請先檢查以下幾點：

1. 無聲

- 檢查音量是否調至最小？
- 檢查揚聲器是否連接了？
- 檢查電源線是否接妥？
- 檢查是否按了靜音鍵？
- 檢查是否接了耳機？

2. CD 碟盤無法讀曲

- 檢查 CD 匣座內是否有 MP3/CD 光碟片，且印刷面朝右？
- 檢查 MP3/CD 光碟片是否清潔，或有刮傷？
- 檢查 MP3/CD 光碟片是否為音樂片？
- 檢查電壓切換開關是否切於正確位置？

3. MP3/CD 放音有跳音現象

檢查 MP3/CD 光碟片是否清潔，或有刮傷？

4. 液晶顯示幕出現"NO DISC"字樣

- 檢查 CD 匣座內是否有 MP3/CD 光碟片？

5. 遙控器無法操作

- 檢查遙控器內的電池是否電力不足？極性是否裝置正確？
- 遙控器的遙控位置是否在有效距離、角度內？

b.第二種方式：

- 1.放音狀態下，按住文字資訊鍵(FIND/ST.)約 2 秒，液晶顯示幕會以跑馬燈方式顯示目前曲目的文字資訊。
- 2.按住文字資訊鍵(FIND/ST.)約 2 秒，即取消此功能。

音源輸入

本機可連接其他音源，如：電視或錄放影機，接線方法請參考「系統的連接」中的“音源輸入”。

- 1.按功能選擇鍵(FUNCTION)選擇音源輸入功能(AUX)，液晶顯示幕出現“AUX”字樣。
- 2.其他機器的音源亦可藉由本機的揚聲器來進行播放。

磁環安裝

為降低使用外接 USB 線(非本機附件)及 AUXIN(非本機附件)連接線所產生之電磁波，請在 USB 及 AUXIN 連接線上安裝磁環。安裝步驟如下：

- 打開磁環的開合處，置於 USB 及 AUX 線的中間位置後，繞兩圈，再將開合處關上即可。

維護須知

※警告：清潔前請關掉電源並把電源線自電源插座中拔下，定期小心的保養可保持機器的良好效果及延長使用壽命。

電源


長時間不使用本機時，請將電源線自電源插座中拔下，並將遙控器電池取出，以避免產生腐蝕；如電池盒內有腐蝕現象或不潔時，請徹底地清潔電池室並更換新電池。注意：送修前請先更換新電池試試，或許可解決問題。

機器外殼的清潔

本機外殼有灰塵及雜質時，以沾濕的抹布擦拭即可，不可使用刺激性的清潔劑、溶劑或粗糙的清潔用品擦拭，以免對外殼的表面造成損傷或刮痕。

MP3/CD 光碟片

- 1.MP3/CD 光碟片使用完畢後應立即放回 CD 儲存盒中，可避免遭嚴重刮傷。
- 2.擦拭 MP3/CD 光碟片時，請用柔軟的布由內向外擦或使用 CD 光碟片自動清潔器。
- 3.請勿將 MP3/CD 光碟片長時間曝露在陽光、重濕氣或高溫下，以免變形。
- 4.請勿在 MP3/CD 光碟片的表面黏貼紙或膠帶。
- 5.不可使用溶劑來清潔 MP3/CD 光碟片，如：輕油劑、酒精或防靜電的噴劑。
- 6.當鐳射讀取頭有灰塵或指印時，可能會造成跳音現象，此時請以吹氣刷或棉花棒輕輕拂拭即可，或使用鐳射鏡頭清潔片來清除。

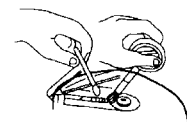

警告


請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕震動之場所

內部有水，灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損、短路及絕緣不良而導致發熱、觸電及火災等事故。



請依極性表示(+、-)正確置入電池

極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。

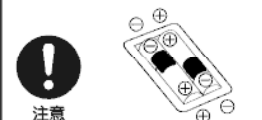


請勿使用多頭電源線插座

請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。



本機的通風孔，請勿阻塞

通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災下列之使用方法絕對禁止。請勿置於通風不良之狹窄場所，請勿置於有桌布覆蓋的桌子、地毯、棉被等物品之上。



電池的端子部(+、-)請勿以金屬物(領帶夾、髮夾等)接觸

極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。



移動產品時務必將電源線和連接線拔下

產品移動時，勿使本機受到撞擊。產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災和觸電危險。



為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座

誤觸內部的電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化、漏電等所引起的火災。




請勿將電池分解，加工(焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中

極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。



請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面

會造成觸電及火災意外事件。易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。

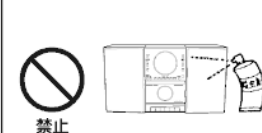

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭



打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。到打雷停止之期間，請遠離本機器。

緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！
- 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開上蓋以免發生危險。

⚠ 注意

請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。請務必握持電源插頭部位來拔離插座。



禁止




電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。移動本機時，請將接續線等拔下。



禁止




電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路、發熱、故障、火災及觸電等事件。本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止

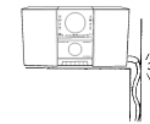


本機上部請勿放置重物

不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災。尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



禁止

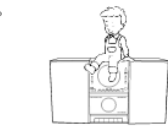

產品在長期開機運轉或使用中，需有人員在場，如長時間不使用或人員離開、外出請將電源線拔起

●待機時仍有部份在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電而造成火災。



外出或夜間睡眠時，應切斷電源

●可避免線路老化因而發生火災及可節約用電。



長期不使用或外出時請務必拔起電源插頭

●待機時仍有部份在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電而造成火災意外。
●在拔下插頭時不可拉電源線拔起，一定要從插頭處拔下。



勿讓產品吸入或投入可燃性物品和在機械油成分浮遊處不得使用

●會造成龜裂、異味及火災意外。



注意
電擊危險，請勿開啓



※閃電標誌是表示“請勿擅自碰觸本機內部零件以免遭電擊之危險”。

電池液體漏出之處置

●萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
●眼睛如沾濡電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。



※驚嘆號標誌是表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項”，以避免發生任何問題。

為了防止觸電，請勿取下外殼
“本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員進行維修工作”。

注意：無線產品含TV、DVD、音響及薄型電視等產品旁邊不可放置熱水瓶、開飲機，因熱水瓶、開飲機在水沸騰時產生蒸氣波及產品造成短路受損，嚴重者會有發生火災之虞。

4.按文字資訊鍵(FIND/ST.)一次或按 MP3 停止鍵(STOP ■)可停止放音，即取消此功能，液晶顯示幕會顯示 MP3 的總章節數及總曲目數。

c.第三種方式：

- 1.放音狀態下，按住文字資訊鍵(FIND/ST.)約 2 秒，液晶顯示幕會以跑馬燈方式顯示目前曲目的文字資訊。
- 2.按住文字資訊鍵(FIND/ST.)約 2 秒，即取消此功能。

USB 裝置與 SD/MMC 記憶卡

※USB/SD/MMC 僅適用於 MP3 格式。

※USB 僅可連接 USB 裝置之 MP3 隨身碟與記憶卡讀卡機。

※1G 或 1G 以上的 USB 裝置及記憶卡因速率及電流標準不一，可能會發生無法讀取的現象。

※請注意 USB 裝置與 SD/MMC 記憶卡插入插槽時之方向是否正確，以免造成插槽的損壞。

1.按功能選擇鍵(FUNCTION)選擇記憶卡 USB 功能(CARD-USB)，液晶顯示幕出現“CARD-USB”字樣。

2.SD/MMC 記憶卡插入 SD/MMC 記憶卡插槽(SD/MMC)中，液晶顯示幕會顯示“CARD”字樣與記憶卡內 MP3 的總章節數、總曲目數。

3.按住 USB/SD/MMC 停止鍵(STOP ■)約 2 秒鐘，液晶顯示幕會顯示“USB”字樣與 USB 裝置內 MP3 的總章節數、總曲目數。

※如果同時有 USB 裝置插入 USB 插槽(←)與 SD/MMC 記憶卡插入 SD/MMC 記憶卡插槽(SD/MMC)中，以 SD/MMC 記憶卡為優先讀取。

※若所插入之記憶卡內無資料或所鍵資料非 MP3 格式，液晶顯示幕會顯示“NO FILE”字樣。

※其他功能操作方式與 MP3 相雷同，請參考其使用方式。

4.文字資訊：此功能請以遙控器操作，共有二種方式可顯示 USB 或 SD/MMC 記憶卡中 MP3 的英文及數字資訊(本機不適用於顯示中文資訊)

a.第一種方式：

1.按文字資訊鍵(FIND/ST.)一次，液晶顯示幕顯示“ALBUM”字樣。

2.每按一次向上鍵(NEXT ►)，本機即以 A~Z 及 0~9 的順序擷取 USB 或 SD/MMC 記憶卡中 MP3 所有曲目的文字資訊，但液晶顯示幕僅會顯示所擷取到的第一首曲目文字資訊；反之，每按一次向下鍵(BACK ◀)，則以 9~0 及 Z~A 的順序擷取文字資訊，但液晶顯示幕僅顯示所擷取到的第一首曲目文字資訊。

※如為中文資訊，液晶顯示幕會顯示“UNKNOWN”字樣。

3.按 USB/SD/MMC 停止鍵(STOP ■)即取消此功能，液晶顯示幕回到原來顯示，同時液晶顯示幕“ALBUM”字樣消失。

4.按 USB/SD/MMC 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ► ||)即開始播放液晶顯示幕所顯示的曲目。

4.再按一次重覆放音鍵(REPEAT)，液晶顯示幕"REPEAT" [ALBUM]字樣消失，則取消重覆放音模式。

※停止放音中，按 MP3 吸入/退出鍵(CLOSE/OPEN▲)退出 MP3 光碟片、切換其他功能或關閉電源時，重覆放音功能即取消。

H.隨機選曲放音：此功能請以遙控器操作。本功能不依 MP3 光碟片的曲目順序放音，而以隨機跳播方式播放。

1.按隨機選曲鍵(RAND.)，液晶顯示幕出現"RANDOM"字樣，即開始放音，所有的曲目將不依原光碟片順序播放，而以隨機選曲的方式放音。

2.再按一次隨機選曲放音鍵(RAND.)，或放音中按 MP3 停止鍵(STOP■)，液晶顯示幕"RANDOM"字樣消失，即取消隨機選曲放音。

I.曲目介紹：此功能請以遙控器操作，亦適用於編輯曲序的放音

1.放音中，按曲目介紹鍵(INTRO)，液晶顯示幕出現"INTRO"字樣，即自目前播放的曲目播出 10 秒後，再從下一首曲目開始播出每一首曲目的前 10 秒；當介紹完 MP3 光碟片內的所有曲目時，液晶顯示幕會顯示 MP3 光碟片的總曲目數。

2.停止放音中，按曲目介紹鍵(INTRO)，液晶顯示幕出現"INTRO"字樣，即開始自動播出每首曲目的前 10 秒；當介紹完 MP3 光碟片內的所有曲目時，液晶顯示幕會顯示 MP3 光碟片的總曲目數。

3.再按一次曲目介紹鍵(INTRO)，或按 MP3 停止鍵(STOP■)，液晶顯示幕"INTRO"字樣消失，即取消曲目介紹功能。

J.文字資訊：此功能請以遙控器操作，共有三種方式可顯示 MP3 光碟片中的英文及數字資訊(本機不適用於顯示中文資訊)

a.第一種方式：

1.按文字資訊鍵(FIND/ST.)一次，液晶顯示幕顯示"⌂"閃動圖樣。

2.每按一次向上鍵(NEXT▶)，本機即以 A~Z 及 0~9 的順序擷取 MP3 光碟片中所有曲目的文字資訊，但液晶顯示幕僅會顯示所擷取到的第一首曲目文字資訊；反之，每按一次向下鍵(BACK◀)，則以 9~0 及 Z~A 的順序擷取文字資訊，但液晶顯示幕僅顯示所擷取到的第一首曲目文字資訊。

※如為中文資訊，液晶顯示幕會顯示"NONE"字樣。

3.按文字資訊鍵(FIND/ST.)二次或按 MP3 停止鍵(STOP■)，即取消此功能，液晶顯示幕回到原來狀態顯示，同時液晶顯示幕"⌂"圖樣消失。

4.按 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE▶||)即開始播放液晶顯示幕所顯示的曲目。


b.第二種方式：

1.按文字資訊鍵(FIND/ST.)二次，液晶顯示幕顯示"⌂ ALBUM"字樣。

2.按向上鍵(NEXT▶)或向下鍵(BACK◀)選擇章節，同時液晶顯示幕會顯示該章節名稱。

※如為中文資訊，液晶顯示幕會顯示"UNKNOWN"字樣。

3.按 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE▶||)即從該章節的第一首曲目開始放音，同時液晶顯示幕"⌂ ALBUM"字樣消失。

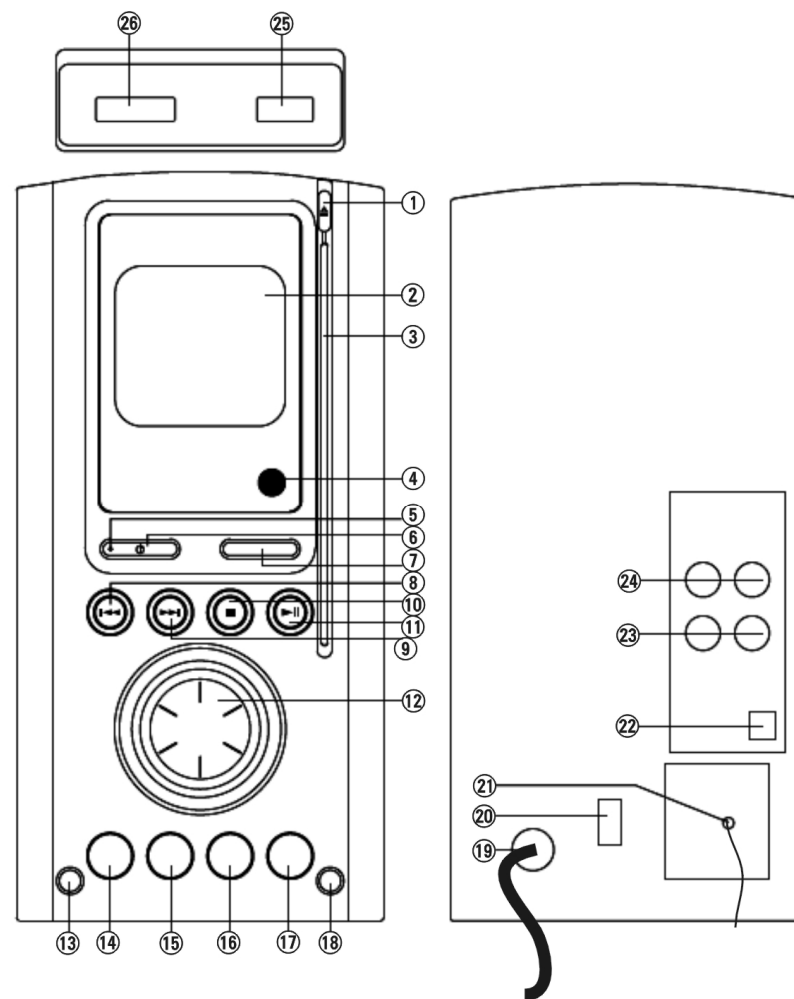

各部名稱

- ① CD.MP3 吸入/退出鍵(CLOSE/OPEN▲)
- ② 液晶顯示幕
- ③ CD.MP3 匣座
- ④ 遙控感應器(REMOTE SENSOR)
- ⑤ 電源/待機指示燈
- ⑥ 電源/待機鍵(Power)
- ⑦ 功能選擇鍵(FUNCTION)
- ⑧ CD.MP3/USB/SD.MMC 逆向選曲/向下選台/向下鍵(BACK◀)
- ⑨ CD.MP3/USB/SD.MMC 順向選曲/向上選台/向上鍵(NEXT▶)
- ⑩ CD.MP3/USB/SD.MMC 停止鍵(STOP■)
- ⑪ CD.MP3/USB/SD.MMC 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE▶||)
- ⑫ 音量旋鈕(VOLUME)
- ⑬ 耳機插座(Headset)
- ⑭ 重覆放音鍵(REPEAT)
- ⑮ 預設音場鍵(EQ)
- ⑯ 記憶/時鐘調整鍵(MEM./CLK ADJ.)
- ⑰ 收音機功能/波段選擇鍵(TUNER/BAND)
- ⑱ 3.5mm 音源輸入插座(AUX IN)
- ⑲ AC 電源線(AC~)
- ⑳ 電壓切換開關(110V/220V)
- ㉑ FM 軟質天線
- ㉒ AM 天線插座(AM ANT.)
- ㉓ 喇叭輸出插座(R SPEAKER L)
- ㉔ RCA 音源輸入插座(R AUX IN L)
- ㉕ USB 插槽(USB)
- ㉖ SD/MMC 記憶卡插槽(SD/MMC)

5. 暫停放音中，輕按 MP3 逆向章節鍵(ALBUM/PRESET-)，可選上一章節，再按 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE▶||)，即從該章節的第一首曲目開始放音。

E. 快速尋找章節曲目：此功能請以遙控器操作，可快速於 MP3 光碟片章節中尋找您想要的曲目。

1. 在放音停止狀態下，按住 MP3 逆向章節鍵(ALBUM/PRESET-)或 MP3 順向章節鍵(ALBUM/PRESET+)，可逆向或順向於 MP3 光碟片章節中尋找曲目，再按 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE▶||)即可放音。

2. 放音中，按住 MP3 逆向章節鍵(ALBUM/PRESET-)或 MP3 順向章節鍵(ALBUM/PRESET+)，可逆向或順向於 MP3 光碟片章節中尋找曲目。

F. 編輯曲序：可依您個人喜好重新編輯 MP3 播放順序，最多可記憶 64 首曲目；請在停止放音狀態下進行設定。

1. 在 MP3 碟片匣中放入欲編輯曲序的 MP3 光碟片。

2. 按記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，液晶顯示幕出現"00"閃動及"000 P-01 MEMORY"字樣。

3. 按 MP3 順向選曲鍵(NEXT▶)或 MP3 逆向選曲鍵(BACK◀)選擇曲目章節，如：選擇第 3 章節，按一次記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，液晶顯示幕顯示"000"閃動及"03 P-01 MEMORY"字樣。

4. 再按 MP3 順向選曲鍵(NEXT▶)或 MP3 逆向選曲鍵(BACK◀)選擇第 3 章節內的曲目。

5. 再按一次記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，液晶顯示幕顯示"00"閃動及"000 P-02 MEMORY"字樣，即設定完成。

6. 重覆上述步驟，直到所有曲目被記憶儲存，最多可記憶 64 首。

7. 按記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，可檢視已編輯的曲目。

8. 按 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE▶||)，液晶顯示幕顯示"MEMORY"，即開始編輯曲序的放音。

9. 按 MP3 停止鍵(STOP■)可停止放音。

10. 按記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，再按 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE▶||)，可恢復編輯曲序的放音。

※編輯途中按 MP3 停止鍵(STOP■)、按 MP3 吸入/退出鍵(CLOSE/OPEN▲)退出 MP3 光碟片、切換其他功能或關閉電源時，編輯的曲序即取消。

G. 重覆放音

1. 按重覆放音鍵(REPEAT)一次，液晶顯示幕出現"REPEAT"字樣，會重覆播放目前正在的曲目(本功能亦適用於編輯曲序的放音)。

2. 再按重覆放音鍵(REPEAT)一次，液晶顯示幕出現"REPEAT ALL"字樣，則不斷重覆播放 MP3 光碟片上所有章節中所有的曲目(本功能亦適用於編輯曲序的放音)。

3. 再按重覆放音鍵(REPEAT)一次，液晶顯示幕出現"REPEAT ALBUM"字樣，則重覆播放 MP3 光碟片上目前章節的所有曲目。

二、MP3 光碟片

※本機支援國際標準：ISO/IEC 111723(MPEG1 Audio) & ISO/IEC 13818-3.2 (MPEG 2 Audio)第三層音頻解碼壓縮格式，其他 MP3 格式因為解碼及壓縮格式不同，可能會出現不支援，播放不正常或是無法讀取的現象。

※本機支援採用 VBR(可變速率)格式壓縮的 MP3(壓縮速率為 8~384Kbps)。支援採樣頻率為 32KHz、44.1KHz 或 48KHz 的 MP3 文件。

A. 放音

1. MP3 光碟片放入 CD 匣座後，液晶顯示幕會顯示"DISC"字樣與 MP3 的總章節數、總曲目數。
2. 按 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ / II)，即自第一個章節的第一首曲目開始放音，液晶顯示幕會顯示被播放的章節數字、曲目數字與放音時間。
3. 調整音量旋鈕(VOLUME)至適當的聆賞程度。
4. 放音中按 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ / II)可暫停放音，此時液晶顯示幕的已放音時間閃爍，再按一次 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ / II)則可恢復放音。
5. 按 MP3 停止鍵(STOP ■)可停止放音，液晶顯示幕會顯示"DISC"字樣與總檔案數、總曲目數。

B. 跳播選曲：可迅速選擇 MP3 光碟片中您想要欣賞的曲目。

1. 在放音停止狀態下，按 MP3 順向選曲鍵(NEXT ►►)或 MP3 逆向選曲鍵(BACK ◀◀)，可順向或逆向選擇曲目，再按 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ / II)即可放音。
2. 放音中，輕按 MP3 順向選曲鍵(NEXT ►►)，可選下一首曲目。
3. 放音中，輕按 MP3 逆向選曲鍵(BACK ◀◀)，可將正在放音的曲目從頭放音。
4. 放音中，連續按 MP3 逆向選曲鍵(BACK ◀◀)二次，可選上一首曲目。
5. 暫停放音中，輕按 MP3 順向選曲鍵(NEXT ►►)，可選下一首曲目，再按 MP3 放音/暫停(PLAY/PAUSE ▶ / II)即可放音。
6. 暫停放音中，連續按 MP3 逆向選曲鍵(BACK ◀◀)二次，可選上一首曲目，再按 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ / II)即可放音。

C. 快速尋曲：可快速於所在曲目中尋找您想要的曲段。


- 放音中，按住 MP3 逆向選曲鍵(BACK ◀◀)或 MP3 順向選曲鍵(NEXT ►►)，可逆向或順向尋找曲段。

D. 跳尋章節：此功能請以遙控器操作，可尋找 MP3 光碟片中您想要欣賞的章節。

1. 在放音停止狀態下，按 MP3 逆向章節鍵(ALBUM/PRESET -)或 MP3 順向章節鍵(ALBUM/PRESET +)，可逆向或順向選擇章節，再按 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ / II)即自該章節的第一首曲目開始放音。
2. 放音中，輕按 MP3 順向章節鍵(ALBUM/PRESET +)，可選下一章節，並從該章節的第一首曲目開始放音。
3. 放音中，輕按 MP3 逆向章節鍵(ALBUM/PRESET -)，可選上一章節，並從該章節的第一首曲目開始放音。
4. 暫停放音中，輕按 MP3 順向章節鍵(ALBUM/PRESET +)，可選下一章節，再按 MP3 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ / II)，即從該章節的第一首曲目開始放音。

遙控器各部名稱

- ① 靜音鍵(MUTE)
- ② 預設音場鍵(EQ)
- ③ CD.MP3/USB/SD.MMC 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ / II)
- ④ CD.MP3/USB/SD.MMC 逆向選曲/向下選台/向下鍵(BACK ◀◀)
- ⑤ MP3 逆向章節/向下叫出記憶鍵(ALBUM/PRESET -)
- ⑥ 曲目介紹鍵(INTRO)
- ⑦ 睡眠關機鍵(SLEEP)
- ⑧ 定時鍵(TIMER)
- ⑨ 重覆放音鍵(REPEAT)
- ⑩ 隨機放音鍵(RAND.)
- ⑪ 曲目編輯鍵(MEMORY)
- ⑫ MP3 順向章節/向上叫出記憶鍵(ALBUM/PRESET +)
- ⑬ 文字資訊/FM 立體聲.單聲鍵(FIND/ST.)
- ⑭ CD.MP3/USB/SD.MMC 順向選曲/向上選台/向上鍵(NEXT ►►)
- ⑮ 音量調整鍵(▲ VOLUME ▼)
- ⑯ CD.MP3/USB/SD.MMC 停止鍵(STOP ■)
- ⑰ 波段選擇鍵(BAND)
- ⑱ 功能選擇鍵(FUNCTION)
- ⑲ 電源/待機鍵(POWER)
- ⑳ 紅外線發射器
- ㉑ 電池室

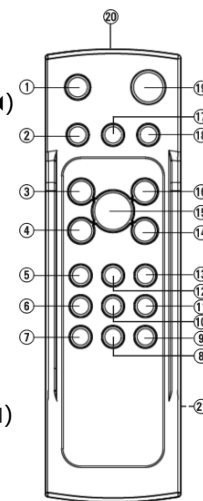

電池裝置

- 打開背面電池蓋，依標示極性正確放入 4 號電池 2 只後，再裝妥電池蓋。

※注意：

1. 使用遙控器時，遙控器的紅外線發射器請勿超出主機遙控感應器的接收範圍。
2. 請勿使用其他類型的電池或新舊電池混合使用，以免操作失靈或無法操作。
3. 為確保遙控器正常操作及壽命，請勿同時按下兩個或以上的按鍵。

系統的連接

音箱揚聲器的連接

- 將左、右喇叭線插頭分別接於左右喇叭輸出插座(SPEAKER)上。

電源供給

- 將主機的 AC 電源線(AC~)接於 AC 電源插座上，液晶顯示幕微亮並出現"-- --:"字樣，同時電源/待機指示燈亮，本機即處於待機狀態。
※使用前請先確定電壓切換開關與電源插座的供電電壓一致為 AC 110V。本機之 AC 電源線僅適用於 AC 110V 電壓。

MW 調幅接收

- 收聽 MW 電台時，請將隨附的 AM 環形天線接於 AM 天線插座(AM ANT.)上，並調整其方向和角度，以取得最佳的接收效果。

FM 調頻接收

- 調整 FM 軟質天線的方向和角度，可取得較佳的接收效果。
- 當接收立體聲節目時，如果訊號很弱有雜音出現時，按遙控器的 FM 立體聲/單聲鍵(FIND/ST.)切換至"MONO"(此時液晶顯示幕會顯示"MONO"字樣)，以改善收聽狀況。

音源輸入

- 將 3.5mm 連接線(非本機附屬品)一端接於本機的 3.5mm 音源輸入插座(AUXIN)，另一端則接於電視、錄放影機、MD、錄放音機或其他音源的輸出插座，即可利用本機揚聲器播放所連接的音源。
- 將 RCA 連接線(非本機附屬品)一端接於本機 RCA 音源輸入插座(AUXIN)，另一端則接於電視、錄放影機、MD、錄放音機或其他音源的輸出插座，即可利用本機揚聲器播放所連接的音源。
- ※當 3.5mm 音源輸入插座(AUXIN)已經連接其他音源後，RCA 音源輸入插座(AUXIN)即無作用。

開/關機

開機

- 按電源/待機鍵(⏻/POWER)，電源/待機指示燈熄滅，同時液晶顯示幕及音量旋鈕外框出現藍色背光及"HELLO"移動字樣，即開啟電源。

關機

- 再按電源/待機鍵(⏻/POWER)，液晶顯示幕出現"GOOD BYE"移動字樣，隨後藍色背光熄滅，電源/待機指示燈亮，回到現在時間顯示，本機即處於待機狀態。

3.按 CD 順向選曲鍵(NEXT▶▶)或 CD 逆向選曲鍵(BACK◀◀)選擇曲目。

4.再按一次記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，液晶顯示幕顯示"00 P-02 MEMORY"字樣，即設定完成。

5.重覆上述步驟，直到所有曲目被記憶儲存，最多可記憶 64 首。

6.按記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，可檢視已編輯的曲目。

7.按 CD 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ ||)，液晶顯示幕顯示"MEMORY"，即開始編輯曲序的放音。

8.按 CD 停止鍵(STOP ■)可停止放音。

9.按記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，再按 CD 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ ||)，可恢復編輯曲序的放音。

※編輯途中按 CD 停止鍵(STOP ■)、按 CD 吸入/退出鍵(CLOSE/OPEN ▲)退出 CD 光碟片、切換其他功能或關閉電源時，編輯的曲序即取消。

E.重覆放音(本功能亦適用於編輯曲序的放音)

1.按重覆放音鍵(REPEAT)一次，液晶顯示幕出現"REPEAT"字樣，會重覆播放目前所在的曲目。

2.再按重覆放音鍵(REPEAT)一次，液晶顯示幕"REPEAT ALL"字樣，則不斷重覆播放 CD 光碟片上所有的曲目。

3.再按重覆放音鍵(REPEAT)一次，液晶顯示幕"REPEAT ALL"字樣消失，即取消重覆放音模式。

※停止放音中，按 CD 吸入/退出鍵(CLOSE/OPEN ▲)退出 CD 光碟片、切換其他功能或關閉電源時，重覆放音功能即取消。

F.隨機選曲放音：**此功能請以遙控器操作**。本功能不依 CD 光碟片的曲目順序放音，而以隨機跳播方式播放。

1.按隨機選曲鍵(RAND.)，液晶顯示幕出現"RANDOM"字樣，即開始放音，所有的曲目將不依原光碟片順序播放，而以隨機選曲的方式放音。

2.再按一次隨機選曲放音鍵(RAND.)，或放音中按 CD 停止鍵(STOP ■)，液晶顯示幕"RANDOM"字樣消失，即取消隨機選曲放音。

G.曲目介紹：**此功能請以遙控器操作**，亦適用於編輯曲序的放音

1.放音中，按曲目介紹鍵(INTRO)，液晶顯示幕出現"INTRO"字樣，即自目前播放的曲目播出 10 秒後，再從下一首曲目開始播出每一首曲目的前 10 秒；當介紹完 CD 光碟片內的所有曲目時，液晶顯示幕會顯示 CD 光碟片的總曲目數。

2.停止放音中，按曲目介紹鍵(INTRO)，液晶顯示幕出現"INTRO"字樣，即開始自動播出每首曲目的前 10 秒；當介紹完 CD 光碟片內的所有曲目時，液晶顯示幕會顯示 CD 光碟片的總曲目數。

3.再按一次曲目介紹鍵(INTRO)，或按 CD 停止鍵(STOP ■)，液晶顯示幕"INTRO"字樣消失，即取消曲目介紹功能。

CD 碟盤操作

- 按功能選擇鍵(FUNCTION)選擇鐳射碟盤(CD)功能，液晶顯示幕顯示"CD"字樣，數秒後再出現"NO DISC"字樣。
- 將光碟片印刷面朝右放入 CD.MP3 匣座中，液晶顯示幕先顯示"CD IN"字樣，再顯示"CD READ"字樣，本機即自動偵測光碟片為一般 CD 光碟片或 MP3 光碟片，若是 MP3 光碟片，即自動開啟防震功能，液晶顯示幕顯示"ESP"字樣。
- 按 CD 吸入/退出鍵(CLOSE/OPEN▲)即可退出光碟片，液晶顯示幕會顯示"CD OUT"字樣。

※若放入光碟片方向錯誤，一段時間後，匣座會將光碟片自動退出。

※本機可播放 CD、CD-R、CD-RW、WMA 及 MP3 光碟片。

一、CD 光碟片

A. 放音

1. 一般 CD 光碟片放入 CD 匣座後，液晶顯示幕會顯示"Cd"字樣與 CD 的總曲目數、總放音時間。
2. 按 CD 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ ||)，即自第一首曲目開始放音，液晶顯示幕會顯示被播放的曲目數字與已放音時間。
3. 調整音量旋鈕(VOLUME)至適當的聆賞程度。
4. 放音中按 CD 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ ||)可暫停放音，此時液晶顯示幕的已放音時間閃爍，再按一次 CD 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ ||)則可恢復放音。
5. 按 CD 停止鍵(STOP ■)可停止放音，液晶顯示幕會顯示 CD 光碟片的總曲目數與總放音時間。

B. 跳播選曲：可迅速選擇一般 CD 光碟片中您想要欣賞的曲目。

1. 在放音停止狀態下，按 CD 順向選曲鍵(NEXT▶▶)或 CD 逆向選曲鍵(BACK◀◀)可順向或逆向選擇曲目，再按 CD 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ ||)即可放音。
2. 放音中，輕按 CD 順向選曲鍵(NEXT▶▶)，可選下一首曲目。
3. 放音中，輕按 CD 逆向選曲鍵(BACK◀◀)，可將正在放音的曲目從頭放音。
4. 放音中，連續按 CD 逆向選曲鍵(BACK◀◀)二次，可選上一首曲目。
5. 暫停放音中，輕按 CD 順向選曲鍵(NEXT▶▶)，可選下一首曲目，再按 CD 放音/暫停(PLAY/PAUSE ▶ ||)即可放音。
6. 暫停放音中，連續按 CD 逆向選曲鍵(BACK◀◀)二次，可選上一首曲目，再按 CD 放音/暫停鍵(PLAY/PAUSE ▶ ||)即可放音。

C. 快速尋曲：可快速於所在曲目中尋找您想要的曲段。

- 放音中，按住 CD 逆向選曲鍵(BACK◀◀)或 CD 順向選曲鍵(NEXT▶▶)，可逆向或順向尋找曲段。

D. 編輯曲序：可依您個人喜好重新編輯 CD 播放順序，最多可記憶 64 首曲目；請在停止放音狀態下進行設定。

1. 在 CD 碟片匣中放入欲編輯曲序的一般 CD 光碟片。
2. 按記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，液晶顯示幕出現"00 P-01 MEMORY"字樣。

聲音的調整

音量控制

- 音量旋鈕(VOLUME)向右旋可增加音量，向左旋可降低音量，液晶顯示幕會顯示音量級數(VOL 01~VOL 29)，隨後即回到原來的顯示狀態。當音量調至最小時，液晶顯示幕會顯示"MIN"字樣，調至最大時，液晶顯示幕會顯示"MAX"字樣，隨後即回到原來的顯示狀態。

低音加強音效(BASSXPANDER)

- 按住預設音場鍵(EQ)，液晶顯示幕出現"BBS ON"字樣，即開啟低音音效；再按住一次預設音場鍵(EQ)，液晶顯示幕出現"BBS OFF"字樣，則關閉低音音效。

靜音(此功能請以遙控器操作)

- 按下靜音鍵(MUTE)，液晶顯示幕音量資訊閃動，即關閉聲音，再按一次靜音鍵(MUTE)，液晶顯示幕音量資訊停止閃動，即恢復原先的音量。

預設音場

本機內設五種音場(PASS、CLASSIC、ROCK、POP、JAZZ)，可依喜好選擇適合的音場。

- 按一次預設音場鍵(EQ.)，液晶顯示幕出現"PASS"字樣，即為原音音場。
- 按二次預設音場鍵(EQ.)，液晶顯示幕出現"CLASSIC"字樣，即為古典樂音場。
- 按三次預設音場鍵(EQ.)，液晶顯示幕出現"ROCK"字樣，即為搖滾樂音場。
- 按四次預設音場鍵(EQ.)，液晶顯示幕出現"POP"字樣，即為流行樂音場。
- 按五次預設音場鍵(EQ.)，液晶顯示幕出現"JAZZ"字樣，即為爵士樂音場。

使用耳機

- 欲使用耳機聆賞時，將 3.5mm 立體耳機插頭接於耳機插座(🔌)中即可，此時揚聲器的聲音將被中斷。

設定現在時間

※請在待機狀態下進行設定，設定中如果在 10 秒內沒有繼續下一步驟，液晶顯示幕即回復到原來的顯示狀態。

1. 按住時鐘調整鍵(MEM/CLK ADJ.)，直到液晶顯示幕出現"24 HOUR"字樣。
2. 按向上鍵(NEXT▶▶)或向下鍵(BACK◀◀)選擇 12 時制或 24 時制。
3. 按時鐘調整鍵(MEM/CLK ADJ.)，液晶顯示幕的"時"閃動，按向上鍵(NEXT▶▶)或向下鍵(BACK◀◀)，設定"時"。
4. 再按一次時鐘調整鍵(MEM/CLK ADJ.)，液晶顯示幕的"分"閃動，按向上鍵(NEXT▶▶)或向下鍵(BACK◀◀)，設定"分"。
5. 再按一次時鐘調整鍵(MEM/CLK ADJ.)，即開始時鐘功能。

※當停電後再來電或 AC 電源線(AC~)拔除一段時間後再重新接上，時間顯示即會出現閃動，此時請重新設定時間。

定時開/關機

此功能請以遙控器操作。設定定時開/關機前，請先確定現在時間已設定正確，並請在待機狀態下進行設定，如果在 10 秒內沒有繼續下一步驟，液晶顯示幕即回復到原來的顯示狀態。

- 1.按定時鍵(TIMER)，液晶顯示幕出現"On"、"⊕"字樣及"時"閃動。
- 2.按向上鍵(NEXT▶)或向下鍵(BACK◀)，設定定時開機的"時"。
- 3.再按定時鍵(TIMER)，液晶顯示幕的"分"閃動，按向上鍵(NEXT▶)或向下鍵(BACK◀)，設定定時開機的"分"。
- 4.再按一次定時鍵(TIMER)，即設定完成定時開機的時間，液晶顯示幕出現"OFF"、"⊕"字樣及"時"閃動。
- 5.按向上鍵(NEXT▶)或向下鍵(BACK◀)，設定定時開機的"時"。
- 6.再按定時鍵(TIMER)，液晶顯示幕的"分"閃動，按向上鍵(NEXT▶)或向下鍵(BACK◀)，設定定時開機的"分"。
- 7.再按定時鍵(TIMER)，即設定完成定時開機的時間，液晶顯示幕出現"TUNER"字樣。
- 8.按向上鍵(NEXT▶)或向下鍵(BACK◀)，選擇欲定時開機的音源(CD 或 TUNER)。
- 9.再按定時鍵(TIMER)，液晶顯示幕出現"VOL 13"字樣，按向上鍵(NEXT▶)或向下鍵(BACK◀)調整定時開機時的音量。
- 10.設定完成後，液晶顯示幕會自動依序顯示：定時開機時間→定時關機時間→音源→音量→現在時間顯示，且出現"⊕"符號，表示定時開關機功能開啟。當到達定時開機的時間時，本機即自動開機；當到達定時關機的時間時，本機即自動關機。
- 11.定時開機後，可按電源/待機鍵(⏻POWER)關機，當下一次到達定時開機的時間時，本機會再由選定的音源自動開機。
- 12.按定時鍵(TIMER)，液晶顯示幕"⊕"符號消失，即關閉定時開關機功能。
- 13.再按定時鍵(TIMER)，液晶顯示幕會出現"⊕"符號，並依序顯示定時開機時間→定時關機時間→音源→音量→現在時間顯示，即開啟定時開關機功能。

睡眠關機

此功能請以遙控器操作。請在開機狀態下進行設定，設定中如果在 3 秒內沒有繼續下一步驟，液晶顯示幕即回復到原來的顯示狀態。

- 1.按睡眠關機鍵(SLEEP)，液晶顯示幕出現"SLEEP 90 SLEEP"字樣。
- 2.再按睡眠關機鍵(SLEEP)調整倒數計時的時間(90、80、...、20、10 分鐘)至所需的分鐘數，如：30 分鐘。
- 3.約 3 秒後液晶顯示幕即回復到原來的顯示狀態，且液晶顯示幕出現"SLEEP"字樣，即開始倒數計時，時間到即自動關機。
- 4.倒數計時中，按睡眠關機鍵(SLEEP)調整倒數計時的時間至液晶顯示幕回復到原來的顯示狀態，"SLEEP"字樣消失，即取消睡眠關機功能。

顯示幕選擇

- 在開機狀態下，按住記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，液晶顯示幕會顯示現在時間，數秒鐘後回到原來狀態顯示，數秒鐘後再顯示現在時間。
- 再按一次記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，即回到原來狀態顯示。

收音機操作

A.收聽電台廣播

- 1.按收音機功能鍵(TUNER/BAND)，液晶顯示幕先顯示"TUNER"字樣，隨即顯示 MW 或 FM 及波段數。
- 2.按波段選擇鍵(TUNER/BAND)，選擇想聽的波段(MW 或 FM)，液晶顯示幕會出現"MW"或"FM"字樣。
- 3.選台
 - 自動選台：按住向上選台鍵(NEXT▶)或向下選台鍵(BACK◀)1~2 秒，本機即開始自動搜尋電台，遇訊號良好的電台時，即自動停止。
 - 手動選台：輕按向上選台鍵(NEXT▶)或向下選台鍵(BACK◀)，調整至想要收聽的電台頻率。
 - ※當接收到 FM 立體聲訊號的電台時，液晶顯示幕會顯示"STEREO"字樣。
 - ※按遙控器的 FM 立體聲/單聲鍵(FIND/ST.)可切換 FM 立體聲或單聲，液晶顯示幕會先顯示"STEREO"或"MONO"字樣，再回到原來顯示狀態。
- 4.調整音量旋鈕(VOLUME)至適當的聆賞程度。
- 5.按電源/待機鍵(⏻POWER)，液晶顯示幕出現"GOOD BYE"移動字樣，隨即藍色背光熄滅，同時電源/待機指示燈亮，顯示現在時間，即關閉收音機。

B.電台記憶設定(此功能請以遙控器操作)

設定中如果在 5 秒內沒有繼續下一步驟，液晶顯示幕即回復到原來的顯示狀態。

- 1.選擇想聽的電台。
- 2.按記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，液晶顯示幕出現"01"閃動及"MEMORY"字樣。
- 3.按向上叫出記憶鍵(ALBUM/PRESET +)或向下叫出記憶鍵(ALBUM/PRESET -)，選擇想要記憶的電台代號，如選擇"10"。
- 4.再按一次記憶鍵(MEM/CLK ADJ.)，液晶顯示幕出現"10"字樣，即設定完成。
- 5.重覆以上步驟，完成其他電台的記憶，MW、FM 共可記憶 40 組電台(MW 10 組、FM 30 組)。

C.叫出記憶電台(此功能請以遙控器操作)

- 按向上叫出記憶鍵(ALBUM/PRESET +)或向下叫出記憶鍵(ALBUM/PRESET -)，可叫出已記憶的電台。