

## 简介

感谢您选择新款 Sharp SH807UC 手机。

### 关于本用户手册

本用户手册可助您快速、有效地了解手机的各项功能及操作方法。

### 注意

- 本公司郑重建议您单独存放所有重要资料的书面记录。某些情况下，电子存储器中保存的资料可能会丢失或更改。因此，无论因使用不当、维修、缺陷、电池更换、使用过期电池或其他任何原因而造成的资料丢失及无法使用等情况，本公司概不负责。
- 对于第三方因使用本产品及其任何功能造成的经济损失或索赔，如信用卡号码被盗、储存的资料丢失或变更等，无论直接或间接原因，本公司概不负责。
- 所有公司和产品名称均为其相应拥有者的商标和注册商标。
- 本用户手册中的画面版式可能与实际版式有所不同。
- 本用户手册中的资讯如有变更，恕不另行通知。
- 并非所有网络均能支持本用户手册中描述的所有功能。
- 本公司对于从网络中下载的内容及资讯概不负责。
- 某些情况下，手机屏幕可能会出现一些黑点或亮点。此现象不会对手机性能及使用产生任何影响。

## 知识产权

依照版权法规定，受版权（音乐、图片等）保护的资料的复制、变更和使用仅限于个人或私人用途。若用户未拥有更大范围的版权或者未得到版权拥有者的明确同意而擅自复制、变更或使用以此方式制作或修订的复本，则视为违反版权法，版权拥有者有权索赔其损失。为此，切勿非法使用受版权保护的资料。

### 地图出版信息

出版号：ISBN 978-7-900247-26-1

审图号：GS(2009)279 号

本产品使用 JBlend™ 技术 ©1997-2010  
Aplix Corporation 著作权所有。  
JBlend 和所有 JBlend 相关的商标和标  
志是 Aplix Corporation 在日本和其他国  
家的商标或注册商标。



Microsoft®、Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国的  
产品名称。

T9® 是 Nuance Communications, Inc. 和 / 或其附属公司在  
美国和 / 或其他国家的商标和 / 或注册商标。

T9 文本输入已授权以下一项或多项专利：美国专利第  
5,187,480、5,818,437、5,945,928、5,953,541、  
6,011,554、6,286,064、6,307,548、6,307,549、  
6,636,162、6,646,573、6,970,599 号，澳大利亚专利第  
727539、746674、747901 号，奥地利专利第  
AT225534、AT221222 号，巴西专利第 9609807-4 号，加  
拿大专利第 1,331,057、2,227,904、2,278,549、2,302,595  
号，日本专利第 3532780、3492981 号，英国专利第  
2238414B 号，香港标准专利第 HK1010924 号，新加坡  
专利第 51383、66959、71979 号，欧洲专利第 1 010  
057(98903671.0)、1 018 069(98950708.2) 号，韩国专利  
第 KR201211B1、KR226206B1、402252，中华人民共和国  
专利第 ZL96196739.0 号，墨西哥专利第 208141、  
216023、218409 号，俄罗斯联邦专利第 2206118、  
2214620、2221268 号，以及世界其他范围正在申请的其他  
附加专利。

CP8 PATENT

图释版权 ©2010 归软银移动公司或夏普株式会社所  
有。保留所有权利。



microSDHC 及 microSD 徽标是 SD-3C、LCC 公司的商  
标。



蓝牙® 名称及徽标是 Bluetooth SIG, Inc 公司的注册商  
标。Sharp 在任何情况下使用该名称都是经过授权的。  
其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

本产品经 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 授权，  
可由消费者用于个人及非商业用途，以 (1) 遵循  
MPEG-4 Video Standard (“MPEG-4 Video”) 对视频进  
行编码及 (2) 对从事个人与非商业活动的消费者所编  
码的，或从授权影像供应商处获得的 MPEG-4 Video 进  
行解码。对任何其他用途不准予或默许授权。可从  
MPEG LA 获取更多讯息。

请参见 <http://www.mpegla.com>。

本产品经 MPEG-4 Systems Patent Portfolio License 授权，  
可遵循 MPEG-4 Systems Standard 进行编码；但对于 (1)  
储存或复制在物理媒介中按所有权逐一支付的数据，  
或 (2) 按所有权逐一支付并传送到终端用户进行永久储  
存或使用的数据有关的编码，则必须追加授权并支付  
版税。可从 MPEG LA, LLC 获取此类追加授权。

关于详情，参见 <http://www.mpegla.com>。

夏普等线黑体™

Flash® 可以播放文件

Flash® 是 Adobe 公司的注册商标。

## 本手机的功能和服务

本手机具备以下功能：

- WQVGA 彩色 LCD 屏幕，图像更清晰，更易于观看。
- 手机能够进行视频通话。
- 手机内置 800 万像素的照相机，可用于拍摄照片和录制视频短片。拍摄照片时可使用面部自动对焦和防抖功能。
- 手机具有记忆屏，您可以在合盖状态下播放音乐、阅读电子书、查看日历等；记忆屏具有触摸功能，可进行触摸操作。
- 短信功能可阅读和创建短信（SMS）信息。
- 彩信（MMS）功能可发送照片、音乐和视频信息，与他人分享多彩生活。
- 电子邮件可以编辑最大 500KB 的附件。
- 彩色 WAP / 网页浏览器可浏览移动因特网以获取资讯。
- 属于您自己的铃声和铃声视频。您可以用音乐或视频短片文件作为铃声或铃声视频。
- 可以播放 MP3、MPEG-4 和 3GPP 格式音乐文件的音乐播放器（支持的 MPEG-4 或 3GPP 编解码器包括 AMR、AAC、AAC+）。
- 播放下载的音乐和视频短片文件。
- 录音功能可记录和播放语音片段。
- 蓝牙<sup>®</sup> 无线技术界面可与特定设备建立连接和传送数据。您可以将照片、音乐和视频短片传送至可使用 OBEX 的手机。
- 日程安排警示功能可新建和发送附带闹钟设定的日程安排项目。
- 日历功能支持农历显示。
- 视角控制功能可防止旁人偷窥到屏幕上的显示内容。
- microSD 存储卡插槽可扩展与电脑的连接（使用存储卡）。

# 内容

简介 .....	1	拍照模式下功能 .....	39
菜单功能列表 .....	5	摄影模式下功能 .....	40
本手机 .....	7	信息 .....	42
选购配件 .....	7	信息 .....	42
使用入门 .....	8	电子邮件 .....	47
插入 / 取出 SIM/USIM 卡和电池 .....	11	小区广播 .....	48
电池充电 .....	12	浏览器 .....	49
插入 / 取出存储卡 .....	13	浏览 WAP 页面或网页 .....	49
连接免提套件 .....	13	资料库 .....	51
开机和关机 .....	14	应用和游戏 .....	55
翻盖功能和键盘锁定 .....	14	个人助理 .....	56
屏幕指示（主屏幕） .....	15	SIM 卡应用 .....	61
外屏幕操作 .....	16	售后服务智能注册功能说明 .....	62
导航功能 .....	21	设置 .....	63
主菜单 .....	21	地图导航 .....	71
快捷方式 .....	22	连接性 .....	72
语音电话功能 .....	23	蓝牙 .....	72
视频电话功能 .....	25	将 SH807UC 连接至电脑 .....	74
输入文字 .....	27	系统需求 .....	74
更改输入法 .....	27	存储装置 .....	74
编辑文本范文 .....	29	Modem 功能 .....	74
复制、剪切和粘贴文本 .....	29	安全防护措施和使用条件 .....	75
编辑短信 .....	29	使用条件 .....	75
通话管理 .....	30	环境 .....	76
从电话本发送信息 .....	32	车内使用时的注意事项 .....	76
媒体播放器 .....	36	非保修项目 .....	78
照相机 .....	39	索引 .....	79
拍摄照片 .....	39		
录制视频短片 .....	39		

# 菜单功能列表

以下列出了 SH807UC 的各种功能。  
关于各项功能的详情，请参阅相关页面。

<b>1 应用和游戏</b>	
1 Java™ 程序	第 55 页
2 Java™ 设置	第 55 页
3 关于 Java™	第 55 页
4 应用程序	第 55 页
5 应用设置	第 55 页
6 关于应用	第 55 页

<b>2 浏览器</b>	
1 主页	第 49 页
2 转至 URL	第 49 页
3 书签	第 49 页
4 我的网页	第 49 页
5 URL 历史记录	第 49 页
6 服务信箱	第 49 页
7 浏览器设定	第 49 页

<b>3 个人助理</b>	
(选项页 1: 工具 1)	
1 日历	第 56 页
2 闹钟	第 56 页
3 日程	第 57 页
4 计算器	第 57 页
5 账目	第 57 页
6 单位换算	第 58 页
7 汇率换算	第 58 页
(选项页 2: 工具 2)	
1 秒表	第 58 页
2 倒计时秒表	第 58 页
3 世界时钟	第 58 页
4 整点报时	第 59 页
(选项页 3: 工具 3)	
1 号码归属地	第 59 页
2 文本范文	第 59 页
3 录音	第 59 页
4 电子书	第 60 页
5 帮助说明	第 60 页

<b>4 信息</b>	
1 信息	第 42 页
2 电子邮件	第 47 页
3 小区广播	第 48 页

<b>5 照相机</b>	<b>▶ 第 39 页</b>
--------------	-----------------

<b>6 资料库</b>	
1 我的照片	第 51 页
2 我的短片	第 52 页
3 我的音乐	第 53 页
4 Java™ 程序	第 53 页
5 我的主题	第 53 页
6 我的动画	第 54 页
7 文件管理	第 54 页

<b>7 媒体播放器</b>	
1 音乐播放器	第 36 页
2 视频播放器	第 37 页
3 流媒体播放器	第 38 页

## 8 通话管理

- 1 通话记录 第 30 页
- 2 电话本 第 32 页
- 3 添加新联系人 第 31 页
- 4 播放消息 第 34 页
- 5 分组管理 第 34 页
- 6 我的名片 第 31 页
- 7 快速拨号列表 第 35 页
- 8 信息分组 第 35 页
- 9 电话本设置 第 31 页
- 10 服务器号码\* 第 32 页
- 11 高级 第 33 页

## 9 设置

(选项页 1: 手机设置)

- 1 情景模式 第 63 页
- 2 主题 第 63 页
- 3 日期与时间 第 63 页
- 4 自动开关机 第 64 页
- 5 语言 第 64 页
- 6 预置输入法 第 64 页
- 7 快捷功能设定 第 64 页
- 8 安全设置 第 64 页
- 9 恢复出厂设置 第 65 页

(选项页 2: 显示设置)

- 1 墙纸 第 65 页
- 2 视角控制 第 65 页
- 3 待机显示 第 66 页
- 4 屏幕保护 第 66 页
- 5 开机动画 第 66 页
- 6 关机动画 第 66 页
- 7 开机问候语 第 66 页
- 8 鲜艳模式 第 67 页
- 9 外屏显示设置 第 67 页
- 10 背景灯 第 68 页
- 11 省电模式 第 68 页

(选项页 3: 通话设置)

- 1 电话录音 第 68 页
- 2 语音信箱 第 69 页
- 3 呼叫等待 第 69 页
- 4 呼叫转移 第 69 页
- 5 呼叫限制 第 69 页
- 6 自动重拨 第 69 页
- 7 IP 拨号 第 69 页
- 8 更多 第 69 页

(选项页 4: 网络设置)

- 1 服务选择 第 70 页
- 2 网络选择 第 70 页
- 3 偏好网络 第 70 页

10 SIM 卡应用\* ▶ 第 61 页

11 地图导航 ▶ 第 71 页

## 12 连接性

1 蓝牙 第 72 页

\* 取决于 SIM 卡的内容。

## 本手机

请仔细确认您购买的手机是否配有以下项目：

- EDGE/GSM 900/1800/1900 GPRS/3G 2100 手机
- 可充电 Li-ion 电池
- AC 电源充电器
- 立体声免提（立体声耳机）
- 用户手册
- 用户手册补充说明
- USB 数据线
- 快速入门
- 三包凭证
- CD-ROM
- microSD 卡
- 服务中心联系表




### 选购配件

- Li-ion 备用电池（XN-1BT97）
- AC 电源充电器（包括 USB 数据线）（XN-1QC60）

### 注意

- 请只使用 Sharp 提供或认可的选购配件。

## 使用入门

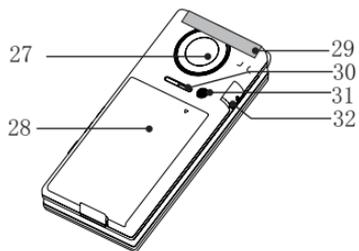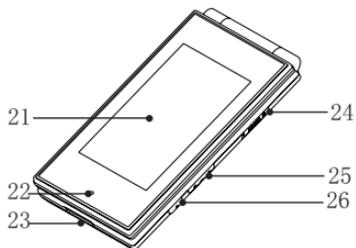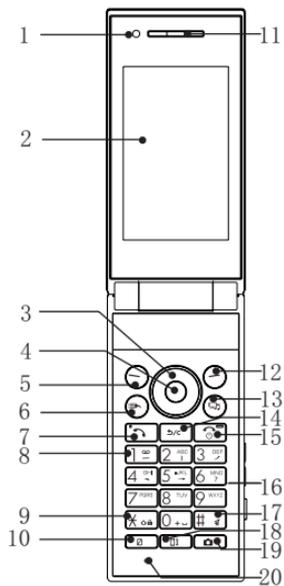

- 1. 前照相机镜头**
- 2. 主屏幕**
- 3. 导航键（箭头键）：**   
移动光标以选择菜单项目等。  
在待机状态下按下箭头键（）会显示日历。  
在待机状态下按下箭头键（）会显示电话本列表。  
在待机状态下按下左箭头键（）会显示 Java™ 程序。  
在待机状态下按下右箭头键（）会显示资料库。
- 4. 中心键：**   
显示主菜单（在待机状态下）以及执行功能。  
在待机状态下长按可启动摄像机功能。
- 5. 左软键：**   
执行屏幕左下方的功能。  
待机状态下，短按显示信息菜单，长按进入新建短信界面。
- 6. 快捷键：**   
在待机状态下，短按进入快捷功能菜单。
- 7. 发送 / 重拨键：**   
拨打或接听电话，待机状态下打开通话记录。
- 8. 语音信箱键：**   
在待机状态下，长按可连接至语音信箱。（取决于 SIM 卡。）
- 9. \* / Shift 键：**   
在文本输入界面按 \* 键切换输入法。  
在待机状态下，按下可输入 \*、+、P 或 W。  
在待机状态下长按可锁定键盘。
- 10. 视角控制键：**   
打开或关闭视角控制功能。
- 11. 听筒**
- 12. 右软键：**   
执行屏幕右下方的功能。  
在待机状态下，短按打开主页，长按进入浏览器菜单列表。
- 13. 媒体播放器键：**   
在待机状态下打开媒体播放器菜单。
- 14. 清除 / 返回键：**   
清除光标前面的字符，返回至上一个画面等。  
在待机状态下，短按打开电话录音列表，长按启动或关闭电话录音功能。
- 15. 结束 / 电源键：**   
结束通话，开机 / 关机，返回待机界面。
- 16. 键盘**
- 17. # / 静音键：**   
在文本输入界面按 # 键显示符号画面。  
在待机状态下长按可在最近启用的操作模式和静音模式之间切换操作模式设定。
- 18. 外屏设置键：**   
待机状态下，短按进入外屏显示设置菜单。
- 19. 相机键：**   
待机状态下进入照相机界面。  
在照相机取景界面下，按下可进行拍照。
- 20. 话筒**
- 21. 外屏幕**
- 22. 指示灯**
- 23. 外接插槽**  
用于连接充电器或 USB 数据线。
- 24. microSD 卡插槽**
- 25. 侧键：**   
手机开盖时，在待机状态下可以增大或减小按键音量。  
在通话期间按下可增大或减小听筒音量。  
在欣赏音乐（或视频短片）期间按下可增大或减小音量。

**26. 地图导航键：** 

手机开盖时，在待机状态下，短按打开地图导航菜单。

手机开盖时，在待机状态下长按可打开 / 关闭蓝牙。

**27. 照相机镜头**

**28. 电池盖**

**29. 内置天线**

警告：使用手机时，请勿用手盖住手机转轴部位，否则会干扰内置天线。


**30. 扬声器**

**31. 手机灯**


**32. 耳机插孔**

## 插入 / 取出 SIM/USIM 卡和电池

1. 打开电池盖 (① ②)。

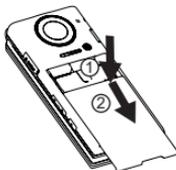

2. 将 SIM/USIM 卡插入 SIM/USIM 卡座 ③。

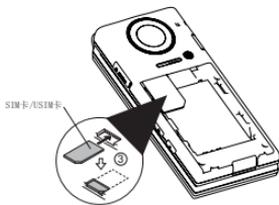

3. 拿住电池，将电池顶端的导轨插入电池槽 ④，然后放入电池 ⑤。装回电池盖。



### 注意

- 请使用 Sharp 标准配备的电池。

### 电池处理

本手机由电池供电。为保护环境，请阅读以下关于电池处理的指示：

- 将用过的电池送到您所在地区的废电池收集站、网络服务供应商或客户服务中心，以供回收再用。
- 切勿将电池丢入火中、水中或与家居废物一起处理。

## 电池充电

### 使用充电器

1. 将 USB 数据线的接口连接至提供的 AC 电源充电器①。打开手机的外接插槽盖，然后将 USB 数据线插入手机底部的外接插槽，使两者连接到位②。



当手机背面朝上放置时，务必将图标向上。

2. 将 AC 电源充电器连接至 AC 电源插座。

手机充电期间，电池状态图示()会指示当前状态。充电期间，指示灯也会亮起。

### 注意

- 使用 USB 数据线，当手机背面朝上放置时，务必将图标向上插入手机外接插槽，如上图所示。切勿在手机背面朝上放置时，将图标向下插入外接插槽，否则可能会损坏手机外接插槽或 USB 线。
- 充电时间可能因电池状态和其他条件而异。(请参阅第 75 页上的“电池”。)
- 在手机开机状态下将 USB 数据线接口连接到电脑的 USB 连接端口，您就可以使用电脑为手机电池充电。

使用电脑为手机充电需注意以下事项：

- 请确认电脑为接通电源的状态。

- 如果希望充满电池，建议您使用 AC 电源充电器进行充电。

### 拔下充电器

1. 从 AC 电源插座拔下 AC 电源充电器。
2. 从手机的外接插槽拔下充电器。



3. 关闭插槽盖。

### 注意

- 切勿使用任何未经核准的充电器，否则可能会损坏您的手机，使您丧失三包保修权，请参阅第 75 页上的“电池”以了解详情。
- 按下充电器时过度用力可能会导致充电器故障。

### 电池电量显示

当前的电池电量会显示在屏幕的右上方。

### 使用时电池电量不足

当电池电量不足时，手机会发出提示音，屏幕上会显示“”。

如果使用手机时听到电池电量不足的提示音，请尽快连接充电器进行充电。如果继续使用，手机有可能无法继续正常操作。


电池指示	电量
	电量充足
	电量一般
	建议充电
	必须充电
	电量耗尽

## 插入 / 取出存储卡


### 注意

- 请确认存储卡的正确插入方向。
- 请将所有存储卡摆放在小孩接触不到的地方。

### 1. 打开 microSD 卡插槽盖。

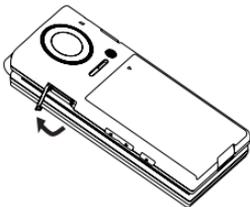

### 2. 将存储卡插入到位。(若要取出存储卡, 请轻推存储卡, 直到其发出咔嚓声。)

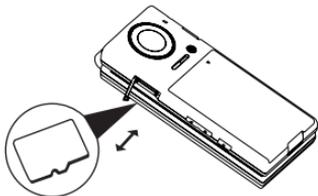

### 3. 关闭插槽盖。


### 提示

- 使用存储卡时, 手机屏幕会出现以下显示:

 : 插入存储卡。

## 连接免提套件

1. 打开耳机插孔盖。
2. 连接免提套件。

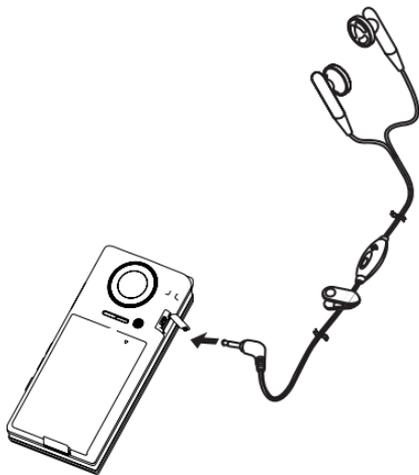

## 开机和关机

要开机或关机，请长按  大约 2 秒钟。

## 输入 PIN 码

若启用了 PIN（个人识别号码）码，每次开机时均会要求您输入 PIN 码。关于设定 PIN 码的详情，请参阅第 64 页上的“SIM 卡锁”。

### 1. 输入您的 PIN 码。

PIN 码为 4 至 8 个数字。

### 2. 按 。

## 注意

- 若连续三次输入不正确的 PIN 码，SIM 卡将会被锁定。

## 翻盖功能和键盘锁定

如果开盖应答打开，手机处于开机状态时，您可以通过打开手机盖来接听来电。

通过闭合手机盖您可结束通话。



通过打开或闭合手机盖，您还可进行以下操作。


### 打开时：

- 屏幕和键盘亮起。
- 键盘解锁。
- 接听来电。

### 闭合时：

- 结束通话。

## 屏幕指示 (主屏幕)

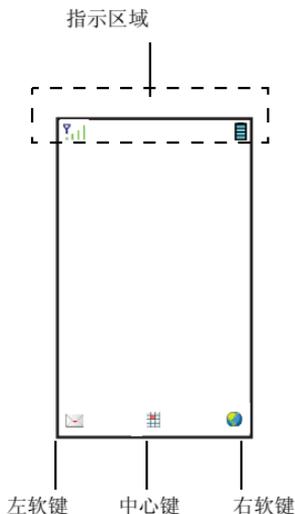

1. / : 网络信号的强度/超出服务范围
2. / / / : 连接 3G/2.5G/2G/Edge
3. : 插入耳机
4. / / : 收到新短信/新彩信/短信满
5. : 启动转接所有语音来电
6. / : 语音电话 [ 来电 / 通话中 ]
7. / : 视频电话 [ 来电 / 通话中 ]
8. : 蓝牙已打开
9. : 音乐播放器
10. : 当前有未读 WAP 服务信息
11. : 键盘锁定
12. : 视角控制功能已打开
13. / / / / / / : 一般模式 / 会议模式 / 户外模式 / 室内模式 / 车载模式 / 静音模式 / 飞行模式
14. / : 扬声器打开 / 通话静音
15. : 打开电话录音
16. : 存储卡已插入
17. : 电池电量
18. : 闹钟已开启
19. : 未接电话

## 外屏幕操作

### 切换外屏待机界面

在合盖待机状态下，按  或  在三种图案模式之间切换显示待机界面。您可以通过外屏设置菜单（第 67 页上的“外屏墙纸”）更改外屏待机界面。

### 开盖外屏待机界面

开盖待机状态下，外屏待机界面显示固定图片，您可以通过外屏设置菜单（第 67 页上的“开盖显示”）更改开盖时外屏待机界面显示。

### 外屏激活菜单

在外屏待机界面，按  进入激活菜单，短按  或  选择所需功能菜单，长按  返回外屏待机界面，短按  进入选择的应用功能。

可使用的激活菜单如下：

- 1: 音乐播放器
- 2: 日历
- 3: 新闻
- 4: 镜子
- 5: 电子书
- 6: 网页快照
- 7: 信息
- 8: 游戏

### 注意

- 有新事件时（新短信、新彩信、服务信息、未接电话），信息菜单会显示在激活菜单中。

## 外屏应用功能

### 音乐播放器

1. 在合盖外屏待机状态下，按  进入激活菜单。
2. 短按  或  选择音乐播放器菜单。
3. 短按  进入音乐播放器功能收听最后一次播放的歌曲。
4. 在音乐播放器功能界面，按  或  增大或减小扬声器音量。
5. 短按  返回外屏待机界面。
6. 长按  返回激活菜单。

### 日历

1. 在合盖外屏待机状态下，按  进入激活菜单。
2. 按  或  选择日历菜单。
3. 短按  进入日历功能查看日历。
4. 在日历界面，按  或  选择日期。
5. 短按  进入日程界面查看日程。
6. 短按  返回外屏待机界面。
7. 长按  返回激活菜单。

### 新闻

1. 在合盖外屏待机状态下，按  进入激活菜单。
2. 按  或  选择新闻菜单。
3. 在列表界面，按  或  选择新闻。
4. 短按  进入新闻功能界面查看新闻。
5. 在新闻功能界面，按  或  查看上一页或下一页新闻。
6. 短按  返回外屏待机界面。
7. 长按  返回列表界面。

### 注意

- 您可以通过外屏设置菜单（第 68 页上的“服务设置”）设置新闻显示内容及更新频率等。
- 此功能需要网络支持，有关其价格和产生的 GPRS 流量费，请向您的网络运营商咨询。

## 星座

1. 在合盖外屏待机状态下，按 **[ ]** 进入激活菜单。
2. 按 **[ ]** 或 **[ ]** 选择新闻菜单。
3. 在列表界面，按 **[ ]** 或 **[ ]** 选择星座。
4. 短按 **[ ]** 进入星座功能查看界面。
5. 在星座查看界面，按 **[ ]** 或 **[ ]** 可以向上或向下查看运势。
6. 短按 **[ ]** 返回外屏待机界面。
7. 长按 **[ ]** 返回列表界面。

### 注意

- 您可以通过外屏设置菜单（第 68 页上的“服务设置”）设置星座显示及更新频率等。
- 此功能需要网络支持，有关其价格和产生的 GPRS 流量费，请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

## 天气

1. 在合盖外屏待机状态下，按 **[ ]** 进入激活菜单。
2. 按 **[ ]** 或 **[ ]** 选择新闻菜单。
3. 在列表界面，按 **[ ]** 或 **[ ]** 选择天气。
4. 短按 **[ ]** 进入天气功能查看天气。
5. 短按 **[ ]** 返回外屏待机界面。
6. 长按 **[ ]** 返回列表界面。

### 注意

- 您可以通过外屏设置菜单（第 68 页上的“服务设置”）设置天气显示及更新频率等。
- 此功能需要网络支持，有关其价格和产生的 GPRS 流量费，请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

## 镜子

1. 在合盖外屏待机状态下，按 **[ ]** 进入激活菜单。
2. 按 **[ ]** 或 **[ ]** 选择镜子菜单。
3. 短按 **[ ]**，外屏可做镜子使用。
4. 在镜子功能界面，短按 **[ ]** 返回外屏待机界面。
5. 长按 **[ ]** 返回激活菜单。

## 电子书

1. 在合盖外屏待机状态下，按 **[ ]** 进入激活菜单。
2. 按 **[ ]** 或 **[ ]** 选择电子书菜单。
3. 短按 **[ ]** 进入电子书功能界面阅读电子书。
4. 在电子书功能界面，按 **[ ]** 或 **[ ]** 向上或向下翻页。
5. 短按 **[ ]** 返回外屏待机界面。
6. 长按 **[ ]** 返回激活菜单。

## 网页快照

1. 在合盖外屏待机状态下，按 **[ ]** 进入激活菜单。
2. 按 **[ ]** 或 **[ ]** 选择网页快照菜单。
3. 短按 **[ ]** 进入网页快照列表界面。
4. 在网页快照列表界面，按 **[ ]** 或 **[ ]** 可切换上一网页快照或下一网页快照。
5. 短按 **[ ]** 查看当前选中的网页快照内容。
6. 短按 **[ ]** 返回外屏待机界面。
7. 长按 **[ ]** 返回激活菜单。

### 注意

- 在主屏幕浏览网络时，长按照相机键或者地图导航键获得网页快照内容，然后合盖状态下可以查看网页快照内容。

## 信息

1. 在合盖外屏待机状态下，按 **[ ]** 进入激活菜单。
2. 按 **[ ]** 或 **[ ]** 选择信息菜单。
3. 短按 **[ ]** 进入信息功能查看信息。
4. 在信息功能界面，按 **[ ]** 或 **[ ]** 可切换显示上一信息或下一信息。
5. 短按 **[ ]** 返回外屏待机界面。
6. 长按 **[ ]** 返回激活菜单。

## 注意

- 有新事件时信息菜单才会显示在激活菜单中，你可以查看新短信、新彩信、服务信息、未接电话。

## 游戏

1. 在合盖外屏待机状态下，按 **[ ]** 进入激活菜单。
2. 按 **[ ]** 或 **[ ]** 选择游戏菜单。
3. 短按 **[ ]** 进入游戏列表界面。
4. 按 **[ ]** 或 **[ ]** 选择游戏。
5. 短按 **[ ]** 进入选择的的游戏界面。
6. 在游戏功能界面长按 **[ ]** 打开触摸功能进行游戏操作。
7. 在游戏功能界面，短按 **[ ]** 返回外屏待机界面。
8. 长按 **[ ]** 返回游戏列表界面。

## 注意


- 只有触摸功能打开才能进行游戏操作。

## 外屏触摸操作

外屏幕触摸功能开始后，可以使用手指在外屏幕上操作，来替代键盘操作。

- 在键盘和触摸屏操作均可使用的情况下，本用户手册以描述键盘操作为主。以下描述了触摸屏的基础操作。
- 在以下图示范围内，您可以进行触摸屏操作（操作的范围取决于不同的功能）。

触摸屏操作范围



## 使用触摸屏的注意事项

- 在进行触摸屏操作时，请用手指轻轻触摸屏幕。请勿用手指用力点击触摸屏或使用比较尖的物体（指甲、圆珠笔、针等）点击屏幕。
- 在下列情况下，即使进行触摸操作，触摸屏可能无法工作，也可能导致故障。
  - 戴着手套的手指进行操作。
  - 用指甲进行操作。
  - 隔着异物对触摸屏进行操作。
  - 在贴有保护膜或贴纸的触摸屏上进行操作。

## 触摸功能开启后的基本操作

下列描述的操作为在外屏幕触摸功能开启之后的主要用途，相对应的是使用键盘的操作。

操作	用途	正常位置键盘操作
 <ul style="list-style-type: none"><li>将手指放在触摸屏上并进行点击。</li></ul>	<p>选择 / 确定</p> <p>点击触摸屏显示的按钮。</p> <p>移动光标并进行选择</p> <ul style="list-style-type: none"><li>对于列表显示的菜单，点击触摸屏将光标移到所需选择的菜单后再点击该菜单。</li></ul>	 
 <ul style="list-style-type: none"><li>保持手指持续接触触摸屏来移动菜单。</li></ul>	<p>滚动屏幕</p> <ul style="list-style-type: none"><li>向上 / 向下 / 向左 / 向右滚动。</li></ul> <p>移动快捷功能图标</p> <ul style="list-style-type: none"><li>对于触摸功能打开的外屏待机界面，移动快捷功能图标。</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>用手指点击触摸屏并快速移动。</li></ul>	<p>切换菜单</p> <ul style="list-style-type: none"><li>对于列表显示的菜单，快速向上或向下移动。</li></ul> <p>显示上一个或下一个数据</p> <ul style="list-style-type: none"><li>在外屏待机界面时，快速向左或向右移动。</li></ul>	 
 <ul style="list-style-type: none"><li>将手指放在触摸屏上，快速连续点击两次。</li></ul>	<p>进入相应的外屏应用功能</p> <ul style="list-style-type: none"><li>在激活菜单界面，快速连续点击两次某个应用功能图标，进入该应用功能。</li></ul>	

- 触摸屏的使用取决于不同的功能和界面。
- 当进行触屏操作时，手机会进行触屏振动提示。（但是，当激活某些应用程序时，可能没有振动提示。）
- 您可设置触屏振动打开 / 关闭。

## 激活 / 取消触摸功能

### 激活

#### 1. 在合盖状态下，长按 开启触摸功能。

#### 注意

- 触摸功能激活之后，显示带有快捷功能图标的待机界面。

### 取消

若在触摸功能开启之后，取消触摸功能，请按照以下步骤进行操作：

#### 1. 长按 关闭触摸功能。

#### 注意

- 触摸功能开启后一段时间无操作，则自动关闭触摸功能，您可以通过外屏设置菜单（第 67 页上的“自动关闭触摸屏”）设置自动关闭时间。

## 导航功能

### 主菜单

全部应用程序均从主菜单进入。



要打开主菜单，请在待机状态下按下中心键 。要执行应用程序时，您需要加亮菜单项目，并进行选择。要选择菜单目录（用引号表示），请使用 、、、 或 、、、 移动光标，然后按  进行选择。在某些步骤中，您需要按屏幕左下方或右下方显示的某个软键（用方括号指示）。按相应的软键（ 或 ）。

要返回至前一个画面，请在屏幕右下方显示为返回时按右软键。要关闭主菜单，请在屏幕右下方显示为返回时按右软键。

本用户手册中各章节开始时均列出了执行所述步骤需要依次选择的项目（用斜体表示）。选择每个项目后会显示要选择的下一层项目。请在打开上层列示的项目后打开下一层项目。

例如：

*“应用和游戏”* → *“Java™ 设置”*

个人助理中含有选项卡。

您可以使用 、 键选择所需的选项卡，然后使用 、 键在所选的选项卡中选择所需的项目。

例如：

*“个人助理”* → *“工具 1”* 选项卡 → *“日历”*

## 快捷方式

您的手机具有快捷方式功能（在待机状态下短按 ），可让您快速地进入需要的菜单。预设的快捷方式如下（可自定义快捷方式）：

- 1: 收件箱
- 2: 新建信息
- 3: 录音
- 4: 日历
- 5: 通话记录
- 6: 资料库
- 7: 计算器
- 8: 闹钟
- 9: 蓝牙

### 使用快捷键

1. 在待机状态下，短按 。
2. 选择需要的项目或号码。

### 自定义的快捷方式

在“设置”菜单下选择“快捷功能设定”。

**“设置” → “手机设置”选项卡 → “快捷功能设定”**

1. 通过按  或  选择要自定义的快捷方式。
2. 然后按 [替换]。  
会显示可用项目的清单。
3. 选择需要的项目。

### 注意

- 要移动快捷功能中的项目，请选择需要移动的项目，按 [移动]，然后按  或  选择需要的位置，并按  确认移动。

## 语音电话功能

### 拨打语音电话

1. 输入希望拨打的地区代码和电话号码，然后按  拨打。  
若输入了错误号码，请按  删除光标左侧的号码。

### 紧急电话

1. 使用键盘输入您所在地区的官方紧急号码，并按  拨打。

### 注意

- 在使用特定的网络服务或特色功能时，并非所有的手机都可以拨打紧急号码。更多信息请联络您的网络供应商。
- 紧急号码根据地区而异。
- 拨打紧急电话时，除非得到许可，否则不要终止通话。
- 不能保证无线电话在所有环境下都能正确连接。在紧急情况下的信息通讯不能仅单独依赖某些无线设备。

### 国际电话

1. 连续快速按  或长按 ，选择“+”（国际电话前置码）符号。
2. 输入国家区号，完整的电话号码，然后按  拨打。

### 将输入的电话号码添加到电话本

1. 输入电话号码后，然后按 [选项]，选择“保存号码”。  
关于新增电话本项目的详情，请参阅第 31 页上的“增加新建项目”。

### 快速拨号

手机的数字键 ( 至 ) 可用于快速拨号的设置。最多可将电话本内存 (手机和 SIM 卡) 中的 8 个电话号码设为单键拨号。语音信箱的号码则被设定到  上。

关于设定快速拨号列表的详情，请参阅第 35 页上的“快速拨号列表”。

1. 要使用快速拨号拨打电话，请长按任一数字键 ( 至 )。  
快速列表中储存的对应的电话号码会被拨打。

### 重拨

您可以重拨通话记录中的号码。可以从特定类别或“全部通话”中选择。

1. 在待机状态下，按 。
2. 在“全部通话”、“已拨电话号码”、“未接来电”、或“已接来电”中选择类别。  
要切换通话记录，请按  / 。
3. 选择要拨打的电话号码。
4. 按  拨打语音电话。

### 接听语音电话

若有来电，手机会振铃。

1. 按  或  接听电话。  
当任意键接听设置为开启时，开盖时按除 、 以外的任意键接听电话。

### 拒绝来电

1. 手机振铃时，按 [拒接] 或  可拒绝不愿接听的电话。

## 通话中菜单（语音电话）

### 调整听筒音量

您可以在 7 级音量中调整听筒音量。

1. 按  或  显示听筒音量画面。
2. 按  增大通话音量，或按  减小音量。

### 开启和关闭扬声器

扬声器开启时，您可以通过手机上的扬声器与他人交谈。

1. 通话期间，按  开启或关闭扬声器。

### 保留通话

#### 通话期间拨打另一个电话

1. 通话期间，按 [选项]，然后选择“保留单线通话”。  
当前通话即被保留。
2. 按 [选项]，然后选择“新通话”。
3. 输入希望拨打的另一个电话号码，然后按 .

### 提示

- 除了步骤 1 的操作以外，您也可在通话期间直接输入电话号码拨打另一个电话。当前通话将会自动保留。

### 通话期间使用短信

1. 通话期间，按 [选项]，然后选择“信息”。  
可供选择的项目如下：选择“新建信息”中“短信”发送短信，或选择“收件箱”、“发件箱”、“已发送”或“草稿”选项进入信息文件夹。关于短信的详情，请参阅第 42 页上的“短信”。

### 呼叫等待

1. 通话期间，又有来电，按 [选项]，然后选择“接听”，接听另一来电。  
第一个通话被保留，现在您可以与另一个来电者通话。  
您也可以通过按  接听另一来电。

### 注意

- 若希望使用呼叫等待服务（第 69 页），您需要启动“呼叫等待”服务。
- 并非所有网络上均可使用呼叫等待服务。请与您的服务供应商联络，以获得更多资讯。

### 电话会议

电话会议是参与人数多于 2 人的通话。

### 拨打电话会议

您必须有一个进行中通话和一个保留通话。

1. 通话期间，按 [选项]，然后选择“会议”参加电话会议。
2. 按  结束电话会议。

### 注意

- 并非所有网络上均可使用电话会议服务。请与您的服务供应商联络，以获得更多资讯。
- 要与全部参与者结束通话，请按 [选项]，然后选择“结束所有通话”。
- 在步骤 1 中选择“会议”后，可以使用电话会议的其他选项。
- 要保留全部参与者，请选择“保留会议通话”。
- 要保留除当前通话之外的全部参与者，请选择“分机”。

### 电话本

1. 通话期间，按 [选项]，然后选择“电话本”。  
此操作进入电话本列表，您可以根据需要进行相关操作。

### 结束单线通话

1. 通话期间，按 [选项]，然后选择“结束单线通话”。  
当前单线通话即被结束。

### 静音

1. 通话期间，按  开启或关闭静音功能。  
在静音开的情况下不发送本地语音。

## 视频电话功能

### 拨打视频电话

1. 输入希望拨打的地区代码和电话号码，然后按 [选项]，选择“呼叫”/“视频电话”拨号。

若输入了错误号码，请按 [Del] 删除光标左侧的号码。

### 国际电话

1. 连续快速按 [X] 或长按 [0+]，选择“+”（国际电话前置码）符号。
2. 输入国家区号，完整的电话号码，按 [选项]，选择“呼叫”/“视频电话”拨号。

### 将输入的电话号码添加到电话本

1. 输入电话号码后，然后按 [选项]，选择“保存号码”。  
关于新增电话本项目的详情，请参阅第 31 页上的“增加新建项目”。

### 重拨

您可以重拨通话记录中的号码。可以从特定类别或“全部通话”中选择。

1. 在待机状态下，按 [↵]。
2. 在“全部通话”、“已拨电话号码”、“未接来电”或“已接来电”中选择类别。  
要切换通话记录，请按 [↵] / [↵]。
3. 选择要拨打的电话号码。
4. 按 [选项]，选择“呼叫”/“视频电话”拨打视频电话。

### 接听视频电话

若有来电，手机会振铃。

1. 按 [↵] 或 [接听] 接听电话。  
当任意键接听设置为开启时，开盖时按除 [接听]、[接听] 以外的任意键接听电话。

### 拒绝来电

1. 手机振铃时，按 [拒接] 或 [接听] 可拒绝不愿接听电话。

### 通话中菜单（视频电话）

#### 调整本地视频亮度

1. 按 [亮度+] 或 [亮度-] 显示视频亮度调节画面。
2. 按 [亮度+] 减少视频亮度，或按 [亮度-] 增大视频亮度。

#### 缩放本地视频

1. 按 [放大] 或 [缩小] 显示视频缩放调节画面。
2. 按 [放大] 放大视频，或按 [缩小] 减小视频。

#### 调整听筒音量

您可以在 7 级音量中调整听筒音量。

1. 按 [音量+] 或 [音量-] 显示听筒音量画面。
2. 按 [音量+] 增大通话音量，或按 [音量-] 减小音量。

#### 开启和关闭扬声器

扬声器开启时，您可以通过手机上的扬声器与他人交谈。

1. 通话期间，按 [开启或关闭扬声器]。

#### 切换视频显示

1. 通话期间，按 [选项]，然后选择“切换”。
- 切换本地视频和对方视频显示位置。

#### 录像

1. 通话期间，按 [选项]，然后选择“录像”。
2. 录制当前视频通话。  
按 [选项]，然后选择“停止录像”。  
停止录制视频，自动保存录制文件。

#### 输出视频

通话期间设置视频输出方式。

## 使用前摄像头输出视频

1. 通话期间, 按 [选项], 选择“输出视频”。
2. 选择“前摄像头”。

## 使用后摄像头输出视频

1. 通话期间, 按 [选项], 选择“输出视频”。
2. 选择“后摄像头”。

## 使用图像作为本地视频

1. 通话期间, 按 [选项], 选择“输出视频”。
2. 选择“显示图片”。
3. 进入资料库中选择图像文件作为本地视频。

### 提示

- 资料库的详细操作请参阅第 51 页上的“资料库”。

## 使用视频文件作为本地视频

1. 通话期间, 按 [选项], 选择“输出视频”。
2. 选择“显示视频”。
3. 进入资料库中选择视频文件作为本地视频。

### 提示

- 资料库的详细操作请参阅第 51 页上的“资料库”。

## 关闭本地视频

1. 通话期间, 按 [选项], 选择“输出视频”。
2. 选择“关闭视频输出源”。

## 存储位置

1. 通话期间, 按 [选项], 然后选择“存储位置”。
  2. 选择“手机”或“存储卡”。
- 设置“手机”或“存储卡”作为录制视频文件存储位置。

## 显示 / 隐藏本地视频

1. 通话期间, 按 [选项], 然后选择“显示 / 隐藏近端视频”。

## 26 视频电话功能

切换本地视频的显示或隐藏。

### 提示

- 本地视频默认为显示, 此时可通过 [选项] 中的“隐藏近端视频”项隐藏本地视频, 当本地视频被隐藏之后, [选项] 中才会显示“显示近端视频”项。

## 显示 / 隐藏远端视频

1. 通话期间, 按 [选项], 然后选择“显示 / 隐藏远端视频”。

切换对方视频的显示或隐藏。

### 提示

- 远端视频默认为显示, 此时可通过 [选项] 中的“隐藏远端视频”项隐藏远端视频, 当远端视频被隐藏之后, [选项] 中才会显示“显示远端视频”项。

## 通话期间使用短信

1. 通话期间, 按 [选项], 然后选择“信息”。

可供选择的项目如下: 选择“新建信息”中的“短信”发送短信, 或选择“收件箱”、“发件箱”、“已发送”或“草稿”选项进入信息文件夹。关于短信的详情, 请参阅第 42 页上的“短信”。

## 电话本

1. 通话期间, 按 [选项], 然后选择“电话本”。

此操作进入电话本列表, 您可以根据需要进行相关操作。

## 结束通话

1. 通话期间, 按 [选项], 然后选择“结束通话”。

当前通话即被结束。

## 静音

1. 通话期间, 按  开启或关闭静音功能。在静音开的情况下不发送本地语音。

## 输入文字

在 ABC 输入方式下，按各个键，直至需要的文字出现。例如，按一下  得到字母 A，按两下则得到字母 B。

按下列按键可以：

：输入：  
.(句号), (逗号) - ' (撇号) @: ! ? / |

：输入：  
(空格) 0


：显示符号输入界面。

：切换 9 种输入法。

## 更改输入法

1. 在文本输入画面上，按 [选项]。
2. 选择“输入法”。
3. 选择希望使用的输入方式。

语言 =中文简体	语言 =英文
拼音输入法	T9 Pinyin
笔划输入法	T9 Stroke
T9 ABC	T9 ABC
T9 abc	T9 abc
T9 Abc	T9 Abc
ABC	ABC
abc	abc
Abc	Abc
数字	Numeric
标点符号	Insert Symbol



## T9 模式

### 使用 T9 模式

1. 在文本输入画面上，按 [选项]。
2. 选择“输入法”。
3. 选择要更改的 T9 模式（T9 ABC、T9 abc、T9 Abc、笔划输入法、拼音输入法）。“T9”会显示在画面上。
4. 按各键输入文字。
5. 按 或 选择您要输入的单词（T9 ABC/T9 abc/T9 Abc）。
6. 若要清除某个单词，请将光标移至该单词后，然后按 。
7. 按 结束选择（T9 ABC/T9 abc/T9 Abc）。

### 提示

- 若不执行步骤 6 而按 则会在选定单词后插入一个空格。

## T9 拼音和笔画输入模式

在 T9 拼音和笔画输入模式下，各个按键的字符对应如下所示。

键	笔画输入	拼音输入
	一	
	丨	abc
	丿	def
	㇇	ghi
	→	jkl
	? 通配符	mno
		pqrs
		tuv
		wxyz
	更改输入法	
	空格	
	转到符号输入画面。	

### 在笔画和拼音输入法之间切换

请参阅第 27 页上的“更改输入法”。

## 编辑文本范文

关于创建文本范文的详情，请参阅第 59 页上的“文本范文”。

1. 选择需要的类别进行文本编辑。
2. 编辑完成后，按 [完成] 进行保存操作。

## 复制、剪切和粘贴文本

1. 在文本输入画面，按 [选项]，然后选择“编辑选项”。
2. 选择“复制”、“剪切”、“全部复制”、“全部剪切”。
3. 将光标移至想要复制 / 剪切的文本的开始或末尾，然后按“开始”，使用导航键选择需要的文本。
4. 按 [结束]，将当前复制或剪切的文本保存在剪切板上。
5. 将光标移至要粘贴文本的位置。
6. 按 [选项]，然后选择“编辑选项”。
7. 选择“粘贴”。

### 注意

- 当剪切板中无内容时，“编辑选项”不会出现。

## 编辑短信

关于创建短信的详情请参阅第 42 页上的“短信”。

1. 将光标移至“输入短信”栏位中。
2. 按 [编辑]，进入短信编辑界面。
3. 选择合适的输入法编辑短信。
4. 按 [完成]，完成对短信的编辑。

## 通话管理 (M 8)

手机中最多可以储存 1000 个项目。每个项目中所能输入的字符数存在限制。字符限制会因手机内存和 SIM 卡内存容量的不同而异。

### 查看通话记录

“**通话管理**” → “**通话记录**”

1. 在“全部通话”、“已拨电话号码”、“未接来电”和“已接来电”中选择。  
选定的通话记录清单即会显示。  
要切换通话记录，请按  或 。
2. 选择要查看的电话号码进入查看界面。  
若希望拨打该号码，按  拨打语音电话，或按 [选项]，选择“呼叫”，然后选择“语音电话”、“视频电话”或“IP 电话”进行相应的呼叫。

### 发送信息

1. 在通话记录清单中，选择要发送信息的电话号码或姓名进入查看界面。
2. 按 [选项]，然后选择“发送信息”，选择“短信”或“彩信”。

### 删除通话记录

1. 在通话记录清单中，选择要操作的电话号码或姓名，按 [选项]，然后选择“删除”，删除当前通话记录。

### 保存通话记录中的电话号码到电话本

1. 在通话记录清单中，选择要操作的电话号码或姓名，按 [选项]，然后选择“保存”。
2. 编辑当前号码信息，按 [完成] 保存当前通话记录信息到电话本中。

### 编辑修改通话记录信息

1. 在通话记录清单中，选择要操作的电话号码或姓名，按 [选项]，然后选择“编辑”。
2. 编辑完当前号码信息后，按 [保存]，保存编辑后通话记录信息到电话本中。

### 删除通话记录 (M 8-1-5)

分别选择“未接来电”、“已拨电话号码”或“已接来电”通话记录，按 [确定] 分别删除各项菜单保存的全部通话记录。选择“全部删除”，则删除本机保存的所有通话记录信息。

### 通话计时 (M 8-1-6)

查阅上次通话、已拨电话、已接电话的持续时间。

“**通话管理**” → “**通话记录**” → “**通话计时**”

1. 选择“上次通话时间”“已拨电话总计”或“已接电话总计”。

### 清除通话计时 (M 8-1-6-4)

“**通话管理**” → “**通话记录**” → “**通话计时**” → “**所有计时归零**”

1. 选择计时归零后，所有计时全部清零。

### 通话费用 (M 8-1-7)

“**通话管理**” → “**通话记录**” → “**通话费用**”

1. 选择“上次通话费用”，显示上次通话的费用。
2. 选择“所有通话费用”，查看所有通话累计的费用。
3. 选择“通话费用归零”，输入 PIN2 码后清除所有通话费用记录。
4. 选择“费用限制”，显示当前费率和当前费用限制，“0”表示未作限制；按 [设置]，输入 PIN2 码，然后进行当前话费限额设置。
5. 选择“价格及费率”，按 [设置]，输入 PIN2 码，然后设置单位时间内的费率。

### 注意

- 通话费用功能需要运营商的支持。

## 短信计数器 (M 8-1-8)

“**通话管理**” → “**通话记录**” → “**短信计数器**”

1. 选择“已发送”或“已接收”。

## 数据流量 (M 8-1-9)

“**通话管理**” → “**通话记录**” → “**数据流量**”

1. 选择“上次传送”和“上次接收”，显示上次传送和上次接收信息大小。
2. 选择“总共传送”和“总共接收”，显示上次清零至今总共传送和总共接收信息大小。
3. 选择“清空计数器”，清零计数器。

## 增加新建项目

### 选择存储器保存 (M 8-9-3)

“**通话管理**” → “**电话本设置**” → “**保存至**”

1. 选择“手机”、“SIM卡”或“每次询问”。

### 登记新建项目 (M 8-2)

“**通话管理**” → “**添加新联系人**”

1. 选择要填写的栏位，然后输入相关的信息。
2. 编辑结束后，手机提示“保存？”，选择“是”进行保存操作。

### 登记我的名片 (M 8-6)

“**通话管理**” → “**我的名片**”

1. 选择“编辑我的名片”，编辑后保存。
2. 选择“发送我的名片”可发送名片或者将名片保存到文件。

## 搜索项目

### 更改显示的列表 (M 8-9-2)

“**通话管理**” → “**电话本设置**” → “**电话本取自**”

1. 选择“手机”、“SIM卡”或“两者”。

### 搜索姓名

“**通话管理**” → “**电话本**”

1. 输入姓名的头一个字母。  
与输入字母对应的第一个姓名会加亮显示。

### 排序电话本清单顺序 (M 8-9-1)

“**通话管理**” → “**电话本设置**” → “**查看电话本**”

1. 选择“按拼音”或“按分组”。

### 选择搜索模式 (M 8-9-4)

“**通话管理**” → “**电话本设置**” → “**搜索模式**”

1. 选择“字符查找”、“拼音查找”或“英文查找”。

## 从电话本拨号

### 语音拨号

“**通话管理**” → “**电话本**”

1. 选择需要项目，然后按  拨打语音电话；或者按 [选项]，选择“呼叫”，然后选择“语音电话”拨打语音电话。

### 视频电话

1. 选择需要项目，然后按 [选项]，选择“呼叫”，然后选择“视频电话”拨打视频电话。

### IP 拨号

在设置IP拨号码并激活的前提下，选择需要项目，然后按 [选项]、选择“呼叫”，然后选择“IP电话”，可在当前选定号码之前加上该IP号码呼出。

### 注意

- IP号码的设置请参阅第69页上的“IP拨号”。

## 拨打服务器号码 (M 8-10)

某些 SIM 卡含有可供拨打的服务器号码。关于详情，请与您的 SIM 卡供应商联络。

“**通话管理**” → “**服务器号码**”

1. 选择所需的服务器号码，再按  拨打。

## 从电话本发送信息

“**通话管理**” → “**电话本**”

1. 选择需要的电话号码或姓名。
2. 在步骤 1 中选择一个电话号码后，按 [选项]，选择“发送信息”，然后选择“短信”或“彩信”。

## 查看电话本信息

“**通话管理**” → “**电话本**”

1. 选择要查看的项目。
2. 按 [查看]。  
您可以进入当前所选电话号码记录的详细信息界面状态，可查看当前电话记录的姓名、电话号码等信息。

### 注意

- 当前所选电话号码记录在 SIM 卡上时，查看的记录根据 SIM 的不同而不同。

## 编辑电话本项目

“**通话管理**” → “**电话本**”

1. 选择要编辑的项目。
2. 按 [选项]，然后选择“编辑”。
3. 选择不同的栏位进行修改信息。

## 增加来电大头贴至电话本项目

只能向保存在手机内存中的电话本项目添加来电大头贴。

### “通话管理”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按 [选项]，然后选择“编辑”。
3. 选择“大头贴”。
4. 选择需要的图像。
5. 修改信息。
6. 结束后，按 [完成]。

### 注意

- 要将拍摄的照片设置为大头贴，请在步骤 4 中选择“从文件选”。

## 为各项目指定铃声或来电视频

只能向保存在手机内存中的电话本项目指定铃声或者来电视频。

### “通话管理”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按 [选项]，然后选择“编辑”。
3. 选择“铃声选择”或“视频连接”。
4. 选择“默认”铃声或预置铃声或“从文件选”；选择“无”或“从文件选”视频文件。
5. 选择需要的铃声或视频文件。
6. 结束后，按 [完成]。

## 删除电话本项目

### 删除全部电话本项目

#### “通话管理”→“高级”→“删除全部项目”

1. 选择“从SIM卡”、“从手机”或“删除全部项目”。

### 删除电话本项目

#### “通话管理”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按 [选项]，然后选择“删除”。

## 管理电话本

### 在 SIM 卡和手机之间复制电话本项目

#### 拷贝电话本项目

##### “通话管理”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
  2. 按 [选项]，然后选择“拷贝”。
- 将当前电话本记录复制到另一载体上，并保留原载体上的当前记录。

#### 移动电话本项目

##### “通话管理”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
  2. 按 [选项]，然后选择“移动”。
- 将当前电话本记录移动到另一载体上，并删除原载体上的记录。

#### 复制电话本项目

##### “通话管理”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
  2. 按 [选项]，然后选择“复制”。
- 将当前电话本记录复制在同一载体上。

#### 复制全部电话本项目

##### “通话管理”→“高级”→“复制全部项目”

1. 选择“从SIM卡到手机”或“从手机到SIM卡”。

### 注意

- 若存储空间不足以保存全部项目，则只复制部分项目。

#### 电话本备份

##### “通话管理”→“高级”→“电话本备份”

1. 选择电话本“导出”或“导入”。
2. 选择文件存储位置。

### 提示

- 选择“导出”，即可把电话本条目以 .vcf 格式导出到所选文件夹中。
- 选择“导入”，即可把文件夹中的电话本条目导入到电话本中。

## 发送电话本项目

### “通话管理”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按 [选项]，然后选择“发送联系人”。  
通过短信发送联系人。  
关于详情，请参阅第 42 页上的“短信”。
3. 按 [选项]，然后选择“发送名片”。
4. 选择“通过彩信”、“通过蓝牙”或“保存到文件”。

### 选择“通过彩信”时

关于详情，请参阅第 42 页上的“彩信”。

### 选择“通过蓝牙”时

关于详情，请参阅第 72 页上的“蓝牙”。

## 选择电话本项目

### “通话管理”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按 [选项]，然后选择“选择”。  
按 [选择]，选择的项目被勾选。  
若需选择多个项目时，请在列表中选择该项目并按  勾选即可。

## 选择全部电话本项目

### “通话管理”→“电话本”

1. 选择需要的项目。
2. 按 [选项]，然后选择“全部选择”。  
按 [选择]，显示已选择的全部电话本项目。

## 播放消息 (M 8-4)

您可以通过播放消息来收听电话录音保存的留言信息。

### “通话管理”→“播放消息”

所有留言信息播放结束后，播放会自动停止。  
要停止播放，请按 。

按 [删除] 即可删除当前选中的留言信息。

### 提示

- 在待机状态下按  进入电话录音文件列表。
- 在待机状态下长按  开启或关闭电话录音功能。

## 分组管理 (M 8-5)

您可以为各类别设定不同的铃声。

### “通话管理”→“分组管理”

1. 选择需要的类别。
2. 按 [选择]，然后选择“铃声选择/大头贴/视频连接”。
3. 选择需要的铃声或图片或视频。
4. 设定合适的群组成员。

### 编辑类别名称

### “通话管理”→“分组管理”

1. 选择需要的类别。
2. 按 [选择]，然后选择“群组名称”。
3. 按 [编辑]，修改名称。

## 信息分组 (M 8-8)

您可以为各类别进行信息分组。

*“通话管理” → “信息分组”*

1. 选择需要的类别。
2. 按 [查看] 查看信息分组。按 [选项]，对各类别可以进行“编辑名称”。对各类别中的信息进行“添加”、“新建短信”的操作。

## 快速拨号列表 (M 8-7)

设置快速拨号列表中电话本项目

为快速拨号添加新建项目。

*“通话管理” → “快速拨号列表” → “状态”*

1. 选择“关闭”或“打开”速拨列表功能。

添加快速拨号列表

*“通话管理” → “快速拨号列表” → “速拨列表”*

1. 选择要添加的项目。
2. 按 [选项]，然后选择“编辑”。
3. 选择需要的电话号码。
4. 按 [选择]。

更改快速拨号列表

*“通话管理” → “快速拨号列表” → “速拨列表”*

1. 选择要更改的项目。
2. 按 [选项]，然后选择“编辑”。
3. 选择需要的电话号码。
4. 按 [选择]。

## 存储状态

本功能可帮助您确认电话本内存的使用状态。

*“通话管理” → “高级” → “存储状态”*

## 媒体播放器 (M 7)

### 音乐播放器 (M 7-1)

音乐播放器支持 MP3 等格式音乐文件。

#### 播放音乐文件

“媒体播放器”→“音乐播放器”→“我的音乐”

#### 1. 选择要播放的项目。

- “全部音乐”：显示所有音乐文件。
- “艺术家”：显示所有艺术家的姓名。
- “专辑”：显示所有专辑的名称。
- “播放列表”：显示所有播放列表。

#### 2. 选择需要的音乐文件。

要暂停播放，按 ；要继续播放，按 。

播放过程中，播放下一首按 ，播放上一首按 。长按 和 可进行歌曲的快进和快退。

播放过程中，按 （）可增加音量，按 （）减小音量。长按 （）静音，长按 可停止播放。

播放过程中按 可显示键盘帮助信息。

当背景播放关闭时，要停止播放，请按 并返回待机状态。背景播放打开时，返回到待机仍然播放，此时按 再按 可停止播放。

### 播放最后播放的音乐文件 (M 7-1-1)

“媒体播放器”→“音乐播放器”

#### 1. 选择“最后播放的音乐”。

播放最后播放的音乐。

#### 添加文件至播放列表

“媒体播放器”→“音乐播放器”→“我的音乐”→“全部音乐”

#### 1. 选择要添加到播放列表中的文件。

#### 2. 按 [选项]，然后选择“添加到播放列表”。

播放列表即会显示。关于添加播放列表的详情，请参阅“音乐播放器的相关设置”。

#### 3. 选择需要的播放列表。

步骤 1 中选择的文件即会被保存。

要从播放列表删除文件，请选择播放列表中的文件并按 [选项]。然后，选择“从播放列表移除”、“删除”或“全部删除”。

### 注意

- 音乐播放器中播放保存在手机或存储卡中的音乐文件。

### 音乐播放器的相关设置

选择需要的曲目后，按 可播放当前音乐，按 [选项] 可查看音乐文件的“详细信息”、“更新列表”、“设置”、“添加到播放列表”、“删除”、“全部删除”。

选择播放列表后，按 可查看当前列表，按 [选项] 可查看歌曲的“详细信息”、“添加歌曲到播放列表”、“从播放列表移除”歌曲、“删除”、“全部删除”歌曲，或者进行播放列表的“设置”。

在播放音乐时，按 [选项] 可对音乐进行如下操作：

1. “我的音乐”：进入“我的音乐”选择播放类别。
2. “详细信息”：显示当前播放音乐的信息。
3. “设置”：对音乐进行播放设置，具体如下：
  - “播放模式”：对音乐的重复或随机播放方式进行设置，或者关闭播放模式。
  - “背景播放”：进行“开启”或“关闭”设置。
  - “音效设置”：选择“正常”、“重音”、“舞曲”、“古典”、“摇滚”或“流行”进行音效设置。

#### 注意

- 背景播放为“开启”时，可以令手机在其他操作界面（有声音相关操作或执行录音、照相机、视频播放器等界面除外）也可以播放音乐。
  - 背景播放为“关闭”时，则除音乐播放器界面外的其他时候均不能播放音乐。
4. “帮助”：显示音乐播放器的按键帮助信息。

## 视频播放器 (M 7-2)

视频播放器支持 MPEG-4、3GP 和 H.263 格式的视频文件。

### 播放视频短片文件 (M 7-2-2)

“媒体播放器” → “视频播放器” → “我的短片”。

1. 选择需要的文件，按  播放。
  - 要暂停播放，按 。要停止播放，请按 。
  - 播放过程中，播放下一视频文件按 ，播放上一视频文件按 。长按  和  可进行视频的快进和快退。
  - 播放过程中，按  可增加音量，按  减小音量。长按  静音，长按  可停止播放。
  - 按  可实现影片全屏播放，按  可显示键盘帮助信息。

#### 注意

- 视频播放器中播放保存手机和存储卡中的短片文件。

播放或继续播放最后一次播放的文件 (M 7-2-1)

“媒体播放器” → “视频播放器” → “最后一次播放的视频”

对播放的文件可进行的操作

“媒体播放器” → “视频播放器” → “我的短片”

按 [选项] 可对视频进行如下操作：

1. **详细信息**  
显示当前影片的信息。
2. **更新列表**  
更新当前“我的短片”列表。
3. **删除**  
删除所选影片。
4. **全部删除**  
删除播放列表中所有的影片。

在播放影片时，按 [选项] 可对视频进行如下操作：

1. “**详细信息**”：显示当前影片的信息。
2. “**重复播放**”：进行“开启”或“关闭”设置。
3. “**动态背光控制**”：选择“开启（半亮）”、“开启”或“关闭”。
4. “**AV 模式**”：从“标准”、“剧院”、“动态”3 个模式中选择合适的 AV 模式。
5. “**显示尺寸**”：选择“原始尺寸”、“适合显示屏”或“全屏播放”。
6. “**帮助**”：显示视频播放器按键帮助信息。

## 流媒体播放器 (M 7-3)

您可以在从手机网络上下载视频短片文件的同时播放这些文件。

流媒体播放器支持 H.263 和 MP4 格式的视频文件。

您也可以把网站地址当做书签收藏。

“媒体播放器” → “流媒体播放器”

1. 选择“**最后播放**”、“**输入 URL**”、“**我的收藏夹**”、“**访问记录**”。

“**最后播放**”：显示最后播放的串流文件。

“**输入 URL**”：输入需要的网站地址。浏览器打开，开始下载及播放。

“**我的收藏夹**”：收藏的网站地址。

“**访问记录**”：显示访问过的网站记录。

## 照相机 (M 5)

### 拍摄照片

#### “照相机”

1. 按 或 或 拍摄照片。

手机会发出快门声音，并显示所拍的静态影像。

2. 按 [保存]，保存照片；按 [删除]，删除照片；按 ，以彩信方式发送照片。

#### 注意

- 当照相机设置中，选择关闭自动保存功能才会出现上述步骤 1 的静态影像显示和步骤 2 的操作。
- 摄像机启动，按 。

### 录制视频短片

#### “摄像机”

处于拍照模式时，按 会切换至摄像模式。

1. 按 或 录制视频短片。
2. 要暂停录制，请按 。
3. 继续录制，请按 。
4. 要停止录制，请按 。
5. 按 保存视频文件。

#### 注意

- 当摄像机设置中，选择关闭自动保存功能才会出现上述步骤 5 中的操作。

### 拍照模式下功能

#### 拍照设置

“照相机” → → “拍照设置”

1. 按 [选择]，选择“曝光”、“对焦”、“白平衡”，通过按 或 进行设置。

#### 模式设置

“照相机” → → “模式”

按 [选择]，选择“选择图框”、“连续拍摄”、“照相机效果”、“测光模式”、“脸部识别”、“防抖”、“笑脸快门”、“全景模式”、“自拍指导”，通过按 或 进行设置。

#### 我的照片

“照相机” → → “我的照片”

1. 选择照片。
2. 按 [选项]，通过 或 对照片进行“切换至手机（或存储卡）”、“选择”、“全部选择”、“浏览模式”、“发送”、“详细信息”、“重命名”、“复制”、“全部复制”、“移动”、“删除”、“全部删除”或选择“排序方式”。

#### 注意

- 选择照片后，您可通过按 对选定的照片进行检查。
- 在我的照片菜单中，显示保存在【Picture Gallery】文件夹中的照片。

#### 选择照片设置

“照相机” → → “图像大小”

“照相机” → → “图像质量”

1. 设置图像大小和图像质量。  
可以对将要拍摄的照片通过 或 进行大小设置；对图像质量通过 或 进行超精细、精细、标准调节。

#### 注意

- 选择的品质越好，文件的大小也越大。

- 使用前摄像头拍摄时，只能设置 240x320 和 480x640 的图像大小。

#### 使用场景

“照相机”→⊖→“场景”

1. 从“普通”、“夜景”、“文本”、“背光”、“肖像”、“风景”、“运动”、“静物”、或“雪景”中进行选择。

#### 使用前照相机镜头拍摄

“照相机”→⊖→“自拍”

1. 选择“开启”或“关闭”使用前照相机镜头进行拍摄。

#### 自拍定时

“照相机”→⊖→“自拍定时”

1. 选择“10秒”、“5秒”或“2秒”。  
选择“关闭”可以取消自拍定时。

#### 选择相机设置

“照相机”→⊖→“设置”

1. 选择“显示指示器”、“快门声音”、“保存新的图像”或“自动保存”对相机进行设置。

#### 使用辅助功能

“照相机”→⊖→“帮助”

显示照相机功能的按键帮助信息。

#### 使用闪光灯

“照相机”→⊖→“闪光灯”

1. 选择“打开”、“自动”或“关闭”。

#### 摄影模式下功能

##### 录制设置

“照相机”→⊖→⊖→“录制设置”

1. 按[选择]，选择“曝光”、“防抖”，通过按⏏或⏏进行设置。

#### 我的短片

“照相机”→⊖→⊖→“我的短片”

##### 1. 选择影片

2. 按[选项]，通过⏏或⏏对影片进行“切换至手机（或存储卡）”、“选择”、“全部选择”、“发送”、“详细信息”、“重命名”、“复制”、“全部复制”、“移动”、“删除”、“全部删除”或选择“排序方式”。

#### 注意

- 选择短片后，您可通过按⏏对选定的短片进行播放。
- 在我的短片菜单中，显示保存在【Video Gallery】文件夹中的短片。

#### 设置录制影片的大小和时间

“照相机”→⊖→⊖→“录制时间/大小”

- 按[选择]，选择“动画大小”、“文件大小限制”、“录制时间限制”，按⏏或⏏进行调节。

#### 设置麦克风

“照相机”→⊖→⊖→“麦克风”

1. 选择“打开”或“关闭”。

#### 选择动画品质

“照相机”→⊖→⊖→“动画品质”

1. 选择“超精细”、“精细”或“标准”。

#### 使用前照相机镜头录制

“照相机”→⊖→⊖→“自拍”

1. 选择“开启”或“关闭”使用前照相机镜头进行录制。

#### 使用自拍定时

“照相机”→⊖→⊖→“自拍定时”

1. 选择“10秒”、“5秒”或“2秒”。  
选择“关闭”可以取消自拍定时。

## 选择摄像机设置

“照相机” → ⊖ → ⊖ → “设置”

1. 选择“保存新的动画短片”、“自动保存”或“动画编码”进行设置。

## 使用辅助功能

“照相机” → ⊖ → ⊖ → “帮助”

显示摄像机功能的按键帮助信息。

## 使用闪光灯

“照相机” → ⊖ → ⊖ → “闪光灯”

1. 选择“打开”、“自动”或“关闭”。

## 通用的快捷键

	照相机	摄像机
	对焦锁	
	半按对焦 按下拍照	录像
	对焦设置	
	转换取景器	
	白平衡	
	保存到	
	图像大小	动画大小
	自拍	麦克风
	图像质量	动画质量
	自拍定时	
	最大化 / 最小化	
	显示帮助	
	脸部识别	
	闪光灯	

## 调整变焦倍数

1. 在拍照模式和摄影模式下，按  或 。  
一旦手机返回至待机状态，变焦设置即会变回原厂设定。

## 调整曝光

1. 在拍照模式和摄影模式下，按 （亮）或 （暗）。

## 信息 (M 4)

### 信息

信息菜单包含短信和彩信。

### 短信

短信可供您发送最多 268 个汉字或 612 个英文字符的文本信息。若发送的信息超过 160 个字符，则该信息会分成多节发送。

### 彩信

用彩信可以发送图像、音乐或视频，与他人分享多彩生活。可以发送和接收大小不超过 300KB 的图像、音乐或视频短片。

### 新建信息

#### 写短信

**“信息” → “信息” → “新建信息” → “短信”**

1. 将光标置于“添加收件人”栏位。  
按 [选项]，选择“发送”或“保存到草稿箱”。  
按 [编辑]，选择“电话本”、“短信群组”或“新增号码”输入收件人的电话号码。
2. 将光标置于“输入短信”栏位。  
按 [选项]，选择“发送”或“保存到草稿箱”。  
按 [编辑]，进入短信编辑界面，输入文字后，按 [完成]，完成对短信的编辑。

在短信编辑界面下，按 [选项] 进行以下操作：

1. 使用模板：在当前信息光标所在处，插入常用短语中预设的文本信息。
2. 插入联系人：选择存储在电话本中的联系人插入短信当前位置。
3. 插入签名：选择手机中保存的签名插入短信当前位置。
4. 输入法：选择合适的输入法进行输入。
5. 编辑选项：可以选择“复制”、“剪切”、“全部复制”、“全部剪切”或“粘贴”操作，具体操作步骤请参阅第 29 页上的“复制、剪切和粘贴文本”。

#### 注意

- 若因某个原因无法发送信息，信息会留在发件箱中。
- 如果要发送未发送成功的信息，请选择发件箱中信息重新发送。

在短信编辑界面插入图标

1. 在短信编辑界面按 [选项]。
2. 选择“输入法”，在输入法列表中选择“标点符号”。
3. 按  打开图标列表。
4. 按  或  选择图标，按 [确定] 插入选择的图标。

#### 写彩信

**“信息” → “信息” → “新建信息” → “彩信”**

添加“收信人”

1. 选择“发送到”。
2. 然后按 [编辑] 进入编辑界面。
3. 输入号码。
4. 然后按 [完成] 保存号码。

在步骤 1 之后，按 [选项]，选择“添加”之后可进行如下操作：

#### 联系人

进入联系人列表选择联系人作为彩信“收信人”。

#### 新帧

添加新的帧。

#### 抄送

在“收信人”下部添加“抄送”人，添加方式同“收信人”。

#### 秘送

在“收信人”下部添加“秘送”人，添加方式同“收信人”。

#### 提示

- 若同条彩信要发送多位联系人，重复上述步骤。

#### 添加“主题”

- 通过按  或 ，选择“主题”。
- 然后按 [编辑] 进入编辑界面。
- 输入主题。
- 然后按 [完成] 保存主题。

#### 提示

- 彩信的主题可为空，若无主题发送，默认主题为“无主题”。

#### 编辑彩信内容

- 通过按  或 ，选择“帧”文本编辑框。
- 然后按 [编辑] 进入编辑界面。
- 编辑彩信内容。
- 然后按 [完成] 保存彩信内容。
- 或者在步骤 1 之后，按 [选项] 可进行如下操作：

#### 添加

可添加“新帧”、“抄送”、“秘送”。

#### 插入

可插入“图片”、“铃声”、“视频”、“名片”或“其他”文件。

#### 移除帧

删除当前选择的帧。

#### 注意

只有添加新帧之后该项才会出现。

#### 预览

预览当前彩信。

#### 帧播放时间

对当前页的显示时间进行设置（单位为秒），页面时间在 0-99 秒，当输入超出范围时，给出相应的错误提示音。

#### 保存为草稿

将彩信保存为草稿。

#### 保存为模板

将彩信保存为常用短语。

#### 提示

- 彩信中附加 JPG 文件时，请选择合适大小的文件，因为发送的最大信息大小取决于服务供应商。

彩信编辑完成后，可按 [选项]，选择“发送”、“添加”、“保存为草稿”、“保存为模板”操作。

## 收件箱

### 短信

收到的消息储存在收件箱中。

“信息” → “信息” → “收件箱”

1. 选择一条信息并进行查看后，按 [选项] 可进行如下操作：

### 回复

给当前短信的发送者发送短信。

### 呼叫

选择“语音电话”、或“视频电话”呼叫当前短信的发送者。

### 转发

转发当前短信息。

### 字体尺寸

在“12”、“16”、“20”、“24”或“30”5种字体尺寸中选择所需的字体尺寸。

### 删除

删除当前短信息。

### 使用号码

将发送方号码和当前短信中号码（3-20位）提取出来，以列表形式显示，选取其中任意一条可进行“呼叫”、“保存至电话本”或“发送信息”操作。

### 使用网址

将短信中包含的网络连接地址提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可进行浏览或保存链接操作。

### 使用电子邮件地址

将短信中的电子邮件地址提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可写电子邮件发送或者保存电子邮件至电话本中。

## 高级选项

转移或复制当前短信息。

### 1. 复制到手机

若此短信被保存在SIM卡内则选择此项可将该短信复制到手机内，否则此项不出现。

### 2. 复制到SIM卡

若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信复制到SIM卡内，否则此选项不出现。

### 3. 移动到手机

若此短信被保存在SIM卡内则选择此项可将该短信移动到手机内，否则此项不出现。移动后此短信将不再保存在SIM卡内。

### 4. 移动到SIM卡

若此短信被保存在手机内则选择此项可将短信移动到SIM卡内，否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在手机内。

### 5. 复制全部短信

选择从SIM卡或从手机复制全部的短信息到另一载体上。

### 6. 移动全部短信

选择从SIM卡或从手机移动全部的短信到另一载体上。移动后该信箱中原来的所有短信将不再保存在原来的载体上。

## 编辑选项

对当前信息内容进行“复制”、“全部复制”操作，具体操作步骤请参阅第29页上的“复制、剪切和粘贴文本”。

## 彩信

1. 选择一条彩信并进行查看。
2. 按 [选项]，对收件箱中的彩信进行如下操作：

### 再次播放

播放彩信内容。

### 回复

选择“短信”、“彩信”回复当前彩信发送者。

### 呼叫

选择“语音电话”、或“视频电话”呼叫当前彩信发送者。

### 转发

对当前彩信内容进行编辑，并按需要进行转发操作。

### 删除

删除当前彩信。

### 详细信息

查看彩信详细信息。

### 使用号码

将发送方号码或者彩信中号码提取出来做相应操作。

### 回复所有人

给所有人回复信息。

## 发件箱

“*短信 / 彩信*”

“*信息*” → “*信息*” → “*发件箱*”

1. 只存储发送失败的短信和彩信。

## 已发送

“*短信 / 彩信*”

“*信息*” → “*信息*” → “*已发送*”

1. 只存储发送成功的短信和彩信。

## 草稿

“*短信 / 彩信*”

“*信息*” → “*信息*” → “*草稿*”

1. 存储选择保存到草稿的短信和彩信。

## 删除信息

“*短信 / 彩信*”

“*信息*” → “*信息*” → “*删除信息*”

1. 可以删除“收件箱”、“发件箱”、“已发送”、“草稿”中的全部信息或直接“删除全部信息”。

## 常用短语

“*短信 / 彩信*”

“*信息*” → “*信息*” → “*常用短语*”

1. “常用短语”菜单存储一些常用短语列表和“保存为模板”的彩信，方便您需要时直接使用。

## 信息设置 (M 4-1-8)

### 短信设置

“信息” → “信息” → “信息设置” → “短信”  
选择要设定的项目。

- “模式设置”：

设置“短信中心号码”、“短信有效期”、“发送报告”、“短信签名”、“存储位置”。

- “存储状态”：

显示SIM卡和手机上短信存储空间目前使用情况。SIM卡能存储短信的数目由SIM卡的容量决定。

### 注意

要取得短信服务中心号码，请与您当地的网络供应商联系；信息的有效期限和传真、传呼、电子邮件的实现也需要网络运营商支持。

### 彩信设置

“信息” → “信息” → “信息设置” → “彩信”

#### 1. 选择要设定的项目。

- “发送”设置：

可以对彩信的发送进行如下设置：

“投递报告”：对方收到彩信后系统所发送的回执。

“保存发送信息”：“打开”或“关闭”保存发送彩信功能。

“有效期”：选择“最大值”、“1星期”、“2天”、“1天”、“12小时”、“1小时”。

“发送时间”：彩信在确定发出后，允许重新发送的时间范围。

- “接收”设置：

彩信接收的相关设置，主要包括以下参数：

“发送投递报告”：设置“打开”或“关闭”彩信阅读发送报告发送功能。

“接收模式”：设置接收彩信模式为“手动”或“自动”。

“漫游接收模式”：设置漫游时彩信接收模式为“自动”、“手动”或“限制”。

- “编辑”设置：

可以对彩信的编辑进行如下设置：

“签名”：设置签名“打开”或“关闭”。

“帧播放时间”：设置彩信每页所播放的时间长度。

“创建模式”：设置彩信创建模式为“自由”、“警告”或“限制”。

- “查看模式”：

设置查看彩信模式为“自动”或“手动”。

• “服务模式”：

您可以对多种彩信发送网络进行相关设置，并对相应的设置进行“激活”。在设置“编辑”中，可以对帐户进行编辑设置。

• “存储状态”：

显示彩信内存的使用情况。

### 注意

- 发送报告和发送投递报告的使用与您的网络运营商提供的服务有关，有关更多信息请向您的网络供应商咨询。
- 您的手机专为存储彩信预留的可用空间有限，因而您的手机可能提示存储空间已满，此时您必须先删除彩信各信夹中多余的信息以保证有足够的空间再继续保存新的彩信。

## 电子邮件 (M 4-2)

### 注意

- 某些电子邮件功能并非一定可以使用，这取决于您的网络。请与您的服务提供商联络，以获得更多信息。
- 最大信息大小可能会有所不同，这取决于服务提供商设定的限制。

### 电子邮件设置

“信息” → “电子邮件”

### 创建电子邮件

1. 选择“账号设置”进入帐户设置界面，然后按 [选项]，选择“创建”，进入电子邮件的帐户名称创建界面，输入帐户名称，按 [完成] 完成帐户名称创建并进入邮箱帐户设置界面设置电子邮件账户，请参考“电子邮件帐户设置”。

### 注意：

- 首次进入电子邮件会直接进入默认账户的编辑选择项界面。
2. 选择“账号选择”进入帐户列表界面，选择电子邮件帐户，按 [选择] 激活该电子邮件帐户。
  3. 编辑电子邮件  
在激活所设置的账户后，选择“新建电子邮件”进入创建电子邮件界面创建电子邮件。
  4. 发送电子邮件  
在电子邮件编辑界面，按 [选项]，选择“发送”发送电子邮件；在电子邮件界面选择“收件箱”，查看接收到的邮件；选择“发件箱”，查看发送失败的邮件；选择“已发送”，查看“保留发送邮件”设置为“是”且发送成功的邮件。

### 电子邮件帐户设置

选择“账号设置”进入帐户设置界面，然后高亮需要编辑的帐户，按 [选项]：

1. **“编辑”**：进入编辑界面编辑电子邮件帐户。
  - “用户信息”：选择“用户信息”进入用户信息设置界面，编辑用户信息，编辑完成按 [返回] 返回帐户编辑界面。
  - “连接设置”：选择“连接设置”进入连接设置界面，选择“发送服务器”，进入发送服务器设置界面设置发送服务器相关信息，设置完成按 [返回] 返回连接设置界面。选择“接收服务器”进入接收服务器设置界面设置接收服务器服务器相关信息，设置完成按 [返回] 返回连接编辑界面，按 [返回] 返回帐户编辑界面。
  - “邮件个性设置”：选择“邮件个性设置”设置个性化邮件，设置完成按 [返回] 返回帐户编辑界面。
  - “自动签名”：选择“自动签名”进入编辑签名界面，编辑完成按 [完成] 保存并返回帐户编辑界面。
  - “账户信息”：选择“账户信息”进入网络设置界面，您可以对多种电子邮件发送网络进行相关设置，并对相应的设置进行“激活”。
2. **“重命名”帐户**：对帐户进行重命名。
3. **“删除”**：删除所选中的电子邮件帐户。
4. **“创建”帐户**：创建新的电子邮件帐户。

## 小区广播 (M 4-3)

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。有关可用的主题信息，请与您当地的网络供应商查询。

### 接收模式

1. 选择“打开”或“关闭”。

### 语言

1. 选择 [开启] 或 [关闭] “所有语言”。

### 频道设置

1. 选择需要的项目进行如下操作：

- “选择”：对备选小区广播频道进行选择。
- “添加”：添加小区广播频道并对“频道名称”和“编号”进行设置。
- “编辑”：对当前备选频道进行重新设置。
- “删除”：去除备选小区频道。

## 浏览器 (M2)

您的手机在出厂时已经过配置，可供您访问无线应用协议 (WAP) 的服务。  
本手机内置 WAP 页面浏览器，供您访问多种 WAP 服务，获取大量有用的信息。

### 主菜单

“浏览器” → “主页”

显示主页。

“浏览器” → “转至 URL”

URL 输入画面即会显示。您可以直接键入网站的 URL。

“浏览器” → “书签”

请参阅本页上的“编辑书签”。

“浏览器” → “我的网页”

您可以查看储存在手机内存上的所有网页存档。

“浏览器” → “URL 历史记录”

您最近浏览网页的历史记录即会显示。

“浏览器” → “服务信箱”

可查看收到的服务信息。

“浏览器” → “浏览器设定”

请参阅本页上的“浏览器设定”。

### 注意

• 当您打开网页时，此菜单列表也会显示在浏览器的主菜单中。

### 浏览 WAP 页面或网页

-  : 在浏览器画面上移动光标。
-  : 开启选项菜单 (若未开启)。用来从选项菜单中选择一个选项。
-  : 执行在画面中选择的项目。
-  : 在待机模式下打开浏览器。

在浏览网页时返回至上一个页面。

-  : (按下) : 退出浏览器。  
(长按) : 关机。

### 编辑书签

“浏览器” → “书签”

#### 1. 选择需要的书签，然后按 [选项]。

您可以通过以下选项来编辑书签列表：

(须选定某个书签)

- “打开” : 连接该书签指定的网址。
- “编辑” : 编辑书签的标题及 URL 地址。
- “新建书签” : 创建新的书签。
- “删除” : 删除选中的“书签”或“所有书签”。

### 浏览器设定 (M 2-8)

“浏览器” → “浏览器设定”

- “编辑设置档” : 编辑当前提供服务设置档列表及信息。
- “浏览选项” : 设置网页浏览时的相关信息显示方式。
- “服务信息设置” : 对服务信息和 SL 信息进行设置。
- “清除缓存” : 清除缓存中的临时信息。
- “清除个人资料” : 清除缓存中保存的个人身份信息内容。
- “信任证书” : 主要用于 WTLS 或是 SSL/TLS，即安全联机时用来验证 WAP 网关或服务器身份是否安全的证书。

## 网页浏览时的浏览器选项

☉ → [选项]

- “此链接”：对选择的链接进行“打开”操作。
- “打开”：打开“主页”、“新页面”、“书签”、“存储网页”或“历史记录”。
- “添加书签”：添加所浏览的网页为书签。
- “导航”：可以“刷新”、“前进”、“后退”。
- “该页”：可以“脱机存储”、“页对象”。
- “管理”：可以管理“错误日志”、“搜索文本”。
- “选择模式”：设置“选择模式”属性。
- “设置”：转到 [浏览器] - [浏览选项] 菜单。

## 资料库 (M 6)

资料库包含所有的照片、短片、音乐、游戏应用程序、主题、动画和文件管理。

### 我的照片 (M 6-1)

#### 查看照片文件

“资料库” → “我的照片”

1. 选择要查看的文件，按 [查看]，对选定的照片进行查看。  
所选的照片即会显示。
2. 您可以通过按 [放大] 或 [缩小] 放大图片，按 [缩小] 缩小图片。
3. 按 [旋转] 旋转图片，按 [隐藏或显示] 按键图标。

#### 注意

- 要在查看手机内容和查看存储卡内容之间切换时，请选择选项菜单中的第一个项目。

#### 发送

可将图片发送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话本，或通过彩信、通过电子邮件或通过蓝牙发送。

“资料库” → “我的照片”

1. 选择要发送的照片文件。
2. 按 [选项]，然后选择“发送”，进而选择转发的目的地。

#### 选择

按 [选择]，选中该照片。

#### 全部选择

按 [全部选择]，选中全部照片。

#### 浏览模式

选择“列表模式”或“矩阵模式”进行浏览。

#### 详细信息

显示当前照片的名称、类型、保护、存储位置、分辨率、最后修改日期、大小。

#### 重命名

重新命名当前照片文件名称。

#### 复制

复制当前照片文件至新的保存目录。

#### 全部复制

复制当前列表显示的全部照片文件至新的保存目录。

#### 移动

移动当前照片文件到新的保存目录。

#### 删除

删除当前所选照片文件。

#### 全部删除

删除当前列表显示的全部照片文件。

#### 排序方式

选择您需要的排序方式重新排列列表显示的文件。

#### 注意

本列表仅显示保存在【Picture Gallery】文件夹中的照片文件。

## 我的短片 (M 6-2)

### 播放视频短片文件

#### “资料库” → “我的短片”

1. 选择要播放的文件。
  - 要播放，按 **⏪**。
  - 要暂停播放，再按 **⏪**。
  - 要继续，再按一下 **⏪**。
  - 要停止播放，请长按 **⏪** 或按 [返回]。
2. 按 [选项]，您可以对播放的视频短片进行如下设置。
  - “重复播放”：选择“开启”或“关闭”。
  - “动态背光控制”：选择“开启（半亮）”、“开启”或“关闭”。
  - “AV 模式”：从“标准”、“剧院”、“动态”3 个模式中选择合适的 AV 模式。
  - “显示尺寸”：选择“原始尺寸”、“适合显示屏”或“全屏播放”。

### 注意

- 要在查看手机内容和查看存储卡内容之间切换时，请选择在我的短片文件夹中选项菜单中的第一个项目。

### 发送

可将短片文件发送至电话本，或通过彩信、通过电子邮件或通过蓝牙发送。

#### “资料库” → “我的短片”

1. 选择需要的视频短片。
2. 按 [选项]，然后选择“发送”，进而选择转发的目的地。

### 注意

- 本列表显示保存在【Video Gallery】文件夹中的短片文件。

- 本机支持播放 MP4、3GP、3g2、WMV 等格式的短片文件。

## 我的音乐 (M 6-3)

下载的音乐文件可在我的音乐中进行管理。原厂设定的铃声不会储存在我的音乐中。

### 播放音乐文件

**“资料库” → “我的音乐”**

#### 1. 选择要播放的文件。

#### 注意

- 可能无法播放某些音乐文件。
- 要在查看手机内容和查看存储卡内容之间切换时，请选择在我的音乐文件夹中的选项菜单中的第一个项目。

#### 发送

可将音乐文件发送至铃声，或通过彩信、通过电子邮件或通过蓝牙发送。

**“资料库” → “我的音乐”**

1. 选择需要的音乐文件。
2. 按 [选项]，然后选择“发送”，进而选择转发的目的地。

#### 注意

- 本列表显示保存在【Sound Gallery】文件夹中的音乐文件。
- 本机支持播放 MP3、AMR、MID、MIDI、WAV、WMA、AAC 等格式的声音文件。

## Java™ 程序 (M 6-4)

本机为您提供“手机 QQ”等功能。选择该子菜单，您可进行“执行”、“设置”（包括：“网络存取”、“自动执行”、“信息”、“多媒体”、“读取使用者资料”、“写入使用者资料”或“本地联机”）或“信息”的操作。

#### 注意

- 此功能需要网络支持，有关其价格和产生的流量费，请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

## 我的主题 (M 6-5)

您可以设置各种主题文件，轻松自定义屏幕显示。

#### 注意

- “资料库”的“我的主题”中不包含预置主题。

**“资料库” → “我的主题”**

1. 选择需要的文件。
2. 按  安装选中的主题，按 [选项]，通过  或  对主题进行“切换至手机（或存储卡）”、“选择”、“全部选择”、“发送”、“详细信息”、“重命名”、“复制”、“全部复制”、“移动”、“删除”、“全部删除”或选择“排序方式”。

#### 注意

- 本列表显示保存在【Theme Gallery】文件夹中的主题文件。
- 本机只支持 .bar 格式的主题文件。

## 我的动画 (M 6-6)

播放动画文件。

“资料库” → “我的动画”

1. 选择需要的文件。
2. 按  播放选中的动画，按 [选项]，通过  或  对动画进行“切换至手机（或存储卡）”、“选择”、“全部选择”、“发送”、“详细信息”、“重命名”、“复制”、“全部复制”、“移动”、“删除”、“全部删除”或选择“排序方式”。

### 注意

- 本列表显示保存在【Flash Gallery】文件夹中的动画文件。
- 本机支持播放 .swf 格式的动画文件。

## 文件管理 (M 6-7)

“资料库” → “文件管理”

1. 选择操作文件所在盘符，进入选择将要操作的文件。
2. 根据菜单选择做相应的操作。

## 应用和游戏 (M 1)

### Java™ 程序 (M 1-1)

此菜单的有关操作请参考第 53 页。

### Java™ 设置 (M 1-2)

#### Java™ 音效

*“应用和游戏”* → *“Java™ 设置”* → *“Java™ 音效”*

1. 按 增大音量，按 减小音量。

#### Java™ 振动

1. 选择“打开”或“关闭”。

#### Java™ 网络

1. 选择需要的 Java 网络设置档，然后按 ，选择“激活”或者“编辑”进行相应操作。

#### 执行内存大小

1. 显示当前 Java 执行内存的大小。

### 关于 Java™ (M 1-3)

*“应用和游戏”* → *“关于 Java™”*

显示关于 Java 的授权资讯。

### 应用程序 (M 1-4)

本应用软件集合了丰富多彩的游戏、娱乐、办公、学习类应用。应用分为免费应用和收费应用，请在使用前阅读应用介绍和资费说明。

*“应用和游戏”* → *“应用程序”*

1. 选择“选择”进入应用程序，选择“返回”，退出应用程序。

#### 注意

- 此功能需要网络支持，有关其价格和产生的 GPRS 流量费，请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

### 应用设置 (M 1-5)

#### 声音设置

*“应用和游戏”* → *“应用设置”* → *“声音设置”*

1. 选择“关闭”或“打开”。

#### 振动设置

*“应用和游戏”* → *“应用设置”* → *“振动设置”*

1. 选择“关闭”或“打开”。

#### 安装路径

*“应用和游戏”* → *“应用设置”* → *“安装路径”*

1. 选择“手机”或“存储卡”。

#### 网络设置

*“应用和游戏”* → *“应用设置”* → *“网络设置”*

1. 选择需要的网络设置档，然后按 ，选择“激活”或者“编辑”进行相应操作。

### 关于应用 (M 1-6)

*“应用和游戏”* → *“关于应用”*

显示关于应用程序的帮助信息。

## 个人助理 (M 3)

### 日历 (M 3-1)

#### 浏览日程

“个人助理”→“工具1”选项页→“日历”

1. 选择要查看的日程。
2. 若当前日程记录为空，按[添加]选择需要的类型，然后创建新的日程。

#### 添加日程

“个人助理”→“工具1”选项页→“日历”

1. 选择要添加活动的日期。
2. 按[选项]然后选择“添加日程”。
3. 选择添加任务类型。
4. 输入开始日期和时间。
5. 输入结束日期和时间。
6. 编辑日程内容备注。
7. 设置闹钟提示方式。
8. 设置闹钟重复方式。
9. 编辑日程地点。
10. 按[保存]然后选择[是]保存日程设置。

#### 注意

- 只有当日程事项的闹钟提示方式不关闭时，其日程设置时间到来时才会提示。

#### 跳至指定日期

“个人助理”→“工具1”选项页→“日历”

1. 按[选项]，然后选择“跳至指定日期”。
2. 输入指定日期，按[确定]跳转到指定日期。

#### 以周查看

“个人助理”→“工具1”选项页→“日历”

1. 查看一周内的日程安排。
2. 横坐标显示一周七天，纵坐标显示时间分割。

#### 注意

- “以周查看”和“以月查看”切换显示。
- 若选择“以月查看”则横坐标显示一周七天，纵坐标显示周数。

#### 农历

“个人助理”→“工具1”选项页→“日历”

1. 按[选项]，选择“农历”设置打开或关闭日历中的农历显示。
2. 设置后，按[返回]回到日历界面。
3. 若选择“开”，则日历界面将显示当前所选日期的农历时间。

#### 注意

- 手机语言设定为“English”时，农历不显示。

### 闹钟 (M 3-2)

#### 闹钟设置

“个人助理”→“工具1”选项页→“闹钟”

1. 选择希望设定闹钟的时间条(00:00)。
2. 按[选择]进入闹钟编辑界面。
3. 设置当前闹钟设置“开启”或“关闭”。
4. 输入需要闹钟的时间。
5. 设置闹钟响铃重复方式。
6. 设置闹钟贪睡超时。
7. 设置闹铃类型。
8. 按[保存]保存当前设置。

## 更改设置

1. 在设置闹钟画面上，选择需要更改的项目。
2. 直接更改设置。
3. 按 [保存] 保存即可。

## 日程 (M 3-3)

显示手机内保存的所有行程安排。

操作可参照“个人助理”→“工具 1”选项页 → “日历”。

## 计算器 (M 3-4)

“个人助理”→“工具 1”选项页→“计算器”



计算时的按键操作如下：

要输入数字，请按数字键。

要输入小数点，请按 \* 键。

要使用 +、- 运算，请按  $\oplus$  或  $\ominus$ 。

要使用  $\times$ 、 $\div$  运算，请按  $\otimes$  或  $\oslash$ 。

要使用 M+/M-/MR/MC 运算，按 [选项] 进入选项菜单，选择需要的运算方式进行操作。

要清除输入的数字或运算符号，请按  $\square$ 。

要进行计算，请按  $\odot$ 。

要退出计算器，请按 [返回]。

## 注意

此计算器精确度有限，会产生舍入误差。当计算超过范围，显示区会用字母“E”表示。

## 账目 (M 3-5)

添加新项目费用 (M 3-5-1)

“个人助理”→“工具 1”选项页→“账目”→“添加新项目费用”

1. 使用数字键输入费用，按  $\times_{.00}$  输入小数点。
2. 选择需要的类别。  
账目即会被储存。

全部 (M 3-5-2)

“个人助理”→“工具 1”选项页→“账目”→“全部”

屏幕上显示记录的费用。

## 修改类别

1. 在全部视图选择需要的项目。
2. 按 [修改]。
3. 选择需要的类别。

## 修改数值

1. 在全部视图选择需要的项目。
2. 按 [选项]，然后选择“修改数值”。
3. 使用数字键输入需要的数值。

## 删除记录的项目或全部项目

1. 在全部视图选择需要的项目。
2. 按 [选项]，然后选择“删除”或“全部删除”。

编辑类别 (M 3-5-3)

“个人助理”→“工具 1”选项页→“账目”→“编辑类别”

1. 选择需要更改的类别名称。
2. 修改名称。

## 单位换算 (M 3-6)

“个人助理”→“工具 1”选项页→“单位换算”

1. 选择单位换算类型：重量或长度。
2. 进入换算界面，按 或 切换换算单位。
3. 按 ，将光标停留在需要输入数字的菜单条。
4. 输入换算数字。
5. 按 （或 ），在另一换算结果菜单栏显示换算结果。
6. 按 清除输入数字内容。

### 注意

单位换算最大输入 8 位有效数字（包括小数点），超出范围则无法再行输入。

## 汇率换算 (M 3-7)

### 汇率

“个人助理”→“工具 1”选项页→“汇率换算”

1. 输入汇率，按 [确定] 进入输入货币界面。
2. 按 或 选择货币比率关系。
3. 按 选择“本国”菜单，输入换算值。
4. 按 [确定]，显示换算结果。

## 秒表 (M 3--1)

“个人助理”→“工具 2”选项页→“秒表”

1. 按 [开始] 后开始计时，可以记录最新的 4 条记录。
2. 开始计时后，按 [计时] 记录秒表时间，按 [停止] 暂停计时，按 [恢复] 继续计时，按 [清零] 清除所有记录。

## 倒计时秒表 (M 3--2)

“个人助理”→“工具 2”选项页→“倒计时秒表”

1. 输入计时时间。

您可以设定 1 秒至 60 分钟之间的时间。

2. 按 [开始] 开始倒计时。  
按 [暂停] 暂停倒计时。  
按 [继续] 继续计时。
3. 暂停倒计时时，按 [选项]，选择“重置”重新开始倒计时。

### 编辑倒计时秒表

1. 在倒计时开始画面上，按 [选项] 并选择“编辑”。
2. 修改需要的时间。

## 世界时钟 (M 3--3)

“个人助理”→“工具 2”选项页→“世界时钟”

1. 按 [编辑] 进入世界时钟编辑页面。  
当前时区通过红线指示于世界地图上，本地时区则通过绿线指示于世界地图上。
2. 按 或 更改时区，随时区更改，时间将做相应变化。
3. 按 [完成]，完成世界时钟设置。

### 设置夏令时

“个人助理”→“工具 2”选项页→“世界时钟”

1. 按 [编辑] 进入世界时钟编辑页面。
2. 按 开启或关闭其他城市的夏令时。

## 整点报时 (M 3-④-4)

整点报时功能可通过铃告知您时间。

“个人助理”→“工具 2”选项页→“整点报时”

1. 选择“开/关”设置功能开关。
2. 选择“选择时间”。
3. 选择需要的时间。
4. 按 [完成] 保存设置。

### 注意

- 启动整点报时时，在待机界面和合盖的情况下，整点报时会提醒，在其他界面或进行其他操作时整点报时不提醒。
- 手机在关机状态下，整点报时不提醒。

### 更改设置

“个人助理”→“工具 2”选项页→“整点报时”

1. 选择“高级”。
2. 选择“持续时间”设置提醒持续时间。
3. 选择“对于静音模式”，设置是否使用铃声提醒。

## 号码归属地 (M 3-④-④-1)

“个人助理”→“工具 3”选项页→“号码归属地”

在输入电话号码画面，输入电话区号或手机号码前七位，按 [确定] 即可显示该号码所属的区域。

### 注意

- 此功能提供的服务仅供参考。

## 文本范文 (M 3-④-④-2)

您最多可以储存 50 个文本范文用于文本信息和多媒体信息。文本范文的最大容量为 1000 个字符。

### 增加文本范文

“个人助理”→“工具 3”选项页→“文本范文”→“添加”

1. 选择需要的类别。

## 2. 输入文本。

### 查看文本范文

“个人助理”→“工具 3”选项页→“文本范文”

1. 要查看文本范文，请按 。
2. 按 [选项]，然后选择“发送”、“更改类别”、“删除”。

### 更改类别

“个人助理”→“工具 3”选项页→“文本范文”

1. 选择需要的文本范文。
2. 按 [选项]，将显示“更改类别”、“编辑”、“添加”、“发送”、“删除”和“全部删除”菜单，选择“更改类别”。
3. 选择需要的类别。

### 发送文本范文

“个人助理”→“工具 3”选项页→“文本范文”

1. 选择要发送的文本范文。
2. 按 [选项]，然后选择“发送”。
3. 选择“作为短信”或“作为彩信”。

## 录音 (M 3-④-④-3)

录制的语音片段保存在【Audios】中。语音片段默认以“AMR”格式保存。

### 录音

“个人助理”→“工具 3”选项页→“录音”

1. 按  开始录音。
2. 按  暂停或继续当前录音。
3. 按 [停止] 退出录音界面，并自动保存录音文件。

## 播放

播放当前所录制的录音文件。

## 发送

通过彩信、通过电子邮件或通过蓝牙发送当前录音文件。

## 重命名

对当前录音文件名进行编辑修改。

## 删除

删除当前录音文件。

## 打开

进入录音文件列表。

## 存储位置

设置录音文件的默认存储位置为手机或存储卡。

## 电子书 (M 3---4)

您可以浏览保存在手机上的 txt 格式文件。

**“个人助理” → “工具 3” 选项页 → “电子书”**

1. 选择要浏览的文件。
2. 按  即可阅读电子书。
3. 按 [选项] 可进行如下操作：
  - “更新”：重新整理文件夹中的文件。
  - “系统预设”：设置电子书卷页、自动卷页、全屏、存储位置等信息。
  - “信息”：显示电子书标题、大小及文件格式信息内容。
  - “删除”：删除所选文件。
  - “删除全部文件”：删除显示在列表中的全部文件。
  - “排序方式”：选择文件夹内文件排序方式。
  - “帮助”：菜单功能使用说明。

## 注意

- 本机可以浏览 txt 格式的文件。

- 本机仅显示保存在【Ebooks】文件夹中的文本文件。
- 关于可用于文件浏览器的快捷键，请按 [选项]，然后选择“帮助”进行参阅。
- 取决于其类型或大小，有些文件可能无法显示。例如文件为垂直文本（不支持）时或浏览大文件期间内存用尽时将无法显示。

## 帮助说明 (M 3---5)

**“个人助理” → “工具 3” 选项页 → “帮助说明”**

显示按键的操作帮助。

## **SIM 卡应用(M 10)**

您可以参阅 SIM 卡上的资讯。关于详情，请与您的服务提供商联络。

## 售后服务智能注册功能说明

1. 本手机将在您开机使用的一段时间后，向售后服务智能注册系统自动发送注册信息，信息内容为机器出厂设备序列编号（IMEI号），该注册只进行一次。
2. 售后服务智能注册信息只限于我们为您提供产品真伪验证及售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务，不会涉及任何您的个人信息。
3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，为保证您成功注册，将发送不超过 2 条注册短信，由运营商收取短信基本通信费用 0.1 元/条，无其他任何信息费用产生。

### 注意

- 以上短信基本通信费用，视运营商资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。
- 手机因客观原因，可能未含上述功能，敬请谅解。
- 如您需进一步了解相关内容，请拨打客服热线 400-820-9608。

## 设置 (M 9)

### 手机设置 (M 9-1)

#### 情景模式 (M 9-1-1)

有 7 种模式：“一般模式”、“会议模式”、“户外模式”、“室内模式”、“车载模式”、“静音模式”和“飞行模式”。

#### 启动模式

“设置”→“手机设置”选项页→“情景模式”

1. 选择需要的模式。
2. 按 [激活] 激活所选择的模式。

#### 注意

- 在待机界面下，长按  进入静音模式，在静音模式下，铃声设置、音量、响铃方式等设置将无法更改。
- 用户不能设置自定义飞行模式，飞行模式激活之后，与天线有关的功能如发送短信，拨打电话等功能都将被关闭。

#### 重新设置模式设置

“设置”→“手机设置”选项页→“情景模式”→选择模式→“个人设置”

1. 选择要重新设置的模式（除静音模式和飞行模式外）。
2. 按 [选项]，选择“个人设置”。

#### 模式具体内容设置

“设置”→“手机设置”选项页→“情景模式”→选择模式→“个人设置”

个人设置界面菜单如下：

- “铃声设置”：设置语音电话、视频电话、闹铃、开机、关机、开盖、关盖、信息。
- “音量”：进入设置界面，选择设置“铃声”或“按键音”，进入后，按  或  设置音量增

减，然后按 [选择] 确认设置。

- “响铃方式”：设置响铃提醒方式。
- “按键音”：设置按键音打开或关闭。
- “事件灯设置”：设置此模式下，手机对来电、新信息和提醒的事件灯的开启及颜色设置。
- “状态灯设置”：设置此模式下，手机对“未接来电”和“未读信息”状态灯的操作。
- “开盖应答”：设置“开盖应答”功能打开或关闭。
- “任意键接听”：设置“任意键接听”功能打开或关闭。

#### 主题 (M 9-1-2)

“设置”→“手机设置”选项页→“主题”

1. 选择“系统”或“用户自定义”。
2. 若从“系统”中选择，选择系统预设的模板作为主题。
3. 若选择“用户自定义”，则可以从文件夹中选择来设置为主题。
4. 选择需要的主题。
5. 显示主题后，按 [选择]。
6. 若要取消主题，选择“关闭”。

#### 日期与时间 (M 9-1-3)

“设置”→“手机设置”选项页→“日期与时间”

您可以选择“设置城市”、“时间/日期设置”或“格式设置”，按 [选择] 后分别对相应的类别进行设置。

## 自动开关机 (M 9-1-4)

“设置”→“手机设置”选项页→“自动开关机”

您最多可以设置 4 个开机或关机时间，开机和关机时间不能相同。

## 语言 (M 9-1-5)

“设置”→“手机设置”选项页→“语言”

本手机支持 2 种显示语言，选择不同语言，菜单显示字符将做相应变化。

## 预置输入法 (M 9-1-6)

“设置”→“手机设置”选项页→“预置输入法”

本机提供多种输入方式，您可以选择一种作为默认输入方法。

## 快捷功能设定 (M 9-1-7)

“设置”→“手机设置”选项页→“快捷功能设定”

本机为您提供了预设的快捷功能如下（可自定义设置快捷功能）：

- 1: 收件箱
- 2: 新建信息
- 3: 录音
- 4: 日历
- 5: 通话记录
- 6: 资料库
- 7: 计算器
- 8: 闹钟
- 9: 蓝牙

## 设置快捷功能

“设置”→“手机设置”选项页→“快捷功能设定”

1. 通过按  或  选择要设置的快捷功能键。
2. 按 [ 替换 ]。  
显示可用项目的清单。
3. 选择需要的项目。

## 改变设置的快捷功能键的位置

1. 通过按  或  选择需要转换位置的快捷功能键。
2. 按 [ 移动 ]。  
显示当前已设置好的快捷功能。
3. 按  或  选择需要转换位置的快捷功能键。
4. 按 。

## 安全设置 (M 9-1-8)

“设置”→“手机设置”选项页→“安全设置”

### SIM 卡锁

若启用了 PIN 码，每次开机时均会要求您输入 PIN 码。PIN 码储存于 SIM 卡中，购买 SIM 卡时应该了解密码。有关详情，请与您的服务提供商联络。

### 注意

- 若连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁定。要解除锁定，请与您的服务提供商或 SIM 卡提供商联络。
- 默认 PIN 码为 1234，请尽快将其修改。

### 手机锁

若启用手机锁，每次开机时均会要求您输入手机锁密码。

### 注意

- 默认手机锁密码为 0000，请尽快将其修改。

### 键盘锁

若启用键盘锁，在待机界面在设定时间内若没有任何操作，则手机按键键盘将自动锁定。

### 固定拨号

编辑固定拨号列表。

在模式中若启用固定拨号，则手机仅能拨叫固定拨号列表中编辑的号码。

## 注意

- 本功能并不是所有 SIM 卡均支持，具体请与您的服务提供商或 SIM 卡提供商联络。
- 若连续三次输入错误的 PIN 2 码，SIM 卡将被锁定。要解除锁定，请与您的服务提供商或 SIM 卡提供商联络。
- 打开固定拨号功能，进入电话本将仅显示固定拨号列表的号码。

## 更改密码

### PIN

此功能可让您更改储存在 SIM 卡中的 PIN 码。先输入旧的 PIN 码，然后输入新的 PIN 码两次。

### PIN2

PIN2 码为用来解除锁定 SIM 卡某些功能的第二个 PIN 码。并非所有 SIM 卡都使用 PIN2 码。根据 SIM 卡的类型，本菜单可能不会显示。

先输入旧的 PIN2 码，然后输入新的 PIN2 码两次。

### 话机密码

设置手机锁可防止他人未经允许使用手机或在手机开机时使用手机上的特定功能。

先输入旧的话机密码，然后输入新的话机密码两次。

## 恢复出厂设置 (M 9-1-9)

“设置”→“手机设置”选项页→“恢复出厂设置”

### 1. 输入您的手机密码。

原厂设定的手机密码是“0000”。关于手机密码的详情，请参阅第 65 页上的“更改密码”。

## 注意

- 某些设定不会被此功能删除。例如，电话本中储存的资料不会被删除。

## 显示设置 (M 9-2)

### 墙纸 (M 9-2-1)

“设置”→“显示设置”选项页→“墙纸”

1. 选择“系统”、“用户自定义”或“链接至主题”。
2. 若从“系统”中选择，选择系统预设的影像作为墙纸。
3. 若选择“用户自定义”，则可以从相应文件夹中选择图片或者动画以设置为墙纸。
4. 选择需要的图片。
5. 显示图片后，按 [选择]。

## 注意

- 某些数据可能会因其数据类型和容量大小而无法使用。
- 墙纸可以链接至主题。在步骤 2 中选择“链接至主题”。

### 视角控制 (M 9-2-2)

“设置”→“显示设置”选项页→“视角控制”

通过按  对手机设置视角控制。

选择手机的“图案设置”、“比例设置”、“颜色设置”、“密度设置”，对手机设置视角控制。

### 图案设置

1. 选择合适的影像、动画、图案或链接至主题。
2. 按 [选择] 确认。

### 比例设置

1. 选择“x1”、“x2”、“x4”、“动画”。
2. 按 [选择] 确认。

## 注意

- 当图案设置为影像或动画时，比例无法进行设置。

## 颜色设置

1. 选择“七彩”、“红”、“黄”、“绿”、“蓝”、“紫”、“浅蓝色”、“白”、“动画1”、“动画2”、“动画3”。
2. 按[选择]确认。

## 注意

• 当图案设置为影像或动画时，颜色无法进行设置。

## 密度设置

1. 选择“深”、“标准”或“浅”。  
其中，选择“深”和“标准”时，可以通过按 $\leftarrow$ 和 $\rightarrow$ 进行调节，然后按[选择]确认。

## 待机显示 (M 9- $\leftarrow$ -3)

“设置”→“显示设置”选项页 → “待机显示”

### 时钟 / 日历

设置待机界面时钟和日历显示方式。

### 显示图标

设置待机状态下，状态区域和软键区域图标或字符的显示状态。

### 显示运营商名称

设置是否在待机界面显示运营商名称。

## 屏幕保护 (M 9- $\leftarrow$ -4)

“设置”→“显示设置”选项页 → “屏幕保护”

设置是否启动屏幕保护功能，及屏幕保护的图片选择。

1. 选择“设置”，进入菜单，设置屏幕保护的**状态**和**等候时间**。
2. 选择“选择”，进入菜单，选择“系统”或“用户自定义”进行设置。
3. 若从“系统”中选择，选择系统预设的影像作为屏幕保护。
4. 若选择“用户自定义”，则可以从文件夹中选择图片以设置为屏幕保护。

## 5. 选择需要的图片。

6. 显示图片后，按[选择]。

## 注意

• 某些数据可能会因其数据类型和容量大小而无法使用。

## 开机动画 (M 9- $\leftarrow$ -5)

“设置”→“显示设置”选项页 → “开机动画”

设置开机动画。

1. 选择“系统”或“用户自定义”。
2. 若从“系统”中选择，选择系统预设的影像或动画作为开机动画。
3. 若选择“用户自定义”，则可以从文件夹中选择图片或短片以设置为开机动画。
4. 选择需要的图片或短片。
5. 显示图片或短片后，按[选择]。

## 注意

• 某些数据可能会因其数据类型和容量大小而无法使用。

## 关机动画 (M 9- $\leftarrow$ -6)

“设置”→“显示设置”选项页 → “关机动画”

设置关机动画。

具体操作步骤同上述的“开机动画”。

## 注意

• 某些数据可能会因其数据类型和容量大小而无法使用。

## 开机问候语 (M 9- $\leftarrow$ -7)

您可以设定开机时显示的信息。

“设置”→“显示设置”选项页 → “开机问候语”

1. 选择“开机问候语”编辑问候语内容。
2. 选择“状态”，然后选择“打开”或“关闭”。

## 鲜艳模式 (M 9-🔍-8)

您可以设定图片的效果。

“设置”→“显示设置”选项页→“鲜艳模式”

1. 选择“标准”、“鲜艳”、“清晰度”或“动态”。
2. 按“选择”确认。

## 外屏显示设置 (M 9-🔍-9)

您可以设定外屏显示的信息。

### 外屏墙纸

“设置”→“显示设置”选项页→“外屏显示设置”→“外屏墙纸”

1. 选择需要的面板。
2. 选择时钟、墙纸、镜面或从我的图片中选择合适的图片作为外屏墙纸，或者选择电子相册作为墙纸，或者链接至主题。

选择电子相册，按“激活”将电子相册设置为外屏墙纸。按“设置”可进行如下设置：  
持续时间：选择“10秒”、“20秒”或“30秒”设置每张照片持续显示时间。

自动关闭：选择“关闭”、“10分钟”、“30分钟”或“60分钟”设置自动关闭时间。

我的照片：进入资料库选择需要作为相册内容显示的照片。

3. 选择自定义面板，选择需要添加的快捷功能，可设置面板显示的功能图标。

### 注意

• 只有外屏幕触摸功能激活之后，自定义面板才会显示。

### 显示时钟

“设置”→“显示设置”选项页→“外屏显示设置”→“显示时钟”

1. 选择需要的面板。
2. 选择“打开”或“关闭”。

### 显示主题

“设置”→“显示设置”选项页→“外屏显示设置”→“显示主题”

1. 选择需要的面板。
2. 选择“闹钟信息”或“预约”。
3. 按[完成]，保存设置。

### 自动关闭触摸屏

“设置”→“显示设置”选项页→“外屏显示设置”→“自动关闭触摸屏”

1. 选择“不关闭”、“5秒”、“30秒”、“1分钟”或“5分钟”。

### 自定义游戏

“设置”→“显示设置”选项页→“外屏显示设置”→“自定义游戏”

1. 选择“添加”添加需要的游戏。
2. 选择已经添加的游戏，按[删除]删除所选择的的游戏。

### 触摸反馈

“设置”→“显示设置”选项页→“外屏显示设置”→“触摸反馈”

1. 选择“震动”或“关闭”。

### 系统图案

“设置”→“显示设置”选项页→“外屏显示设置”→“系统图案”

1. 选择“语音来电”、“视频来电”、“发送信息”、“接收信息”、“闹钟”、“整点报时”、“通话中”。
2. 选择预设的图案或从“我的图片”中选择合适的图案设置为系统图案。

### 开盖显示

“设置”→“显示设置”选项页→“外屏显示设置”→“开盖显示”

1. 选择需要的图案、镜面或丝光白设置为开盖显示。

## 显示方向

“设置”→“显示设置”选项页→“外屏显示设置”→“显示方向”

1. 选择“纵向”或“横向”。

## 显示号码

“设置”→“显示设置”选项页→“外屏显示设置”→“显示号码”

1. 选择“打开”或“关闭”。

## 显示图标

“设置”→“显示设置”选项页→“外屏显示设置”→“显示图标”

1. 选择“打开”或“关闭”。

## 服务设置

“设置”→“显示设置”选项页→“外屏显示设置”→“服务设置”

1. 选择“新闻”。  
选择“打开/关闭”、“分类”、“更新频率”。  
在“打开/关闭”选项中设置为“打开”时，选择“更新”，可进行手动更新。
2. 选择“天气”。  
选择“打开/关闭”、“地区”、“更新频率”。  
在“打开/关闭”选项中设置为“打开”时，选择“更新”，可进行手动更新。
3. 选择“星座”。  
选择“打开/关闭”或“星座”。
4. 选择“网络设置”。  
选择需要的网络设置档，然后按 ，选择“激活”或者“编辑”进行相应操作。

## 注意

• 此功能需要网络支持，有关其价格和产生的GPRS流量费，请向您的网络运营商咨询。

## 背景灯 (M 9--10)

您可以指定背景灯关闭前要维持的时间，这样有助于节省电池电量。

## 调整背景灯亮度

“设置”→“显示设置”选项页→“背景灯”→“亮度”

1. 按  (暗) 和  (亮) 在 5 级亮度之间切换。
2. 按 [选择] 确认。

## 选择背景灯在关闭前时间

“设置”→“显示设置”选项页→“背景灯”→“时间(秒)”

1. 按  (短) 和  (长) 切换时间。
2. 按 [选择] 确认。

## 省电模式 (M 9--11)

“设置”→“显示设置”选项页 →“省电模式”

1. 选择“拍照节电”或“语音通话节电”。  
选择“打开”或“关闭”，对省电模式进行设置。

## 通话设置 (M 9-3)

### 电话录音 (M 9---1)

如果您无法接听电话，您可以将来电者留言信息录制在手机中。在留言提示信息播放后，来电者即可录制留言。

“设置”→“通话设置”选项页→“电话录音”

1. 选择“开/关”。
2. 选择“打开”启用此功能。
3. 如有必要可选择下列选项之一。  
“接听时间”： 设定留言提示信息播放前的电话等待接听时间 (启用电话录音功能时)。  
“重复提示信息”： 确认留言提示信息的内容。  
“音量”： 设定在录音的同时是否播放来电者的留言信息。

## 注意

- 当电源关闭或当手机不在服务区时，电话录音功能不可用。

## 提示

- 在待机状态下短按  进入电话录音文件列表，长按 ，开启/关闭电话录音。

## 语音信箱 (M 9---2)

当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱的服务号码，就可以让对方给您留言。

按 [选项]，选择“编辑”，可以输入语音信箱的号码和姓名，或选择“连接至语音”来实现对语音的收听。

## 注意

- 您最多可以设置两个语音信箱。
- 语音信箱功能需要网络运营商支持，您可能需要先开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请您向当地的网络运营商咨询。

## 呼叫等待 (M 9---3)

“设置”→“通话设置”选项页 → “呼叫等待”

选择“启动”、“关闭”或“查询”。

## 注意

- 此功能的使用请与您的网络供应商联系。

## 呼叫转移 (M 9---4)

“设置”→“通话设置”选项页 → “呼叫转移”

此功能允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。

- 选择“语音电话”或“视频电话”进入呼叫转移功能列表界面来设置语音电话或视频的呼叫转移。选择需要的项目。
- 按 [选择]，选择“启动”、“关闭”或“查询”。
- 选择“取消所有转移”，可以取消步骤 2 中所设置的转移功能。

## 注意

- 此项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，来开通此业务。

## 呼叫限制 (M 9---5)

“设置”→“通话设置”选项页 → “呼叫限制”

## 禁止拨出

- 选择您需要设置的项目。
- 按 [选择]，选择“启动”、“关闭”或“查询”。

## 禁止来电

选择此功能，可以对“所有电话”和“漫游来电”进行禁止操作。

## 取消限制

此输入禁止密码，可令所有限制呼叫设置无效。

## 更改密码

输入旧的呼叫限制密码，设置新的限制密码。

## 自动重拨 (M 9---6)

选择“打开”或“关闭”。

## IP 拨号 (M 9---7)

- 选择您需要设置的项目。
- 按 [选项]，选择“启动”或“编辑”进行设置。

## 注意

移动电话支持IP拨号功能，最多可编辑设置三组IP号码。

## 更多 (M 9---8)

### 通话时间显示

选择“打开”或“关闭”。

### 通话时间提示

按 [选择]，通过按  或  选择“关闭”、“一声”或“周期”进行设置。

## 自动限时

按 [选择]，通过按  或  选择需要设置的项目进行具体设置。

## 网络设置 (M 9- - -1)

### 服务选择 (M 9- - -1)

“设置”→“网络设置”选项页 →“服务选择”

1. 从“自动”、“GSM”或“WCDMA”3个项目中选择一个网络。

### 网络选择 (M 9- - -2)

“设置”→“网络设置”选项页 →“网络选择”

1. 选择“自动”或“手动”搜索适合的网络。

#### 注意

- 选择“自动”搜寻模式，则移动电话根据 SIM 卡信息自动选择服务提供商。选择“手动”搜寻模式，则手动选择网络服务，进入选择网络列表选择所需的网络。

## 偏好网络 (M 9- - -3)

### 添加新网络

“设置”→“网络设置”选项页 →“偏好网络”→“插入”

若有所需项目，按  或  选择所需网络，然后选择其成为当前网络并设置其优先级别。

### 删除

“设置”→“网络设置”选项页 →“偏好网络”→“删除”

删除偏好网络列表中的所选择的网络。

#### 注意

- 选项菜单的显示和网络供应商的个数与 SIM 卡提供的服务有关。
- 偏好网络功能的使用也与 SIM 卡提供的服务有关，您可以向您当地的网络供应商进行咨询。

## 地图导航 (M 11)

图吧手机地图软件导航版是由北京图为先科技有限公司精心打造的一款集地图浏览、周边查询与收藏、GPS 定位、路线管理、模拟导航、语音导航为一体的多功能手机电子地图导航应用产品。

### 基本操作

- 您可以通过导航键操作来移动地图进行浏览。当您移动地图时，游标始终在地图中心位置。
- 在地图浏览界面，游标有两种状态：原标状态和游标状态。
- 在地图界面通过使用  /  来放大或缩小地图。
- 在地图界面上，提供两种地图方向显示：正北朝上和车头朝上，可以通过  来切换两种显示模式。

### 地图浏览

启动选择 [进入]，可以进行如下操作：

1. 在地图浏览界面，选择地点。
2. 按 [选项]，对选定的地点进行设置。
  - 对选定的地点进行“设为终点”、“周边查询”、“设为起点”、“加入收藏”、“发给好友”、“设为常用”操作。
  - 若设定好路线，可以对该路线进行“路线管理”操作。
3. 按 [菜单]，通过“在线服务”、“收藏夹”、“热点推荐”、“常用地址”、“公交查询”、“天气预报”、“系统设置”、“退出”进行相关操作。
4. 按 [查找]，可以通过“关键字”、“首字母”、“门牌号码”、“交叉路口”、“历史目的地”进行相关查找。

### 地图升级

您可以在 PC 端通过图吧手机地图软件对地图进行升级，然后使用 USB 数据线连接手机和 PC，将【gpscitymap】文件拷贝到存储卡的根目录下即可。

### 注意

- 地图文件夹名称不能改变，否则手机识别不到本软件所使用的数据。如果文件夹被删除，软件启动后无法进行地图浏览等其他各项操作。
- 禁止用户自行编辑【gpscitymap】目录下文件。手机中与 GPS 定位相关的功能请注意地图的一致性。
- 在使用本导航软件前，请先对【gpscitymap】文件夹进行备份。
- 在使用本导航软件过程中，请不要插拔存储卡。
- 在汽车行驶过程中操作导航系统，可能会导致严重的交通事故。为了避免事故发生，请在停车后进行操作。
- 由于道路及交通规则的变化，请根据实际道路并遵守交通规则行驶。
- 此功能需要网络支持，有关其价格和产生的 GPRS 流量费，请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务提供商咨询。服务提供商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。
- 关于地图导航的具体使用详情，请参阅“图吧导航使用说明书”。
- 当存储卡上【gpscitymap】文件夹被删除，且未在电脑上进行备份时，请从 CD-ROM 上复制【gpscitymap】文件夹保存到存储卡上。然后请通过“Mapbar Home”下载地图数据。关于“Mapbar Home”，请参阅“图吧设备套件使用帮助”。

## 连接性 (M 12)

### 蓝牙 (M 12-1)

查找配对设备前，确定手机与其他使用蓝牙无线技术的设备间的距离不超过 10 米。

#### 使用蓝牙无线功能

##### 开启或关闭蓝牙无线功能 (M 12-1-1)

“连接性”→“蓝牙”→“开/关”

1. 选择“打开”或“关闭”。  
选择“打开”时，蓝牙无线设置便会启动，并且“”会显示。

##### 搜索免持装置 (M 12-1-2)

“连接性”→“蓝牙”→“搜索免持装置”

1. 按 [选择] 搜索免持装置，如蓝牙耳机等。
2. 如果附近有蓝牙设备，并且已经打开，手机找到该装置，按 [连接]，输入蓝牙密码配对即可连接。

##### 搜索蓝牙装置 (M 12-1-3)

“连接性”→“蓝牙”→“搜索蓝牙装置”

1. 选择需要配对的设备。
2. 输入设备密码。

#### 注意

- 蓝牙必须激活后才能查找设备。
- 配对意味着在两台设备之间建立起经过验证的连接。
- 为了配对使用蓝牙无线技术的两台设备，用户应就两台设备使用的密码达成一致。
- 该密码只需使用一次，因此无须牢记。每次连接设备时都可以使用不同的密码。
- 不具有用户界面的设备（如耳机和汽车套件）采用的是出厂预设密码。请参阅设备的用户手册。

### 我的装置 (M 12-1-4)

显示已和本手机建立链接的装置记录。

“连接性”→“蓝牙”→“我的装置”

按 [连接] 显示服务列表。我的装置中 [选项] 菜单内容如下：

- “断开连接”：与免持装置连接断开。
- “设为默认装置”：预设蓝牙耳机为免持耳机。该菜单只为蓝牙耳机。
- “重命名”：修改当前所选装置在列表中显示的名称。
- “删除”：删除所选设备。
- “全部删除”：删除列表显示的所有设备。
- “服务列表”：显示所选装置服务记录。

### 连接中的装置 (M 12-1-5)

“连接性”→“蓝牙”→“连接中的装置”

显示联机中装置及其服务。

按 [断开] 断开连接。

### 设置 (M 12-1-6)

“连接性”→“蓝牙”→“设置”

#### 显示或隐藏手机

“连接性”→“蓝牙”→“设置”→“本机可被搜索”

##### 1. 选择需要的显示设定

- “打开”：允许其它设备识别本机。
- “关闭”：对其它设备隐藏本机。

#### 重新命名本机

“连接性”→“蓝牙”→“设置”→“本机装置名称”

##### 1. 输入新的设备名称。

## 认证设置

“连接性” → “蓝牙” → “设置” → “认证需求”

### 1. 选择需要的认证设定。

“打开”：通过蓝牙发送的数据将需要认证。

“关闭”：通过蓝牙发送的数据不需要认证。

## 声音路径设置

“连接性” → “蓝牙” → “设置” → “设置声音路径”

### 1. 选择声音的播放路径。

“留在手机”： 蓝牙耳机通话声音将通过手机传出。

“转至免持装置”： 蓝牙耳机通话声音将通过免持装置传出。

## 蓝牙传输文件存储位置设置

“连接性” → “蓝牙” → “设置” → “存储位置”

### 1. 选择通过蓝牙接收的文件默认存储位置。

## 默认接收路径设置

“连接性” → “蓝牙” → “设置” → “文件传输设置”。

1. 设置接收FTP服务的共享目录。当您的手机与其它设备连接时，文件将被默认保存在此目录地址。
2. 设置传输文件的目录权限。

## 我的蓝牙 (M 12-1-7)

显示蓝牙功能设置信息及支持的服务信息。

### 注意

- 本手机支持的蓝牙服务包括：免持装置服务、耳机装置服务、串行端口服务、拨号网络服务、对象传输服务、文件传输服务、高级声音播放服务、影音远程控制服务、基本打印服务及图文件对象传输服务。
- 部分服务的实现需要蓝牙设备功能支持。
- 若您需要搜索蓝牙耳机或笔记本等免持装置请选择“搜索免持装置”即可，若您需要搜索手机等装置则请选择“搜索蓝牙装置”操作。

## 将 SH807UC 连接至电脑

通过使用 USB 传输线将 SH807UC 连接至电脑，您可以使用下列功能：

- Modem 功能
- 存储装置

### 注意

- 对于使用非夏普提供软件而造成的后果，夏普不承担任何责任。
- 无论您选择使用哪项功能，手机都可以通过 USB 传输线对手机进行充电。

## 系统需求

操作系统：

Windows 2000\*，Windows XP\*\*，Windows Vista\*\*\*

\* Service Pack 4 或更高版本

\*\* Service Pack 2 或更高版本

\*\*\* Service Pack 1 和 Service Pack2

界面：

USB 设定

## 存储装置

您可以通过存储装置对手机中的资料在电脑中进行备份或将电脑中的照片、铃声等资料存储在手机中。

1. 将 SH807UC 通过 USB 传输线连接至电脑。
2. 选择“大容量存储器”切换到存储装置功能。
3. 从电脑中打开盘符，对手机中资料或电脑中资料进行相互备份。

## Modem 功能

Modem 功能通过手机的 SIM 卡实现 Internet 网络连接功能。

1. 将 SH807UC 通过 USB 传输线连接至电脑。
2. 选择“PC 工具”切换 Modem 功能。
3. 按 [后台] 则实现 Modem 后台运行，您可以使用手机进行各种操作。

### 注意

- Modem 功能设置为后台运行时，可以通过“连接性”/“调制解调器”打开该功能界面。

## 安全预防措施和使用条件

本手机符合国际规范，请在常规条件下使用，并依照以下指示。

### 使用条件

#### 电磁波

- 乘飞机时切勿开机（因为手机可能会干扰飞机的电子系统）。目前法律明令禁止在飞机上使用移动电话，违者即构成违法行为。
- 在医院内，除指定区域外，请勿开机。
- 使用本手机的功能可能会影响医疗电子装置（起搏器、助听器、胰岛素注射器等）的效能。在电话功能打开时，切勿将其带至医疗设备附近或正在使用医疗设备的区域。若戴有助听器或起搏器，请仅在身体上没有佩戴设备的一侧使用电话。若已开机，则手机任何时候都应与起搏器相距至少 15.24 厘米。
- 在煤气或易燃物品附近切勿开机。在加油站、化工厂和所有存在爆炸危险的场所使用手机时，请依照本手机关于这类场所内使用的有关规定。

#### 保养手机

- 请勿让小孩在无人监督的情况下使用手机。
- 请勿擅自拆开或尝试修理手机。本产品只能由授权的维修人员修理。
- 切勿将手机摔到地上或使其遭受剧烈振动。大力弯折机身和按压显示屏或按键可能会损坏手机。
- 切勿使用清洁剂清洁手机。只能使用柔软的干布。
- 切勿将手机放在后袋，因为坐下时可能会损坏电话。显示屏由玻璃制成，特别容易破碎。
- 避免触摸手机下侧的外接插槽，因为其中的精密组件可能会遭受静电的破坏。

### 电池

- 仅使用手机制造厂商建议的电池、充电器和附件。对于因使用其他充电器、电池或附件引起的损坏，制造厂商概不负责。
- 网络配置和手机使用方式将影响通话时间和待机时间。  
使用游戏或照相机将加速电池的消耗。
- 当屏幕上显示电池充电警告时，请尽快给电池充电。  
若不顾警告而继续使用手机，手机将会停止工作，任何时候储存的所有资料和设置都可能会遗失。
- 从手机中取出电池之前，务必确保手机已关机。
- 取出旧电池后，尽快装上新电池并为其充电。
- 切勿触摸电池接头。若导电材料接触外露的接头，电池可能会造成损坏、人身伤害或燃烧。在电池和手机分离时，请用非导电性材料制成的外壳将其安全地存放。
- 使用和存放电池的最佳温度为大约 20°C。
- 在低温下电池的性能受到限制，特别是在 0°C 以下时，无论电池是否有足够的剩余电量，手机都可能暂时停止工作。
- 将手机暴露于极高或极低温度下会缩短电池的寿命。
- 用户应避免对电池进行撞击，挤压，穿刺等动作以免电解液流出；若发现电解液流出，请及时将手机和电池送达当地售后服务站处理；电解液不得吸入口中、眼睛里，如皮肤上沾到，请用大量清水洗净。
- 电池可以充电、放电数百次，但最终还是会用坏。若工作时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间，则应该购买新电池。

#### 注意

用错误型号电池更换会有爆炸危险  
务必按照说明处置用完的电池。

请参阅第 11 页上的“电池处理”。

## 天线保养

- 使用手机时，请勿用手盖住手机的转轴部位（第 10 页，No. 29），否则会干扰内置天线的效能。通话品质可能因此而下降，导致通话时间和待机时间缩短，因为手机须在高于必要的电力下工作。
- 仅使用 Sharp 为本手机提供或认可的天线。使用未经验证或改造过的天线可能会损坏移动电话。而且，手机可能会因违反相应规定而失去效能或超过 SAR 级数限制。
- 为避免效能受到影响，请勿损坏手机天线。
- 为避免干扰爆破作业，请在爆破区域或立有“关闭双向无线电”告示的地方关机。

## 照相机操作

- 请先了解图像质量、文件格式等。
- 拍摄的照片可保存为 JPEG 格式。
- 正在拍照时，请注意手不要摇晃。
- 若拍摄照片时摇动了手机，照片可能会模糊。拍摄照片时请拿稳手机以防摇动，或者使用自拍模式。
- 拍摄照片之前请清洁镜头盖。
- 镜头盖上的指印、油污等会干扰镜头的清晰聚焦。先用软布擦拭镜头，然后拍摄照片。

## 手机灯

- 请勿在人脸附件使用手机灯，否则可能会导致视力暂时受损，引发事故。

## 注意

未按规定步骤使用、控制或调节手机灯可能会引起危险曝光。本产品使用的手机灯的发光会对眼睛造成危害，请勿尝试拆解外盒。只可在专门的维修站进行维修。

## 其他

- 长时间使用手机设备（例如玩游戏），可能会使手机设备和充电器的温度逐渐升高。如

果您感觉手机或者充电器温度过高，请避免长时间接触裸露的皮肤。否则可能会引起不适，甚至灼伤。

- 与任何电子储存装置相似，在很多环境下均有可能丢失或损坏数据。
- 在将手机与个人电脑或周边设备连接之前，请仔细阅读操作手册中关于其他装置的说明。
- 若手机的电池已经取出一段时间，或者手机已经重新设置，该装置的时钟和日历可能会重置。此时应更新日期和时间。
- 手机使用了某些磁性物质来识别手机是否闭合。请勿将磁卡放在手机附近或接触到手机，否则可能损坏磁卡存储的数据。

## 环境

- 使手机远离高温。切勿将其置于汽车的仪表盘上或加热器附近。切勿将其置于极其潮湿或多尘的地方。
- 由于本产品不具备防水效能，因此切勿在可能有液体（如水）浸入机身的地方使用或存放。雨滴、水雾、果汁、咖啡、蒸气、汗水等也会引起故障。

## 车内使用时的注意事项

- 使用者有义务核实当地法律是否禁止在汽车内使用移动电话。驾驶时应集中注意力。拨打手机或接听来电时，应靠边泊车并关闭引擎。
- 使用手机的功能可能会干扰车辆的电子系统，如 ABS 防锁刹车或安全气囊。为确保不发生此类问题，请在连接手机之前洽询您的网络服务商或汽车制造厂商。
- 必须让专门的服务维护人员安装车内附件。对于因使用不当或不依照此处指示使用而引起的损坏，制造厂商概不负责。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	PBB	PBDE
产品主体	印刷电路板 (包括FPC)	×	○	○	○	○	○
	机壳	×	○	○	○	○	○
	机构部件	×	○	○	○	○	○
	回路部件	×	○	○	○	○	○
同包装物品、 选装件	Li-ion 电池	×	○	○	○	○	○
	AC电源充电器	×	○	○	○	○	○
	USB数据线	×	○	○	○	○	○
	立体声免提	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

环保使用期限：



本标志中的年数，是根据2006年2月28日公布的「电子信息产品污染控制管理办法」和SJ/T 11364—2006「电子信息产品污染控制标识要求」，适用于在中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子信息产品的「环保使用期限」。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项、且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

「环保使用期限」不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子信息产品的回收·再利用的法律·规定进行处理。

注：该年限为「环保使用期限」，不是产品的质量保证期限。电球、电池、墨粉盒等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能不同。

本表中以「×」所表示的物质，属于「欧盟2003年2月RoHS指令」中指出的以现在的科学观点来看该物质的去除或替代在技术上被认为是不可行的、且属于有限限制特定有害物质含有量的中华人民共和国（除台湾、香港和澳门外）「电子信息产品污染控制重点管理目录」对象产品以外的物质。

## 非保修项目

以下项目不在保修范围之内：

- (i) 任何因使用所造成的外壳及其他表面损耗。
- (ii) 因下列任何一个原因所造成的损坏：未依用户手册使用、撞击或潮湿、日光直射、化学腐蚀、生锈、使用未经认证的改造、连线、打开或修理行为、使用未经认证的零件、滥用不正当的装置、意外、非人为的灾害或其他非 Sharp 所能控制范围之内的操作（包括但不限于：使用寿命及天线的折损）除非该损耗原始于不当材料或装置。
- (iii) 产品序列号或 IMEI 编号遭去除、擦除、损毁、涂改或无法辨识的手机。
- (iv) 因与手机配套使用或将手机连接至非 Sharp 生产或提供的产品或附件，或未按照设计用途使用手机所造成的损坏。
- (v) 因网络系统不正常所造成的损坏。
- (vi) 因电池短路，或电池外壳或电池单元的密封包装破损或存在人为篡改的迹象，或电池用于非指定的设备所造成的损坏。
- (vii) 因网络参数改变而需升级手机软件所造成的损坏。
- (viii) 工作参数超出注明的最大额定参数的手机。
- (ix) 以月租形式出租的手机。

### **充电器插头：**

- 若充电器插头与 AC 电源插座不合，请勿使用 AC 电源充电器。

# 索引

## A

安全预防措施和使用条件

75

## C

插入 / 取出存储卡 13

插入 / 取出SIM/USIM卡和

电池 11

存储卡已插入 15

存储状态 35

## D

倒计时秒表 58

地图导航 71

电池充电 12

电话本

编辑电话本项目 32

查看电话本信息 32

从电话本拨号 31

登记新建项目 31

发送电话本项目 34

搜索项目 31

选择存储器保存 31

## G

个人助理 56

## H

话机密码 65

恢复出厂设置 65

## J

Java™程序 53

计算器 57

将SH807UC连接至电脑 74

## K

开机和关机 14

快捷方式 22

## L

蓝牙 72

浏览器 49

浏览器设定 49

录音 59

## M

媒体播放器 36

## N

闹钟 56

## P

PIN/PIN2 码 65

屏幕保护 66

## R

日程 57

日历 56

## S

SIM卡应用 61

摄像机 39

设置 63

安全设置 64

铃声设置 63

日期和时间 63

网络设置 70

显示设置 65

语言 64

主题 63

世界时钟 58

视频播放器 37

售后服务智能注册功能说

明 62

## T

T9 拼音和笔画输入

T9 模式 28

通话功能

播放消息 34

电话会议 24

调整听筒音量 24

国际电话 23, 25

紧急电话 23

拒绝来电 23

开启和关闭扬声器

24, 25

视频电话功能 25

数据流量 31

通话费用 30, 69

语音电话功能 23

重拨 23

自动重拨 69

## W

外屏幕操作

激活 / 取消触摸功能

20

文件管理 54

文字

编辑文本范文 29

查看文本范文 59

输入文字 27

T9 拼音和笔画输入模

式 28

英文 / 中文简体模式

28

我的动画 54

我的短片 52

我的音乐 53

我的照片 51

我的主题 53

## X

小区广播 48

信息 42

彩信 42, 45

草稿 45

电子邮件 47

写彩信 42

新建信息 42

信息设置 46

## Y

音乐播放器 36

播放音乐文件 36

选择要添加到播放列

表中的文件 36

应用和游戏 55

Java™程序 55

## Z

照相机

录制时间 40

模式设置 39

使用场景 40

选择照片设置 39

整点报时 59

资料库 51