

SIEMENS

西门子

Gigaset A180

数字无绳电话系统



使用说明书

For the English user manual, please contact us by E-mail:

service@cn.gigaset.com

or download from:

www.gigaset.com/cn

发行单位:

集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

保留所有权利

目录

安全预防措施	2	前缀号码	12
使用前的准备	3	IP拨号	12
安装基座	3	使用多个手柄	13
连接基座	3	内部通话	13
安装手柄	4	呼叫转移	13
首次使用充放电	5	三方通话	13
设置日期和时间	5	手柄设置	14
基座简介	5	闹钟设置	14
手柄简介	6	铃声设置	14
注册手柄	7	手柄复位	14
手动注册	7	基座设置	15
注销手柄	7	系统PIN	15
呼叫手柄	7	基座复位	15
手柄基本操作说明	8	当电话连接到PABX时的设置	15
拨打/接听/挂断电话	9	拨号方式	15
拨打/接听 电话	9	闪断时间	15
结束通话	9	附录	16
通话保持	9	菜单树	18
来电显示	9	字符表	19
使用通讯与列表	10		
电话簿	10		
新增条目	10		
重拨列表	11		
来电列表	11		

安全预防措施

注意：

使用前请仔细阅读安全须知和操作说明。

教您的孩子正确使用话机，以免发生危险。

本说明书中描述的功能并非在所有国家/地区都适用。



请按基座底部的相关说明使用指定的电源适配器。



请使用**指定型号的充电电池**（见17页）。使用其它型号的电池或非充电电池，可能会危害健康或对身体造成伤害。



本话机使用时可能会影响附近医疗设备的正常工作。请注意在这些特殊环境中使用的技术要求，例如：在手术室里。



手柄可能导致助听器发出令人不适的“嗡嗡声”。



不要把基座安装在浴室里。手柄和基座都不防水。



请勿在有爆炸危险的环境下使用手柄，例如：汽车喷漆车间。



将无绳电话给他人使用时请同时附上说明书。



请勿使用有故障的基座，以免对其他无线设备产生干扰。



按照环保规定处理废弃的电池和手柄。

使用前的准备

基座安装

请将基座安装在封闭，干燥的室内，工作温度为+5℃至+45℃，并尽量使基座处于房间的中央位置

注意：

- 电话机应远离热源和其它电子设备，并避免阳光直射
- 电话机应远离潮湿、灰尘、腐蚀性液体以及蒸汽

通话距离

通话距离：

- 室外空旷无阻碍的情况下约 300 米
- 室内约 50 米


连接基座

请将基座，电源适配器和电话线按照下图所示连接，并将线整理到导线槽内

1. 按照右图所示方向连接电源适配器到基座
2. 将电源适配器插头插入电源插座
3. 连接带水晶头的电话线
4. 如果需要挂墙，请将 2 枚螺丝插入右图所示的挂槽中固定


注意：

- 基座要始终连接电源，否则手柄无法正常使用
- 只能使用配套的电源适配器
- 如果需要自行购买电话线，请确保水晶头型号是否正确
正确的水晶头连线

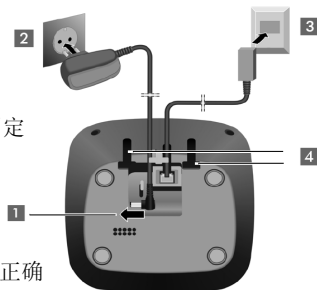

连接手柄充电座（仅适用于 A180 套装）

请将手柄充电座按照下图所示连接到电源

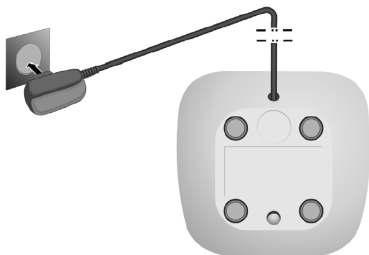

手柄安装



显示屏上有一层保护膜，使用时请撕去该保护膜

安装电池

注意：

只能使用西门子推荐的可充电电池（见 17 页），任何情况下不能使用普通电池（非充电电池）或其他型号电池，否则可能导致严重的人体伤害和财产损失。

例如：电池破损或爆炸，同时也可能导致话机本身故障或损坏。

请参照手柄上标示的正负极正确安装 AAA 充电电池



按照右图所示方向插上电池后盖




打开电池后盖

请参照下图，用指甲抵住电池盖上端的凹槽，用力向下推开电池后盖



将手柄放在充电座上充电

将手柄放在充电座上充电，正面向前。

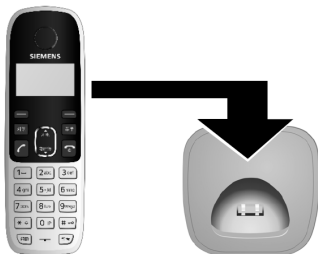

首次使用时的充放电

首次充电时请参照以下步骤进行：

- 将手柄放在基座上连续 8 小时以上不间断充电
- 完全充电后取下手柄，待电池完全耗尽后再次放回基座充电

注意：

- 电池进行首次充放电后，没有必要再次重复以上操作
- 如果您为话机更换了新电池，请再次重复以上操作
- 电池在充电过程中会略微发热，这是正常现象
- 长期使用后，电池的续航能力会慢慢降低
- 如果长期不使用电话，请将电池取出以免损坏电话

设置日期时间

请正确设定日期时间，以确保来电显示和闹钟功能的正常使用

按 **菜单** 键 → **选择** CLOCK/ALARM **确认** → **选择** DATE&TIME **确认**

输入正确的日期：

按月，日的顺序依次输入 4 位数字 **确认**


输入正确的时间：

按小时，分钟的顺序依次输入 4 位数字 **确认**

基座简介



手柄简介

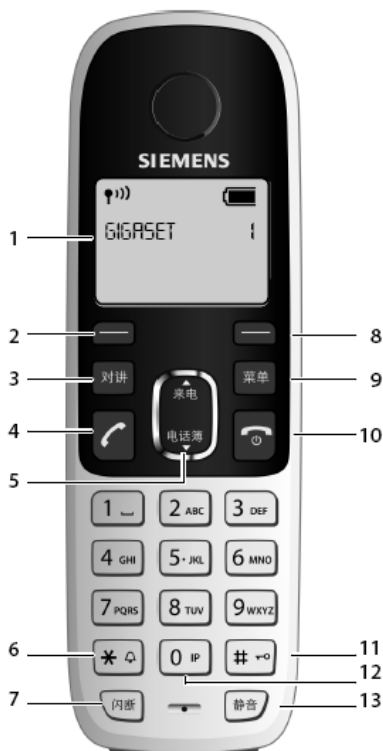

1. 显示屏
2. 返回键
输入字符时：删除上一个字符
操作菜单时：返回上一级菜单
3. 对讲键
4. 通话键
拨出电话/接通来电
长按打开重拨列表
5. 导航键
待机时：☐ 打开电话簿 ☐ 打开来电列表
操作菜单/电话簿/列表时：上下翻滚菜单或列表
6. *号键（免打扰）
7. 闪断键（输入暂停符 P）
8. 确定键
9. 菜单键
10. 挂机/开关机键
11. #号键（键盘锁）
12. 0 号键（IP 速拨）
13. 静音键（通话时关闭麦克风）

显示屏图标

📶 信号强度

稳定：手柄与基座信号良好

闪烁：手柄与基座距离过远或未注册

🔋 电池图标

稳定：电池电量充足

闪烁：电池正在充电

🔋 电池图标

稳定：电池电量不足（通话时间低于 1 小时）

闪烁：电池即将耗尽，请立即充电

功能索引

注册

注册手柄

一个基座最多可注册4个手柄

注意：手柄必须注册到基座后才能正常使用，配套的基座和手柄都已在出厂时预先注册，您可以即插即用。如果需要手动注册，请参照以下说明

1 基座上的操作：

按住基座上的 注册/呼叫 键不放

2 手柄上的操作：

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认 →  选择

REGISTRATION 确认 → 输入 PIN（默认为0000） 确认 SEARCHING

注册成功后手柄会被分配一个可用的最小编号（1-4）。例如：

“SIGRSET 1”，这说明手柄已被分配了第1个内部编号。如果所有的内部编号（1-4）都被分配完（有4个手柄注册到基座上），则想要注册另外手柄需要先注销某个手柄。

注销

注销手柄

注意：如不需要，请勿做此操作！

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认 →  选择 UNREGISTER

确认 → 输入 PIN（默认为0000） 确认 →  选择 HANDSET 1-4 (选

择需要注销的手柄编号1-4) 确认

被注销的手柄屏幕显示 PLUS REG H/S （请注册手柄）

呼叫

呼叫手柄

您可以利用基座上的 注册/呼叫 键来寻找手柄。

短按基座上的 注册/呼叫 键，所有手柄都会响铃。

结束寻呼

短按基座上的 注册/呼叫 键，或者按手柄上任意键，结束呼叫。

功能索引

键盘锁

手柄基本操作说明

开启/关闭键盘锁定

长按#号键开启/关闭键盘锁定, 屏幕显示 KEYS LOCKED
来电时或将手柄放回充电座上后键盘锁定会自动取消

免打扰

关闭/开启振铃

长按*号键关闭振铃, 屏幕显示 免打扰

再次长按*号键开启振铃

待机

返回到待机状态

您可以用以下方法从任何操作界面回到待机状态:

按挂机键返回待机状态

菜单

菜单操作

您电话的功能是分别由几层菜单来控制的——主菜单和子菜单
待机状态下按 菜单 键打开主菜单

按 键滚动到所要执行的功能再按 确认

删除

校正误输入

当输入电话号码或者字符时, 按 退出 键, 删除前一个字符。

功能索引

拨打 / 接听

拨打 / 接听 / 挂断 电话

拨打电话

方式1: 先预拨电话号码, 然后按通话键

方式2: 先按通话键, 然后输入电话号码

按挂机键终止拨号

电话接通后, 屏幕上会显示通话时长

接听电话

来电时按通话键

您还可以通过下列方式接听电话

将手柄从充电座上取下, 直接接听来电

设置自动接听(默认为开启状态)

按 菜单 键 →  选择 PERSONAL SET 确认 →  选择 AUTO

ANSWER 确认 →  选择 ON/OFF (开/关)

结束通话

按挂机键结束通话

结束通话

调节通话音量

在通话状态下, 您可以按调节通话音量(VOLUME 1-3)

通 话 保 持

通话保持

无论使用基座还是手柄, 都可以在通话过程中按 静音 键关闭麦克风, 此时对方无法听到你的声音, 再次按 静音 键开启麦克风恢复通话状态。

来电显示

如开通来电显示功能, 来电号码会显示在屏幕上。

备注:

本设备完全符合国家来电显示标准。但一些特殊的使用条件可能影响正常的来电显示。例如: 同一根电话线上连接多部电话或您所在的交换局的设备不符合标准等, 请减少分机的数量(如有可能只连接本设备)或咨询当地交换局。另外使用个别非标准的小交换机或上网设备也可能会导致电话机部分功能失常。

功能索引

电话簿

新增条目

使用电话簿与列表

电话簿

手柄电话簿中可独立存储50条电话号码和相应的姓名

条目长度

电话号码：最多24位数字 姓名：最多12位英文字母

在待机状态时，按 **电话簿** 键打开电话簿。

增加联系人号码

按 **菜单** 键 →  选择 **PHONEBOOK** 确认 →  选择 **NEW ENTRY** 确认 → **ENTER NAME** (输入联系人姓名) 确认 → **ENTER NUMBER** (输入联系人电话号码) 确认

拨打电话簿里的电话

按 **电话簿** →  选择联系人 → 按通话键  拨打

使用快速拨号

按 **菜单** 键 →  选择 **PHONEBOOK** 确认 →  选择 **SPEED DIAL** 确认 →  选择 **KEY 1-2** 确认 → 按 **菜单** 键  选择 **ADD** 确认 →  选择电话簿中的联系人 确认

快速拨号：在待机画面下**长按**数字键1或2会自动拨出电话簿中已分配到该快捷键的联系人号码

其他功能

按 **菜单** 键 →  选择 **PHONEBOOK** 确认

此时您可以选择下列功能：

NEW ENTRY	增加新的联系人条目
LIST ENTRY	显示所选联系人的电话号码
EDIT ENTRY	编辑修改所选联系人信息
DELETE ENTRY	删除电话簿中所选联系人信息
DELETE ALL	删除电话簿中所有联系人信息
IP DIALING	编辑IP快速拨号（0号键）
SPEED DIAL	分配速拨号码（1-2号键）

功能索引

重拨列表

重拨列表

手柄重拨列表中存储最近呼出的10个号码。

使用重拨列表拨号

长按通话键 →  选择重拨列表中的号码 → 按通话键

其他功能

若重拨号码大于12位数字，可以按 **确认** 切换屏幕，显示全部号码

长按通话键 →  选择重拨列表中的号码 → 按 **菜单** 键

此时您可以选择下列功能：

SAVE NUMBER	将该条目复制到电话簿保存
EDIT ENTRY	编辑该条目
DELETE ENTRY	删除重拨列表中该条目信息
DELETE ALL	删除重拨列表中所有条目

来电列表

您可以按 **来电** 键打开手柄来电列表

当有新来电进入列表时，待机屏幕会闪烁 **新来电**

来电列表最多可以储存 20 条最新的来电信息

使用来电列表拨号

前提：已开通来电显示功能

手柄：按 **来电** 键 →  选择来电列表中的号码 → 按通话键

其他功能

按 **来电** 键 →  选择来电列表中的号码 → 按 **菜单** 键

此时您可以选择下列功能：

SAVE NUMBER	将该条目复制到电话簿保存
EDIT ENTRY	编辑该条目
DELETE ENTRY	删除来电列表中该条目信息
DELETE ALL	删除来电列表中所有条目

功能索引

前缀号码

前缀号码

您可以通过前缀号码功能在外线号码前增加您所设定的前缀号码。设定前缀拨号后，如果您拨的号码小于等于 4 位，系统不会增加前缀

如果您拨的号码大于 4 位，系统会自动增加您设置的前缀码

设定前缀号码：0

拨号：1234，则系统不会增加前缀，直接拨出：1234

拨号：12345，则系统会自动增加前缀后拨出：0P12345（P 为暂停符）

设置拨号预选

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认

→  选择 AUTO PREFIX 确认 →  选择 ON/OFF（开/关）确认

→ 输入最长5位前缀号码 确认

IP 拨号

IP 拨号

设置 IP 号码

手柄：按 菜单 键 →  选择 PHONEBOOK 确认

→  选择 IP DIALING 确认 → 输入IP名称（默认为IP PHONE）确认

→ 输入IP号码（默认为17909） 确认

注：基座的IP号码和手柄同步，手柄设定后基座无需再次设置

友情提醒：

以下步骤仅供参考，具体输入参见所购IP卡背面的说明。（本IP拨号功能适用于充值卡而非在电信局开通）

输入 IP 号码 示例：

1，输入IP名称

2，输入IP接入号码：如，17910

3，选择提示语言时（如“请选择提示语言”等），长按 闪断 键插入暂停“P”。

如：17910P1P（表示插入暂停P后选择提示语言“1 中文”，再插入暂停“P”）

4，输入卡号229021699398按# 号键，继续输入密码5800按# 号键。

如：17910P1P229021699398#P5800#

使用 IP 拨号

设置完 IP 号码后，可以**长按**手柄或基座的 0 号键（IP 键），显示屏会自动显示您设置的 IP 号码，按通话键或拿起听筒拨出该 IP 号码。

功能索引

内部通话

使用多个手柄

内部通话

注册在同一基座上的手柄可以相互进行免费的内部通话

建立内部通话

呼叫其它手柄

按 **对讲** 键，如果注册有多个手柄，请输入相应的编号

1 代表 1号手柄 2 代表 2号手柄

3 代表 3号手柄 4 代表 4号手柄 * 代表所有其他手柄

被呼叫的手柄按通话键  开始内部通话

注：在内部通话的过程中，其他闲置的手柄仍然可以拨打或接听外线来电

结束内部通话

按挂机键  结束通话

呼叫转移

内部协商通话/呼叫转移

内部协商通话

与**外线**通话过程中，您可以呼叫其它**内线**与之协商

按 **对讲** 键 ➡ 如果注册多个手柄，输入要呼叫的编号

协商方接听后进行内线通话

在内部协商通话的状态下，外线无法听到任何内线交谈

协商通话结束后原手柄重新与外线连接

呼叫转移

与**外线**通话过程中，您可以将该呼叫转移到其它**内线**

按 **对讲** 键 ➡ 如果注册多个手柄，输入要呼叫的编号

原先的手柄可以马上挂机或告知内线后挂机

其它内线接通后直接与外线通话。

三方通话

三方通话

发起内部协商通话的手柄可以**长按** **对讲** 键开启三方通话

在三方通话的状态下，外线能够同时和2个内线手柄相互交谈

任何一个内线挂机后，另外的手柄仍然保持与外线通话

功能索引

闹钟设置

手柄设置

手柄在出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置。

闹钟设置

前提：已正确设定日期与时间

打开/关闭 闹钟

按 菜单 键 →  选择 CLOCK/ALARM 确认

→  选择 ALARM 确认

→  选择 OFF/ON ONCE/ON DAILY（关闭/响一次/每天响）确认

→ 输入响铃时间 确认

闹铃会持续60秒，按任意键关闭闹铃

更改手柄名称

按 菜单 键 →  选择 PERSONAL SET 确认 →  选择 HANDSET NAME 确认 → 输入手柄名称（默认为 GIGASET） 确认

铃声设置

铃声音量

按 菜单 键 →  选择 PERSONAL SET 确认 →  选择 HANDSET TONE 确认 →  选择 RING VOLUME 确认

→  选择 RINGER OFF/LEVEL 1/LEVEL 2/LEVEL 3/LEVEL 4（铃声关闭/1级/2级/3级/4级） 确认

铃声曲调

按 菜单 键 →  选择 PERSONAL SET 确认 →  选择 HANDSET TONE 确认 →  选择 RING TONES 确认

→  选择 MELODY 1/MELODY 2... MELODY 10（铃声曲调1-10 确认

按键提示音

按 菜单 键 →  选择 PERSONAL SET 确认 →  选择 HANDSET TONE 确认 →  选择 KEY BEEP 确认

→  选择 ON/OFF（开启/关闭） 确认

手柄复位

手柄恢复出厂设置

您可以恢复手柄出厂时的设置，此操作不会影响电话簿。

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认 →  选择 RESET 确认 →  选择 HANDSET 确认 → CONFIRM? 确认

功能索引

系统 PIN

基座设置

基座设置必须在注册到该基座的手柄上进行

设置系统 PIN

您可以设置最多8位PIN码（初始为0000）来保护您的电话

在进行手柄注册/注销，必须输入系统PIN码

注意：如无需要，请勿做此操作！

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认 →  选择 CHANGE PIN 确认 → 输入原先的系统PIN码（初始为0000）确认 → 输入要更改的系统PIN码 确认 STORED

如果您忘记了自己设置的系统PIN码，可以通过基座复位重置为0000

基座复位

恢复基座出厂设置

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认 →  选择 RESET 确认 →  选择 BASE 确认 → CONFIRM? 确认

注意：基座复位后，设定的日期时间会丢失，必须重新设置

当电话连接到PABX时的设置

只有当您的电话连接到PABX（小交换机）上，并且有相关要求（参见PABX说明书）时才需按以下说明进行设置

拨号方式

更改拨号方式

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认 →  选择 DIAL MODE 确认 →  选择 TONE/PULSE（音频拨号/脉冲拨号）确认

闪断时间

设置闪断时间

按 菜单 键 →  选择 ADVANCED SET 确认 →  选择 FLASH TIME 确认 →  选择 SHORT/MEDIUM/LONG 确认
(SHORT=100毫秒, MEDIUM=300毫秒, LONG=600毫秒)

附录

保养

用无腐蚀性的**湿布**（干布会产生静电）或防静电布擦拭。

不慎遇水的处理

如不慎遇水请进行以下操作：

- **关机，并马上把电池取出。**
- 把水从手柄中甩出。
- 各部件放到干燥通风处，手柄按键朝下，放置至少**72小时**（不可用微波炉或火炉烘干）。
- **期间不要开机。**

通常情况下，手柄干燥后可恢复正常工作。

问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问网站：www.gigaset.com/cn

或拨打服务热线电话寻求帮助：4006 706 007

或发送邮件至：service@cn.gigaset.com

下面列出最常见的使用问题及相应解答：

屏幕无显示

1. 手柄未开机（长按开机键)
2. 手柄电池耗尽（充电或更换电池）

按键无响应

键盘被锁定（长按#号键解锁）

屏幕上闪烁 SEARCHING

1. 手柄与基座距离过远
2. 基座断电（检查基座电源连接情况）

手柄不响铃

手柄铃声被关闭（长按*号键开启铃声）

没有拨号音

没有连接电话线或电话线接口错误（检查电话线是否连接，检查电话线接口是否正确，参见第3页）

输入系统PIN码时听到错误提示音

遗忘设置的系统PIN码（恢复系统PIN码为默认值，参见第15页）

推荐电池（只有使用以下所推荐的电池，才能确保电话的功能及寿命）

镍金属充电电池(NiMH)

型号: 7号(AAA) 电压:1.2 V容量: 550-800mAh

- Sanyo NiMH 650/700 mAh
- Panasonic 700 mAh
- GP 700/850 mAh
- Yuasa AAA 700/800mAh
- Corun AAA 550/650 mAh
- SHP AAA 550/650 mAh

参数列表

无线通信标准	WDCT
信道数	80 双工信道
工作频率	2400~2483.5 MHz
双工方式	时分复用，帧长 10 毫秒
比特率	576 kbit/s
调制方式	GFSK
发射功率	每个信道平均最大功率 25mW
有效范围	室外最大 300 米，室内最大 50 米
基座电源	100-240V~50Hz
工作环境	+5℃~45℃ 湿度 20%~75%
拨号方式	DTMF 音频 / DP 脉冲

菜单树

1	PHONEBOOK	1.1	NEW ENTRY	(添加号码)					
	(电话簿)	1.2	LIST ENTRY	(电话列表)					
		1.3	EDIT ENTRY	(编辑号码)					
		1.4	DELETE ENTRY	(删除号码)					
		1.5	DELETE ALL	(删除列表)					
		1.6	IP DIALING	(IP 号码)					
		1.7	SPEED DIAL	(快速拨号)					
2	PERSONAL SET	2.1	HANDSET NAME	(更改手柄名字)					
	(个人设置)	2.2	HANDSET TONE	2.2.1	RING VOLUME	2.2.1.1	LEVEL 4	(4 级)	
		(声音设置)	(音量)		2.2.1.2	LEVEL 3	(3 级)		
					2.2.1.2	LEVEL 2	(2 级)		
					2.2.1.3	LEVEL 1	(1 级)		
					2.2.1.4	RINGER OFF	(关)		
					2.2.2	RING TONES	2.2.2.1	MELODY 1	(铃声 1)
					(音调)	To (至)			
						2.2.2.10	MELODY10	(铃声 10)	
				2.2.3	KEY BEEP	2.2.3.1	ON	(开)	
				(按键音)		2.2.3.2	OFF	(关)	
		2.3	AUTO ANSWER	2.3.1	ON	(开)			
		(自动应答)		2.3.2	OFF	(关)			
		3	CLOCK/ALARM	3.1	DATE/TIME	日期/时间			
	(时钟/闹钟)	3.2	ALARM	3.2.1	OFF	关闭			
		(设置闹钟)		3.2.2	ON ONCE	一次			
				3.2.3	ON DAILY	每天			
		3.3	ALARM TONE	3.3.1	MELODY 1	铃声 1			
		(闹钟铃声)		3.3.2	MELODY 2	铃声 2			
				3.3.3	MELODY 3	铃声 3			
4	ADVANCED SET	4.1	CHANGE PIN	(更改 PIN)					
		4.2	REGISTRATION	(注册)					
		4.3	UNREGISTER	(注销)					
		4.4	RESET	(复位)					
		4.5	AUTO PREFIX	(PABX 前缀号码)					
		4.6	FLASH TIME	4.6.1	SHORT	100 毫秒			
		(闪断时间)		4.6.2	MEDIUM	300 毫秒			
				4.6.3	LONG	600 毫秒			
		4.7	DIAL MODE	4.7.1	tone	音频			
		(拨号方式)		4.7.2	PULSE	脉冲			

字符表

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1 aa	 ¹⁾	1	—	<	>	 ¹⁾
2 abc	A	B	C	2	A	B
3 def	D	E	F	3	D	E
4 ghi	G	H	I	4	G	H
5 jkl	J	K	L	5	J	K
6 mno	M	N	O	6	M	N
7 pars	P	Q	R	S	7	P
8 tuv	T	U	V	8	?	T
9 wxyz	W	X	Y	Z	9	W
0 IP	0	--	/	\	#	+
* * 2)	*	*	*	*	*	*
# ↵ 2)	#	#	#	#	#	#

1x、2x... 10x 表示连续按键次数

A31008-M2046-Y101-1-5D19

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a

D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark "Siemens" will exclusively use the trademark "Gigaset".

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com