

SIEMENS

Gigaset C675



使用说明书

For the English user manual, please contact us by E-mail:

ccq_cp.com@siemens.com

or download from:

www.siemens.com.cn/shc

目录

安全预防措施	2	使用列表	12
使用前的准备	3	重拨列表	12
安装座机	3	来电列表	12
电池的安裝及充电	3	IP拨号	13
子机简介	5	使用多个子机	14
座机简介	6	内线通话	14
注册子机	8	三方通话	14
注销子机	8	答录机	15
寻呼子机	8	答录机操作（座机）	15
设置日期和时间	8	答录机遥控操作	16
基本操作说明	9	子机设置	17
开启/关闭子机键盘锁定	9	铃声设置	17
关闭振铃	9	对比度设置	17
返回到待机状态	9	开启/关闭按键音	17
菜单操作	9	语言选择	17
校正误输入	9	子机复位	17
翻页	9	座机设置	18
拨打电话	10	铃声设置	18
拨打外线电话	10	座机复位	18
通话保持	10	当座机连接到PABX时的设置	19
结束通话	10	附录	20
接听电话	10	保养	20
开启/关闭自动应答	10	不慎遇水的处理	20
来电显示	10	参数	20
使用电话簿	11	问题和解答	20
电话簿	11	子机菜单树	21
添加条目	11	座机菜单树	22
编辑条目	11	字符表	23
删除条目	11		
删除列表	11		

安全预防措施

注意：

使用前请仔细阅读安全须知和操作说明。
教您的孩子正确使用话机，以免发生危险。



请按相关说明使用指定的电源适配器。



请使用**指定型号的充电电池**。使用其它型号的电池或非充电电池，可能会危害健康或对身体造成伤害。



请按照所指示的电极方向正确安装电池，并依照说明使用。（子机电池盒内有电极符号指示）



本话机使用时可能会影响附近医疗设备的正常工作。请注意在这些特殊环境中使用的技术要求，例如：在手术室里。



子机可能导致助听器发出令人不适的“嗡嗡声”。



不要把座机安装在浴室里。子机和座机都不防水。



乘坐飞机期间请关闭子机，并确保其不会意外开启。



请勿在有爆炸危险的环境下使用子机，例如：汽车喷漆车间。



将无绳电话给他人使用时请同时附上说明书。




按照环保规定处理废弃的电池和子机。

使用前的准备

安装座机

请先将座机和电话线依次连好(分别连接220 V电源适配器和电话线)。

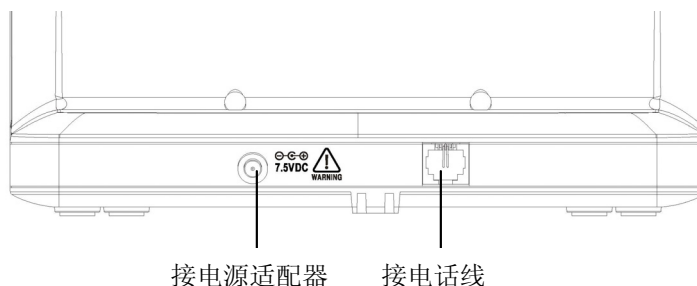

请注意：

座机需要被安放在封闭、干燥的空间。

请将座机安放在室内的中央位置。

切勿让电话靠近热源或其它电器设备，并避免阳光直射。

尽量远离其它无线网络设备。

电话应远离有灰尘、有腐蚀液体和蒸气的环境。

友情提醒：


座机要始终连接电源，否则子机不能拨打。

电池的安裝及充电

注意：


建议使用西门子原厂配置的可充电电池，任何情况下都不能使用普通电池（非充电电池），否则可能会导致严重的人体伤害和财产损失。例如：电池外套破损或电池爆炸。同时也可能会导致话机本身功能失常或损坏。

按照电池盒里面所示的方向安装电池

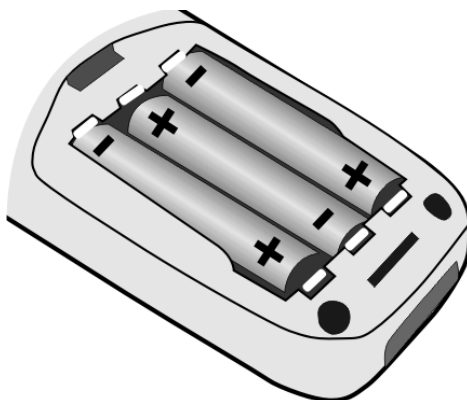

安装电池盒盖

将电池后盖如图放到子机上，再向上推后盖直至听到“咔嚓”声，表示已经正确安装。

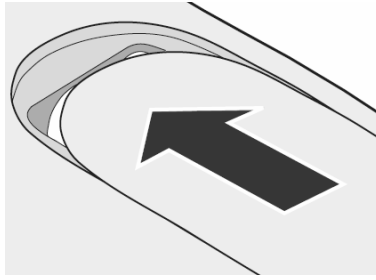

打开电池后盖

将电池后盖向反方向推出。

电池第一次使用时的充电和放电


将子机放在充电座上开始充电。第一次使用前请连续充电15个小时以上。

充电时屏幕右上角图标闪烁。操作电话时该图标将显示现有电量的情况（电量不足时屏幕显示“电池容量低”）。


友情提醒：

- 第一次完全充电、放电后，以后每次打完电话都可以将子机放回充电座上（该操作不会影响电池使用寿命）。
- 充电过程中电池可能会发热，这是正常现象。
- 经过长期使用，电池的容量会降低。

子机简介

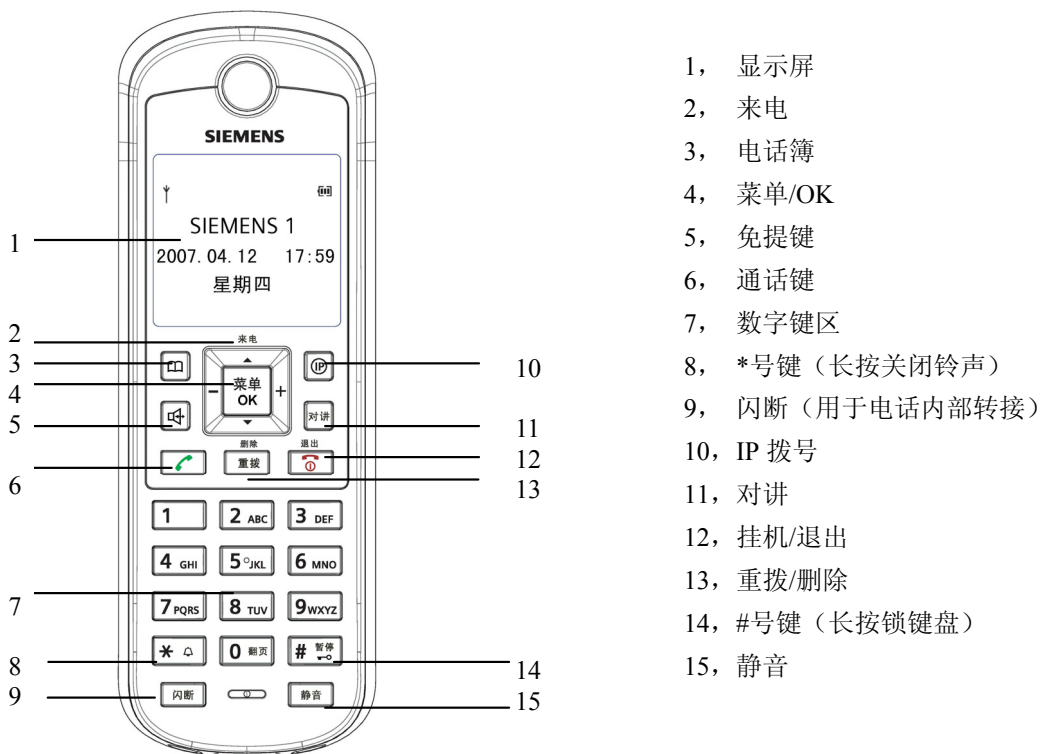


子机显示屏

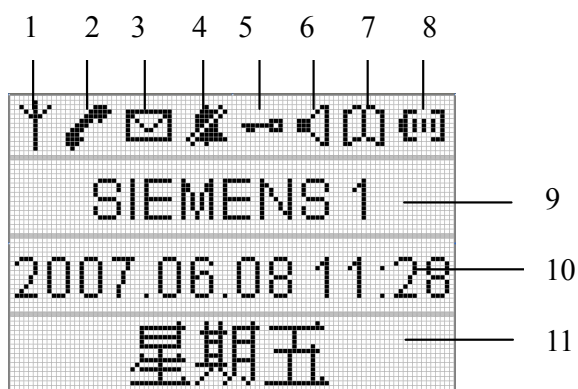


- | | |
|-------------------|-----------|
| 1, 无线信号标志 | 7, 电话簿 |
| 2, 通话 | 8, 电池电量 |
| 3, 新来电 | 9, 子机名称 |
| 4, 来电铃声关闭 (长按*号键) | 10, 日期、时间 |
| 5, 键盘锁 (来电#号键) | 11, 星期 |
| 6, 免提 | |

座机简介

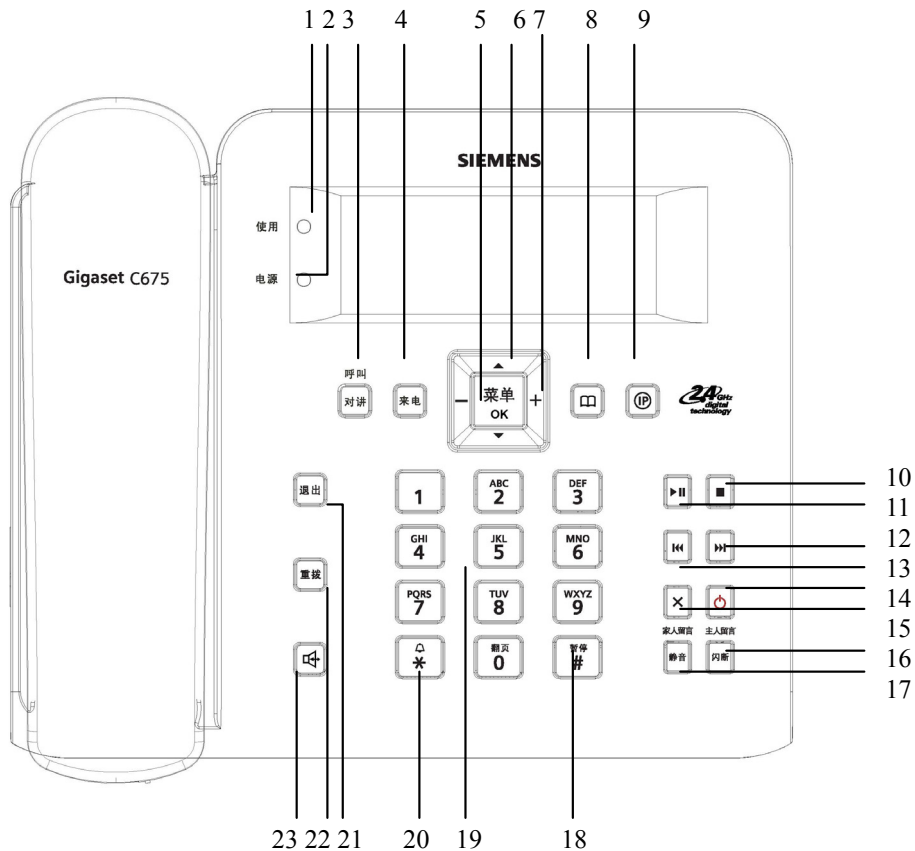

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1, 使用指示灯 | 13, 上一条留言 |
| 2, 电源指示灯 | 14, 开启/关闭答录机 |
| 3, 对讲 / 呼叫 | 15, 删除 |
| 4, 来电 | 16, 闪断 / 主人留言 |
| 5, 菜单 / OK | 17, 静音 / 家人留言 |
| 6, 导航键 (前进 / 后退) | 18, # / 暂停 |
| 7, 音量调节 (增大 / 减小) | 19, 数字键区 |
| 8, 电话簿 | 20, * / 关闭铃声 |
| 9, IP 拨号 | 21, 退出 |
| 10, 停止播放留言 | 22, 重拨 |
| 11, 播放/暂停 | 23, 免提 |
| 12, 下一条留言 | |

座机显示屏

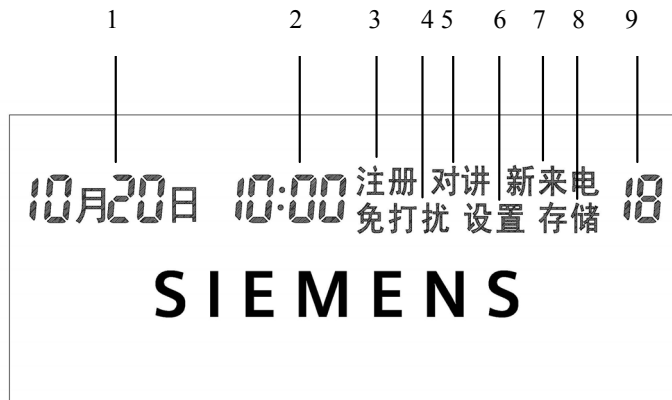

- 1, 日期
- 2, 时间
- 3, 注册
- 4, 免打扰 (长按座机*号键)
- 5, 对讲
- 6, 设置
- 7, 新来电
- 8, 存储
- 9, 来电个数

功能索引

注册

注册子机

首次使用时，子机会自动注册到座机。

如果自动注册失败，请进行以下操作手动注册子机。

子机上的操作：

按 **菜单** 键 → **▲▼** 选择 **高级设置** **OK**

→ **▲▼** **注册** **OK** → **注册子机？** **OK**

→ **请确认注册** **OK** → **长按座机呼叫键**

同时座机上的操作：

按住座机上的**呼叫**键不放，直至听到确认音。

→ **输入名称** **OK**

注册后，子机返回到待机状态。其编号将显示在屏幕上。您最多可在一个座机上注册4个子机。

如果注册失败，请重复以上步骤重试。

注销

注销子机

注意：如无需要，请勿做此操作！

按 **菜单** 键 → **▲▼** 选择 **高级设置** **OK**

→ **▲▼** **注销** **OK** → **子机移近座机** **注销子机？** **OK**

→ **子机注销完毕**

子机注销后会自动要求重新注册，子机处于注销状态时，无法正常使用。

呼叫

寻呼子机

您可以利用座机上的**对讲/呼叫**键来寻找子机。

短按座机上的**对讲/呼叫**键 → **PAGING EXTENSION?**

→ 选择要呼叫的子机号(1-4)，按*选择所有子机

即使处于静音状态，被呼叫的子机也会响铃。

结束寻呼

短按座机上的**对讲/呼叫**键，或按子机上的挂机键 **📞**。

时间设置

时间设置（子机）

按 **菜单** 键 → **▲▼** 选择 **时间设置** **OK** → 输入时间/日期 **OK**

时间设置示例(仅供参考)：

将时间/日期设定为2008年7月17日 20:38

在输入时间/日期状态下，依次输入：203820080717 **OK**

友情提醒：

子机正确设定日期时间后，会自动同步到座机，无需再用座机设定。

功能索引

键盘锁

关闭振铃

退出 / 返回

菜单 / OK

删除

翻页

基本操作说明

开启/解除子机键盘锁定（适用于子机）

长按子机开启子机键盘锁定, 子机屏幕显示.

来电时子机键盘锁定会自动解除, 通话结束则又恢复键盘锁定。

再次长按子机解除子机键盘锁定。

关闭/开启振铃

长按子机关闭子机振铃; 长按座机关闭座机振铃。

关闭振铃后, 子机屏幕显示, 座机屏幕显示“免打扰”。

再次长按开启振铃。

返回到待机状态

您可以用以下方法从任何操作界面回到待机状态:

子机按挂机键逐级退出菜单, 直至返回待机状态。

座机按键逐级退出菜单, 直至返回待机状态。

菜单操作

您电话机的功能是分别由几层菜单来控制的一主菜单和子菜单。

子机和座机都可以在待机状态下按键打开主菜单。

按键滚动到所要执行的功能再按来选择菜单。

校正误输入

当输入字符发生错误时,

子机按键, 删除前一个字符。

座机按键, 删除前一个字符。

翻页

子机在电话簿, 重播列表中, 当电话号码长度大于12位, 屏幕显示时

您可以使用子机上的键查看全部号码。

座机在重播列表中, 当电话号码长度大于14位, 屏幕显示时,

您可以使用座机上的键查看全部号码。

功能索引



(拨打 / 接听)

静音

(通话保持)



(结束通话)

自动应答

来电显示

拨打 / 接听 / 挂断电话

拨打电话

方式1: 先输入电话号码, 然后按通话键  或免提键 .

方式2: 先按通话键  或免提键 , 然后输入电话号码。

友情提醒:

也可以使用电话簿拨号和已拨电话列表拨号。

接听电话

来电时按通话键  或免提键  接听。

如果子机在充电座上, 同时 **自动应答** 功能开启, 那么当拿起子机时会自动接听。

调节音量

在通话状态下, 您可以按   调节通话音量。

通话保持

您可以在与外部通话过程中按 **静音** 键禁用麦克风, 屏幕显示 **静音** (此时外线听不到您的声音, 但通话保持)。再次按下 **静音** 键取消通话保持, 恢复与外线通话。

结束通话

按  结束通话。

开启/关闭自动应答

启用该功能后, 来电时只要从充电座上拿起子机即可接听, 而不必按通话键 .

按 **菜单** 键 →   **个人设置** **OK** →   **自动应答** **OK**

→   选择 **开 / 关** **OK**。

来电显示

如开通来电显示功能, 来电号码会显示在屏幕上。

未开通来电显示功能, 则会显示**没有数据**。

如果来电者的姓名、号码已经被存储在电话簿中则来电时屏幕上会同时显示来电者号码及名字。

备注:

本设备完全符合国家来电显示标准。但一些特殊的使用条件可能影响正常的来电显示。例如: 同一根电话线上连接多部电话或您所在的交换局的设备不符合标准等, 请减少分机的数量 (如有可能只连接本设备) 或咨询当地交换局。另外使用个别非标准的小交换机或上网设备也可能会导致电话机部分功能失常。

功能索引
电话簿
新增条目
编辑条目
删除条目
删除列表

使用电话簿

电话簿

子机电话簿中可存储50个姓名（以英文字符显示）和号码。
座机电话簿中可存储50个姓名（以英文字符显示）和号码。
子机与座机的电话簿是相互独立的。
子机/座机在待机状态时，按[OK]键打开电话簿。按[▲▼]键查看条目。

新增联系人号码

子机：按[OK]键 → [OK] → [▲▼] 选择 添加条目 [OK]
→ 输入名称 [OK] → 输入号码 [OK]
座机：按[OK]键 → [OK] → [▲▼] 选择 ADD ENTRY [OK]
→ ENTER NAME [OK] → ENTER TEL NUMBR [OK]

条目长度

姓名：最多15位英文字母 电话号码：最多24位

拨打电话簿里的电话

按[OK]键→[▲▼]选择号码→按通话键[📞]拨打。
快速拨号：在待机画面下长按数字键0-9会自动拨出电话簿中相应00-09的号码。

修改/编辑联系人号码

子机：按[OK]键 → [OK] → [▲▼] 选择 编辑条目 [OK]
→ [▲▼] 选择联系人号码 → 修改名称 [OK] → 修改号码 [OK]
座机：按[OK]键 → [OK] → [▲▼] 选择 EDIT ENTRY [OK]
→ [▲▼] 选择联系人号码 → ENTER NAME [OK] → ENTER TEL NUMBR [OK]

删除联系人

子机：按[OK]键 → [OK] → [▲▼] 选择 删除条目 [OK]
→ [▲▼] 选择联系人号码 [OK] → 删除？ [OK]
座机：按[OK]键 → [OK] → [▲▼] 选择 DELETE ENTRY [OK]
→ [▲▼] 选择联系人号码 [OK] → DELETE？ [OK]

删除列表（删除所有联系人，请慎用）

子机：按[OK]键 → [OK] → [▲▼] 选择 删除列表 [OK] → 全部删除？ [OK]
座机：按[OK]键 → [OK] → [▲▼] 选择 DELETE LIST [OK] → DELETE ALL？ [OK]

功能索引

重拨

来电

使用列表

已拨电话列表

子机重拨列表中可存储最近呼出的10个号码。

座机重拨列表中可存储最近呼出的10个号码。

子机与座机的重拨列表是相互独立的。

子机：按**重拨**键 → **▲▼** 选择号码 → 按通话键**📞**或免提键**📞**拨打。

座机：按**重拨**键 → **▲▼** 选择号码 → 拿起话筒或按免提键**📞**拨打。

来电号码列表

子机：按**▲▼/来电**键 → **▲▼** 选择号码 → 按通话键**📞**或免提键**📞**拨打。

座机：按**来电**键 → **▲▼** 选择号码 → 拿起话筒或按免提键**📞**拨打。

前提：已开通电显示功能。

来电列表可以储存 30 条来电号码，如果列表存满，请手动删除。

删除来电列表

子机：

按**▲▼/来电**键 → **▲▼** 选择号码 → 按**删除**键删除所选号码。

按**▲▼/来电**键 → 长按**删除**键 → **全部删除？**

→ 再短按**删除**键确认删除所有来电号码。

座机：

按**来电**键 → **▲▼** 选择号码 → 按**✕**键删除所选号码。

按**来电**键 → 长按**✕**键 → **DELETE ALL?**

→ 再短按**✕**键确认删除所有来电号码。

设定显示所有来电/未接来电

子机按**菜单**键 → **▲▼** **个人设置** **OK** → **▲▼** **通话记录** **OK**

→ **▲▼** 选择 **所有来电 / 未接来电** **OK**

当设定为显示未接来电时，仅有未接电话才会存入来电列表。

功能索引

设置 IP 号码

IP 拨号

存储IP号码

子机：按 $\boxed{\text{IP}}$ 键，屏幕显示原先设定的IP号码(首次为**空记录**)→再次按 $\boxed{\text{IP}}$ 键

→ **输入名称** $\boxed{\text{OK}}$ → **输入号码** $\boxed{\text{OK}}$ 。

座机：按 $\boxed{\text{IP}}$ 键，屏幕显示原先设定的IP号码(首次为**EMPTY**)→再次按 $\boxed{\text{IP}}$ 键

→ **IP:ENTER NAME** $\boxed{\text{OK}}$ → **IP:ENTER NUMBER** $\boxed{\text{OK}}$ 。

友情提醒：

以下步骤仅供参考，具体输入参见所购IP卡背面的说明。（本IP拨号功能适用于充值卡而非在电信局开通）

输入 IP 号码示例：

- 1, 输入IP名称
- 2, 输入IP接入号码：如，17910
- 3, 选择提示语言时（如“请选择提示语言”等），需按2次 $\boxed{\#}$ 号键插入暂停“P”。
如：17910P1P（表示插入暂停P后选择提示语言“1 中文”，再插入暂停“P”）
- 4, 输入卡号按 $\boxed{\#}$ 号键，继续输入密码再按 $\boxed{\#}$ 号键。

如：17910P1P229021699398#5800#

输完按 $\boxed{\text{OK}}$ 。

使用 IP 拨号

使用IP拨号

您可以使用三种方法拨打IP电话：

- 1, 直接输入长途电话号码→按 $\boxed{\text{IP}}$ 键
- 2, 在电话簿和来电/重拨列表中选择号码→按 $\boxed{\text{IP}}$ 键
- 3, 按 $\boxed{\text{左箭头}}$ 或 $\boxed{\text{右箭头}}$ 键→按 $\boxed{\text{IP}}$ 键→（IP拨号结束后）输入长途电话号码

功能索引

内线通话

使用多个子机

内线通话

注册在同一座机上的子机/座机可以进行免费的内线通话（仅限两个子机或者一个子机一个座机间通话）。

建立内线通话

按座机/子机的**对讲**键→输入对应的子机 / 座机编号(子机编号为1—4，座机编号为0，按*号键呼叫所有子机以及座机)。

另一方子机 / 座机按**接听**或**挂断**建立内线通话。

结束内线通话

按**挂机**结束通话。

将外线呼叫转移到其它子机

在与外线通话过程中，按座机/子机的**对讲**键，输入欲转接的编号。

转接的子机可以马上挂机或告知内线后挂机。

内部协商通话

与**外线**通话过程中，您可以呼叫其它**内线**与之通话。

按座机/子机的**对讲**键，输入欲与之协商的内线编号，对方接听进行内线通话。通话结束后重新与外线连接。

三方通话

三方通话

外线通话过程中，另外一个子机/座机可以加入到该通话中来。

前提：需在相应的子机上开通“三方通话”功能。

开启/关闭三方通话

按**菜单**键→**▲ ▼****三方通话****OK**→**▲ ▼**选择**开 / 关****OK**。

进行三方通话：

如果当前电话与外线通话，其它内线可直接按**接听**或**挂断**加入通话，建立三方通话。

当一条内线按**挂机**结束与外线通话时，不会影响另一条内线与外线继续通话。

友情提醒：

三方通话支持外线与两条内线同时通话。

如果外线挂断电话，两条内线都会听到外线忙音。

如果此时内线仍然需要继续通话，请先结束三方通话，然后重新建立内线通话。

以免外线忙音打扰您的通话。

功能索引

答录机

答录机

以下操作在座机上进行

开启/关闭答录机

答录机处于开启状态才能遥控操作。

按  键开启/关闭答录机。

主人留言

主人留言

按住 **主人留言** (闪断) 键, 看到 **ANNOUNCEMENT RECORDING** 后开始录音, 放开按键录音停止。主人留言最长为2分钟

按住 **主人留言** (闪断) 键, 看到 **ANNOUNCEMENT RECORDING** 后立刻放开, 可以恢复默认设置。

按一下 **主人留言** (闪断) 键, 播放主人留言。默认为“请在听到提示音后留言”

留言

家人留言

按住 **家人留言** (静音) 键, 听到提示音后开始录音, 放开按键录音停止。

最长3分钟。录音完成后座机显示有新留言

来电留言:

外线打入, 在设定的响铃次数过后无人接听则进入应答系统。播放完主人留言后有“嘟”的提示音, 开始录音。外线挂断录音停止。每条来电留言最长为3分钟。

您最多可以录制59条或者20分钟留言。

播放留言

播放、暂停、停止

按  键播放留言, 再次按下暂停播放。按  键停止播放。

快进、后退

按  和  键选择上一条/下一条留言。

删除留言

删除留言

按  键删除当前留言。长按  键, 再短按  键确认, 删除全部留言。

进入留言前响铃次数设置

按座机 **菜单** 键 →  **NO. OF RINGS**, **OK** →  选择铃声数目

(**3 RINGS, 6 RINGS, TOLL SAVER** (省话费模式)) **OK**

省话费模式

如果铃声数目设置为 **TOLL SAVER** (省话费模式) 时, 当您想知道家中是否有来电留言或家人留言时, 可拨通答录机的电话号码, 在第三声铃声后答录机被启动, 表示有留言; 若在第三声铃声后答录机未被启动则表示答录机中没有留言, 此时您可以挂机, 免得支付不必要的电话费。

友情提醒:

如未录制个性化问候语, 会自动使用预设的问候语。如内存已满则答录机自动关闭。删除旧留言后会自动开启。

功能索引

远程 / 遥控听
取留言

异地遥控操作

本机具有异地遥控功能。
拨通答录机的电话号码，听到主人留言后输入遥控密码（默认为000）
菜单随即以语音拨出：

遥控操作的语音提示内容	
按2键	播放来电留言
重按2键	停止
按0键	删除播放中的来电留言
按1键	快退
按3键	快进
按4键	启动或关闭
按7键	收听功能表

修改遥控密码

长按座机  键 → **SET REMOTE CODE** 输入3位新密码 **OK**

如无需要，请勿修改此密码。

功能索引

铃声

对比度

按键音

语言

子机复位

子机设置

子机出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置。

铃声设置

音量：

按 **菜单** 键 → **▲ ▼** **铃声设置** **OK** → **▲ ▼** **铃声音量** **OK**
→ **▲ ▼** 选择（高，中，低，关，渐进）**OK**

音调：

按 **菜单** 键 → **▲ ▼** **铃声设置** **OK** → **▲ ▼** **铃声音调** **OK**
→ **▲ ▼** 选择（铃声1 至 铃声10）**OK**

对比度调节

按 **菜单** 键 → **▲ ▼** **个人设置** **OK** → **▲ ▼** **对比度选择** **OK**
→ **▲ ▼** 选择（1—3 级）**OK**

开启/关闭按键音

按 **菜单** 键 → **▲ ▼** **个人设置** **OK** → **▲ ▼** **按键音** **OK**
→ **▲ ▼** 选择（开 / 关）**OK**

语言设置

按 **菜单** 键 → **▲ ▼** **个人设置** **OK** → **▲ ▼** **语言** **OK**
→ **▲ ▼** 选择（中文 / 英文）**OK**

子机复位：

按 **菜单** 键 → **▲ ▼** **高级设置** **OK** → **▲ ▼** **子机复位** **OK**
→ **▲ ▼** 选择 否 / 是 **OK**

友情提醒：

子机复位后，大部分设定会恢复出厂设置。

时间/日期，电话簿，重拨列表，来电列表，IP 号码等储存不会被删除。

功能索引

**TIME
SETTING**
(时间设置)

BASE TONE
(座机铃声)

KEY BEEP
(按键音)

CONTRAST
(对比度)

BASE RESET
(座机复位)

座机设置

时间设置

如果您已经在子机上设置好时间，请不要在座机上重复设置。

按**菜单**键 → **▲ ▼** **TIME SETTING** (时间设置) **OK**

→ **TIME/DATE** 输入时间/日期 **OK** → **WEEKDAY** 输入星期 **OK**

铃声设置

音量:

按**菜单**键 → **▲ ▼** **AUDIO SETTING** (声音设置) **OK**

→ **RINGER VOLUME** (音量设置) **OK**

→ **▲ ▼** 选择 **HIGH, MEDIUM, LOW, OFF** (高, 中, 低, 关) **OK**

音调:

按**菜单**键 → **▲ ▼** **AUDIO SETTING** (声音设置) **OK**

→ **RINGER MELODY** (音调设置) **OK**

→ **▲ ▼** 选择 (**MELODY 1** 至 **MELODY 10**) (铃声1 至 铃声10) **OK**

开启/关闭按键音

按**菜单**键 → **▲ ▼** **KEY BEEP** (按键音) **OK**

→ **▲ ▼** 选择 **ON / OFF** (开/关) **OK**

对比度

按**菜单**键 → **▲ ▼** **CONTRAST** (对比度) **OK**

→ **▲ ▼** 选择 **LEVEL1—LEVEL3** (等级1—等级3) **OK**

座机复位:

按**菜单**键 → **▲ ▼** **BASE RESET** (座机复位) **OK**

→ **▲ ▼** 选择 **NO/YES** (否 / 是) **OK**

如无需要，请勿使用此功能。

功能索引

TONE / PULSE
(音频/脉冲)FLASH TIME
(闪断时间)PABX/PREFIX
(前缀号码)NET WORK
(网络设置)

当座机连接到PABX时的设置

只有当您的座机连接到PABX（小交换机）上，并且有相关要求（参见PABX说明书）时才需按以下说明进行设置。

更改拨号方式

按 **菜单** 键 → **▲ ▼** **TONE / PULSE** (音频/脉冲) **OK**

设置闪断时间

按 **菜单** 键 → **▲ ▼** **FLASH TIME** (闪断时间) **OK**

→ **▲ ▼** **100, 300, 600** **OK**

PABX前缀号码

如果您是在PABX小交换机下使用电话（例如，办公环境）。通常拨打外线前需要加拨“0”等前缀号码。

可在 **PABX PREFIX** 中预先设置该号码。拨打外线时会自动加“0”等。（如果拨打电话的位数小于等于4位则不加）

按 **菜单** 键 → **PABX PREFIX** (前缀号码) **OK** → 输入号码 (最多2位) **OK**

网络设置

按 **菜单** 键 → **NET WORK** (网络设置) **OK**

→ **▲ ▼** 选择 **PUBLIC NET** 或 **PRIVATE NET** (公网/内部网) **OK**

内部网直拨外线电话

前提：设置网络为PRIVATE NET(内部网)，并设定前缀号码。

采用先拨号，后打开听筒 / 免提的方式拨号，电话会自动在您所拨打的号码前加拨前缀号码。

示例(仅供参考)：

公司交换机拨打外线预拨9，设定PABX前缀号码为9。

直接拨打内线电话1234，按 **☎** 或 **☎**，实际拨出号码为 **1234**

直接拨打外线电话12345，按 **☎** 或 **☎**，实际拨出号码为 **9P12345**

请注意：在先按 **☎** 或 **☎**，然后拨号的模式下，本功能无效

附录

保养

用无腐蚀性的**湿布**（干布会产生静电）或防静电布擦拭。

不慎遇水的处理

如不慎遇水请进行以下操作：

关机，并马上把电池取出。

把水从子机中甩出。

各部件放到干燥通风处，子机按键朝下，放置至少**72小时**（不可用微波炉或火炉烘干）。

期间不要开机。

通常情况下，子机干燥后可恢复正常工作。

参数

标准	WDCT
通话距离	室内约50米 室外约300米（空旷无阻碍）
电源	220V~/50HZ
使用温度	0—45° C
子机尺寸	152x52x28mm
子机重量	138克(含电池)
电池容量	750mAh
通话时长	约6小时
待机时长	约140小时

以上参数为实验室数据

问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问西门子网站:www.siemens.com.cn/shc

或拨打服务热线电话寻求帮助：4006 706 007

菜单树 （子机）

铃声设置	铃声音量	高
		中
		低
		关
		渐进
	铃声音调	铃声 1
		至
		铃声 10
三方通话	开	
	关	
时间设置		
个人设置	通话记录	所有来电
		未接来电
	自动应答	开
		关
	对比度	一 级
		二 级
		三 级
	按键音	开
		关
	语言	中文
		英文
高级设置	注册	
	注销子机	
	子机复位	否
		是

菜单树 （座机）

TIME SETTING		
AUDIO SETTING	RINGER VOLUME	HIGH
		MEDIUM
		LOW
		OFF
	RINGER MELODY	MELODY 1
		至
		MELODY 10
KEY BEEP	ON	
	OFF	
CONTRAST	1/2/3	
FLASH TIME	100/300/600	
TONE/PULSE	TONE	
	PULSE	
NETWORK	PUBLIC NET.	
	PRIVATE NET.	
BASE RESET	YES	
	NO	
NO.OF RINGS	3 RINGS	
	6 RINGS	
	TOLL SAVER	
PABX PREFIX		

字符表

在输入模式下（如电话条目名称）可通过连续按某个键输入字符：

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x
	0				
	空格	!	*	!	!
	A	B	C	<	2
	D	E	F	>	3
	G	H	I	/	4
	J	K	L	'	5
	M	N	□	!	6
	P	Q	R	S	7
	T	U	V	?	8
	W	X	Y	Z	9
	*				
	#	P（暂停）			