

SIEMENS

西门子

Gigaset S880/S885

数字无绳电话系统



使用说明书

For the English user manual, please contact us by E-mail:

ccq_cp.com@siemens.com

or download from:

<http://www.shc-siemens.com>

发行单位:

西门子终端通讯设备（上海）有限公司

保留所有权利

目录

安全预防措施	2	使用多个手柄	16
使用前的准备	3	内线通话	16
安装基座	3	协商通话/三方通话	16
安装手柄	4	呼入等待	17
耳机	5	外线监听	17
首次使用时的充放电	5	更改手柄名称	17
设置日期和时间	5	更改手柄编号	17
手柄简介	6	室内监控	18
基座简介	7	答录机	19
注册手柄	8	打开/关闭答录机	19
自动注册	8	主人留言	19
手动注册	8	设置应答模式	20
注销手柄	8	播放留言	20
呼叫手柄	8	通话录音	21
手柄基本操作说明	9	留言监听	21
关闭/开启手柄	9	答录机设置	21
锁定键盘	9	远程控制答录机	22
导航键	9	手柄设置	23
屏幕软键	9	语言设置	23
返回待机状态	10	显示设置	23
菜单操作	10	自动接听	23
输入校正	10	通话音量	23
ECO模式	10	铃声设置	24
拨打/接听/挂断电话	11	闹钟设置	24
拨打/接听	11	手柄复位	24
结束通话	11	基座设置	25
通话保持	11	系统PIN	25
来电显示	11	基座铃声	25
使用通讯录与列表	12	等待音乐	25
通讯录	12	基座复位	25
新增条目	12	当电话连接到PABX时的设置	26
编辑条目	12	拨号方式	26
重拨列表	13	闪断时间	26
来电列表	13	DTMF	26
拨号预选	14	附录	27
IP拨号	15	菜单树	30
		字符表	31

安全预防措施

注意：

使用前请仔细阅读安全须知和操作说明。
教您的孩子正确使用话机，以免发生危险。



请按基座底部的相关说明使用指定的电源适配器。



请使用**指定型号的充电电池**（见28页）。使用其它型号的电池或非充电电池，可能会危害健康或对身体造成伤害。



请按照所指示的电极方向正确安装电池，并依照说明使用。（手柄电池盒内有电极符号指示）



本话机使用时可能会影响附近医疗设备的正常工作。请注意在这些特殊环境中使用的技术要求，例如：在手术室里。



手柄可能导致助听器发出令人不适的“嗡嗡声”。



不要把基座安装在浴室里。手柄和基座都不防水。



乘坐飞机期间请关闭手柄，并确保其不会意外开启。



请勿在有爆炸危险的环境下使用手柄，例如：汽车喷漆车间。



将无绳电话给他人使用时请同时附上说明书。



按照环保规定处理废弃的电池和手柄。

Gigaset S880/S885 – 不仅仅是部电话

您的电话不仅拥有彩色显示屏 (65K 色)、150 条电话簿，更拥有下列人性化的功能：

- ECO 模式，能够大幅降低发射功率，节约电能消耗，保护您的健康
- 只需轻按一键，就能快速查找您经常拨打的电话号码
- VIP 来电铃声，即使您身在厨房，也能通过不同的铃声分辨来电者身份
- 轻松查看未接来电（需要预先开通来电显示功能）

请尽情享受全新的通话体验

使用前的准备

请检查包装是否完整：

- 一个 Gigaset S880/S885 基座
- 一个 Gigaset S88H 手柄
- 一个基座电源适配器
- 一根电话线
- 两节 AAA 镍氢充电电池
- 一个电池后盖
- 一个皮带夹
- 一套使用说明书（含三包凭证、产品合格证）

安装基座

请将基座安装在封闭，干燥的室内，工作温度为+5℃至+45℃，并尽量使基座处于房间的中央位置

注意：

- 电话机应远离热源和其它电子设备，并避免阳光直射
- 电话机应远离潮湿、灰尘、腐蚀性液体以及蒸汽

通话距离及信号强度

通话距离：

- 室外空旷无阻碍的情况下约 300 米
- 室内约 50 米


信号强度：

此图标表示基座与手柄之间的信号强弱

- 信号由强到弱：■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
- 无信号：D>>> 闪烁

连接基座

请将基座，电源适配器和电话线按照下图所示连接，并将线整理到导线槽内

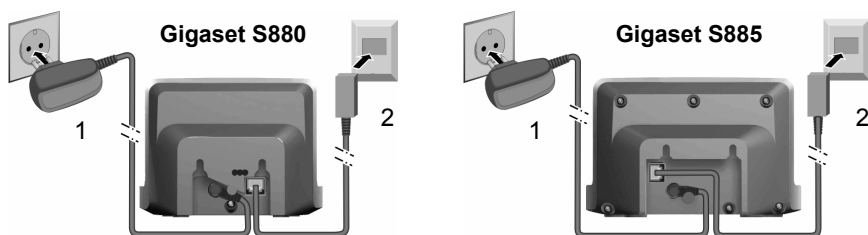


1. 电源适配器
2. 带水晶头的电话线

注意：

- 基座要始终连接电源，否则电话无法正常使用

- 只能使用配套的电源适配器
- 如果需要自行购买电话线，请确保水晶头型号是否正确
正确的水晶头连线

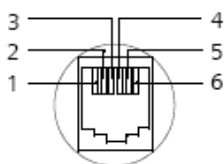

- 1 未使用
- 2 未使用
- 3 a
- 4 b
- 5 未使用
- 6 未使用


手柄安装

安装电池

注意：


只能使用西门子推荐的可充电电池（见 28 页），任何情况下不能使用普通电池（非充电电池）或其它型号电池，否则可能导致严重的人体伤害和财产损失。例如：电池破损或爆炸，同时也可能导致话机本身故障或损坏。

请参照手柄上标示的正负极正确安装 AAA 充电电池，并按照下图所示安装电池后盖

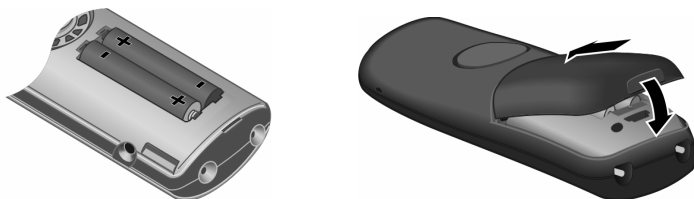


安装皮带夹

请参照下图，将皮带夹与手柄相互装配

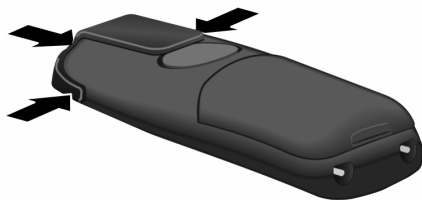

打开电池后盖

请参照下图，用指甲抵住电池后盖末端，用力向上方打开电池后盖

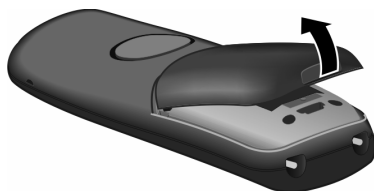

将手柄放在基座上充电并注册

将手柄放在基座上充电，正面向前。手柄会自动注册到该基座，此过程最长为5分钟。此过程中，屏幕显示正在注册。注册完成后，手柄会被分配到一个最小可用编号，例如：INT 1，这表示此手柄被自动分配为第1个内线编号。如果该基座已经注册了4个手柄，则新注册的手柄会自动覆盖原来的4号手柄。

备注：

- 通话过程中无法自动注册新的手柄
- 可以按任意键取消自动注册
- 如果自动注册失败，请采用手动注册
- 手柄的名称可以自行更改
- 关闭的手柄放在基座上充电时会自动开机
- 请使用指定型号的基座或充电座充电

如有其它问题或故障，请参见附录

耳机

您可以使用各种耳机（2.5mm 接口）连接到手柄左下方的耳机接口

首次使用时的充放电

首次充电时请参照以下步骤进行：

- 将手柄放在基座上连续 5 小时以上不间断充电
- 完全充电后取下手柄，待电池完全耗尽后再次放回基座充电

注意：

- 电池进行首次充放电后，没有必要再次重复以上操作
- 如果您为话机更换了新电池，请再次重复以上操作
- 电池在充电过程中会略微发热，这是正常现象
- 长期使用后，电池的续航能力会慢慢降低

电量状态显示：

显示屏右上方的图标能够实时显示电池剩余电量的状态

由空至满：

必须充电： 闪烁

正在充电： 循环闪烁

设置日期和时间

请正确设定日期时间，以确保来电显示和闹钟功能的正常使用

按菜单键  →  选择  设置 OK →  选择 日期/时间 OK

输入正确的日期：


按年，月，日的顺序依次输入 6 位数字

按  输入正确的时间：

按小时，分钟的顺序依次输入 4 位数字，例如：依次输入 0715 表示早上 07：15

按右键 保存

手柄简介

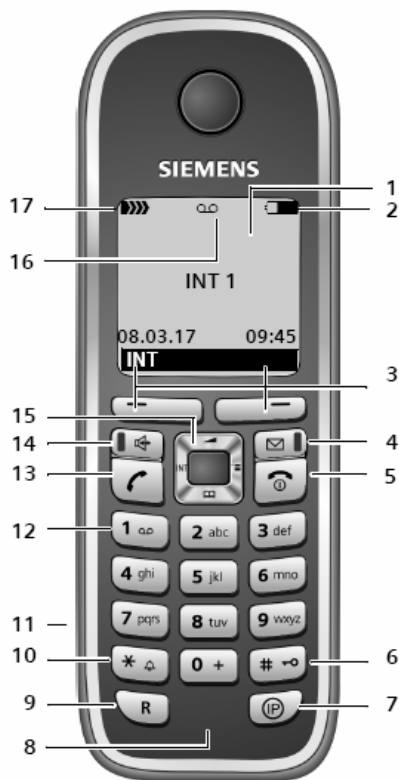


1. 显示屏
2. 电池电量图标
3. 显示屏软键（上方为当前功能说明）
4. 留言信息键（有新留言时闪烁提醒）
5. 挂机/退出/开关机键
6. #号键（锁键盘/切换输入法）
7. IP 拨号
8. 麦克风
9. R 键（闪断/输入暂停符 P）
10. *号键（关闭铃声/特殊符号表）
11. 耳机接口
12. 1 号键（仅 S885 适用：长按播放留言）
13. 通话键（打开重播列表/接通来电）
14. 免提键
15. 导航键
16. 答录机图标（仅 S885 适用：闪烁表示正在录音或其它手柄正在听取留言）
17. 信号强度图标

基座简介

您可以使用基座上的按键来进行

- 手动注册新手柄
- 呼叫所有手柄
- 操作内置数字答录机（仅 S885 适用）

S885 基座

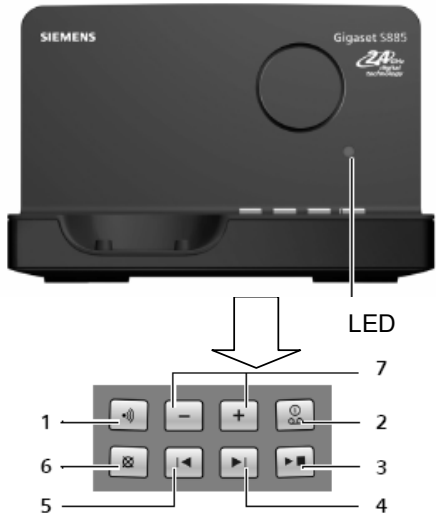

LED：答录机开关状态，闪烁表示新留言

1. 注册/呼叫键
2. 答录机开关键
3. 播放/停止键（短按播放新留言，长按播放所有留言）
4. 快进键（跳到下一条留言）
5. 快退键（重播本留言，再按跳到上一条留言）
6. 删除键（删除当前留言）
7. 音量键（调节留言播放音量，调节基座铃声音量）

注意：

- 手柄和基座不能同时操作答录机
- 如果有新留言未听取，即使答录机处于关闭状态 LED 仍会闪烁

S880 基座



注册/呼叫键
短按：呼叫所有手柄
长按：手动注册手柄

功能索引

注册

注册手柄

一个基座最多可注册4个手柄

自动注册

前提：该手柄处于未注册状态，屏幕显示请注册

将手柄放在基座上充电，正面向前。手柄会自动注册到该基座，此过程可能需要5分钟。此过程中，屏幕显示正在注册。注册完成后，手柄会被分配到一个最小可用编号，例如：**INT 1**，这表示此手柄被自动分配为第1个内线编号。如果该基座已经注册了4个手柄，则新注册的手柄会自动覆盖原来的4号手柄。

备注：

- 通话过程中无法自动注册新的手柄
- 可以按任意键取消自动注册
- 如果自动注册失败，请采用手动注册
- 手柄的名称可以自行更改
- 关闭的手柄放在基座上充电时会自动开机
- 请使用指定型号的基座或充电座充电

手动注册

如果自动注册失败，请进行以下操作手动注册手柄：

手柄上的操作：

按菜单键（右导航键） → 选择设置 **OK** → 选择手柄 **OK**
→ 选择注册手柄 **OK** → 输入系统PIN（默认为0000） **OK** 正在注册

基座上的操作：

按住基座上的 **注册/呼叫** 键不放，直至听到确认音
注册成功后，手柄返回到待机状态。其编号将显示在屏幕上，例如：**INT 1**
如果注册失败，请重复以上步骤

注销

注销手柄

注意：如无需要，请勿做此操作！

按INT键（左导航键） → 选择所要注销的手柄号 **INT 1 INT 2...**

按右软键选项 → 选择注销手柄 **OK** → 输入系统PIN（默认为0000） **OK**
→ **是否注销手柄？**按左软键 **是** 确定注销该手柄

手柄注销后屏幕会显示请注册，手柄处于注销状态时，无法正常使用

呼叫

呼叫手柄

您可以利用基座上的 **注册/呼叫** 键来寻找手柄

短按基座上的 **注册/呼叫** 键，所有手柄都会响铃

结束寻呼

短按基座上的 **注册/呼叫** 键，或按手柄上的右软键静音

功能索引

关闭/开启手柄

锁定键盘

导航键

屏幕软键

手柄基本操作说明

关闭/开启手柄

待机状态下，**长按**挂机键关闭手柄

关机状态下，**长按**挂机键开启手柄

锁定键盘

待机状态下，**长按**手柄#号键开启手柄键盘锁定状态，手柄屏幕显示图标

再次长按手柄#号键解除手柄键盘锁定状态

来电时手柄键盘锁定会自动解除，通话结束则自动恢复键盘锁定状态

导航键



当手柄处于不同状态时，导航键拥有不同的功能：

待机状态

-  打开通讯录
-  打开主菜单
-  打开手柄注册列表
-  打开音调设置菜单

输入状态

移动输入光标

上 下 左 右

菜单操作状态

-  /  上下移动菜单光标
-  进入子菜单，确定
-  返回上级菜单

外线通话状态

-  打开通讯录
-  进行内线协商，外线静音
-  调节听筒或免提音量

屏幕软键

屏幕软键的功能会随着当前状态而变化
例如：



- 1. 当前所显示的软键功能
- 2. 相对应的软键位置

功能索引

返回待机状态

返回待机状态

在任何子菜单中，您都可以通过下列方法使手柄返回如右图所示的待机状态

- 长按挂机键 ，或者
- 不做任何操作，2 分钟后手柄自动返回待机状态



菜单操作

菜单操作

您电话机的功能是分别由几层菜单来控制的——主菜单和子菜单

主菜单

在待机状态下按菜单键  打开主菜单

所有主菜单下的选项都有彩色图标和中文名提示

子菜单

您可以通过下列方法操作子菜单

-  选择子菜单列表，选中后按屏幕软键 **OK**，或者
- 输入相应的菜单号码（详见菜单树），进入子菜单

短按挂机键  一次，可以退回上一级菜单

输入校正

校正误输入

您可以通过导航键来控制光标，将光标移动到输入有误的字符处

- 按屏幕软键  来删除光标左边的字符
- 在光标左边插入一个新字符
- 字符闪烁时，输入新数据并覆盖至原数据（输入日期时间等）

设置键1（适用于S885）

您可以设置键 1 的快捷方式为网络信箱或听取答录机留言

按菜单键  →  选择  设置 **OK** →  选择 语音信箱 **OK**

→  选择 设置键 1 **OK** →  选择 网络信箱/启用答录机 **OK** ( = 启用)

ECO模式

ECO模式

ECO WDCT 技术将大幅降低数字无绳电话的电能消耗，同时还能降低基座的发射功率。当基座只注册了一个手柄时，发射功率将会降到最低值。并且该手柄还能自动通过判断与基座的距离，来降低手柄的发射功率。

功能索引	拨打 / 接听 / 挂断 电话 拨打电话 方式1：先预拨电话号码，然后按通话键  或免提键  方式2：先长按通话键  或免提键 ，听到拨号音后输入电话号码 按挂机键  终止拨号 通话过程中，按免提键  可以来回切换启用免提或听筒 电话接通后，屏幕上会显示通话时长 友情提醒： 您可以利用通讯录，来电列表，重拨列表拨号 接听电话 来电时按通话键  或免提键  接听 您还可以通过下列方式接听电话 • S880：按屏幕软键 接听 • S885：按屏幕软键  将来电转到答录机留言状态 • 设置手柄为自动接听状态，则将手柄从充电座上取下，自动接听来电 如果来电时的铃声打扰了他人休息，可以按屏幕软键 静音 关闭铃声 铃声关闭后您仍然可以接听该来电 结束通话 按挂机键  结束通话 调节通话音量 在通话状态下，您可以按  打开音量调节菜单，调节相应的听筒或免提音量 通话保持 您可以在与外部通话过程中按  禁用麦克风，屏幕显示 内线（此时外线听不到您的声音，但通话保持）。按下屏幕软键  取消通话保持，恢复与外线通话。 来电显示 如开通来电显示功能，来电号码会显示在屏幕上 未开通来电显示功能，则会显示 外线来电 如果来电者的姓名、号码已经被存储在电话簿中则来电时屏幕上会同时显示来电者号码及名字 对于一些特殊号码，屏幕会显示 匿名来电 备注： 本设备完全符合国家来电显示标准。但一些特殊的使用条件可能影响正常的来电显示。例如：同一根电话线上连接多部电话或您所在的交换局的设备不符合标准等，请减少分机的数量（如有可能只连接本设备）或咨询当地交换局。另外使用个别非标准的小交换机或上网设备也可能会导致电话机部分功能失常。
------	--

功能索引	使用通讯录与列表																
通讯录	通讯录 通讯录中可存储150条电话号码和相应的姓名 条目长度 电话号码：最多32位数字 姓名：最多16位英文字母 在待机状态时，按  打开电话簿，按  翻看条目																
新增条目	增加联系人号码 按  →  选择 新建条目 OK → 号码 输入所要新增的电话号码 →  姓名 输入该号码对应的联系人姓名 →  快速拨号 为该联系人分配一个速拨号码（无，2-9） → 按右软键 保存 拨打通讯录里的电话 按  →  选择联系人 → 按通话键  或免提键  拨打 快速拨号：在待机画面下长按数字键2-9会自动拨出通讯录中已分配的相应联系人																
编辑条目	编辑联系人条目 按  →  选择需要编辑的联系人 → 按左软键 查看 → 再按左软键 编辑 完成修改后，按右软键 保存，将所修改的联系人保存至通讯录 其它功能 按  →  选择需要编辑的联系人 → 按右软键 选项 此时您可以选择下列功能： <table><tr><td>显示号码</td><td>显示该联系人的电话号码</td></tr><tr><td>编辑条目</td><td>编辑修改该联系人信息</td></tr><tr><td>删除条目</td><td>删除通讯录中该联系人信息</td></tr><tr><td>VIP条目</td><td>设置VIP联系人</td></tr><tr><td>复制条目</td><td>将该联系人信息复制到其它手柄</td></tr><tr><td>删除列表</td><td>删除通讯录中所有联系人信息</td></tr><tr><td>复制列表</td><td>将所有联系人信息复制到其它手柄</td></tr><tr><td>可用内存</td><td>通讯录剩余可用条目</td></tr></table>	显示号码	显示该联系人的电话号码	编辑条目	编辑修改该联系人信息	删除条目	删除通讯录中该联系人信息	VIP条目	设置VIP联系人	复制条目	将该联系人信息复制到其它手柄	删除列表	删除通讯录中所有联系人信息	复制列表	将所有联系人信息复制到其它手柄	可用内存	通讯录剩余可用条目
显示号码	显示该联系人的电话号码																
编辑条目	编辑修改该联系人信息																
删除条目	删除通讯录中该联系人信息																
VIP条目	设置VIP联系人																
复制条目	将该联系人信息复制到其它手柄																
删除列表	删除通讯录中所有联系人信息																
复制列表	将所有联系人信息复制到其它手柄																
可用内存	通讯录剩余可用条目																

功能索引

重拨列表

重拨列表

重拨列表中可存储最近呼出的20个号码
如果该号码已保存在通讯录中，将会以联系人姓名代替电话号码
使用重拨列表拨号

按  →  选择联系人 → 再按  拨打该联系人
在选择联系人时，还可以按左软键 查看 来查看该联系人的电话号码

其它功能

按  →  选择联系人 → 按右软键 选项
此时您可以选择下列功能：

显示号码	显示该联系人的电话号码
复制到通讯录	将该条目复制到通讯录保存
删除条目	删除重拨列表中该条目信息
删除列表	删除重拨列表中所有条目

来电列表

来电列表

您可以使用信息键  打开以下列表

- 答录机（仅 S885 适用）
- 来电列表

当有新信息进入列表时，会立刻发出一声提示音，并且待机屏幕显示：

 新留言（仅S885适用）

 新来电

查看来电列表

按信息键  →  选择 来电列表 OK
仅当该列表中有条目才会显示，否则将会自动隐藏该列表

查看来电历史

前提：已开通来电显示功能
来电列表中共有 3 种来电状态：

- 未接来电
- 已接来电（ = 已接）
- 已自动应答的来电（ = 已自动应答，仅 S885 适用）

来电列表最多可以储存 30 条最新的来电信息

设置来电列表类型

按菜单键  →  选择  设置 OK →  选择 基座 OK
→  选择 来电列表类型 OK →  选择 未接来电/所有来电 OK（ = 启用）
之前已储存的来电列表仍然会被保留，即使您更改了来电储存类型

功能索引

编辑来电列表

来电列表自动按时间对来电条目进行排序，首条记录为最新来电
图例：



- 来电列表类型（屏幕最上方）
- 来电条目状态（粗体为新条目）
- 来电号码或联系人姓名（您可以将来电号码储存在通讯录）
- 来电日期与时间（必需预先设定正确的系统日期时间）
- 来电条目类型（☒ = 已接，☐ = 已自动应答，仅 S885 适用）

在查看来电条目时，按左软键 删除 删除该条目

在查看来电条目时，按右软键 选项 选择以下功能：

复制到通讯录 将该来电号码复制到通讯录保存

删除来电列表 将来电列表中保存的所有条目删除

当您退出来电列表后，所有来电都将被标记为旧来电，下次查看来电列表时，这些条目将不再显示为粗体

拨号预选

拨号预选

您可以通过拨号预选功能在特定的号码前增加您所设定的前缀号码

- 前缀号码：设定您需要增加的前缀号码
- 加前缀预选列表：请在该列表中设定您需要加前缀的电话号码
- 不加前缀预选列表：请在该列表中设定您不需要加前缀的电话号码

例：

设定前缀号码：09 加前缀预选列表 1：168 不加前缀预选列表 1：1681

拨号：16837，则系统会自动增加前缀后拨出：0916837

拨号：16814，则系统不会增加前缀，直接拨出：16814

设置拨号预选

按菜单键 → 选择 设置 OK → 选择 基座 OK → 选择 拨号预选 OK → 设定 前缀号码/加前缀预选列表/不加前缀预选列表

功能索引

IP 拨号

IP 拨号

新增IP号码

按**IP键** →  选择 **新建条目** **OK** → **号码** 输入所要新增的IP预拨号码
→  **姓名** 输入该号码对应的IP名称 → 按右软键 **保存**

友情提醒：
以下步骤仅供参考，具体输入参见所购IP卡背面的说明（本IP拨号功能适用于充值卡而非在电信局开通）
输入IP号码示例：
1，输入IP号码后长按**R键**插入暂停“P”，输入提示语言后长按**R键**，输入卡号后长按**R键**，继续输入密码后再长按**R键**
如：**17910P1P229021699398#P5800#P**
2，输入IP名称，如，Liantong

输完按右软键 **保存**

使用IP拨号

按**IP键** → 按 选择所要拨打的IP号码 → 按右软键 **显示号码** **OK**，在预拨状态下输入目标电话号码（可以使用通讯录），按通话键或免提键拨出。

功能索引

内线通话

使用多个手柄

内线通话

注册在同一基座上的手柄可以进行免费的内线通话

建立内线通话

呼叫单个手柄

按  打开注册列表 → 按  选择所要呼叫的手柄 → 按  呼叫该手柄

呼叫所有手柄

按  打开注册列表 → 按  选择 所有手柄 → 按  呼叫所有手柄

被呼叫的手柄按通话键  建立内线通话

结束内线通话

按挂机键  结束通话

将外线呼叫转移到其它手柄

在与外线通话过程中，进行以下操作

按  打开注册列表 → 按  选择所要转接的手柄号 → 按  呼叫该手柄

原先的手柄可以马上挂机或告知内线后挂机

如果转移的目标手柄无人接听，电话会自动转回到原先的手柄

协商通话/
三方通话

内线协商通话/三方通话

内线协商通话

与外线通话过程中，您可以呼叫其它内线与之协商

按  打开注册列表 → 按  选择所要协商的手柄号 → 按  呼叫该手柄

协商方接听后进行内线通话

在内线协商通话的状态下，外线无法听到任何内线交谈

协商通话结束后原手柄重新与外线连接

三方通话

内线协商通话的过程中，原先的手柄可以按右软键 三方通 开启三方通话

在三方通话的状态下，外线能够同时和2个内线手柄相互交谈

任何一个手柄按挂机键  后，另外的手柄仍然保持与外线通话

功能索引

呼入等待

接受/拒绝 呼入等待

内线通话期间如果有外线呼入，您会听到呼叫等待音，如开通来电显示功能，则来电号码会同时显示在屏幕上

结束内线通话，接听外线呼叫（接受呼入等待）

按左软键 **接受** 接听外线来电，同时自动结束内线通话

拒绝外线呼叫，保持内线通话

按右软键 **拒绝** 拒绝外线来电，保持与内线通话

其它注册手柄仍然能接受外线来电

外线监听

监听外线电话

前提：三方通话功能已启用

在外线通话过程中，闲置手柄可以**长按**通话键，进入到当前通话，并自动进入三方通话状态，原先通话双方会听到一声提示音，提示已有新手柄进入当前通话

结束监听

按挂机键结束监听，保留通话的双方会听到一声提示音，提示监听状态已结束

启用三方通话

按菜单键 →  选择  设置 **OK** →  选择 **基座** **OK**

→  选择 **其它功能** **OK** →  选择 **三方通话** **OK** ( = 启用)

更改
手柄名称

更改手柄名称

注册时，基座会给每个手柄自动分配名称，例如：**INT 1 INT 2...**

您还可以根据自己的需要重新命名手柄

按打开注册列表（当前手柄会以<符号标识） → 按选择所要呼叫的手柄

→ 按左软键 **编辑** → 输入新名称（最多10个字符） **保存**

更改
手柄编号

更改手柄编号

手柄在注册时会被自动分配到最小可用号码，您可以根据需要重新分配编号

按打开注册列表（当前手柄会以<符号标识） → 按右软键 **选项**

→ 选择 **编辑手柄编号** **OK** → 按选择需要编辑的手柄，输入新编号 **保存**

如果输入了已被占用的编号，您会听到错误提示音，请重新输入可用编号

功能索引

室内 监 控

室内 监 控

启用该功能后，当室内噪音达到预先设定等级，电话会自动拨到预设的内线或外线号码。如无人接听，外线持续呼叫约90秒，内线持续呼叫约3分钟。接通后，除挂机键外的所有按键均被锁定。结束通话后，室内监控仍处于开启状态。重新开机后，该功能需要重新启用。当室内监控功能启用时，如有新来电，屏幕上只显示相关信息，屏幕和按键指示灯不亮，并且无提示音，不响铃。

注意！

- 每次启用室内监控功能前，都应该检查操作是否正确。（例如：测试灵敏度，检查是否正确设置了应急呼叫号码）
- 启用室内监控功能后，电池的耗电量将会增加，请尽可能将手柄放置在充电座上。这将确保室内监控过程中，手柄不会因为没电而自动关闭
- 理想状态下，手柄应放在距离噪音源 1-2 米的位置，并将麦克风朝向噪音源

启用室内监控并设置应急呼叫号码

按菜单键 →  选择  其它功能 OK →  选择 室内监听 OK

→  切换 打开/关闭 →  选择 拨打 按左软键 编辑

→ 输入应急呼叫的目标电话号码，或者按左软键 INT 选择内线手柄作为应急呼叫目标 →  选择 灵敏度  选择 高/低 按右软键 保存

关闭室内监控

在开启室内监控的手柄上按左软键 关闭

远程取消室内监控自动拨号

前提：设置应急呼叫目标为外线电话，且该外线电话支持音频拨号输入识别功能
外线电话接听由室内监控播出的电话后，按9、#，则挂机后，开启室内监听的手柄不会再自动呼叫外线电话，但室内监听功能不会自动关闭，需要在开启该功能的手柄上手动关闭。

功能索引

打开/关闭
答录机

主人留言

答录机（适用于**S885**）

您可以通过基座上的按键，手柄里的菜单或者远程遥控来控制内置答录机

应答模式

您的答录机有以下两种工作模式：

- 在**答录模式**下，来电者既能听到主人留言，也能留下他的录音信息
- 在**应答模式**下，来电者只能听到主人留言，无法留下他的录音信息

用手柄操作

当您用手柄操作答录机时，免提会自动开启，并播放留言信息

按免提键  停止播放留言

打开/关闭 答录机

按菜单键  →  选择  设置 **OK** →  选择 语音信箱 **OK**

→  选择 答录机 **OK** ( = 启用)

当您启用答录机时，答录系统会播放剩余可录时间，并且屏幕显示 

录制主人留言

按菜单键  →  选择  设置 **OK** →  选择 语音信箱 **OK**

→  选择 主人留言 **OK** →  选择 录制主人留言 **OK**

→ 按 **OK** 开始录音 请在提示音后留言 **OK**

→ 听到提示音后留言（至少 3 秒）→ 按右软键 结束 停止录音

如果您要取消录音，可以按左软键  或挂机键 

录音完成后，将会自动播放给您确认，您可以按右软键 新建 重新录制

注意：

- 主人留言时间超过 170 秒，或者录音过程中 2 秒以上没有任何语音，录音将会自动停止
- 如果您中途取消主人留言，系统将会自动恢复预存留言
- 如果答录机内存已满，将会自动切换到**应答模式**（删除旧留言后系统将会自动恢复到**答录模式**）

播放主人留言

按菜单键  →  选择  设置 **OK** →  选择 语音信箱 **OK**

→  选择 主人留言 **OK** →  选择 播放主人留言 **OK**

如果您没有录制过主人留言，系统将会播放预存留言

删除主人留言

按菜单键  →  选择  设置 **OK** →  选择 语音信箱 **OK**

→  选择 主人留言 **OK** →  选择 删除主人留言 **OK**

→ 确认删除？按左软键 是 确认删除

如果您删除了主人留言，系统会自动恢复预存留言

功能索引

录制/播放/删除家人留言

按菜单键 →  选择  设置 **OK** →  选择 语音信箱 **OK**

→  选择 主人留言 **OK** →  选择 录制/播放/删除家人留言 **OK**

- 系统只会保留当前家人留言，录制家人留言将会覆盖原来的家人留言
- 家人留言不会保存到留言列表中，且只能通过播放家人留言听取

设置应答模式

设置应答模式

您可以将答录机设定为答录模式、应答模式、限时切换模式

按菜单键 →  选择  设置 **OK** →  选择 语音信箱 **OK**

→  选择 主人留言 **OK** →  选择 设置答录机模式 **OK**

→  选择 答录模式/应答模式/分时切换模式 **OK** ( = 启用)

限时切换模式将按照您设定的时间自动切换答录模式与应答模式

例：

设置分时切换模式 打开，时间为 从**18：00至8：00**

此时，从下午18：00至隔天早晨8：00，系统将自动设定为**应答模式**

从隔天早晨8：01至下午17：59，系统则会自动切换回**答录模式**

如果您强制设定为**应答模式**，系统将会取消原先设定的**分时切换模式**

播放留言

播放留言

留言日期与时间将会自动播放（必须正确设定系统时间）

如果开通了来电显示，留言者的号码或姓名将会显示在屏幕上

播放新留言

如果有新留言，屏幕会显示图标，并且信息键会闪烁提醒

按信息键 →  选择 答录机 **OK**

系统会播放提示音，提示播放的为新留言或旧留言

如果储存了新留言，系统会自动从第一条新留言开始播放，全部播放完毕后，您会听到一声结束提示音，并且系统会播放内存剩余留言时间

播放旧留言

如果列表中没有新留言，您可以按选择播放旧留言

当一条新留言的日期时间播放完毕后大约3秒钟，该留言会自动标记为旧留言

暂停/快进 播放

当留言播放时：



按2号键暂停播放，再次按2号键继续播放

 或 

按上导航键或1号键，回到本条留言开头，按2次跳到前一条留言

 或 

按上导航键或3号键，跳到下一条留言

如果暂停留言超过2分钟，答录机会自动恢复待机状态

功能索引

标记为新留言

播放留言时，按  键或者右软键 选项 →  选择 标记为未读 OK

删除留言

播放留言时，按左软键 删除 删除该条留言

播放留言时，按右软键 选项 →  选择 删除所有已读留言 OK 删除所有旧留言

留言过程中接听电话

在自动应答启动后，您仍然可以接听来电

按通话键  或屏幕软键 接听 来停止录音，接听来电

如果接听前，录音已经超过 2 秒，系统将会保存该条新留言

将外线来电转到自动应答（S885 适用）

您也可以将不想接听的来电转到自动应答，即使此时答录机处于关闭状态

前提：答录机仍有足够的储存空间

外线来电时，按屏幕软键  

答录机将会立即启动应答功能，不会等待您设置的延迟时间

通话录音

通话录音（双向录音）

您可以使用答录机将外线通话全程录制下来

注意：请预先告知对方您即将进行通话录音

通话过程中，按右软键 选项 →  选择 通话录音 OK

完成录音后，按左软键 结束

您会听到提示音，并且信息键  闪烁，提醒您有新留言

最大通话录音时间取决于答录机的剩余储存空间，如果答录机的储存空间已满，通话录音会自动终止，并将已录制的内容保存为新留言

留言监听

留言监听

在外线留言过程中，您可以同时听到留言并判断是否接听电话

打开/关闭 留言监听

按菜单键  →  选择  设置 OK →  选择 语音信箱 OK

→  选择 留言监听 OK →  选择 手柄/基座 OK ( = 启用)

终止留言监听

在使用手柄监听的过程中按右软键 静音 终止此次留言监听

答录机设置

答录机设置

答录机在出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置

响铃时间

您可以设定从电话响铃开始至自动应答开启的延长时间

按菜单键  →  选择  设置 OK →  选择 语音信箱 OK

→  选择 响铃时间 OK →  选择 0 秒/10 秒/18 秒/30 秒/自动

功能索引

按右软键 保存

如果您设定为 自动

- 如果没有新留言储存，答录机将在响铃后 18 秒开始自动应答
- 如果已有新留言储存，答录机将在响铃后 10 秒开始自动应答

设定为自动后，您远程拨打自己的电话，响铃后大约15秒如果尚未接通，就表示没有新留言，您可以直接挂机，而不必等待自动应答开启，这样就不会产生任何话费。

留言长度

您可以设定留言最大时长为：1分钟，2分钟，3分钟，无限制

按菜单键 →  选择  设置 OK →  选择 语音信箱 OK

→  选择 留言长度 OK →  选择 1 分钟/2 分钟/3 分钟/最大

按右软键 保存

录音质量

您可以设定留言录音质量为：标准，高，最高

提高录音质量会降低最大可录时长：

标准：约40分钟，高：约15分钟，最高：约10分钟

按菜单键 →  选择  设置 OK →  选择 语音信箱 OK

→  选择 录音质量 OK →  选择 标准/高/最高 按右软键 保存

设置应答语种

按菜单键 →

选择中文，按数字键5、5、9、2、1

选择英文，按数字键5、5、9、2、2

远程控制
答录机

远程控制答录机

您可以通过远程控制（宾馆电话，投币电话等）来听取留言或启用应答功能

前提：

- 您必须更改默认系统 PIN 码，不能使用 0000
- 远程电话使用音频拨号功能

远程听取留言

拨打自己的电话，当听到主人留言时按 9 号键，并输入系统 PIN 码

如果输入正确，您将听到留言状态，并自动开始播放新留言

此时，您可以进行以下操作：

- 按 1 号键重播该条留言，连接两下跳到上一条留言
- 按 2 号键暂停重播该条留言，再次按 2 号键继续播放
- 按 3 号键跳到下一条留言
- 按*号键标记当前留言为新留言
- 按 0 号键删除当前留言

功能索引

语言

手柄设置

手柄在出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置。

语言设置

按菜单键 →  选择  设置 OK →  选择 手柄 OK

→  选择 语言 OK →  选择所需设置的语言 OK ( = 当前选择)

如果您不小心设定了无法理解的外语，可以通过以下操作进入语言设置菜单：

按菜单键 → 输入 5、4、1 →  选择正确的语言 OK

显示

显示设置

按菜单键 →  选择  设置 OK →  选择 显示 OK

此时您可以选择下列功能：

屏保图片

→  选择 屏保图片 OK →  选择 启用 OK  选择 开/关

→  选择可选图片（时钟/向日葵/水滴/地球） 选择所要设定的图片 按右软键 保存

色彩主题

→  选择 色彩主题 OK →  选择所要设定的色彩 OK

对比度

→  选择 对比度 OK →  选择对比度（01-09）按右软键 保存

待机背光

→  选择 待机背光 OK →  选择 充电状态/非充电状态  选择

打开/关闭 按右软键 保存

注意：打开待机背光会降低手柄电池的续航能力

自动接听

启用/关闭 自动接听

如果您启用了自动接听功能，来电时只要将手柄从基座上拿起即可接听，无需再按通话键

按菜单键 →  选择  设置 OK →  选择 手柄 OK

→  选择 自动应答 OK ( = 启用)

通话音量

设置手柄通话音量

在待机状态下，按 打开音调设置菜单

 选择 手柄音量 OK →  选择 听筒音量/免提音量  调节音量大小（耳机共 3 级，免提共 5 级）按右软键 保存

功能索引

铃声设置

手柄铃声设置

在待机状态下，按打开音调设置菜单

选择 铃声设置 **OK** → 选择 外线来电/内线来电/所有来电 **OK**

→ 选择 音量/音调 选择所需设定的音量和音调 按右软键 保存

（铃声音量共6级可选，表示第2级，表示由轻至响渐进）

您可以通过主菜单进行铃声设置，详见菜单树

关闭/开启 铃声

长按关闭铃声，屏幕显示，再次长按开启铃声

长按关闭铃声后3秒内，按左软键 鸣音 开启鸣音状态，屏幕显示

鸣音状态下来电，手柄会发出一声短暂的提示音

关闭/开启 提示音

在待机状态下，按打开音调设置菜单

选择 提示音 **OK** → 选择 按键音/确认音/低电音 选择 打开/关闭

（低电音可选 打开/关闭/通话中） 按右软键 保存

闹钟设置

闹钟设置

前提：已正确设定日期与时间

打开/关闭 闹钟

按菜单键 → 选择 闹钟 **OK** → 选择 打开/关闭

→ 选择 时间 输入闹铃时间 按右软键 保存，屏幕显示

闹铃会持续60秒，如果不手动停止闹铃，过5分钟后会自动再次闹铃，共持续2次

停止闹铃贪睡功能

前提：闹铃正在响

按左软键 停止 来关闭闹铃

按右软键 贪睡 让手柄5分钟后再次响铃，重复2次后闹铃会自动停止响铃

手柄复位

手柄恢复出厂设置

您可以恢复手柄出厂时的设置，此操作不会影响通讯录，通话记录以及手柄注册

按菜单键 → 选择 设置 **OK** → 选择 手柄 **OK**

→ 选择 手柄复位 **OK** 按左软键 是 确认操作

功能索引

系统 PIN

基座设置

基座设置必须在注册到该基座的手柄上进行

设置系统 PIN

您可以设置4位PIN码（初始为0000）来保护您的电话

在进行手柄注册/注销，恢复基座默认设置时必须输入系统PIN码

按菜单键 →  选择  设置 OK →  选择 基座 OK

→  选择 系统PIN OK → 输入当前系统PIN码 OK

→ 输入新的系统PIN码，重复输入一遍新的系统PIN码 OK

如果您忘记了自己设置的系统PIN码，可以通过以下操作重置：

拔掉基座电源，按住基座上的注册/呼叫键不放，同时重新接上基座电源

听到提示音后松开注册/呼叫键，此时系统PIN码已经恢复到默认的0000

注意：重置系统PIN码后，所有注册在该基座的手柄都会被自动注销，必须重新注册

基座铃声

基座铃声设置

按菜单键 →  选择  设置 OK →  选择 基座 OK

→  选择 铃声设置 OK →  选择 音量/曲调

 选择所需设定的音量和曲调 按右软键 保存

（铃声音量共6级可选， 表示第2级， 表示由轻至响渐进）

等待音乐

打开/关闭 等待音乐

开启等待音乐后，在进行内线协商通话时，外线电话将听到背景乐曲

按菜单键 →  选择  设置 OK →  选择 基座 OK

→  选择 等待音乐 OK ( = 开启)

基座复位

恢复基座出厂设置

恢复基座出厂设置后

- 注册的手柄仍处于注册状态
- 系统 PIN 不会被重置

按菜单键 →  选择  设置 OK →  选择 基座 OK

→  选择 基座复位 OK → 输入系统PIN码 按左软键 是 确认操作

功能索引	当电话连接到PABX时的设置 只有当您的电话连接到PABX（小交换机）上，并且有相关要求（参见PABX说明书）时才需按以下说明进行设置
拨号方式	更改拨号方式 按菜单键 →  选择  设置 OK →  选择 基座 OK →  选择 其它功能 OK →  选择 拨号模式 OK →  选择 音频 / 脉冲 OK ( = 当前选择)
闪断时间	设置闪断时间 按菜单键 →  选择  设置 OK →  选择 基座 OK →  选择 其它功能 OK →  选择 闪断时间 OK →  选择 80ms / 100ms / ... / 800ms OK ( = 当前选择)
DTMF	临时切换至音频信号（DTMF） 如果您的 PABX 是脉冲拨号（DP），但有些情况下需要使用音频拨号（例如某些语音电话系统），您可以临时切换至音频拨号。 前提：您正在通话过程中 按 临时切换至音频信号，此次通话结束后，会自动恢复脉冲拨号

附录

保养

用无腐蚀性的**湿布**（干布会产生静电）或防静电布擦拭。

不慎遇水的处理

如不慎遇水请进行以下操作：

- **关机，并马上把电池取出。**
- 把水从手柄中甩出。
- 各部件放到干燥通风处，手柄按键朝下，放置至少**72小时**（**不可用微波炉或火炉烘干**）。
- **期间不要开机。**

通常情况下，手柄干燥后可恢复正常工作。

问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问西门子网站：<http://www.shc-siemens.com>

或拨打服务热线电话寻求帮助：4006 706 007

下面列出最常见的使用问题及相应解答：

屏幕无显示

1. 手柄未开机（长按开机键 ）
2. 手柄电池耗尽（充电或更换电池）

按键无响应

键盘被锁定（长按#号键解锁）

屏幕上闪烁 **基座**

1. 手柄超出通话范围（将手柄靠近基座）
2. 手柄已注销（注册手柄）
3. 基座断电（检查基座电源连接情况）

手柄不响铃

手柄铃声被关闭（长按*号键开启铃声）

没有拨号音

没有连接电话线或电话线接口错误（检查电话线是否连接，检查电话线接口是否正确，参见第3页）

输入系统PIN码时听到错误提示音

遗忘设置的系统PIN码（恢复系统PIN码为默认值，参见第25页）

通话中对方无法听到您的声音

在通话过程中按了  开启协商功能（关闭协商功能，参见第16页）

来电显示已开通，但仍无来电号码显示

呼叫者未开通“呼叫线路识别”（呼叫者必须要求运营商开通此功能）

输入时听到出错提示音

操作失败或输入非法数据（重新输入，根据提示或说明书输入正确数据）

以下仅S885适用

留言信息不包含日期时间

尚未设定系统日期时间（正确设定系统日期时间，参见第5页）

答录机提示“系统PIN码不正确”

- 1. 输入了错误的系统PIN码（重新输入正确的系统PIN码）
- 2. 系统PIN码尚未修改，仍然是默认的0000（必须先修改系统PIN码，才能使用远程控制功能）

答录机无法录制留言，自动切换到应答模式

答录机内存已满（删除旧留言）

推荐电池（只有使用以下所推荐的电池，才能确保电话的功能及寿命）

镍金属充电电池(NiMH)

型号: 7号(AAA) 电压: 1.2 V 容量: 600-1200mAh

- 1.Sanyo Twicell 650
- 2.Sanyo Twicell 700
- 3.Panasonic 700mAh
- 4.GP 700mAh
- 5.Yuasa AAA phone 700
- 6.Varta phone power AAA 700mAh
- 7.GP 850mAh
- 8.Sanyo NiMH 800
- 9.Yuasa AAA 800

电池续航能力

手柄的续航能力取决于您所使用的电池容量及使用情况（以下数据为实验测试最大值）

电池容量(mAh)	500	700	900	1100
待机时间(小时)	180	300	320	395
通话时间(小时)	9	12	16	19
正常使用*续航能力(小时)	80	115	150	180
使用基座充电时间(小时)	4	5	7	8
使用充电座充电时间(小时)	5	7	9	11


*正常使用：平均每天约1.5小时通话时间，其余时间待机状态

参数列表

无线通信标准	WDCT
信道数	80 双工信道
工作频率	2400~2483.5 MHz
双工方式	时域复用, 帧长 10 毫秒
比特率	576 kbit/s
调制方式	GFSK
发射功率	每个信道平均最大功率 25mW
有效范围	室外约 300 米, 室内约 50 米
基座电源	230V~50Hz
工作环境	+5℃~45℃ 湿度 20%~75%
拨号方式	DTMF 音频 / DP 脉冲

以上参数为实验室数据

基座挂壁安装

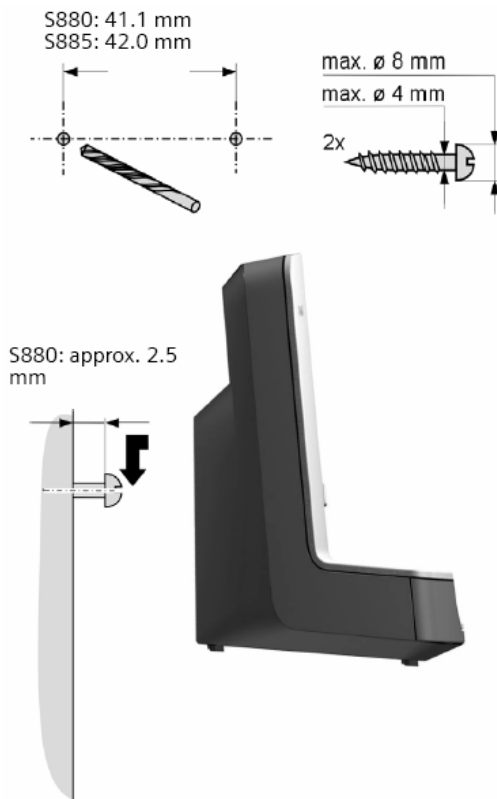

菜单树

3 闹钟			
4 其它功能	4-1 室内监听		
5 设置	5-1 日期/时间		
	5-2 音调设置	5-2-1 手柄音量	
		5-2-2 铃声设置	5-2-2-1 外线来电
			5-2-2-2 内线来电
			5-2-2-2 所有来电
		5-2-3 提示音	
	5-3 显示	5-3-1 屏保图片	
		5-3-2 色彩主题	
		5-3-3 对比度	
		5-3-4 待机背光	
	5-4 手柄	5-4-1 语言	
		5-4-2 自动应答	
		5-4-3 注册手柄	
		5-4-4 手柄复位	
	5-5 基座	5-5-1 铃声设置	
		5-5-2 等待音乐	
		5-5-3 系统 PIN	
		5-5-4 基座复位	
		5-5-5 其它功能	5-5-5-1 拨号模式
			5-5-5-2 闪断时间
			5-5-5-3 三方通话
		5-5-6 拨号预选	5-5-6-1 前缀号码
			5-5-6-2 加前缀预选列表
			5-5-6-3 不加前缀预选列表
		5-5-7 来电列表类型	

S885 适用

5-6 语音信箱	5-6-1 设置键 1		
	5-6-2 答录机		
	5-6-3 留言监听		
	5-6-4 主人留言	5-6-4-1 录制主人留言	
		5-6-4-2 播放主人留言	
		5-6-4-3 删除主人留言	
		5-6-4-4 录制家人留言	
		5-6-4-5 播放家人留言	
		5-6-4-6 删除家人留言	
		5-6-4-7 设置答录机模式	5-6-4-7-1 答录模式
	5-6-5 留言长度		5-6-4-7-2 应答模式
	5-6-6 录音质量		5-6-4-7-3 分时切换模式
	5-6-7 响铃时间		

字符表

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 	空格	1								
2 	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 	j	k	l	5						
6 	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 	p	q	r	s	7	ß				
8 	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 	.	,	?	!	0					

1x、2x...10x 表示连续按键次数



A31008 - M1902 - Y101 - 1 - 5D19

Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset