

目录

1

安全预防措施	3	添加铃声	22
手机总览	4	名片	23
使用前须知	6	通话记录	24
插入 SIM 卡 / 电池	6	最近通话	24
紧急电话号码 (SOS)	7	通讯记录清单	24
给电池充电	7	通话时间	24
用户指南	8	通话费用	25
导向浏览	8	GPRS 计数器	25
菜单	9	通话记录选项	25
开机、关机 / PIN 码输入	10	信息管理	26
待机模式	10	信息管理选项	26
安全设定	11	新信息	26
打电话	12	收件箱	29
用数字键拨号	12	查看信息	30
用通讯录拨号	12	查看选项	30
接听电话	12	我的文件夹	31
结束通话	12	信箱	32
拨号选项	12	草稿	33
拒接来电	13	发出的信息	33
呼叫等待	13	发件箱	34
电话会议	13	发送情况报告	34
音量控制	15	设置	34
免提	15	小区广播	38
输入文本	16	SIM 卡信息	40
通讯录	17	服务命令	40
打开通讯录	17		
插入 SIM 卡条目	17		
拨打一个条目	19		
查看一个条目	19		
分组管理	20		
语音拨号	21		

互联网	41	情景模式	66
设置	41	激活	66
书签视图	41	设置	66
WAP 连接	42	其它设定	68
WAP 浏览器设定	44	手机设置	68
连接安全	44	屏幕保护功能	69
图像管理	45	通话设置	70
照相机	45	连接设置	71
个人相册	47	日期和时间	73
音乐	51	安全性设置	74
收音机	51	呼叫限制	75
MP3 播放器	52	网络设置	76
商务助理	53	附件	77
日历	53	呼叫转移	78
待办事项	55	蓝牙™	79
记事本	55	红外线	82
录音器	56	调制解调	82
计算器	56	音调设定	83
单位换算	57	语音信箱	83
附加功能	59	程序管理	85
文件管理	59	快捷键	86
Java 程序	61	故障排除	88
闹钟	63	西门子服务	91
收藏夹	64	保养和维护	92
SIM 电话簿	64	产品数据	93
固定拨号	64	附件	94
服务号码	64	质量声明	95
SIM 卡服务	65		

安全预防措施

3

家长须知

在使用手机之前请先仔细阅读操作说明和安全预防措施。
向您的孩子说明各个安全注意事项。



使用手机时应记住遵守法律规定和本地限制。例如，在机场、加油站、医院或驾驶途中。



手机可能会影响某些医疗设备的功能。例如起搏器或助听器。手机与起搏器之间至少应保持20 厘米 / 9 英寸的距离。当使用手机时，应用离起搏器较远的耳朵接听。有关更多详情，请向您的医生咨询。



SIM 卡和多媒体卡可被取出。警告！请注意避免儿童吞下这些小部件。



不可超过充电器所规定的电源电压。否则充电器可能会损坏。



音调设定第 83 页、业务音调第 83 页和免提通话通过听筒发出。当手机铃响或当您已经启用了免提功能时，切勿把手机放在耳边（第 15 页）。否则将有损坏听力的危险。



不要用放大镜看激活的红外线接口 [等级 1 LED 产品 (根据 IEC 60825-1 分类)]。



我们建议您只使用西门子的原装电池（100 % 不含水银）和充电器。否则，可能会对您的健康造成伤害并对产品造成损坏。例如，电池可能会爆炸。



您仅可以在更换电池（100 % 不含水银）、SIM 卡或多媒体卡时拆开手机。在任何情况下都不可拆开电池。严禁改装手机，否则会造成保修失效。

重要：



废弃的电池和手机应根据当地法规进行处理。



手机的干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或个人电脑。



我们建议您只使用西门子的原装附件。这样，您将避免对健康或产品的可能的损坏，并确保遵守所有相关规定。

使用不当将会使保修失效！

关于软件安装，请参见第 63 页上的重要警告信息。

4

手机总览

① 内置天线

通话时请勿覆盖手机电池盖上方部位。这样有可能使信号接收能力下降。

② 听筒

③ 显示屏

信号接收强度 / GPRS 激活 / 电池电量。


④ 数字键

数字、字母。

⑤ 操纵杆 / 其它按键

参见下一页。

⑥ 话筒

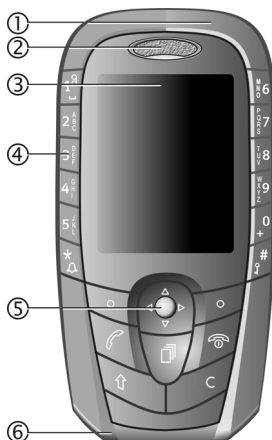

① 红外线接口

(红外线, 例如用于手机与个人电脑或 PDA 之间的通信)

② PTT 键 (按键通话)

- 在待机模式中: 开始语音控制,
- 在语音控制模式中: 开始录音,
- 在语音录制模式中: 开始录音。


③ 照相机键

- 在待机模式中:
启动照相机应用程序,
- 在照相机模式中: 拍摄照片。

④ 多媒体卡插槽

⑤ 设备接口

连接充电器、耳机等。

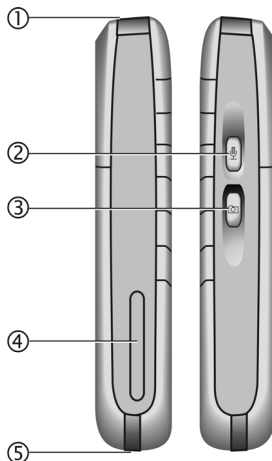

① 键长按

在待机模式中：打开 / 关闭锁键盘。

② 软键

这些软键的当前功能以文本或者图标的方式显示在显示屏的最底部。

③ 键长按

在待机模式中：打开 / 关闭“静音”（第 66 页）情景模式。

④ 操纵杆

左右、上下移动操纵杆，在显示屏上导向浏览。

按下操纵杆以打开文件夹或启动应用程序。

⑤ 菜单键

按下此键以显示主菜单。长按以便在应用程序之间进行切换（第 9 页）。

⑥ 通话键

拨打显示的电话号码或姓名，接听来电。

在待机模式中：显示最近的通话。


在通话模式中：选择保留 / 不保留功能。

⑦ 开机 / 关机 / 结束键

按下此键：结束通话 / 功能 / 应用程序并返回待机模式。

长按：

开机 / 关机。从菜单：返回到待机模式。

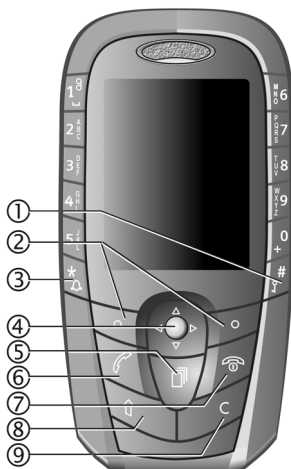

⑧ 切换键

打开带编辑功能的文本菜单。

在清单中：按住该键的同时，按下 / 移动操纵杆以标记 / 不标记项目。

在编辑模式中：按住该键的同时，按下 / 移动操纵杆以标记 / 不标记字符。


⑨ 清除键

在编辑模式中或用户自己创建的清单中删除所选择的项目。


插入 SIM 卡 / 电池

网络运营商向您提供一张 SIM 卡，您手机中所有的重要数据都存储在这张卡上。如果得到的是信用卡大小的 SIM 卡，则将包含 SIM 卡的部分取出，除去其它边缘部分。


- 按下闩锁 ①，然后按箭头 ② 所示方向打开盖子。

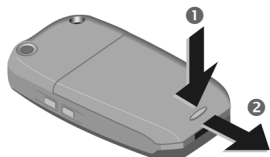


- 朝上 ③ 取下电池。

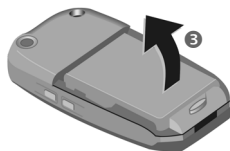

- 在开口处插入 SIM 卡，触点朝下。先从手机边缘 ④ 推入，然后轻轻推动，直到扣紧 ⑤（确保斜角处在正确的位置上）。

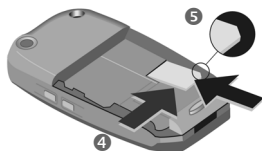

- 把电池插入手机 ⑥。

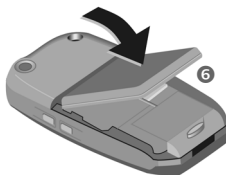

- 朝 ② 所示的相反方向关上盖子。

注意

取出电池之前应先关机！

本手机只支持 3 伏特的 SIM 卡。如果您持有的是早期的 SIM 卡，请与您的网络运营商联系。

取出 SIM 卡

- 关闭手机
- 打开盖子并取出电池
- 取出 SIM 卡

使用前须知

7

紧急电话号码 (SOS)

只有在真正的紧急情况下才能使用！

打开手机并检查其信号强度。



如果在菜单中或应用程序中，按下此键则返回待机模式。



键入紧急号码（例如，112 或者其它官方紧急号码）。



按下此键以拨打号码。

您无需使用 SIM 卡或者输入 PIN 码即可通过任何网络拨打紧急电话（并非所有国家都提供此项服务）。

给电池充电

电池出厂时并未完全充电。将充电器连接线插入手机底部，然后将充电器插入电源插座。至少应充电两小时。

充电期间的显示



充电正在进行。

充电时间

空电池大约在两小时之后充足电。只有当环境温度在 5 °C 到 40 °C 之间时，才能进行充电（当温度比该范围高出或低 5 °C 时，充电图标会不断闪烁，以示警告）。切勿超过充电器所规定的主电源电压。

看不到充电图标

如果电池中的电已全部用完，插入充电器插头时，不会显示充电图标。最多充电两小时，充电图标即会出现。在这种情况下，电池将在三至四小时后完全充电。

请使用随机附送的原装充电器！

充电程度显示

手机使用期间的充电程度显示（空—充足）：



电池快没电时，手机会发出鸣音警告。

注意

充电器在长时间使用后会发热。这是正常现象并不危险。请放心使用。

工作时间

待机时间最长 200 小时，通话时间最长 240 分钟，具体时间取决于操作情况。

用户指南

本手册使用下列符号：



输入数字或者字母。



开机 / 关机 / 结束键。



通话键。



软键。



切换键。



清除键。



菜单键。




使用操纵杆在屏幕上进行导向浏览，以打开文件夹和应用程序。



功能需网络运营商支持，可能需要进行特殊注册。

导向浏览

操纵杆

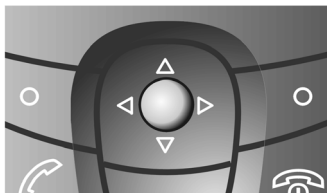

通过左右上下移动操纵杆，在菜单和清单中移动光标。

通过短按操纵杆，打开所选择的文件夹或者启动应用程序。

使用前须知

9

菜单

在菜单中，您可以访问所有的主应用程序。



按下菜单键以显示主菜单。

个性化设置您的菜单

以任何您喜欢的顺序，组织所有应用程序和文件夹。选择所需的项目，然后：

选项 ► 移动

核选标记位于选项旁边。将光标移动到新的位置并按下确认。

如要把菜单的项目移至某个文件夹，请选择所需的项目：

选项 ► 移至文件夹

可用文件夹的清单将显示，作为可能的目的地文件夹（如果没有可用的文件夹，则不显示该功能）。在将某个项目移出文件夹时您也可以选择根目录。为该项目选择新的位置并按下确认。

菜单选项

开启，列表视图，移动，移至文件夹，建新文件夹，退出。

在应用程序之间进行切换

如果有多个应用程序在运行，您可以在它们之间进行切换。



长按菜单键。

显示屏上出现一个所有活动应用程序的清单。滚动至所需的应用程序并按下操纵杆以切换活动的应用程序。

注意

如果打开了过多的应用程序，手机可能会关闭某些程序以节约内存。在关闭某个应用程序之前，未被保存的数据将自动保存。

开机、关机



如要开机，请长按开机 / 关机 / 结束键。

如要关机，请在待机模式下长按开机 / 关机 / 结束键。

输入 PIN 码

可以用 4—8 位的 PIN 码对 SIM 卡进行保护。



使用数字键输入您的 PIN 码（显示为一组星号）。如果您输入错误，请按 。



按下确认以确认输入内容。登录到网络需要花费几秒钟。

待机模式

当网络运营商的名字出现在显示屏的顶部时，手机就处于待机模式并可供使用。



在显示屏上出现以下指示符：

信号强度



强信号。



信号较弱会降低通话质量，并可能导致连接中断。请改变一下您的位置。

电池电量

以七个等级显示电池的电量水平，例如：



半满。



全满。

概述

可通过多个安全密码对 SIM 卡进行保护，以防止误用。

将这些密码保存在安全的地方，以便在需要时使用它们。

PIN 码	可保护您的 SIM 卡（个人识别号）。
PIN2 码	可用于设定话费资料显示及限制特殊 SIM 卡附加功能的使用。
安全码	保护您的手机。默认密码为 12345。您可以把安全密码更改为任何数字。

如要使用密码管理：



- 其它设定 ➤ 设置
- 安全性设置 ➤ 手机和SIM卡
- 选择功能：

开机 PIN 码

通常每次开机时都需要输入 PIN 码。您可以取消这个功能，但是在这种情况下，您的手机可能会被未经授权的人使用。

PIN 码

您可以将 PIN 码更改为任何便于记忆的 4 到 8 位数字。

PIN2 码

（只有在 PIN2 码可用时显示）更改 PIN2 码的步骤与 PIN 码相同。

安全码

您可以把安全密码改为任何数字（刚好 5 位数）。默认密码为 12345。

如果该密码三次输入错误，将禁止使用手机。如果发生此种情况，请与西门子服务联系（第 91 页）。

清除 SIM 卡锁闭

如果三次输错 PIN 码，SIM 卡就会被锁闭。根据说明输入由您的网络运营商随 SIM 卡一起提供的 PUK 码（主 PIN 码）。如果 PUK 码（主 PIN 码）丢失，请与您的网络运营商联系。

注意

参见第 74 页了解更多的内容。

用数字键拨号

手机必须已开机（处于待机模式）。



输入电话号码（通常加拨地区代码）。



短按此键可以清除最后一位号码，长按可以清除整个电话号码。



按下通话键。手机将拨打显示屏上所显示的电话号码。

用通讯录拨号

按下或下移操纵杆以打开通讯录（在待机模式中）

或者



► 通讯录

选择所需的条目。



按下通话键，开始通话。

欲知更多信息，请参见第 19 页。

注意

您还可以拨打从短消息、彩信、电子邮件、其它文本、SIM 卡电话簿或使用快捷键（第 70 页）找到的号码。

接听电话

手机必须已开机（处于待机模式）。



按下此键。

或者



按下接听。

如果电话号码已通过网络传送，显示屏将显示该号码。如果该号码已经存储在通讯录条目中，显示屏将显示相应的来电者姓名 / 图片（判断来电号码时，以最后七位为准）。

结束通话



按下结束键。

注意

即使通话对方已先挂机，也请按此键结束通话。

拨号选项

添加至通讯录（建新条目、更新已有条目），呼叫，发送（短消息 / 彩信）。

拒接来电



按下结束键。来电者将听到“占线”音。

如果已经做了相关设定，来电可以被转移（第 78 页）。

呼叫等待

您可能需要向网络运营商注册此项服务，并相应设置你的手机（第 70 页）。

在通话期间，如有其它来电，您将听到一个特殊提示音，提示您有其它来电正在等候。

此时，您可以进行以下选择：



在通话过程中按下通话以应答等待的来电。第一个来电被置于保留状态。



短按以结束当前通话或长按以结束所有两个通话。同样也可以：

选项 ➤ 结束所有通话

如果第二个来电处于保留状态：



按下切换以便在来电之间进行切换。

电话会议

可依次呼叫最多 5 位用户并将他们连接到电话会议中。对于某些功能，您的网络运营商可能不支持，或者必须经专门申请才能开通使用。



您已经建立了连接：



输入新的电话号码，或者使用通讯录（第 19 页）。



按下通话键。

将第一个通话自动置于保留状态。当建立了新的连接后，添加第一个参加者：

选项 ➤ 电话会议

如要让其它人加入会议，请重复以上步骤，然后选择：

选项 ➤ 添加至电话会议

私人通话

您可以与会议参加者中的一位进行私人通话。

选项 ► 电话会议 ► 私人通话
选择参加者。



按下私人通话。

现在您可以在其它会议参加者继续通话的同时进行私人通话了。

如要结束私人通话并返回到会议中：

选项 ► 电话会议

断开参加者

如要把某位参加者从会议中删除：

选项 ► 电话会议
► 断开参加者
选择参加者。



按下断开。

通话期间的选项

启动免提 / 启动手机听筒，结束当前通话，保留 / 取消保留，静音 / 取消静音，新通话，发送双音多频。

最相关的功能：

静音 / 取消静音

打开 / 关闭话筒。如果关闭话筒，线路另一端的用户不能听到您的声音（静音）。

转移

最初的通话被接入到第二个通话中。对您而言，现在这两个通话均已结束。

发送双音多频

您可以在通话期间输入控制代码（数字）以便远程控制电话应答机。这些数字将作为 DTMF 音调（控制代码）直接传送。



按下此键，产生一个 *。



按下此键，产生一个 #。



反复按下此键两次，产生“p”暂停约 2 秒钟时间；
反复按下此键三次，产生“w”，将暂停发送其余序列，直到您在通话期间再次按下发送。



按下确认以保存音调。

注意

如要将 DTMF 音调保存为通讯录条目，请参见第 19 页。

音量控制

左 / 右移动操纵杆以便在通话时或播放声音时降低 / 提高音量。

如果连接了耳机，也请采用相同步骤。

免提

在通话期间，如要激活 / 停用听筒：

按下侧面键



或者

选项 ► 启动免提 / 启动手机听筒

然后您可以通过内置听筒听到来电者的声音。当在通话期间使用某个应用程序时（例如日历或记事本），免提功能十分有用。

一般规则

编写文本时可选择几种模式。使用  键可切换模式。输入法的状态指示在显示屏的顶部。



长按切换至：
123 – 数字模式，要离开数字模式，再次按此键。



短按在以下模式间切换：
abc – 全部为小写字母。
ABC – 全部为大写。
T9 拼音 – 详情见“功能指导手册”“输入法部分”。
T9 笔划 – 详情见“功能指导手册”“输入法部分”。



删除光标左侧的字符。

文本选项

根据当前情况，某些功能可能不会出现。

数字模式 切换到数字输入模式。

插入符号 按此键，显示特殊字符表以供选择。

复制 所选择的文本将被复制到剪贴板中。如要选择文本：

长按此键，同时左 / 右移动操纵杆以选择单词或上 / 下移动操纵杆以选择行。

仍然长按，然后按下复制。

剪切 短按以打开菜单，选择剪切以把所选择的文本剪切和复制到剪贴板中。

粘贴 如要插入剪贴板中的文本：

长按，然后按下粘贴。



按下此键以从文件中删除所选择的文本。

概述



在通讯录中，您可以存储和管理带有名称、电话号码和附加地址信息的条目。可将语音拨号、个人铃声或微缩图添加到条目中。

打开通讯录

 > 通讯录

下按操纵杆也能打开通讯录，或者将待机模式下的一个软键作为快捷键分配给通讯录。

新增条目

 > 通讯录 > 选项
> 新建联络人



至少输入一个名字和电话号码。如要编写文本，参考“功能指导手册”输入法部分。



按下完成以存储新的条目。



姓
Thilo

名
Mustermann

公司
西门子

职位

选项 完成

插入 SIM 卡条目



您可以将条目从 SIM 卡上复制到手机上的通讯录中。随后添加更多的数据。

 > 附加功能 > SIM 电话簿

打开 SIM 卡目录并选择您想复制的名字。

选项 > 复制至通讯录

如要把某个条目从通讯录复制到 SIM 卡上，请打开该条目并选择所需的号码：

选项 > 复制至 SIM 卡电话簿

通讯录选项主菜单

开启，呼叫，写信息（短消息 / 彩信 / 电子邮件），新建联络人，修改，删除，建立副本，增加至通讯分组，分组归属，标记 / 取消标记，（标记，标记全部 / 全部取消标记），发送（经短消息 / 经电子邮件 / 经蓝牙 / 经红外），通讯录信息（查看存储，声控标签），退出。

通讯录选项

打开某个通讯录条目后，可使用以下功能：

呼叫，写信息（短消息，彩信，电子邮件），修改，删除，默认值，增加声控标签，来电铃声，复制至 SIM 卡电话簿，发送（经短消息，经电子邮件，经蓝牙，经红外），退出。

修改条目

选择所需的条目。

选项 ► 修改



进行所需的更改。



按下完成，以保存设置。

删除一个条目

选择所需的条目。

选项 ► 删除

或者

按下  按钮。

删除多个条目

选择所需的条目。

选项 ► 标记

或者

选项 ► 标记全部

条目用复选标记标出。如果需要，可标示更多的条目。如要删除所有标示的条目，请选择：

选项 ► 删除

或者

按下  按钮。

添加和删除字段

一个条目可使用多个附加字段。如要添加 / 删除某个附加字段，请打开该条目，然后：

选项 ► 修改

然后在修改模式下：

选项 ► 增加详情 / 删除详情

选择对通讯录的条目信息进行编辑、完整和删除。

或者

选项 ► 编辑栏目

选择以重命名一个字段。

添加微缩图像

有两种不同类型的图片，可供您添加到某个通讯录条目中。请参见照相机（第 45 页）。

微缩图

当条目中的人拨打您的手机时，其缩略图像将显示在屏幕上。如要打开所需的条目：

选项 ► 修改

然后在修改模式下：

选项 ► 增加微缩图像

选择要插入的缩略图。

图像

可为某个条目附加图像。打开所需的条目，右移操纵杆以打开图像视图，然后：

选项 ► 增加图像

添加双音多频音调

在修改模式下，在条目中添加双音多频字段：

选项 ► 增加详情 ► 双音多频



键入双音多频音调字符串。

如要使用它，拨打电话。建立连接后，选择双音多频字段并按下确认。

修改选项

增加微缩图像 / 删除微缩图像，增加详情 / 删除详情，编辑栏目，退出。

拨打一个条目



► 通讯录

选择所需的条目并按下操纵杆。

如果有多个电话号码，请从清单中选择所需的号码。



按下此键。

查看一个条目

查看模式显示带有条目中所包含信息的所有字段。

选择所需的条目并按下操纵杆。

或者

选项 ► 开启

向右移动操作杆以打开图像视图。

查看模式选项

呼叫，写信息（短消息 / 彩信 / 电子邮件），修改，删除，默认值，增加声控标签 / 声控标签，来电铃声，复制至 SIM 卡电话簿，发送（经短消息 / 经电子邮件 / 经蓝牙 / 经红外），退出。

分配默认电话号码和地址

如果某个条目有多个电话号码或电子邮件地址，为了加快拨号和发送短消息的速度，您可以将特定号码和地址定义为默认值。

打开条目。

选项 ► 默认值

在弹出窗口中，显示以下选项：

- 电话号码
- 短消息号码
- 彩信号码 / 地址
- 电子邮件地址

选择某个选项，然后



按下设定。显示所有分配的电话号码 / 地址。选择您想设为默认值的号码 / 地址。

分组管理

为了更好地处理大量的通讯录条目，您可以将它们分配给通讯分组。这些分组还可用作发送短消息或电子邮件的分发清单。

新的分组

打开通讯录：



► 通讯录

右移操纵杆以打开分组清单。

选项 ► 建新分组



输入分组的名称。



按下确认。

添加成员

打开通讯录：



► 通讯录

选择所需的条目。

选项 ► 增加至通讯分组

选择所需的分组（如果有多个群组可选）。



增加至通讯分组：按下。

添加多个号码

打开通讯录：



► 通讯录

右移操纵杆以打开群组清单。选择并打开所需的群组。

选项 ► 增加成员

选择某个条目并按下操纵杆以标示该条目。对您想添加的所有条目，重复以上操作。



按下确认以将所有标示的条目添加到分组中。

删除成员

打开通讯录：



► 通讯录


右移操纵杆以打开分组清单。选择并打开所需的分组。然后选择所需的条目；

选项 ► 从通讯分组删除



按下是。

或者



按下按钮。

分组管理选项

开启，建新分组，删除，重新命名，来电铃声，通讯录信息：查看存储，声控标签，退出。

最相关的功能：

来电铃声

把单个铃声分配给所选择的群组。

查看存储

联系人 / 群组的编号

声控标签

列出所有带声控标签的条目。

按下选项进行编辑。

语音拨号



只需说出一个单词，例如条目的名字，就可拨打电话号码。可有三十个电话号码用此功能拨打。语音拨号条目必须存储在手机内存中（而不是在SIM卡上！）。

使用语音拨号之前的某些有用的小提示：

- 声控标签只取决于说话人的声音，而不是所说的语言。
- 注意嘈杂的背景声音，声控标签对此很敏感。
- 使用长名称可更好地识别和区分类似的名称。
- 使用语音拨号时，听筒也在使用。

录音

打开通讯录并选择所需的条目。

打开条目并选择所需的号码。

选项 ► 增加声控标签



按下开始。

在提示音后，说出相应的名字。输入一个声控标签要进行两次尝试。请等待，直至名字进行了重复并被手机自动保存。



如果您不想保存录音，按下退出。



语音标签保存后，可在通讯录条目中的号码旁边看到一个符号。

应用

长按手机侧面的语音拨号键。



发出一声短信号音。现在请说出名字。手机用原来的声控标签应答并显示电话号码和名字。1.5 秒后，将拨打该号码。



如果您不想拨打该电话，按下退出。

编辑选项

播放，更改，删除

注意

如要查看所有已定义的声控标签清单：

打开通讯录：

选项 ► 通讯录信息 ► 声控标签

如要听取声控标签，请选择：

选择 ► 播放

添加铃声

您可以为各条目或分组设定某个特定的铃声。当该条目或分组成员拨打您的手机时，将会播放该铃声。

注意

呼叫者的电话号码必须随来电一起发送以使该号码可识别（请参见第 70 页的发送本手机号码）。

打开通讯录并选择所需的条目。打开条目

或者

右移操纵杆以打开分组清单。

然后

选项 ► 来电铃声

选择所需的铃声。



按下选择。

注意

分组中的所有条目都使用您分配给该组的同一个铃声，即使它们以前都使用自己的铃声。

名片

您可以把一个条目创建为您自己的名片并通过短消息和电子邮件以 vCard 格式进行传送，或者您可以将其发送到其它具有 IrDA 或蓝牙功能的设备上。

打开通讯录并选择您所需的条目。

选项 ► 发送

然后选择发送方法：

经短消息，第 26 页

经电子邮件，第 28 页

经蓝牙，第 80 页

经红外，第 82 页

概述



您的手机可以存储通话的电话号码以便进行重拨，并可注册所有通信业务，例如短消息、分组数据连接和传真 / 数据电话。

最近通话



► 通讯记录 ► 最近通话

选择所需的清单：

未接来电



可以存储最多二十个您收到但未接听的电话号码，以供回电之用。

先决条件：所使用的网络支持“来电显示”功能。

已接来电



列出最多二十个最近接听的电话号码或名字。

先决条件：所使用的网络支持“来电显示”功能。

已拨电话

调出您最近拨打或者试图拨打的二十个电话号码。

编辑选项

呼叫，提取号码，删除，清除列表，增加至通讯录（建新条目，更新已有条目），退出。

通讯记录清单



► 通讯记录

向右移动以显示全部的通话记录清单。

清单中的图标：



未接来电。



已接来电。



已拨号码。

通讯记录清单选项

查看详情，清除记录，筛选，增加至通讯录（建新条目，更新已有条目），设置，退出。

最相关的功能：

使用筛选更细致地查看清单。

通话时间

显示来电和拨出电话的通话时间。

可用清单：

最后通话，已拨电话，已接来电，所有通话

注意

您可以在现有通话过程中查看通话时间：

选项 ► 设置

► 显示通话时间 ► 是

通话费用

通话费用使您可以检查最后通话或所有通话的费用。

由网络运营商设定通话费用限额

通过特殊的 SIM 卡，网络运营商可以设定手机的卡值 / 拨打期限，超过该卡值 / 拨打期限就不能拨出电话。

在通话期间和待机模式下，可以显示剩余计费单位的数目。预付卡的显示可能根据网络运营商的不同而有所不同。

由您自己设定通话费用限额

(需要 PIN2 码)

 > 通讯记录 > 通话费用
> 最后通话单位 / 所有通话单位

标记两种选择中的一种。要激活某一种选项：

选项 > 设置 > 限制通话费用
> 开 > 确认

根据上条的计费方式设置，按单位或货币输入通话费用限额。

GPRS 计数器

 > 通讯记录 > GPRS 计数器

使您能够检查分组数据 (GPRS) 连接过程中已发送和已接收的数据量。

通话记录选项

所提供的功能取决于当前情况 / 位置：

开启，计时器清零，计数器清零，清除近期通话，设置，退出。

最相关的功能：

清除近期通话：

您可以清除所有近期通话号码清单。

设置：

- 记录保存时间：不保存记录、1 天、10 天或 30 天。
- 显示通话时间在当前通话过程中：是 / 否
- 计费方式 (需要 PIN2 码)：
货币 / 单位
- 限制通话费用 (需要 PIN2 码)：
关，开 (参见以上内容)。

概述



► 信息管理



通过以下方式发送和接收短消息：

- 文本短消息
- 智能短消息
- 彩信
- 电子邮件
- 蓝牙或红外线。

此外，您可以接收小区广播信息或 WAP 服务信息。

信息管理选项

所提供的功能取决于当前情况 / 位置。

开启，写信息（短消息，彩信，电子邮件），连接，SIM 卡信息，小区广播，服务命令，设置，退出。

新信息

提示：发送信息时只可从通讯录中选取号码，不支持选取 SIM 卡中号码。

SMS（短消息）

您可以利用本手机发送或接收超长文本短消息（英文不超过 760 个字符，中文不超过 330 个字符）。

本手机支持发送串接短消息，方便您发送更大容量的短消息。当您要编辑的信息超过 160 个字符（英文）时手机可自动将该短消息切分为下一段短信，您还可以连续编辑直到完成。支持最大容量为 9 段。如果接收方手机支持串接短消息，则可收到完整短消息（一条）；如果不支持串接短消

息，则短信息中心将其分割为几条，按次序组合后发送出去，对方手机将连续收到多条短消息。（请注意，每段短消息将单独作为一条累积计费。）

根据网络运营商的情况，也可以通过短消息发送电子邮件和传真或接收电子邮件（必要时更改设定，第 26 页）。

创建短消息

信息管理 ► 写信息
► 短消息

如要在字段收件人中插入收件人：

- 按下操纵杆打开通讯录，标记 / 不标记收件人。按下确认以返回短消息。如果某位收件人提供了多个电话号码，请选择其中一个。
- 输入电话号码。
- 从另一个应用程序复制收件人（如何复制，请参见第 16 页）。

下移到文本字段并输入文本（参考“功能指导手册”输入法部分）。

在显示屏的顶部，短消息长度指示向您显示所输入字符和短消息的数量。



发送短消息：

选项 ► 发送

保存短消息（稍后发送）：



按下关闭以把短消息保存
到草稿中。

短消息选项

发送，选择收信人，添加，插入（图片，常用短语），删除，信息详情，发送选项（第 26 页），退出。

智能短消息

智能短消息是可包含数据的特殊短消息。您可以发送名片（vCard，第 23 页）或日历便笺（vCalendar，第 53 页）。您可以接收 WAP 服务设定信息、铃声或运营商待机画面等内容。

彩信

彩信服务使您能够以组合短消息的形式把文本、图片、声音和视频剪辑发送到其它手机或者电子邮件地址上。根据您手机的设定，您将自动接收完整的短消息或您将收到彩信已经被保存在服务器中的通知。用户必须更改设置才能立即接收信息。

是否提供该服务，请向您的网络运营商查询。您可能需要为该项服务进行单独注册。

注意

只有提供彩信服务的设备才能接收彩信。

一条彩信可能有数页，每页中包括文本、音乐或图片。

可以使用 T9 中文支持编写**文本**（参考“功能指导手册”输入法部分）。

可以把用快照功能生成的或通过彩信接收的**图像**作为附件。640x480 像素的最大尺寸可被降低到显示屏的尺寸。

可以将**声音片段**作为 MIDI 或 AMR 文件进行发送或接收。

可以用摄像机应用程序来录制**视频片段**，该应用程序位于：



图像管理 ► 照相机 ► 视频

有关摄像机的更多信息，请参见：
www.my-siemens.com/sx1

彩信中的所有项目以视讯片的形式进行组合。

创建彩信

信息管理 ► 写信息 ► 彩信

如要在字段收件人中插入收件人：

- 按下操纵杆打开通讯录，标记 / 不标记收件人。按下确认以返回短消息。
- 如果收件人提供多个电话号码或者电子邮件地址，请选择其中一个。
- 输入电话号码。
- 从另一个应用程序复制收件人（如何复制，请参见第 16 页）。

下移到文本字段并输入文本（参考“功能指导手册”输入法部分）。

如要把图像、声音片段、视频片段和模板添加到彩信中：

选项 ► 插入（图像，声音片段，视频片段，新图像，新声音片段，常用短语）

如要从彩信中删除图像、声音剪辑或视频片段：

选项 ► 删除（图像，声音片段，视频片段）

如要在发送前查看完整的彩信内容：

选项 ► 预览信息

如要查看 / 听取彩信的单个对象：

选项 ► 对象

（在对象视图中，为您提供了其它开启、插入和删除对象的选项）。

保存彩信（稍后发送）：



按下关闭以把彩信保存到草稿中。

发送短消息：

选项 ► 发送

彩信选项

发送，选择收信人，插入，预览信息，对象，删除，删除信息，信息详情，发送选项，退出。

电子邮件

您的手机有其自己的电子邮件客户端程序。您可以使用它来创建和接收电子邮件。可以将文件系统中的某个文件（例如铃声）作为附件插入电子邮件中。

写新的电子邮件

信息管理 ► 写信息 ► 电子邮件

如要在字段收件人中插入收件人：

- 按下操纵杆打开通讯录，标记 / 不标记收件人。按下确认以返回短消息。
- 如果收件人提供多个电子邮件地址，请选择其中一个。

- 输入电子邮件地址。

注意

按下以获取 @。



按下以用分号分隔数个收件人。

- 如要把电子邮件的副本发送给某人，请在字段抄送中插入地址。
- 在字段主题中，输入电子邮件的标题。

下移到文本字段并输入文本（参考“功能指导手册”输入法部分）。

如要把图像、声音片段、视频片段、笔记和常用短语等附件添加到电子邮件中：

选项 ► 插入（图像，声音片段，视频片段，笔记，常用短语）

如要查看/听取电子邮件中的单个对象：

选项 ► 附件

（在附件视图中，为您提供了其它的开启、插入和删除物件的选项）

发送电子邮件：

选项 ► 发送

（发送之前电子邮件被自动传送到发件箱）。

保存电子邮件（稍后发送）：



按下关闭以把电子邮件保存到草稿中。

电子邮件选项

发送，选择收信人，插入，附件，删除，信息详情，发送选项，退出。

收件箱

所有接收的短消息都被存储在收件箱中（电子邮件除外，请参见信箱（第32页）和小区广播（第38页））。

信息管理 ► 收件箱

未读短消息用粗体显示。可能显示以下图标，用以表示：



新的 / 已读的短消息



新的 / 已读的智能短消息



新的 / 已读的彩信



新的 / 已读的 WAP 服务信息



通过蓝牙接收的数据



通过红外线接收的数据



未知类型

收件箱选项

开启，写信息（短消息，彩信，电子邮件），删除，信息详情，移至文件夹，标记 / 取消标记（标记、标记全部，全部取消标记），退出。

查看信息

在收件箱中选择所需的信息并按下操纵杆打开该信息。使用操纵杆在信息中逐行滚动。左 / 右移动操纵杆以显示前一条 / 下一条信息。

查看选项

所提供的功能取决于打开的信息的类型。

文本短消息和其它类型

回复

在编辑器中打开短消息，且在字段收件人中带有发件人地址，。

转发

在编辑器中打开短消息。

呼叫

拨打发件人电话（或按下 ）

删除

删除短消息。

信息详情

检查有关该短消息的详细信息。

移至文件夹

把短消息移动到另一个文件夹。

增加至通讯录

对于发信人地址，更新现有地址条目或创建新条目。

查找

搜索电话号码、电子邮件地址和 URL 信息。

退出

离开信息管理菜单并返回至主菜单。

仅智能短消息

图片短消息

把智能短消息中的图片保存到图像。其它需要保存的物件有：

铃声，网络运营商待机画面，日历条目

名片

把数据保存到地址条目中。如果附有图片，它也将被保存到地址条目中。

保存至书签收藏夹

把书签保存到清单中：
书签：

电子邮件通知

告诉您在您的远程信箱中新的电子邮件的数量。有关如何读取电子邮件，请参见信箱。

服务数据

如果接收了服务数据，请使用相关功能进行复制：保存至电子邮件设定、保存至短消息设定、保存至语音信箱等。

仅彩信

查看图像

显示所附的图像。

播放声音片段

在播放时，可以左 / 右移动操纵杆来提高 / 降低音量。按下停止以停止音频播放。

播放视频片段

播放所附的视频剪辑。

对象

列出彩信中各种多媒体物件。在对象视图中，为您提供了多个可以打开、保存和发送对象的选项。

注意

小心病毒和带病毒软件。切勿打开可疑发件人的附件。请参见证书管理（第 74 页）。

WAP 信息

该信息可包含书签和 / 或接入点信息。如要保存两者，请选择全部保存。如要单独保存，请选择查看详细内容。然后选择保存至书签收藏夹或者保存至设定。

WAP 服务信息

您的运营商可能会提供“推挤信息”，这是有关新闻标题或服务的通知。有关其可用性和订阅的详情，请向您的网络运营商查询。

WAP 服务信息可包括文本或地址。如要查看或下载服务，请选择下载。如有必要，手机将进行数据连接。

我的文件夹

信息管理 ► 我的文件夹

组织文件夹中的信息。您可以创建新的文件夹、重命名或删除旧的文件夹。

常用短语是包含固定短语的特殊类型的文件夹。您可以添加新的模板以便日后在信息中使用。

注意

当您进入某个文件夹时，您只需左 / 右移动操纵杆就可以转换到其它文件夹。

我的文件夹的选项

开启，写信息（短消息，彩信，电子邮件），删除，新文件夹，重命名文件夹*，退出。

* 在常用短语文件夹中没有该选项

信箱

信息管理 ► 信箱

连接到信箱

选项 ► 连接

如果您未设置电子邮件帐户，将被提示进行相应的操作；请参见设置（第 37 页）。

是 连接到您的信箱。

否 离线读取存储在您手机中的电子邮件。

断开信箱连接

在您提取电子邮件后，您应断开连接并离线读取您的电子邮件以节约连接费用。

信箱选项

所提供的功能取决于您是在线还是离线。

开启，写信息（短消息，彩信，电子邮件），连接 / 断开连接，提取电子邮件（新邮件，所选邮件，全部），删除，信息详情，复制至文件夹，标记 / 取消标记（标记，标记全部，全部取消标记），退出。

读取新的电子邮件

在读取电子邮件之前，该邮件必须从服务器上收取。用默认的访问配置拨打网络运营商，所有的 / 新的电子邮件被传送到您手机中的收件箱清单。

选项 ► 提取电子邮件

新邮件 只取回新的未读电子邮件。

全部 从您的远程信箱取回所有电子邮件。

所选邮件 使用标记 / 取消标记功能选择所需的电子邮件。

如要读取电子邮件，请在清单中选择所需的电子邮件并按下操纵杆打开该邮件。

注意

您必须重新连接信箱后才能获取最新的电子邮件。

删除电子邮件

您可以只从手机或者从手机和服务器的远程信箱删除电子邮件：

选项 ► 删除 ► 仅手机

或者

选项 ► 删除 ► 手机和服务器

查看电子邮件选项

回复（至发件人 / 至全部），转发，删除，附件，信息详情，移至文件夹，增加至通讯录，查找，退出。

电子邮件附件



如果电子邮件显示了本附件符号，请选择。

选项 ► 附件

在附件视图中，如果相应的应用程序可用，您可以单独取回、打开或者保存附件。

注意

小心病毒和带病毒软件。切勿打开可疑发件人的附件。请参见证书管理（第 74 页）。

提取附件

您的信箱可能被设定为不能自动接收附件。该状态通过电子邮件中变灰显示的附件指示符加以表明。

要接收附件：

选项 ► 提取电子邮件

打开附件

在附件视图中，选择所需的附件并按下操纵杆打开该附件。

在线

从服务器上提取附件，并用相应的应用程序打开。

离线

您可以决定是否连线以提取附件。

注意

如果使用

- IMAP 4 协议，您可以单独接收电子邮件标题、邮件正文或带附件的邮件。
- POP 3 协议，您可以决定只接收标题，或带附件的邮件。

保存附件

您可以在相应的应用程序中单独保存电子邮件中的附件：

选项 ► 保存

查看附件选项

开启，提取，保存，发送（经红外，经蓝牙），删除，退出。

草稿

信息管理 ► 草稿

本文件夹包含未发送的信息。

发出的信息

信息管理 ► 发出的信息

本文件夹包含最近发送的十五条信息（如要更改存储信息的数量，请参见第 39 页）。

发件箱

信息管理 ► 发件箱

信息被临时存储在本文件夹中直至它们被发送出去。

信息状态:

正在发送

短消息正在发送。

等待中

本短消息正在等待中（如果发件箱中有两条相似类型的短消息待发送的话）。

以%U 为间隔重新发送

如果发送失败，在暂停一段时间后将再次进行发送。

发送推迟

本短消息处于保留状态。

发送失败

如果已达到最大的不成功发送尝试次数，则发送失败。你可以通过选择选项 ► 发送重新进行发送。

排队

如果用户发送电子邮件的时候不在线，出现该信息。

发件箱选项

写信息（短消息，彩信，电子邮件）
发送推迟，删除，信息详情，发送，移至草稿，退出。

发送情况报告

信息管理 ► 发送情况报告

在本文件夹中收集了状态信息所需的所有信息，例如接收报告（第 34 页）所需的确认信息。每位收件人都有其自己的报告。

提示：发送情况报告不可被删除。

设置

选择所需的短消息类型并按下操纵杆。

短消息

信息管理 ► 选项 ► 设置
► 短消息

信息中心

显示所有已定义的信息中心的清单（如要添加新的条目，请参见第 35 页）。

使用中的信息中心

选择您将用来收发短消息的信息中心。

接收报告

将在通话记录中向您提供所发送的短消息传送成功或者失败的确认报告。此项服务可能需要收费。

信息有效期

选择服务中心设法发送短消息的期限：

1 小时, 6 小时, 24 小时, 3 天, 1 周, 最长时间 *

*) 运营商允许的最大期限。

信息发送格式

确保您的网络运营商支持转换格式 (有关信息, 请与您的网络运营商联系)。

文字

普通的 SMS 短消息。

传真

通过短消息传送。

传呼

您可能需要从网络运营商处获得必需的代码。

电子邮件

通过短消息传送。

首选连接

如果所使用的网络支持, 您可以将 GSM 或 GPRS 选作默认连接。

经相同信息中心回复

对短消息的回复由您的服务中心处理 (有关详情, 请与您的网络运营商联系)。

信息中心选项

新信息中心, 编辑, 删除, 退出。

最相关的功能:

信息中心 ► 选项

► 新信息中心

按下操纵杆, 输入新的服务中心的名称, 然后按下确认。

下移操纵杆然后按下。输入新的信息中心的号码, 然后按下确认 (从您的网络运营商处获得此号码)。

如要使用新的服务中心, 转到使用中的信息中心并进行选择。

彩信

信息管理 ► 选项 ► 设置

► 彩信

首选连接

选择要用作首选连接的接入点。如要定义新的接入点, 请参见第 71 页的连接设置。

次选连接

选择要用作第二连接的接入点。

注意

两个连接（首选和次选连接）都采用相同的互联网设置。只是数据连接方式不同，例如将 GSM 数据通话作为首选连接，而 GPRS 作为次选连接。有关更多详情，请与您的网络运营商联系。

彩信接收

仅在注册网络

只有位于注册网络时，才接收彩信。

始终打开

您将一直在接收彩信。

关

如果您一直不想接收彩信，选择该选项。

注意

用注册网络之外的其它网络发送和接收彩信可能会产生更高的连接费用。

对于仅在注册网络和始终打开设置，您的手机可以在您不知道的情况下在后台建立连接！

为了减少风险，您可以参见下面的步骤来更改接收功能。

当收到信息时

立即提取

立即取回彩信，即使是发送推迟状态的彩信。

推迟提取

彩信将被保存在服务中心以便稍后传送（请参见立即提取）。

拒收信息

将由服务中心删除所有保存的彩信。

允许匿名信息

选择否：拒绝匿名发件人的所有彩信。

接收广告

接收所有彩信广告。

接收报告

如果该功能激活，已发送信息的状态在通话记录中被显示为待发送、失败或者已传送。否则只显示已传送。

不允许发送报告

您的手机将不发送已接收彩信的传送报告。

信息有效期

选择服务中心发送彩信的期限：

1 小时, 6 小时, 24 小时, 3 天, 1 周,
最长时间 *

*) 网络运营商允许的最大期限。

图像大小

您可以定义彩信中的图像尺寸。

大 (640x480 像素, VGA)

小 (160x120 像素)

默认声音播放方式

免提

用免提的内置听筒播放声音,
第 15 页。

手机听筒

用普通听筒播放声音。

电子邮件

信息管理 ► 选项 ► 设置
► 电子邮件

显示所有信箱的清单：

信箱 按下此键。

定义一个新的信箱：

选项 ► 新信箱

信箱名称

写入新信箱的名称。

使用的接入点

从清单中选择互联网接入点（如要创建接入点，请参见第 71 页）。

我的邮件地址

写入您的网络运营商提供给您的- 电子邮件地址（按下  输入 @）。

邮件发送服务器

写入发送您电子邮件的服务器的主机名称或者 IP 地址。

发送信息

立即发送

如果您在写完电子邮件后选择发送信息，将立即建立连接并发送该电子邮件。

下次连接时发送

该电子邮件将在您下一次连接远程信箱时发送。

给自己发送副本

您将在如上定义的您的电子邮件地址上得到所有已发送电子邮件的副本。

包括签名

按下是，然后写入签名。将来您发送的所有电子邮件都包括签名。

用户名

写入您的网络运营商提供给您用户名。

密码

键入您的密码。如果您不这样做，在您每次要连接远程信箱时都将被提示输入密码。

邮件接收服务器

写入接收您电子邮件的服务器的主机名称或者 IP 地址。

信箱类型

POP3 或者 IMAP4。

注意

当电子邮件设置被保存后，将不能更改信箱类型。

安全保护

开或者关。用以确保使用协议 POP3、IMAP4 和 SMTP 与远程信箱进行的连接的安全。

提取附件

您可以提取带有或者不带附件的电子邮件（如果电子邮件协议设定为 POP3，则不会显示）。

提取标题

您可以限定您想取回的标题的数量。可选择全部或自己进行定义（最大值 999）。

WAP 服务信息

信息管理 ► 选项 ► 设置
► 服务信息

服务信息

开或者关。接收或不接收 WAP 服务信息。

需要鉴定

您将只能从授权的信息源接收 WAP 服务信息（第 74 页）。

小区广播

信息管理 ► 选项
► 小区广播

某些网络运营商提供信息服务（信息栏目）。如果接收被激活，您的“栏目清单”将为您提供被激活频道的信息。

在主视图中，将显示以下内容：

- 未读、已订阅的信息
- 未读、未订阅的信息
- 栏目编号
- 栏目名称

注意

如果 GPRS 连接被设定为有网络信号时连接，则不能接收小区广播信息。如要接收，必须把设置更改为需要时连接。

设置

小区广播接收

开 / 关 您可以激活和关闭小区广播服务。如果小区广播服务被激活，手机的待机时间将减少。

语言

全部语言 您可以以所有可能的语言接收信息。

所选语言 您可以选择要信息接收的语言。

其他语言 如果您所需的语言不在清单中，请选择。

栏目检测

开 / 关 将栏目编号自动保存 / 不自动保存到栏目清单中。

小区广播选项

开启，订阅 / 取消订阅，标为热门栏目 / 取消热门标记，栏目（手动增加，删除全部），设置，退出。

其他

储存已发信息

已发送的短消息、彩信或电子邮件的副本将存储在发出的信息文件夹中。

信息存储数量

输入一个数字，以指定发出的信息文件夹将保存的信息数量（最大值999）。当达到限时，将删除最早的信息。

SIM 卡信息

信息管理 ► 选项 ► SIM 卡信息

如要在手机上查看 SIM 卡短消息，必须把这些短消息从 SIM 卡复制到文件夹中。

选项 ► 标记 / 取消标记
► (标记 / 标记全部 / 全部取消标记)

然后

选项 ► 复制

选择所需的文件夹并按下确认。

然后，您可以查看该文件夹中的信息，请参见第 30 页。

选项 ► 删除

删除来自 SIM 卡的信息。

服务命令

您可以向您的网络运营商发送服务命令（即通常所说的 USSD 命令）。

如要在待机模式下或在进行通话时发送请求：

键入命令编号并按下发送

或者

如要输入字母，也可选择

信息管理 ► 选项
► 服务命令

您的网络运营商将为您提供有关这方面的更多信息。

概述



► 互联网

从互联网可获取最新的信息，这些信息以一种符合手机显示选项的特殊格式提供。此外，您还可以把游戏和应用程序下载到您的手机中。访问互联网可能需要向您的网络运营商进行注册。



- 为网站添加书签。打开互联网，然后

选项 ► 新增书签

输入网站的名称和地址并选择接入点。

如有必要，请与您的网络运营商确认详情。

设置

默认设置：

网络运营商已经进行了相应的设置。此时，您可以立即开始上网。

通过短消息进行设定

您可以申请并从网络运营商处收到短消息形式的设置。保存短消息（智能短消息）以使手机为访问互联网做好准备。然后在互联网 ► 书签中将创建一个访问书签。

手动设定

必须手动设定互联网接入点。

- 定义一个 WAP 接入点（更多信息，请参见第 71 页）：

选项 ► 设置 ► 默认接入点

书签视图

本清单包含书签，以便能快速访问相应的 URL（统一资源定位符）地址。

书签用以下图标来标明：



主页。在建立连接之后首次显示。取决于所使用的接入点（第 71 页）。



最近一次访问的网页。断开连接之前显示的最后一个网页被保存在内存中。



书签的名称或互联网地址。

手动添加书签

选项 ► 新增书签

填写以下字段：

名称 URL 的名称。

- 地址** 互联网网址。按下 ，以输入特殊字符。
- 接入点** 如果未做任何选择，则指定默认接入点。
- 用户名** 输入您的用户名。
- 密码** 输入您的密码。

选项 ► 存储

书签视图选项

主视图

下载，返回至页面，发送（经短消息，经蓝牙，经红外），查找书签，新增书签，修改，删除，断开连接，建新文件夹，标记 / 取消标记（标记，标记全部，全部取消标记），清除缓冲存储，详细信息（会话，安全），增加至收藏夹，设置，退出。

书签内

开启，书签，历史记录，转到 URL 地址，保存书签，返回至页面，保存书签（经短消息），重新加载，断开连接，清除缓冲存储，保存页面，查找（电话号码，电子邮件地址，URL 地址），详细资料（会话，安全），设置，退出。

最相关的功能：

返回至页面

如要在浏览的同时打开书签视图，请长按操纵杆。如要再次返回到浏览器视图：

返回至页面

选择。

发送

把所选择的书签作为短消息进行发送。

清除缓冲存储

您在浏览过程中访问过的所有信息被存储在高速缓冲存储器中。其中包括密码和其它机密数据。所以在您访问过机密信息之后，请清除高速缓冲存储器。

WAP 连接



开始

如果已输入了所有所需的设置，就可开始进行浏览了：

- 选择您的网络运营商的主页或者从书签收藏夹视图中选择某个书签页面。

或者

- 使用按键2到9输入WAP地址。进入字段被立即激活以接受您的输入。

按下操纵杆以开始下载所选择 / 所输入的 WAP 页面。



浏览器

按键和命令

- 如要在视图中滚动，上下移动操纵杆。
- 如要打开链接，按下操纵杆。新的链接标有蓝色下划线，而访问过的链接为紫色。作为图像的链接具有边框。
- 如要输入字母和数字，使用按键 0 到 9。对于特殊字符，请使用  键。
- 如要显示前一个页面，按下后退。
- 如要显示当前通话已访问页面的清单：
选项 ► 历史记录
- 如要核选方框并进行选择，按下操纵杆。
- 如要打开表格中单元格的内容，按下操纵杆。
- 如要从服务器获取最新的内容：
选项 ► 重新载入
- 如要打开当前 WAP 页面的附加命令清单：
选项 ► 互联网选项
-  按下此键，以断开 WAP 服务。

查看新的 WAP 服务信息。

如要在浏览的同时查看新的短消息：

选项 ► 新的服务信息：

滚动至所需的信息，然后按下操纵杆将其下载并打开。

保存书签

如要将当前 WAP 页面保存为书签：

选项 ► 存储

保存 WAP 页面

如要离线查看一个 WAP 页面，您可将其保存在手机内存中。

选项 ► 保存页面

如要打开已保存页面的清单，请在书签视图中右移操纵杆。如要打开一个已保存的页面，请选择所需的页面并按下操纵杆。如果您想再次在线获取页面，例如刷新内容：

选项 ► 重新载入

注意

提取页面后仍处于在线状态。

您可以把 WAP 页面整理到文件夹中。

结束

如要结束 WAP 通话并断开连接：

选项 ► 断开连接

或者



按下此键。

WAP 浏览器设定



► 互联网 ► 选项 ► 设置

默认接入点

按下操纵杆以获得一个可用接入点的清单。请参见第 71 页的连接设置。

显示图像

在浏览过程中显示 / 不显示图像。如果选择了否，您可以通过选项 ► 显示图像在浏览过程中查看图像。

文字换行

如果设为了 On，长文本可在下一行继续显示，否则末尾将被截断。

字体大小

在最大、较大、普通、较小和最小之间进行选择。

Cookies

允许或者拒绝发送和接收 cookie。

确认双音多频发送

在任何时间和仅第一次之间进行选择。。

WAP 浏览器使您能够在浏览时拨打电话，包括发送 DTMF 音调。如果您要在语音通话过程中于手机发送 DTMF 音调之前进行确认，请选择。

保存收据

数字签名的文件可以被保存在手机中。

连接安全



如果在 WAP 通话过程中显示了安全指示符，则手机和 WAP 网关之间进行的数据传送是安全的并经过加密。

注意

这并不意味着手机和内容服务器（存储所请求的资源）之间的通信是安全的。网络运营商应负责确保网关和内容服务器之间的路径的安全。


照相机



► 图像管理 ► 照相机



您可以使用手机中的内置的数码相机来拍摄照片。

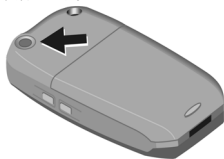

照相机使用 JPEG 作为标准图像格式，这种格式可以使用最常用的图像浏览器进行观看。

按下手机侧面的照相机键，启动照相机应用程序。显示屏将显示当前的图像。



拍摄照片

按下照相机键或操纵杆来拍摄当前景观的照片。它将被自动保存在个人相册应用程序中（第 47 页）。

如要准备拍摄下一张照片，请等至上一张照片保存完毕。这将花费几秒钟。



按下选择 ► 删除

或者

如果照片不符合您的要求
按下 。

照相模式

照相机支持三种模式。请左 / 右移动操纵杆进行来回切换。



肖像模式



标准模式



全屏幕

肖像模式

小如图标大小的图片，可以被添加到通讯录条目中。

显示分辨率为 80x96 像素，存储格式为 80x96 像素。

标准模式

通常的风景模式，显示分辨率为 160x120 像素，存储格式为 160x120 像素。

全屏幕

高级风景模式，在图片周围没有方框。

显示分辨率为 160x208 像素，存储格式为 480x640 像素。

照相机选项

所提供的功能取决于当前情况。

照片拍摄后（照相机在此模式下不待机）：

拍摄新图像，删除，发送（经彩信，经电子邮件，经红外，经蓝牙），重命名图像，图像专家，进入个人相册，设置，退出。

照片拍摄前：

拍摄，进入个人相册，设置，退出

照片拍摄前（照相机在待机模式下）

继续，进入个人相册，设置，退出。

最相关的功能：

选项 ► 进入个人相册

打开图像应用程序，您可以从中查看照片。

图像被调整为手机的显示分辨率（在全屏模式下，最大为 208x160 像素）。

有关查看照片的更多信息，请参见第 47 页：

选项 ► 设置
 ► 图像质量

图像质量支持三种模式：高，中，一般。

选项 ► 设置
 ► 默认图像名称

您可以为拍摄的照片设定一个标准名称，并将系列号添加到每张新快照的名称中。默认名称为“Image”。

如果您喜欢，可在以后在个人相册应用程序中更改图像的名称。

选项 ► 设置
 ► 使用中的存储

将拍摄的照片存储到手机或选装的多媒体卡中。（第 60 页）

个人相册



► 图像管理 ► 个人相册



您可以查看、组织和发送存储在您手机中的图片或动画。

这些图片有：

- 由照相机应用程序制作的图片。
- 通过彩信 / 图片短消息、作为电子邮件附件或通过红外线或蓝牙连接接收到收件箱中的图片。在这种情况下，您必须在收到图片后进行保存。
- 支持 JPG, BMP, 动画 GIF 以及其它常用的格式。

在个人相册主视图中，您可以看到一个带有以下内容的图片和文件夹清单：

- 拍摄或存储日期和时间，
- 用作预览的缩略图，
- 文件夹中的图像的数量。

当某个图像打开时，左 / 右移动操纵杆可查看清单中的其它图像。

查看图像

你可以将图像存储在手机内存或者选装的多媒体卡中。左右移动操纵杆在两种存储空间之间进行切换。

上下移动操纵杆在图像列表中选择所需的图像。

按下操纵杆打开图像。

接收图像

图像可以通过彩信 / 图片短消息、作为电子邮件附件或者通过红外线或者蓝牙连接进行接收。

进行保存后，图像被保存在手机内存中并出现在个人相册清单中。



发送图像

选项 ► 发送

使用以下短消息发送服务中的一种来发送所选择的图像：

经彩信，第 27 页

经电子邮件，第 28 页

经蓝牙，第 79 页

经红外，第 82 页

旋转

选项 ► 旋转 ► 向左 / 向右

将图像向左或向右旋转 90 度。

保存上次视图效果：



按下返回并按是进行确认。

缩放

选项 ► 放大 / 缩小

在显示某个图像时，您最大可将其放大到 800%。



按下返回，以返回正常尺寸。

缩放比例不会永久保存。

全屏幕

选项 ► 全屏幕

整个显示屏都被用来显示图像。

按下操纵杆以返回普通视图。

焦距

当图像被缩放或在全屏模式下显示某个图像时，您可以左 / 右和上 / 下移动操纵杆来移动焦距。

按下操纵杆以返回普通视图。

黑白

选项 ► 黑白

只以黑白色显示打开的图像，以便将其用于图片短消息（第 49 页）。

使用图像专家进行编辑

选项 ► 图像专家

打开带编辑图像附加功能的图像专家应用程序。有关图像专家的更多信息，请参见：

www.my-siemens.com/sx1

删除图像

选项 ► 删除

删除所选择的图像。

背景图像

选项 ► 背景图像

把当前图像设定为待机状态的背景图像。

更改图像的名称

选项 ► 重新命名

给所选择的图像起一个新的名称。

查看详情

选项 ► 查看详情

显示当前图像的详细信息。

个人相册清单选项

开启，发送（经彩信，经电子邮件，经红外，经蓝牙），图像上传功能（设置），删除，移至文件夹，建新文件夹，标记 / 取消标记，（标记，标记全部，全部取消标记），重新命名，经红外接收，查看详情，增加至收藏夹，更新微缩图像，退出。

最相关的功能：

经红外接收

只能从支持 IrTran-P 协议的数码照相机进行接收，否则请使用红外线应用程序（第 82 页）。

注意

如要增加手机内存，请使用选购的多媒体卡（第 60 页）。

如要查看内存使用情况，请参见第 86 页。

快捷方式

使用以下快捷方式来操作图像：

		向左 / 右旋转 90 度。
		向左和向右滚动
		向上和向下滚动。
		放大和缩小
		在全屏和普通视图之间进行切换。

图片短消息文件夹

通过图片短消息发送给您的图片被存储在图片短消息文件夹中。

所存储的黑白图片显示在网格表中。这些图片先按照接收时间，再按照字母顺序进行排序。

上 / 下和左 / 右移动操作杆以在图像清单中选择所需的图像。

按下操纵杆以打开图像。

当某个图像打开时，左 / 右移动操纵杆可查看清单中的其它图像。

如要保存某个已接收的图像，请转到



➤ 信息管理

打开有关信息，然后

选项 ➤ 保存

也可参见智能短消息（第 30 页）。

发送图片短消息

如要发送图片短消息，请选择所需的图像并打开该图像：



按下此键并输入收件人的号码，或者使用通讯录条目。



再次按下此键。

收音机



► 音乐 ► 收音机



您可以收听广播并存储您喜爱的频道的频率。如要收听立体声调频广播，您需要可用作天线的耳机。当第一次打开收音机时，您必须搜索并存储您喜爱的电台。

提示：该收音机为 FM 调频收音机。

使用自动搜索快速启动

选项 ► 自动扫描

按下更新后手机将自动搜索整个波段并将六个信号最强的电台存储到快捷键上。



按下返回以退出自动扫描。

如何搜索电台

逐级搜索

上 / 下按动操纵杆将搜寻下一个电台。

手动调整

选项 ► 手动调整

上 / 下按动操纵杆以 100 千赫为间隔搜索波段

或者



按下修改以直接输入频率，并用确认进行确认。

如何保存电台

当频率显示在显示屏中央时，用以下方法进行存储：

长按所需的快捷键（3、4、5、8、9、0）。

或者

选项 ► 存储

使用操纵杆选择所需的快捷键，然后按下操纵杆。


设置

信号临界值：高，中，低

FM 类型：立体音，单音

音频：耳机，扬声器

如何播放电台节目

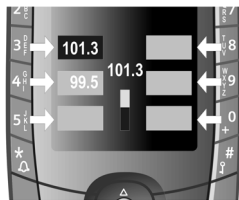

将数字键 3、4、5 和 8、9、0 用作快捷键来调出您喜爱的电台。

调频广播选项

存储，自动扫描，手动调整，修改名称，删除，设置，退出。

最相关的功能：

修改名称 输入一个名称来代替电台频率。

删除 从当前使用的快捷键删除所存储的电台。

也可以使用 。

按下立体声耳机上的按下通话键对收音机进行静音和非静音操作。

MP3 播放器



 ➤ 音乐 ➤ MP3 播放器

MP3 播放器能够播放存储在选装多媒体卡上的 MP3 歌曲。

MP3 歌曲应该位于选装多媒体卡上的 \MP3 目录下。

您能够以下两种方式将个人电脑上的 MP3 歌曲复制到多媒体卡上。

1. 将多媒体卡读取器接至个人电脑，然后将文件复制到多媒体卡上。
2. 将本手机和个人电脑进行连接（通过蓝牙，红外线或选装的USB缆线）。可以使用西门子 PC Data Suite 软件，将MP3文件从您的个人电脑复制到手机中选装的多媒体卡上。

按下立体声耳机上的按下通话键对MP3 播放器进行静音和取消静音操作。

日历



► 商务助理 ► 日历



您可以在日历中输入重要记事、约会和其它任务。此外，您还可以为每个条目设定相应的闹铃。

日历提供以下功能：

- 月视图
- 周视图
- 日视图

为确保日历运行正确，请务必设定时间和日期（第 73 页）。

创建一个条目

选项 ► 新日历项

提供有以下类型的条目：

约会 具有特定日期和时间的重要事项。

备忘 当日的一般性条目。

纪念日 对例如生日等特殊日子的提示。每年都重复这些条目。

（根据所选择的类型）填写以下字段：

主题，内容，日期

事件的说明。

地点 会议地点。

开始时间、结束时间和开始日期、结束日期

键入时间和日期，按下任一键在上午和下午之间进行切换。

闹铃

打开时，将出现闹铃时间和闹铃日期字段。根据需要，键入时间 / 日期。

重复

选择所需的重复周期：

不重复，每天，每周，每两周，每月，每年

重复结束日期

限定设定闹铃的重复期限。

同步

可以将您的日历与您的个人电脑进行同步。

不公开 只有您可以看到该条目。

公开 条目可被任何有权访问您的在线日历（例如在您的工作电脑上）的人查看。

不同步 不进行同步。

日历查看

在日视图和周视图中使用的图标：



约会



备忘



纪念日

日视图

以时间顺序显示当前日期的条目。备忘和纪念日位于清单的顶部。

如要显示 / 编辑某个条目，请选择该条目并按下操纵杆。

如要查看后一天 / 前一天的条目，请左 / 右移动操纵杆。

周视图

以七列显示周天。今天的日期有下划线。备忘和纪念日被放在八点之前。约会用彩色条显示以表示时间跨度。

对于某个条目的日视图，请选择彩色单元格并按下操纵杆打开该条目，如同在日视图中那样打开条目。

月视图

以行显示每月的星期。今天的日期用下划线标出。具有条目的日期标有一个小三角。当前选择的日期用一个方框标出。



要查看某个条目的日视图，请选择该日期并按下操纵杆。

日历选项

取决于当前情况。

开启，新日历项（约会，备忘，纪念日），周视图 / 月视图，显示农历详情，删除日历项，进入日期，发送，设置，退出。

最相关的功能：

进入日期

如要转到某个特定日期，请键入日期并按下确认。

删除日历项

在以下内容之间进行选择：

某日以前日历项，所有日历项

发送

您可以 vCalendar 格式发送从日视图中选择的条目：

经短消息，第 26 页

经电子邮件，第 28 页

经蓝牙，第 79 页

经红外，第 82 页

日历设置

选项 ► 设置

默认视图

日历打开时所显示的视图。从以下内容中进行选择：

月视图

周视图

日视图

农历 开 / 关农历显示。

星期开始日

选择周视图的起始日期。

周视图标题

如果周的开始日不是周一，该选项不显示在设置中

从以下内容中进行选择：

周序号；一周起止时间

待办事项

 ► 商务助理 ► 待办事项

保存您要做的事情的清单。

新待办事项

写入一个新的待办事项：

选项 ► 新待办事项

或者

按下 1 到 0 中的任一键。编辑器将以您所键入的字母开启。

填写以下字段：

主题

您要做的任务的说明。

预定日期

设定应该完成该任务的日期。

优先等级

从以下内容中进行选择：

低，一般，高

 按下完成，以保存任务。

优先级图标	状态图标
!	高
-	低
(无)	一般
	已完成的任务。
	待完成的任务。

待办事项选项

开启，新待办事项，删除，标记为已完成，退出。

我的秘书

 ► 商务助理 ► 我的秘书

记录商务助理和其它当日事项中的条目清单。

备忘、纪念日和约会位于清单的顶部，接着是待办事项和信息的数量。

我的秘书选项

我的秘书的选项根据当前情况而定。如果没有条目被选择，下面的选项可以使用：

进入（日历，待办事项，收件箱，通讯记录），创建信息（短消息，彩信，电子邮件），设置（显示待办事项，显示约会，排列方式），关于产品，退出。

记事本

 ► 商务助理 ► 记事本

使用记事本功能来编写简短便笺并把它们发送到其它装置。

接收到的TXT格式的文本文件可以被保存到记事本中。

编写记事本

按下任一数字键以开始编写。

 按下完成以保存该便笺。

记事本选项

开启，发送（经短消息，经彩信，经电子邮件，经红外，经蓝牙），建新笔记，删除，标记 / 取消标记（标记，标记全部，全部取消标记），增加至收藏夹，退出。

录音器



- 将您的手机用作移动录音机。
- 录制一个声音片段作为对您或他人的提示。
- 对通话进行录音—这对记住号码或地址非常有用（双方每隔五秒钟将听到一声蜂鸣声）。

注意

本功能的使用可能会受到有关法律规定的限制。

如果您想把对话录下来，请事先通知通话的另一方，并请对此录音保密。

只有通话的另一方同意，您才可以使用本功能。


新录音

选项 ► 录制声音片段



按下选择以开始录音。

使用以下按键来控制录音：

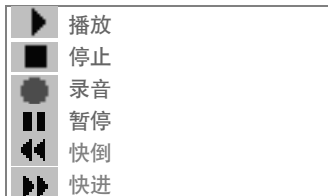

录音选项

开启，录制声音片段，删除，移动至手机存储*，移动至多媒体卡¹，标记 / 取消标记（标记，标记全部 / 全部

取消标记），重命名声音片段，发送（经彩信，经电子邮件，经红外，经蓝牙），增加至收藏夹，设置，退出。

1 仅当插有多媒体卡时可用

计算器



► 商务助理 ► 计算器



输入数字
(最多 8 位数)。

选择一个计算器功能：
+，-，×，/



输入第二个数字
(最多 8 位数)。

选择=并按下操纵杆以显示计算结果

或者

继续输入其它数字。

注意



设定小数点。



在基本运算功能之间滚动。



短按：清除单个字符。
长按：清除整个数字。



在“+”和“-”之间切换。



把显示的数字保存在内存中。



调出保存的数字。



查看以前的计算结果并在表格中移动。

计算器选项

上一个结果，记忆（存储 / 提取），清除屏幕，退出。

单位换算



商务助理 > 单位换算

您可以把某些度量单位从一种类型转换成另一种类型。可以使用以下类型：

类型	单位
速率	公里 / 小时, 米 / 秒, 英里 / 小时, 英尺 / 秒, 哩 / 小时
能量	卡路里, 千卡, 焦耳, 千焦耳, 马力-小时, 千瓦时, 电伏
质量	盎司, 磅, 英石, 毫克, 克, 公斤, 公吨
压力	帕斯卡, 毫米 / 汞柱, 大气压, 巴
时间	秒, 分钟, 小时, 天, 星期
体积	毫升, 升, 立方毫米, 立方厘米, 立方米, 立方英寸, 立方英尺, 加仑 (英制), 加仑 (美制), 品脱 (英制), 干量品脱 (美), 液量品脱 (美), 液量盎司 (美), 液量盎司 (英), 桶
面积	平方英寸, 平方英尺, 平方码, 平方英里, 平方毫米, 平方厘米, 平方米, 平方公里, 英亩, 公亩, 公顷

长度	毫米, 厘米, 米, 公里, 英寸, 英尺, 码, 英里, 海里
功率	马力, 瓦特, 千瓦
温度	华氏度, 开氏温标, 摄氏度
货币	参见以下注释。

货币设定

首先您必须选择一个基本货币并添加汇率。

选择类型货币, 然后

选项 > 汇率

从清单中选择您所需的基准货币, 然后

选项 > 设为基本货币

注意

当您更改基本货币时, 将清除所有以前设定的汇率。

基本货币的汇率始终是 1。

一旦设定了基准汇率, 请添加所有您需要的汇率:

在货币中滚动, 键入当前货币对于基本货币的汇率。继续操作直至添加了所有所需的货币。

换算

在类型字段中选择所需的度量单位或者按下操纵杆以查看可用的度量单位。

在单位字段中选择要转换的单位或者按下操纵杆以查看可用的单位。

在数量字段中，键入您想转换的量。在第二个单位字段中选择要转换成的单位或者按下操纵杆以查看可用的单位。

另一个数量字段自动显示换算的结果。



注意



设定小数点。



在 + 和 - 以及 E (指数) 之间进行切换。

单位换算选项

选择单位，更改货币，换算类型，汇率，退出。

文件管理



- 附加功能
- 文件管理

您可以象使用个人电脑的文件管理器一样使用手机的文件管理来管理您内部（手机内存）和外部（选购的多媒体卡）存储数据。

在多媒体卡上，您可以存储文件，例如图像、信息、声音以及各类应用程序。

文件和文件夹操作

您可以移动、复制、删除单个或多个标记文件。

当未标记任何文件或文件夹时，可使用以下功能：

用相应的应用程序开启一个文件，查看其内容或者重新命名、移动或者复制。

文件和文件夹选项

开启，移动，复制，删除，内容，重新命名，退出。

文件夹导向浏览

如要在各级文件夹之间导向浏览，请左 / 右移动操纵杆。



搜寻模式

有三种可用的搜寻模式。



输入一个字符（不可见），其选择结果将被定位在第一个匹配的条目上。

选项 ➤ 搜寻 ➤ 进入

输入一个查找字符串，出现一个匹配清单。

选项 ➤ 搜寻 ➤ 筛选

输入一个查找字符串，出现一个所有匹配条目的清单。

排序方式

设定排序标准：

升序，降序，按文件名称排序，按日期排序，按文件类型，按文件大小。

发送

手机提供了用不同发送路径发送文件的多种方法。只有在选择了一个文件时才可用。更多信息，请参见相应的应用程序：

经彩信，第 27 页

经电子邮件，第 28 页

经蓝牙，第 79 页

经红外，第 82 页

多媒体卡

多媒体卡功能

管理您的多媒体卡并查看相关的详细信息。

备份手机存储

更新多媒体卡上的手机存储。

您可以使用从多媒体卡中恢复选项，将以前所做的备份作为安全数据恢复。

多媒体卡名称

定义多媒体卡的名称。

格式化多媒体卡

在首次使用之前，必须对您的多媒体卡进行格式化。

设定密码

使用密码以保护对特殊多媒体卡的使用。在设定了密码后，多媒体卡将被锁定。并非所有多媒体卡都支持该功能。

删除密码

去除对多媒体卡的密码保护。

解除多媒体卡的锁定

您必须输入正确的密码以解除对多媒体卡的锁定。

存储详情

显示有关多媒体卡和手机内存的详细信息，例如名字、总容量、可用和已用存储空间以及是否受密码保护。

文件管理一般选项


建新文件夹，文件，搜寻，标记 / 取消标记，发送，排序方式，多媒体卡功能，退出。




插入多媒体卡（选购）

您可以使用选购的多媒体卡作为扩展内存。如要把多媒体卡插入手机中：

- 打开手机背面的电池盖（第 6 页）以便打开多媒体卡盖。
- 朝箭头 ① 方向按动多媒体卡盖以将其打开。

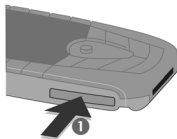

- 把多媒体卡插入插槽。多媒体卡的触点必须朝下插入。确保斜角处于正确的位置 ②。

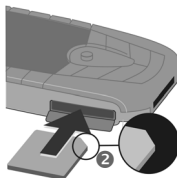

- 关闭多媒体卡盖直至扣紧。

注意

多媒体卡必须激活切换多媒体卡选项才能更换，以保护其存储的数据。

Java 程序



► 附加功能
► Java 程序



安装

您可以通过以下方式获得安装文件

- 电脑或手机的蓝牙、红外线
- 彩信或作为电子邮件附件。
- 在 WAP 会话过程中进行下载。

查看可能的应用程序，例如收件箱，找到安装文件，然后选择它并按下操纵杆以开始安装。

是 按下此键以确认。

出现一个清单，在其中您可以选择根目录或任何现有文件夹作为新应用程序的目的地文件夹。

在安装过程中，手机将检查待安装软件包的完整性。显示有关确认的信息，并带有取消安装的选项。

当安装结束后，手机将给予您通知。此后，目的地文件夹将打开，所安装的应用程序将反色显示。

注意

请勿安装未充分采取防病毒措施的来源的软件以及其它带病毒软件。

手机只支持 J2ME™ Java 应用程序。请勿下载无法安装的个人 Java™ 应用程序。

您可以在 WAP 会话过程中下载并立即安装应用程序。注意在安装过程中 WAP 连接将在后台继续运行。

您只能安装扩展名为 *.JAD 或 *.JAR 的文件。

术语

JAR 文件 (Java 文件夹)：该文件包含可执行应用程序。当激活了某个 JAR 文件时，将启动应用程序。

JAD 文件 (Java 描述符)：这些文件包含关于应用程序 (JAR 文件) 及其下载地址的信息。激活 JAD 文件后，将建立与互联网的连接并载入可执行应用程序。

安装选项

在 Java 应用程序中，您将看到已安装的应用程序列表。您可以使用下列选项：

安装，查看详情，删除，设置，退出。

注意

如要扩充手机内存，请使用选购的多媒体卡（第 60 页）。

如要查看内存使用情况，请参见第 86 页。

卸载

在 Java 应用程序中，选择所需的应用程序：

选项 ► 删除

打开一个 Java™ 程序

选择所需的应用程序并按下操纵杆。

Java™ 程序选项

查看详情

如要获取有关应用程序的信息，请选择该应用程序：

选项 ► 查看详情

您将看到：

状态 已安装、正在运行或者已下载（只在下载视图中）。

版本 应用程序版本号。

供应商 应用程序的供应商或制造商。

尺寸 文件大小，以千字节为单位。

类型 应用程序的简要描述。

URL 互联网上信息 / 帮助页面的网址。

数据 应用程序数据大小，以千字节为单位，例如积分榜。

存储 应用程序存储的位置：在手机存储或在选购多媒体卡上（第 60 页）

设置

定义下载所缺少的应用程序组件的默认接入点。有关如何创建接入点，请参见第 71 页。

为应用程序分配接入点，选择应用程序，然后：

选项 ► 设置
► 默认接入点

选择一个该应用程序所使用的接入点以便下载数据（第 71 页）。

选项 ► 设置
► 网络连接

某些 Java™ 应用程序可能需要与所定义的接入点建立数据连接。如果未作任何选择，您将被要求定义接入点。可作选项为：

允许 无任何通知即建立连接。

先发出询问

在应用程序创建连接之前，将对您进行询问。

不允许 不允许建立任何连接。

附加功能

63

更多选项

只有在 JAD 文件包含 URL 地址时才可
用。

转到 URL 地址

将建立数据连接以获取更多有关应
用程序的信息。

更新

将建立数据连接以检查是否有更新
版本。

Symbian 和 Java™ 应用程序

对于随后由用户安装的任何应用程序以及原包装中未包含的任何软件，西门子不作任何保证或者承担任何责任。这同样适用于随后由用户自行安装的程序。对于此设备或应用程序或软件中所出现的任何损失、损坏或者任何缺陷以及由于使用这些应用程序或者软件而引起的任何直接损坏或者间接损坏（例如对听觉的冲击），购买者应独自承担一切风险。由于技术性原因，在设备更换/调换时会丢失此类应用程序或者软件以及随后启用的某些功能，且在修理设备时也可能会发生丢失情况。在这些情况下，用户需重新下载或者重新启用。西门子对用户能否重新下载或重新启用此类应用程序以及随之发生的任何费用不作任何保证、担保以及承担任何责任。

闹钟



附加功能 > 闹钟



闹钟设定

选项 > 设置

请参见第 73 页的其它设定 / 日期和
时间。

闹铃设定

您可以利用这个功能设定一个特定
时间进行闹铃呼叫。即使在手机关闭
的情况下，也能发出闹铃声。

选项 > 设定闹铃

键入闹铃时间。

关闭闹铃



按下停止以关闭闹铃。



按下启动重响或任一按键
以中断闹铃五分钟。您可
以重复该操作最多五次。

注意

当到达闹铃时间时，手机将自动打
开。在您按下停止后，您可以按下是
以继续使用手机。

时钟选项

设定闹铃，重新设定闹铃，删除闹铃，
设置，退出。

收藏夹



使用收藏夹来存储常用的功能、照片、记事本、声音文件、视频片段、WAP 书签或已保存的 WAP 页面。

在收藏夹中，有三个默认快捷方式可供使用（不可改变）：

记事本，日历，收件箱

打开收藏夹：



► 附加功能 ► 收藏夹

添加快捷方式

某些特定的应用程序提供增加至收藏夹功能。

选择该应用程序并按下操纵杆以将其打开。

选项 ► 增加至收藏夹



按下选择。

注意

如果您移动某个快捷方式所指向的项目，例如从一个文件夹移动到另一个文件夹，那么收藏夹中的该快捷方式将被自动更新。

收藏夹选项

开启，修改快捷方式名称，快捷方式图标，删除快捷方式，移动，列表视图，退出。

最相关的功能：

开启

在相应的应用程序中打开所选的文件。

修改快捷方式名称

更改快捷方式的名称。这不会影响它指向的文件。

快捷方式图标

为一个快捷方式选择一个单独的图标（对默认快捷方式不可用）。

SIM 电话簿



SIM 电话簿应用程序让您管理 SIM 卡上的电话号码。

您可以修改或者删除它们，增加新的条目或者将其复制到通讯录中。

SIM 卡详情选项告诉您 SIM 卡上的条目数量。

请参见第 17 页的通讯录。

固定拨号



电话号码可以存储在特殊 SIM 卡上的保护区。修改时需要输入 PIN2 码。请向您的网络运营商询问详情。

服务号码



服务号码是网络运营商存储在 SIM 卡中的特殊电话号码。不能编辑或删除该号码。您可以拨叫本地或者世界范围的信息服务或者使用由您的网络运营商提供的服务。

SIM 卡服务



您的网络运营商可能通过 SIM 卡向您提供特殊的应用，例如移动银行、证券市场等服务。

如果您有此种 SIM 卡，SIM 卡服务将出现在附加功能菜单的底部或在控制键（左侧）的正上方。

SIM 卡服务的符号：



如果有多个应用，这些应用将显示在“SIM 卡服务”菜单中。



➤ 附加功能 ➤ SIM 卡服务

通过“SIM 卡服务”菜单，您的手机就可支持您网络运营商在将来提供的附加服务。有关详情，请与您的网络运营商联系。

概述



情景模式是声音设置，可以进行个性化设置，以便使手机适应不同的环境，例如吵闹的环境或安静的环境。

如果使用情景模式，通过一项功能即可进行多项设定，以便使手机适应其环境，例如吵闹的环境。

本手机有多个标准情景模式，带有默认设定值。但是您可以更改这些设定值：

标准（默认）
静音
会议
户外
寻呼机

激活



情景模式

选择默认情景模式或者个人情景模式。

选项 ► 启动

开机时，将预先选择所使用的默认情景模式。

设置

编辑一个默认情景模式或者创建一个新的个性化情景模式：



情景模式

选择默认情景模式或者个性化情景模式。

选项 ► 个性化选择

选择您要更改的项目并按下操纵杆打开 / 更改该项目：

来电铃声

从清单中选择一个铃声。

“铃声，线路 1”

“铃声，线路 2”

只有当正在使用的线路（第 70 页）激活时才可用。

响铃方式

连续响铃、渐强、响铃一次、蜂鸣、无声。

铃声音量

设定音量水平。

信息提示音

从清单中选择一个铃声。

振动提示

开 / 关。

按键音

设定音量水平。

警告音

开 / 关。

优先号码组

用于提示所有来电或特定的分组的来电。(如果定义了分组, 参见通讯录, 第 20 页)

情景模式名称

给情景模式取一个单独的名称。不能用于标准模式。

手机设置



- 其它设定 ➤ 设置
 ➤ 手机设置 ➤ 选择功能：



屏幕显示

对比度

调低 / 调高对比度。

调色板

在四种颜色之间进行选择。

常规

开机问候语或图案

当您开机时显示以下内容：

默认值

默认图像 / 动画。

文字

写入一个欢迎词（最多为 50 个字母）。

图像

从清单中选择一张单独的照片。

原厂设定

（由安全码保护）

手机复位至默认值（出厂设定）。对 SIM 卡和网络设定无效。所有私人文件和数据不受影响。

运行复位操作后，有些设置将丢失。最重要的数据包括设备设置，蓝牙设置，通话设置（除了呼叫等待），文本编辑设置和转换器的数值。

原厂设定的默认安全码是 12345。

待机状态模式

背景图像

从存储在手机或者选购多媒体卡中的图像中选择您个人的背景图像以用于待机状态模式。

左软键 / 右软键

更改每个软键的相应功能。从清单中选择一个新的功能。


屏幕保护功能



- 其它设定 ➤ 手机设置
➤ 屏幕显示

屏幕保护在指定的时间（可以任意调整）后将被激活。用户的任何操作或手机操作都将取消屏幕保护。

屏幕保护等待时间

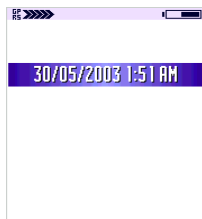

设置屏幕保护激活的时间。时间范围从 1 分钟到 30 分钟，增幅为 1 分钟。

屏幕保护

从下列选项中进行选择：

日期和时间

显示当前的时间和日期，调整该设置请参见第 73 页。

文字

输入所需文字，最多 15 个字符。

动画

- 内建动画

不能更改。

- 自定动画

从个人相册文件夹（参见第 47 页）或多媒体卡（参见第 60 页）中选择所需的图像或动画 GIF 文件。

屏幕保护预览

预览当前设置的效果。

注意

带动画的屏幕保护将减少待机时间。

通话设置



- 其它设定 ➤ 设置
 ➤ 通话设置 ➤ 选择功能：



发送本手机号码



当您拨打电话时，您的号码将显示在接收方的手机显示屏上（取决于您的网络运营商）。

呼叫等待



在通话期间，如有其它来电，您将听见一个特殊音调，提示您有其它的来电正在等候。如果您注册了该服务，可以确认它是否进行了设定，并可启动者取消该服务。

自动重拨

启用该功能后，如遇忙音，将自动重拨该号码最多十次。要停止重拨：



按下结束键。

通话报告

显示最近通话的时间和费用（需要激活限制通话费用，第 25 页）。

快捷键

启用速拨功能（第 86 页）。

任意键接听

启用该功能后，您可以按任意键来接听来电。

正在使用的线路



该功能只有在网络运营商支持时才会显示。必须为手机注册两个不同的电话号码。

选择您要日常使用的电话线路。无论选择哪条线路都可应答来电。



短按以更改左软键。在待机模式中，按下软键以便在线路之间进行切换。

连接设置



您需要设置接入点来访问互联网以进行某些操作，例如

- 发送 / 接收电子邮件（第 28 页）
- 发送 / 接收彩信（第 27 页）
- 使用 WAP 应用程序（第 42 页）
- 激活调制解调器操作

如要连接到接入点，则需要建立数据连接。您的网络运营商可能预设了接入点。否则，您的网络运营商将提供有关这方面的更多信息。



- 其它设定 ➤ 设置
- 连接设置
- 选择功能：

接入点

可以显示一个默认或已设定接入点的清单。从清单中选择一个接入点或定义一个新的接入点。

注意

为了设置您手机的 WAP，短信和电子邮件，您可以使用短消息服务。我们建议您联络您的网络运营商，让其将配置信息发送给您。

或者，您也可以访问
www.my-siemens.com/customer-care

西门子会将配置信息发送给您。

如果您打开配置信息并将其保存，则所接收的设置将被自动保存为首选连接。请参见第 35 页的信息管理。

新增接入点

选项 ➤ 新增接入点

使用默认设置

如果您想使用默认条目。

使用已有设置

如果您想更改现有条目以创建一个新的接入点，请从清单中进行相应的选择。

有三种可用的连接类型：

GSM 数据通话

数据传送速度最高可达 14.4 kbps。

如要配置该接入点：

- 连接名称：您自己选择
- 数据承载方式：GSM 数据
- 拨号号码：由网络运营商提供
- 用户名：根据需要提供
- 提示输入密码：如果您想在每次登录时都键入该密码，选择是
- 密码：根据需要提供
- 鉴定：普通 / 安全
- 网关 IP 地址：由网络运营商提供
- 主页：WAP 服务或彩信中心的地址
- 连接类型：例如，永久
- 连接安全：由网络运营商提供
- 数据通话类型：
 - 模拟、ISDN v.110、ISDN v.120
- 最大数据速度：
 - 自动、9600、14400

GPRS 连接

(通用分组无线业务)

使用分组数据技术，连接后只发送 / 接收分组数据。

如要配置该接入点：

- 连接名称：您自己选择
- 数据承载方式：GPRS
- 接入点名称：由网络运营商提供
- 用户名：由网络运营商提供
- 提示输入密码：如果您想在每次登录时都键入该密码，选择是
- 密码：根据需要由网络运营商提供
- 鉴定：由网络运营商提供
- 网关 IP 地址：由网络运营商提供

高级设置

如要编辑某个接入点：

选项 ► 高级设置

如果需要，您的网络运营商将为您提供有关这方面的更多信息。

- 手机 IP 地址：由网络运营商提供
- 主域名服务器：由网络运营商提供
- 次域名服务器：由网络运营商提供
- 使用回叫：数据电话号码
- 回叫类型：由网络运营商提供
- 回叫号码：由网络运营商提供
- 使用 PPP 压缩：由网络运营商提供
- 使用登录脚本：由网络运营商提供
- 登录脚本：插入登录脚本
- 调制解调器初始化：使用 AT 调制解调器命令。由网络运营商提供。

接入点选项

修改，新增接入点（使用默认设置，使用已有设置），删除，退出。



- 其它设定 ► 设置
- 连接设置
- 选择功能：

GPRS

所有使用 GPRS 的接入点都需要有设置数据。

GPRS 接入

- 有网络信号时：始终使用 GPRS 来进行文本 / 数据通信（如果网络支持该项功能的话）。
- 当需要时：如果某个应用程序 / 操作需要 GPRS，只使用 GPRS。

接入点

如果您想把您的手机作为您电脑的调制解调器，需要一个接入点名称。

数据通话



- 其它设定 ► 设置
- 连接设置 ► 数据通话

所有使用（高速）数据通话的接入点都需要有设置数据。

在线时间

在超时期限过后，数据通话将关闭。

- 用户自定义：键入超时期限，以分钟为单位。
- 无限制：不设定超时期限。

日期和时间



- 其它设定 ➤ 设置
- 日期和时间
- 选择功能：



首次开机时要设置一次时钟。此后，您可以使用以下功能进行修改。

时间



输入时间。时间格式的设置：

- 小时 2 位数
- 分钟 2 位数

日期



输入日期。日期格式的设置：

- 日 2 位数
- 月 2 位数
- 年 4 位数

日期格式

从以下内容中进行选择：

- 月日年
- 日月年
- 年月日

日期分隔符

从以下内容中进行选择：

时间格式

12 小时制或者 24 小时制。

时间分隔符

从以下内容中进行选择：

时钟显示类型

指针时钟或者数字时钟。

时间自动更新



手机通过网络获得最新的时间、日期和时区。

安全性设置



- 其它设定 ➤ 设置
➤ 安全性设置
➤ 选择功能:



手机和 SIM 卡

可通过多个密码对 SIM 卡进行保护，以防止误用。

开机 PIN 码、PIN 码、PIN2 码和安全码。请参见第 11 页。

自动锁闭前等待时间

如被设定，手机将在您定义的超时期限后锁定。键入分钟数。如要解锁，您必须输入安全码。

SIM 卡改变时锁闭



(由安全码保护)

拒绝您的手机使用其它的 SIM 卡。

固定拨号

(由 PIN2 码保护)



只可拨打存储 SIM 卡中的电话号码，且无法输入新条目。如果只输入区域代码，则可以将相关的电话号码手动添加到其中，然后进行拨号。

只可拨打存储在 SIM 卡固定拨号号码区域的电话号码（部分 SIM 卡号码）。参见固定拨号（第 64 页）。

封闭用户组



如果网络运营商提供该服务，则可以通过该服务来创建用户组。例如，允许组成能够访问内部（公司）信息或者特殊收费用户的群组。有关详情，请与您的网络运营商联系。

确认 SIM 卡服务

当使用 SIM 卡服务时，手机经设定可显示确认信息。

证书管理

您手机中存储了一个有关授权证书的清单。这些证书用于验证 WAP 页面和所安装软件的来源。

例如，以下情况下，您需要证书：

- 与在线银行或其它服务器进行通信以传送机密信息
- 避免病毒的侵害

注意，证书本身并不是一种保护，它需要进行确认以保证可信度和可靠性。

证书详情

证书有一个限定的使用期限。如要确保 WAP 网关或服务器的身份是正确的，请检查签名和证书。如果有问题，手机显示屏会给您相应的通知。可能出现以下一种信息：

证书到期，证书还未生效，证书被破坏。

信任设置

首先选择一个证书。然后将显示可以使用该证书的应用程序的清单。在更改任何内容之前，请确保您可以信任该证书的拥有者且该证书属于清单上的这位拥有者。

证书管理选项

证书详情，删除，信任设置，标记 / 取消标记（标记，标记全部 / 全部取消标记），退出。

呼叫限制



- 其它设定 ➤ 设置
- 呼叫限制
- 选择功能：



呼叫限制功能可以限制 SIM 卡的使用（并非所有网络运营商都支持该功能）。您必须使用由网络运营商提供给您的 4 位数密码。您可能需要为各个呼叫限制功能进行单独注册。

禁止拨出电话

禁止拨打所有的电话（除了紧急号码 112 和 999 之外）。

禁止拨出国际长途

只能拨打国内电话。

除本国外的国际长途

禁止拨打国际电话。但是，当您在外国时可以拨打本国电话。

禁止所有来电

禁止手机接通所有来电（将所有来电转移到信箱提供类似功能）。

国际漫游时禁止来电

在您处于注册网络之外的网络时不接听任何来电。这意味着您可以不必为来电付费。

查询状态

以下信息将在状态检查后显示：

- 呼叫限制已启动。
- 呼叫限制未启动。
- 状态未知（例如新的 SIM 卡）。

取消所有呼叫限制

所有呼叫限制被取消。必须输入网络运营商所提供的密码。

网络设置



➤ 其它设定 ➤ 设置
➤ 网络设置



网络选择

如果自动被激活，手机将搜索并选择下一个可用的网络。

如果手动被激活，可以从可用的 GSM 网络清单中动选择另一个网络。

小区信息显示

如果打开，手机将指示它正在微蜂窝网络（MCN）中使用并接收小区信息。

附件



- 其它设定 ➤ 设置
- 附件
- 选择功能：



车内配备

连接车载附件后显示屏上显示以下指示符：



基本车载附件。



便携式 / 豪华型车载附件。

耳机



耳机连接后显示屏上显示该指示符。

当前情景模式

使用耳机后自动激活该模式。您可以选择一种情景模式（第 66 页）。

自动应答

出厂默认值：关

开 / 关 几秒钟之后将自动接听来电（除非振铃关闭或者设定为鸣音）。因此自动应答功能激活后，您应佩戴好耳机。可能会被窃听！

此外连接后还将显示充电指示符。

当前情景模式

使用车内配件后自动激活该模式。您可以选择一种情景模式（第 66 页）。

自动应答

出厂默认值：开

开 / 关 几秒钟之后将自动接听来电。可能会被窃听！

综合功能：

- 使用通话键或者 PTT 键接听来电。
- 长按 PTT 键激活语音拨号功能。

呼叫转移



您可以设定将来电转移到您的语音信箱或者其它号码的条件。有关详情，请与您的网络运营商联系。

您可以按下列步骤设定转移：

来电转移的最常见条件是：无人接听时



► 其它设定 ► 呼叫转移

无人接听时

选择。

启动

选择，然后选择：

转至语音信箱

转移到您的语音信箱号码
(第 83 页)

或者

转至其它号码

输入来电要转移的其它号码。

选择来电应在多少时间后被转移的延迟时间。



按下确认。在短暂的暂停后，由网络确认该设定。

转移条件

可以使用以下来电转移的条件：

所有语音来电，手机占线时，无人接听时，无网络或关机时，无法接通时，所有传真来电，所有数据来电。

查询状态

选项 ► 查询状态

检查转移是否被激活。

取消呼叫转移


选项 ► 取消所有呼叫转移

取消所有已设定的转移。

蓝牙™



蓝牙是一种短程无线系统。它允许配备有蓝牙功能的不同终端设备进行无线通讯，例如手机、手机附件、打印机和个人电脑。

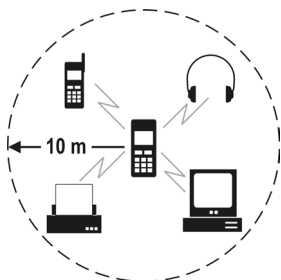

每个蓝牙设备都具有一个唯一的地址和名称，以此来保证与预定终端设备之间的连接。其安全性基于一个密码，即两个设备首次进行连接时所交换的密码。这些“值得信任”的通信伙伴可以被加入到一个清单中。这样，在以后的连接中就无需密码提示。

首次使用

当您首次使用该应用时，您可以为其分配一个蓝牙名称。



使用默认名称或输入一个新的名称（最多为 30 个字母）。



按下确认。

设置



► 其它设定 ► 蓝牙

蓝牙

开 / 关

您必须激活蓝牙以便在您的手机和其它蓝牙设备之间建立蓝牙连接。

本手机可见性

全部

如设定，只要您打开手机，其它蓝牙设备就可获知手机位置。

隐藏

如激活，您的手机不会被其它蓝牙设备找到。

我的蓝牙设备名称

为您的手机分配一个（蓝牙™）名称。这个名称在有效范围内可被其它蓝牙设备看到。

注意

当搜索其它蓝牙设备时，您可能只看到它们的唯一蓝牙地址（在没有给定任何名称时）。如要查看您的唯一地址，请在待机模式中输入：
*#2820#

通过蓝牙™ 进行发送

如要通过蓝牙发送某个项目，您必须先在该项目的应用程序中选中它。（例如，图像管理 ► 个人相册，选择一个图像）。然后：

选项 ► 发送 ► 经蓝牙

您的手机开始搜索其它蓝牙设备。如果蓝牙功能关闭，手机将提示您是否要开启蓝牙。

所有找到的通信伙伴将显示在显示屏上，并带有设备图标、蓝牙名称和设备类型。可信任的通信伙伴用图标  标出。

注意

如果您已经搜索了其它设备，可能会出现现有设备的清单。在这种情况下，选择更多设备。

设备图标为：

-  电脑
-  手机
-  车内配备
-  耳机
-  其它
-  未知

停止 按下此键以中断搜索并与已找到的设备进行通信。

选择您想与之建立连接的通信伙伴。



按下选择。您想发送的项目被复制到发件箱中。



显示连接中。

如果其它设备请求“配对”，您必须输入一个密码。默认密码是 0000。将该密码给予通信伙伴以供其专用。此后，该设备即可以被信任。

现在应建立了连接。

显示数据发送中。

在发送了该信息之后，蓝牙连接将自动终止。

注意

如果发送失败，将从发件箱中删除该信息。

通过蓝牙接收的数据被存储在收件箱中，第 29 页。

状态图标：



蓝牙激活。



连接激活。

配对设备视图



► 其它设定 ► 蓝牙

与配对设备通信将更为方便、快捷。

与某个设备进行配对

右移操纵杆以查看配对设备清单。

选项 ► 新配对设备

您的手机开始搜索其它蓝牙设备，或者如果您已经搜索了其它设备将出现一个设备清单。

选择您想与之建立连接的通信伙伴。



按下选择。



输入所选通讯伙伴所需的密码（请参见上文“通过蓝牙进行发送”）。设备被添加到配对设备清单中。

分配简称

选项 ► 分配简称

定义一个简称或别名，以便在搜索之后更易识别特定设备。只有您才可以看到这些名称，它们对其它蓝牙用户是不可见的。

设定为经授权

选项 ► 设定为经授权

配对设备可以被设定为经授权允许在您不知情的情况下与您的设备进行连接。该状态对于您自己的设备（例如电脑或蓝牙耳机）非常有用。授权设备用图标  标出。

配对设备选项

新配对设备，分配简称，设定为经授权 / 设定为未授权，删除，全部删除，退出。

通过蓝牙™ 进行接收

蓝牙必须被激活。当您通过蓝牙接收信息时，您将要求予以接受。

接受后将显示  图标，并且接收的信息将被存储在收件箱中（第 29 页）。未读的蓝牙信息用  加以表示。

在信息接收后，蓝牙连接将自动终止。

红外线



► 其它设定 ► 红外



您的手机拥有一个红外线接口。您可以使用该接口与其它也装配有红外线接口的设备交换数据（例如地址条目、名片、记事本）。

红外线接口位于手机的左上侧。发送和接收设备的红外线端口必须互相对准且之间的距离不得超过三十厘米。

如要通过红外线发送某个项目，您必须首先在该项目的应用程序中选中它。然后：

选项 ► 发送 ► 经红外

通过红外线接收的数据被存储在收件箱中（第 29 页）。

注意

状态图标：



收件箱中已接收的项目。



连接被激活。

调制解调



► 其它设定 ► 调制解调



如要将您的手机用作传真调制解调器，您必须首先通过红外线或蓝牙与另一个设备建立连接。

通过红外线进行连接

通过红外线来激活连接：

选项 ► 连接

通过蓝牙™ 进行连接

必须由远程设备端来创建连接。

可通过蓝牙应用程序对连接进行控制（第 79 页）。

其它设定

83

音调设定



► 其它设定 ► 音调设定

编辑当前的情景模式（请参见第 66 页）。

来电铃声

从清单中选择一个铃声。

注意

“铃声，线路 1”

“铃声，线路 2”

只有当正在使用的线路（第 70 页）激活时才可用。

响铃方式

连续响铃、渐强、响铃一次、蜂鸣、无声。

铃声音量

设定音量水平。

信息提示音

从清单中选择一个铃声。

振动提示

开 / 关。

按键音

设定音量水平。

警告音

开 / 关。

优先号码组

用于所有来电或特定的分组。



语音信箱



► 其它设定

► 语音信箱

大多数网络运营商提供有外部应答服务。在此信箱中，如果符合下列情况，来电者可以进行语音留言：

- 如果您的手机已关机或者未准备好接听，
- 如果您不想应答，
- 如果您正在打电话（并且呼叫等待未激活，第 70 页）。
- 如果转移的呼叫存储到您的语音信箱上（参见呼叫转移，第 78 页）

如果您的网络运营商未在用户包提供语音信箱服务，您就需要进行注册并且手动进行设置。根据您的网络运营商的不同，以下说明可能会略有不同。

您可以使用下列选项呼叫语音信箱或者更改语音信箱的号码：

拨打语音信箱号码

拨打该号码收听留给您的语音信息。要设置此号码：

更改号码



输入您要用于收听语音信息的电话号码。



收听

出现该图标表示有一个新的语音信息：

如要拨叫您的语音信箱（在待机模式中）：

 按下此键，然后按下 

或者

只要长按 。

如果要求提供语音信箱号码：



键入该号码。



按下确认。

或者

存储信箱号码以便将来使用，请参见以下内容。

转移号码

来电被转移至该电话号码。如果所有的呼叫被转移到语音信箱：



显示屏上显示该指示符。

设定方式如下：



► 其它设定 ► 呼叫转移

选择一个转移选项，例如：
选择手机占线时，以便在您的号码正忙时转移来电。

选项 ► 启动

语音信箱

选择转至语音信箱



按下确认。网络注册将在几秒钟后被确认。

其它电话号码

选择转至其它号码



键入您想转移的电话号码。



按下确认。网络注册将在几秒钟后被确认。

注意

查找

按下此键以从通讯录中选择转移号码。

密码

每次拨打时，您的语音信箱都会要求输入密码。在这种情况下，您可能要将密码作为DTMF号码添加在语音信箱号码后面。

例如，+55 11223344p1234#

其中 1234 是密码，p 为插入一个暂停。

程序管理



- 其它设定
- 程序管理

安装或卸载应用程序和软件包。您只能使用扩展名为“.SIS”的 Symbian 设备软件安装文件（如要安装 Java 应用程序，请参见第 61 页）。

当您打开程序管理时，显示一个具有以下内容的清单：

- 部分安装的应用程序。
- 已安装的应用程序。

如要获得名称、版本、类型等有关应用程序的信息，请选择相应的清单条目：

选项 ► 查看详情

如要显示某个软件包的安全证书：

选项 ► 查看证书

右移操纵杆以查看存储视图。

注意

请勿安装未充分采取防病毒措施的来源的软件以及其它带病毒软件。

请参见第 63 页的“Symbian 和 Java™ 应用程序”。

为了安全，软件安装系统会使用软件包上的数字签名和证书。

请参见第 74 页的证书管理。



安装应用程序

您想安装的应用程序必须适用于 Symbian 操作系统。应用程序包通常是包含数个组件文件的压缩文件。

注意

在您安装某个现有应用程序的更新版本之前，务必确保您有备份的或原始的软件程序包。否则您不能恢复原始的应用程序。

在恢复原始应用程序之前，请卸载已安装的应用程序。

您可以通过以下方式获得安装软件包

- 电脑或手机的蓝牙、红外线
- 彩信或作为电子邮件附件。
- 在 WAP 会话过程中进行下载。

选择所需的安装软件包：

按下操纵杆以开始安装。

注意

当安装没有数字签名或证书的软件时，手机将对您发出警告。只有在您确信软件包的来源和内容时，才能继续安装。

在安装过程中，手机将检查待安装软件包的完整性。显示有关确认的信息，并带有取消安装的选项。

卸载应用程序

选择相应的应用程序：

 ➤ 其它设定 ➤ 程序管理
➤ 选项 ➤ 删除

是 按下此键以确认。

注意

在卸载软件之前，请确保

- 无任何其它应用程序与之相关联。
- 无任何文件需要其来进行工作。

程序管理选项

查看详情，查看证书，删除，查看记录，发送记录，存储详情，退出。

最相关的功能：

查看记录

查看安装或卸载了哪些应用程序包以及何时进行的安装或卸载。

查看存储详情

在程序管理 ➤ 选项视图，你可以看到以下项目的存储使用情况：

日历，通讯录，文档，信息，图像，声音文件，视频片段，应用程序，已用存储空间，可用存储空间

如果存储空间在减小，请删除部分文件或应用程序。

快捷键



 ➤ 其它设定 ➤ 快捷键

数字键 2 到 9 可用作快捷方式号码。如果分配了一个电话号码，将拨打该号码，如果分配了一个应用程序，将启动一个应用程序。

数字键  预定为语音信箱。



分配

选项 ➤ 设定

显示一个具有可用类目的清单。选择所需的条目：

电话号码

通讯录中的任何号码都可分配为快捷键。选择所需的条目。按下操纵杆以打开条目并滚动至号码。



按下选择。

当保存了快捷键选择后，可以在通讯记录条目中的号码旁边看到一个星号标记。如果为电话号码分配了一个图像，则该图像将显示在网格中。

应用程序

显示一个具有可用应用程序的清单。
选择所需的条目。



按下选择。

如何使用快捷键



长按快捷键号码（在待机模式中）。

或者



► 其它设定 ► 快捷键

通过移动操纵杆来选择网格中的快捷键号码。按下操纵杆开始操作。

删除

选择要从快捷键中删除的项目。

选项 ► 删除

快捷键选项

取决于当前情况。

设定，呼叫，更改，删除，查看号码，退出。

故障排除

如果您在使用手机时出现问题，请随时访问我们的网站：
www.my-siemens.com/customer-care。此外，我们还列出了常见的问题与相应的解决方法，具体如下。

问题	可能的原因	可能的解决方法
手机不能打开	按下开机 / 关机键的时间太短。 电池没电。 电池接触点太脏。 同时请参阅下文：“充电错误”。	按下开机 / 关机键的时间至少为两秒。 给电池充电。检查显示屏上的充电指示符。 清洁接触点。
待机时间太短	经常使用商务助理和游戏。 启动动画屏幕保护功能。 无意中按下某键（夜光照明！）	根据需要限制使用。 关闭动画屏幕保护。（第 69 页） 激活键盘锁定功能。
充电错误（不再显示充电图标）	电池已完全放电。 温度超出范围： 5 °C 到 40 °C。 接触问题。 主电源无电压。 使用了其它的充电器。 电池损坏。	1) 插上充电器插头。 2) 等待 2 个小时，直到显示充电图标。 3) 照常给电池充电。 确保环境温度正常，稍等一会儿，然后再次充电。 检查电源以及与手机的连接。检查电池触点 and 设备接口，如果需要则清洗触点，然后再次插入电池。 使用其它插座或者检查电压。 只能使用西门子原装充电器（第 7 页）。 更换电池（第 94 页）。
SIM 卡错误	SIM 卡未正确插入。 SIM 卡接触点太脏。 SIM 卡电压错误。 SIM 卡损坏（例如破裂）。	确保 SIM 卡正确插入（第 6 页）。 用一块干布清洁 SIM 卡。 只能使用 3 伏特的 SIM 卡。 检查损坏情况。将 SIM 卡退还网络运营商。

故障排除

问题	可能的原因	可能的解决方法
无法连接到网络	信号太弱。 超出 GSM 网络的覆盖范围。 SIM 卡无效。 设定了网络通话限制。 网络超载。	移至高处、窗口或开阔的地方。 检查网络运营商提供服务的覆盖范围。 与网络运营商联系。 请检查呼叫限制（第 75 页）。 稍后再试。
手机搜索网络	信号太弱。	自动与其它网络运营商重新连接。关机再开机可以加快重新连接的速度。
无法通话	设置在第二条线路。 插入新的 SIM 卡。 达到计费限额。 卡值用完。	设置线路 1（第 70 页）。 检查是否有新的呼叫限制。 用 PIN2 码重新设定限制（第 25 页）。 给卡充值。（第 25 页）
无法执行手机的某些功能	设置了呼叫限制。	可能您的网络运营商设置了呼叫限制。请检查呼叫限制。（第 75 页）
语音信箱不能工作	未设定来电转至语音信箱。	设定来电转至语音信箱（第 83 页）。
内存太小	手机存储已满。	删除存储的信息、图像或应用程序。
多媒体卡错误	卡的插入位置错误。	以正确的方向插入（第 60 页）。
不能设定功能	网络运营商不支持或需要注册。	请与您的网络运营商联系。
照片质量较差	照相机镜头脏污	用光滑的布清洁照相机镜头。

问题	可能的原因	可能的解决方法
不能发送短消息	某些网络运营商不支持该服务。 服务中心的电话号码未设定或者未正确设定。 SIM 卡合同不支持该服务。 服务中心超载。 不能从通讯录进行选择。 接收方的不具有兼容的手机。	请向您的网络运营商查询。 设定服务中心号码（第 26 页）。 请与您的网络运营商联系。 重发信息。 条目无电话号码（第 18 页）。 确认接收方是否使用兼容的手机。
不能接收信息	手机存储已满。 错误设置。	删除存储的信息或图像。 检查特定信息类型的设置。
不能访问互联网	WAP 配置文件设定不正确或者设置错误或不全。	检查设定（第 41 页），如果需要，请向您的网络运营商查询。
PIN 码错误 / PIN2 码错误	三次错误输入。	根据说明输入随 SIM 卡一起提供的 PUK 码（主 PIN 码）。如果 PUK 码（主 PIN 码）丢失，请与您的网络运营商联系。
手机密码错误	三次错误输入。	请与西门子服务联系（第 91 页）。
网络运营商密码错误	没有该服务的授权。	请与您的网络运营商联系。
不能发送传真	个人电脑中的设定不正确。 没有该服务的授权。	检查设定。 请与您的网络运营商联系。
计费计数器不起作用	没有传输计费脉冲。	请与您的网络运营商联系。
意外情况		
剧烈震动。	取出电池和 SIM 卡，并再次插入。切勿拆卸手机！	
手机受潮。	取出电池和 SIM 卡。立即用干布擦干手机，切勿用加热的方式。彻底擦干接触点。将部件直立放置在空气流通的环境中。切勿拆卸手机！	

将设定值复位到出厂默认值：*#7780#。有关安全码的输入，请参见第 11 页。

西门子服务

91

最简单的方式，您可以直接在互联网上获得我们有关技术和操作查询的在线支持服务：www.my-siemens.com/customer-care，或者在“故障排除”章节中（第 88 页）找到相关内容。

当拨打客户服务热线时，请准备好您的发票和手机序列号（IMEI，如要知道该号码请按 *#06#）、软件版本（如要知道版本详情，请按 *#06#，然后按信息），必要时请提供您的西门子服务客户编号。在某些国家，若产品不是通过我们的授权经销商购得的，将不能进行相应的维修和更换服务。

阿布扎比	0 26 42 38 00	立陶宛	8 52 74 20 10
阿根廷	0 80 08 88 98 78	卢森堡	43 84 33 99
澳大利亚	13 00 66 53 66	马其顿	02 13 14 84
奥地利	05 17 07 50 04	马来西亚	03 21 63 11 18
巴林	40 42 34	马耳他	00 35 32 14 94 06 32
孟加拉	0 17 52 74 47	毛里求斯	2 11 62 13
比利时	0 78 15 22 21	墨西哥	01 80 07 11 00 03
玻利维亚	0 21 21 41 14	摩洛哥	22 66 92 09
波斯尼亚—黑塞哥维那	0 33 27 66 49	荷兰	0 90 03 33 31 00
巴西	0 80 07 07 12 48	新西兰	08 00 27 43 63
文莱	02 43 08 01	尼日利亚	0 14 50 05 00
保加利亚	02 73 94 88	挪威	22 70 84 00
柬埔寨	12 80 05 00	阿曼	79 10 12
加拿大	1 88 87 77 02 11	巴基斯坦	02 15 66 22 00
中国	0 21 38 98 47 77	巴拉圭	8 00 10 20 04
克罗地亚	0 16 10 53 81	菲律宾	0 27 57 11 18
捷克共和国	02 33 03 27 27	波兰	08 01 30 00 30
丹麦	35 25 86 00	葡萄牙	8 08 20 15 21
迪拜	0 43 96 64 33	卡塔尔	04 32 20 10
埃及	0 23 33 41 11	罗马尼亚	02 12 04 60 00
爱沙尼亚	06 30 47 97	俄罗斯	8 80 02 00 10 10
芬兰	09 22 94 37 00	沙特阿拉伯	0 22 26 00 43
法国	01 56 38 42 00	塞尔维亚	01 13 22 84 85
德国	0 18 05 33 32 26	新加坡	62 27 11 18
希腊	0 80 11 11 11 16	斯洛伐克共和国	02 59 68 22 66
中国香港	28 61 11 18	斯洛文尼亚	0 14 74 63 36
匈牙利	06 14 71 24 44	南非	08 60 10 11 57
冰岛	5 11 30 00	西班牙	9 02 11 50 61
印度	01 13 73 85 89 - 98	瑞典	0 87 50 99 11
印度尼西亚	0 21 46 82 60 81	瑞士	08 48 21 20 00
爱尔兰	18 50 77 72 77	中国台湾	02 23 96 10 06
意大利	02 24 36 44 00	泰国	0 22 68 11 18
象牙海岸	21 35 02 35	突尼斯	71 86 19 02
约旦	0 64 39 86 42	土耳其	0 21 65 79 71 00
肯尼亚	2 72 37 17	乌克兰	8 80 05 01 00 00
科威特	2 45 41 78	阿拉伯联合酋长国	0 43 31 95 78
拉脱维亚	7 50 11 18	英国	0 87 05 33 44 11
黎巴嫩	01 44 30 43	美国	1 88 87 77 02 11
利比亚	02 13 50 28 82	越南	45 63 22 44
		津巴布韦	04 36 94 24

*0.12 欧元/分钟

您的手机经过精心的设计和制作，所以要小心对待。以下建议将帮助您长时间享用您的手机。

- 防止手机受潮！含无机物的沉淀、湿气和液体会腐蚀电子电路。然而，如果您的手机受潮，立即切断电源并取出电池。
- 不得在积满灰尘和不干净的地方使用或存放手机。否则手机的运动机件可能会被损坏。
- 不得把您的手机存放在很热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、损坏电池并使特定的塑料变形或熔化。
- 不得把您的手机存放在很冷的地方。当手机变热时（至其通常环境温度），手机内部可能会形成湿气，这会损坏电子电路板。
- 不得摔落、敲打或摇动您的手机。粗野的处理会损坏手机内部电路板！

- 不得使用刺激性化学品、洗涤剂或强清洁剂来清洁手机！

- 如果您的手机有集成照相机，只能用柔软的干布或刷子来清洁镜头。

以上建议同时适用于您的手机、电池、充电器和所有附件。如果任何这些部件不能正常工作，请送至您临近的合格服务点。那里的服务人员将为您提供帮助，并在必要情况下对手机进行维修。

一致性声明

西门子移动信息与通讯公司特此声明在本用户指南中所述的手机符合欧洲官方指令 1999/5/EC (R&TTE) 的基本要求和它相关规定。

CE 0168

技术数据

GSM 级别:	GSM 900/ 1800/1900
重量:	116 克
尺寸:	109 x 56 x 19 毫米 (110 立方厘米)
锂离子电池:	1000 毫安时
工作温度:	-10 °C 至 55 °C
SIM 卡:	3 伏
待机时间:	60 – 200 小时
通话时间:	1.5 – 4.0 小时

手机序列号

在手机或者 SIM 卡丢失时，以下信息将非常重要。

请在此处输入 SIM 卡的号码（在卡上）：

.....

15 位的手机序列号：（在电池下面）

.....

网络运营商的客户服务号码：

.....

如果丢失

如果您丢失了您的手机或者 SIM 卡，请立即与您的网络运营商联系以防盗用。

制造商：

上海西门子移动通信有限公司

制造商地址：

上海市浦东金桥川桥路 777 号

邮编：201206

产品标准号：Q/YXCR1027-2003

基本附件

锂离子电池 1000 毫安时 EBA-540

旅行充电器

ETC-500 (欧洲)

ETC-510 (英国)

旅行充电器的输入电压范围为 90 至 264 伏。

耳机 PTT HHS-550 (立体声)

耳机模式 (单声道)，但对音乐附加了立体声功能。

手机套 FCT-510

为您提供一个牢固的手机夹子来保护您的手机。

耳机 PTT 蓝牙 TM

HBB-505 (带欧洲充电器)

HBB-515 (带英国充电器)

HBB-525 (带澳大利亚充电器)

方便智能的无线耳机。可以用于任何支持蓝牙耳机配置的手机。

数据

USB 数据缆线 DCA-540

用于将手机连接至个人电脑的 USB 端口。

台式充电器 DSC-510

手机的台座。允许在进行数据交换的同时用家中的电源对手机进行充电。带有一根 USB 数据缆线和一个 Y 型适配器。

车内使用方案

车载充电器 ECC-500

用于车内点烟器插座的充电器，支持 12 伏或 24 伏直流电。

便携式车载附件 HKP-500

带有内置听筒和话筒以及自动应答功能的免提附件。只需插入车内点烟器插座即可。十分适于在车辆间转移。

手机托架天线 HMM-530

与便携式车载附件一起使用并作为豪华型车载附件的升级部件。

基本车载附件 HKB - 500

允许在车内免提通话，并同时对手机进行充电。带有一个车载充电器、一个耳机 PTT 和一个 Y 型适配器。

豪华型车载附件 HKC-530

具有一流数字通话质量和最佳使用舒适性的免提附件。包括安装所需的全部部件。单独的天线附件可以在专业经销商处购得。

升级型车载附件 HKO-540

升级 55 代之前的西门子手机系列的豪华型车载附件。

可选车内附件

VDA 适配器缆线 HKO-560

产品可在专卖店购得。请至以下网址访问我们的网上商店：



西门子原装附件

[www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

电池的质量声明

请勿将您的手机电池存放在温度过高或过低的环境中，因为这样做会影响电池的使用寿命并会缩短电池的待机时间。手机的电池寿命有一定期限，经过一段时间的使用后如果发现电池性能有下降趋势，建议及时更换西门子原装电池。

显示的质量声明

显示屏上可能会出现变色的白点或黑点。这是屏幕的设计性能。ISO 标准 13406-2:2001 规定了可接受的不良像素或子像素的数量。西门子手机执行该标准并满足以下要求：

不良白色像素最大数：2

不良黑色像素最大数：2

不良像素总数：5

此外，在 10 毫米的直径范围内可能会有不超过 4 个的不良亮像素。

如果您手机的屏幕未满足以上要求，请联系西门子服务（第 91 页）。