

多謝您選購 Sony Ericsson C510 Cyber-shot™。時尚有型的 Cyber-shot™ 手機，絕佳的相機功能，讓您拍出好相片。

要有更多的手機內容，請登上 www.sonyericsson.com/fun 網站。現在註冊就能夠得到一個工具套裝、免費的在線貯存、特別優惠、新聞及比賽等，一切盡在 www.sonyericsson.com/myphone 網站中。

有關產品支援，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

配件 – 為您的手機提供更多

藍牙耳機 HBH-PV715

讓您每天的生活即使繁忙也能兼具時尚、輕鬆打理不錯過任何一通電話



M2 USB 適配器 CCR-70

傳送、儲存和分享您的 Memory Stick Micro™ (M2™) 內容



數碼相框 IDP-100

無線分享您的相片



上述配件均可另購，但可能只在某些市場有售。完整的功能介紹及產品線，請參閱 www.sonyericsson.com/accessories 網站。

內容

開始使用.....5

組裝.....	5
啟動手機.....	6
說明.....	6
將電池充電.....	7
手機概覽.....	8
目錄概覽.....	10
導覽.....	12
記憶庫.....	13
手機語言.....	14
輸入英文.....	14
中文輸入.....	15

Cyber-shot™19

使用相機.....	19
更多相機功能.....	20
查看及標籤相片.....	20
處理相片.....	22
Blogging.....	22
列印相片.....	23

傳送及處理內容.....24

處理手機中的內容.....	24
發送內容給另一部手機.....	24

在電腦及其他裝置之間傳送內容.....	24
使用 USB 傳輸線.....	25
手機名稱.....	26
使用藍牙無線技術.....	26
備份及還原.....	27

通話.....29

撥出及接聽電話.....	29
通訊錄.....	30
快速撥號.....	33
更多通話功能.....	34

信息功能.....37

短信息及 多媒體信息.....	37
語音信息.....	39
電子郵件.....	39
即時信息.....	40

音樂42

立體聲免提裝置.....	42
PlayNow™.....	43
TrackID™.....	43
音樂及短片在線.....	44
影片播放器.....	44
收音機.....	44

MusicDJ™.....	45
錄音.....	45
互聯網.....	46
書籤.....	46
記錄網頁.....	46
更多瀏覽功能.....	46
互聯網安全及認證.....	47
Web feed.....	47
同步.....	49
使用電腦作同步.....	49
使用互聯網服務作同步.....	49
更多功能.....	50
飛航模式.....	50
更新服務.....	50
地點服務.....	50
鬧鐘.....	51
行事曆.....	52
便條.....	52
工作.....	53
模式.....	53
時間和日期.....	53
主題.....	54
主目錄編排.....	54
鈴聲.....	54

螢幕定向.....	54
遊戲.....	55
應用程式.....	55
安全鎖.....	55
疑難排解.....	57
常見問題.....	57
錯誤信息.....	59
重要資料.....	61
索引.....	71

Sony Ericsson C510 Cyber-shot™

UMTS/HSPA band 1 GSM/GPRS/EDGE
900/1800/1900

此用戶指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 或其當地的聯屬公司印製，不包括任何保養。Sony Ericsson Mobile Communications AB 有權利因印刷上之錯誤、目前資料上之不確，或程式及/或設備上之改良，在任何時間對此用戶指南作出修改或改良而毋須另行通知。不過，這些更改將合併於此用戶指南之新版中。版權所有。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008
出版編號：1218-9536.1

請注意：

此用戶指南中所提及的部份服務，並非所有網絡都會支援。這亦適用於 GSM 國際緊急號碼 112。

若您對個別服務是否可以使用存有疑問，請查詢您的網絡服務商或服務供應商。

在使用您的手提電話前，請閱讀重要資料一章。

您的手提電話具備下載、儲存及轉寄附加內容的能力，例如鈴聲。而第三方可能會有權限制或禁止此等內容的使用，包括但不局限於適用的版權法例下之限制。您本人，而非 Sony Ericsson，完全需對您從您的手提電話下載或轉寄的附加內容負責。在您使用任何附加內容之前，請先確認您的預期用途已獲正式許可或在其他情況下已被授權。Sony Ericsson 並不保證任何附加內容或任何其他第三方內容之準確性、完整性或質素。在任何情況下，Sony Ericsson 都不會就您不適當地使用附加內容或其他第三方內容而負上任何責任。

Smart-Fit Rendering 乃為 ACCESS Co., Ltd 所擁有的商標或註冊商標。

Bluetooth 乃為 Bluetooth SIG Inc. 所擁有的商標或註冊商標，而 Sony Ericsson 對任何該標誌的使用均獲授予使用權。

銀綠色球形標誌、PlayNow、MusicDJ、PhotoDJ、TrackID 及 VideoDJ 乃為 Sony Ericsson Mobile Communications AB 所擁有的商標或註冊商標。

TrackID™ 係由 Gracenote Mobile MusicID™ 提供。Gracenote 及 Gracenote Mobile MusicID 是 Gracenote, Inc. 所擁有的註冊商標或商標。

Cyber-shot™ 乃為 Sony Corporation 所擁有的商標或註冊商標。

Sony、Memory Stick Micro™ 及 M2™ 乃為 Sony Corporation 所擁有的商標或註冊商標。

Google™ 及 Google Maps™ 乃為 Google, Inc. 所擁有的商標或註冊商標。

SyncML 乃為 Open Mobile Alliance LTD. 所擁有的商標或註冊商標。

Ericsson 乃為 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 所擁有的商標或註冊商標。

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition 乃為 Adobe Systems Incorporated 在美國及/或其他國家/地區所擁有的商標或註冊商標。

Microsoft、ActiveSync、Windows、Outlook、Windows Media 及 Vista 乃為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家/地區所擁有的商標或註冊商標。

T9™ 文字輸入法乃為 Tegic Communications 所擁有的商標或註冊商標。T9™ 文字輸入法乃根據以下一項或多項領有牌照：美國專利號碼 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 及 6,011,554; 加拿大專利號碼 1,331,057, 英國專利號碼 2238414B; 香港標準專利號碼 HK0940329; 新加坡專利號碼 51383; 歐盟專利號碼 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; 及世界各地正在申領中的其他專利。

本產品受到 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授予使用權，不得於本產品外使用或散佈此技術。

內容擁有者使用 Windows Media 數碼版權管理 (WMDRM) 以保護其知識產權，包括版權。本裝置使用 WMDRM 軟件以存取受 WMDRM 保護的內容。若 WMDRM 軟件無法保護內容，則內容擁有者可以要求 Microsoft 撤銷軟件使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的功能。撤銷上述權利並不會影響未受保護的內容。當您下載受保護內容之使用權時，即代表您同意 Microsoft 可將撤銷清單一併包含於使用權中。內容擁有者可要求您升級 WMDRM 以存取其內容。若您拒絕升級，將無法存取需要升級之內容。

本產品依 MPEG-4 視像及 AVC 專利組合使用權規定，僅供個人和非商業用途的客戶用作 (i) 依 MPEG-4 視像標準 (「MPEG-4 影像」) 或 AVC 標準 (「AVC 影像」) 編碼視像；及/或 (ii) 將由消費者因個人或非商業活動用途而編碼的 MPEG-4 或 AVC 影像解碼，及/或將取自有 MPEG LA 使用權的影像供應商的 MPEG-4 及/或 AVC 影像解碼。其他用途皆不得獲得明示或默示之使用權。其他包括與推廣、內部及商業使用及使用權相關之額外資料可向 MPEG LA, L.L.C. 取得。請參閱網站 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音訊解碼技術已獲得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 之使用權。

Java、JavaScript 及以 Java 為基礎的商標及標誌乃為 Sun Microsystems, Inc. 在美國或其他國家/地區所擁有的商標或註冊商標。

Sun Java Platform 微型版的最終使用者授權合約。

1. 限制：軟件乃為 Sun 擁有的機密具版權性質資料，而 Sun 及/或其持牌者保留所有拷貝的產權。客戶不應改裝、解編、反向組譯、解碼、抽取或還原工程軟件。軟件的全部或部份不能作出租、移交或轉授權。

2. 出口規例：本軟件包括技術數據，均須遵守美國出口管制法，包括美國出口行政法令及其關連規例，並可能亦需遵守其他國家/地區的出口或入口規例。客戶同意緊守前述各項規例，並承認本身需負上獲得出口、轉口或入口軟件所需牌照的責任。軟件不得下載，亦不得出口或轉口 (i) 進入或到古巴、伊拉克、伊朗、北韓、利比亞、蘇丹、敘利亞其中國家或居所 (前述清單可能隨時修訂) 或任何美國已禁運貨物的國家/地區；或 (ii) 給列於美國財政部的特別指定國家清單中或美國商務部的禁制令列表中的任何人士。

3. 限制權利：美國政府的使用、複製或披露需遵守先前述技術數據及電腦軟件的權利條例 DFARS 252.227-7013(c) (1) 及 FAR 52.227-19(c) (2) 當中適用部份的限制。

限制權利：美國政府的使用、複製或披露需遵守先前述技術數據及電腦軟件的權利條例 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 及 FAR 52.227-19(c) (2) 當中適用部份的限制。

在此所提及的其他產品及公司名稱可能為其各自擁有者的商標。

保留任何未在此明示授予的權利。

注意：Sony Ericsson 提醒用戶自行備份個人數據資料。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。

一些服務或應用程式需網絡或服務登記支援，可能無法正常使用。詳情請聯絡您的網絡服務商或撥叫客戶服務熱線。

指示符號

這些符號可能會在本用戶指南中出現。

 **注意**

 **提示**

 **警告**

 一個服務或功能需網絡或服務登記支援。詳情請聯絡您的網絡服務商。

> 使用一個選擇鍵或導覽鍵來翻閱及選擇。請參閱第 12 頁中的 **導覽**。

開始使用

組裝


在開始使用手機之前，您必須先插入 SIM 卡及電池。

插入 SIM 卡



- 1 移除電池蓋。
- 2 將 SIM 卡輕推入卡座內，金色晶片向下。


插入電池

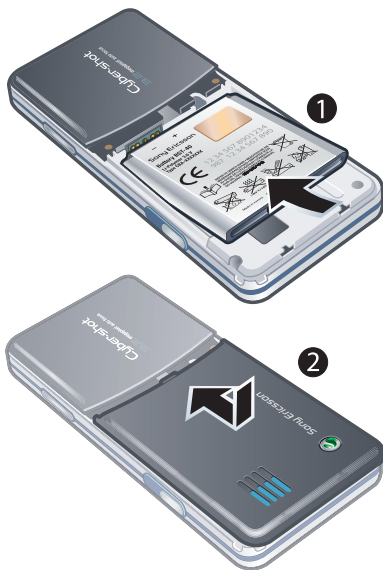

- 1 插入電池，有標籤的一面向上及連接端互相對好。
- 2 將電池蓋推回原位。

啟動手機

啟動手機

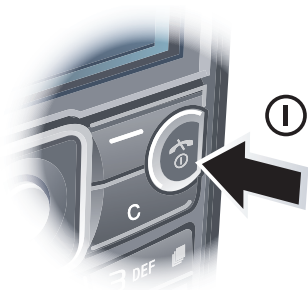

- 1 向下按住①。
- 2 當被詢問時，輸入您 SIM 卡的 PIN 碼及選擇**確定**。
- 3 選擇一種語言。
- 4 選擇**是**來使用設定精靈。

💡 若您在輸入 PIN 碼時要改正錯誤，按 **(C)**。

SIM 卡

SIM (登記用戶身份記憶體)卡是由您的網絡服務商提供，當中包含了有關您的服務登記資料。每次您插入或移除 SIM 卡前，應先關閉您的手機及卸下充電器。

💡 在將 SIM 卡從手機移除之前，您可以將聯絡人儲存在 SIM 卡中。請參閱第 32 頁中的將姓名及號碼複製到 SIM 卡。

PIN 碼

您可能需要一個 PIN 碼(個人識別號碼)來啟動您手機中的服務及功能。您的 PIN 碼是由您的網絡服務商提供。除非 PIN 碼的數字以跟緊急號碼相同的數字，例如 112 或 911 開始，否則每個數字均會以 * 隱藏。您可以查看及撥出一個緊急號碼而毋須輸入一個 PIN 碼。

! 若您連續三次錯誤地輸入 PIN 碼，SIM 卡會被鎖定。請參閱第 55 頁中的 SIM 卡鎖。

備用

在您啟動手機及輸入您的 PIN 碼之後，網絡服務商的名称便會顯示。這個畫面稱之為備用狀態。您的手機現在已準備好可供使用。

使用其他網絡

使用您主網絡(漫遊)以外的網絡撥出及接聽電話、使用信息功能及數據傳送，例如互聯網服務等，可能需要繳付額外費用。進一步資料，請聯絡您的網絡商。

說明

除了本用戶指南外，功能指南及更多資料可以在

www.sonyericsson.com/support 網站中找到。

您的手機中亦有說明及資料可供使用。

查看提示及竅門

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定**欄目 > **設定精靈**。
- 2 選擇**提示及竅門**。

查看關於功能的資料

- 翻閱到一個功能及若可用的話，選擇**資料**。在某些情況下，**資料**會顯示在**選項**下方。

查看手機的示範

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **娛樂** > **示範推廣**。

查看手機狀態

- 從備用狀態中，按音量鍵。手機、記憶庫及電池資料會顯示。

將電池充電

手機電池在您購買時已部份充電。

將電池充電




- 1 將充電器連接手機。將電池完全充電大約需要 2.5 小時。按一個鍵來查看螢幕。
- 2 將插頭向上輕推來移除充電器。

💡 充電時您仍然可以使用手機。您隨時都可以將電池充電，充電時間可以超出或短於 2.5 小時。中斷充電並不會損壞電池。

手機概覽

- 1 聽筒
- 2 視像電話相機
- 3 充電器、免提裝置及 USB 傳輸線的連接端
- 4 螢幕
- 5 選擇鍵
- 6 導覽鍵
- 7 通話鍵
- 8 快捷目錄鍵
- 9 記憶卡插槽
- 10 鍵盤上鎖鍵
- 11 結束、開/關機鍵
- 12 C 鍵 (清除鍵)
- 13 靜音鍵

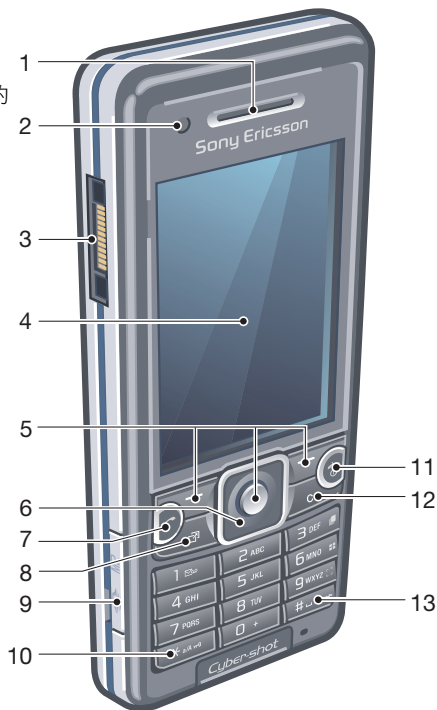

- 14 閃光燈
- 15 相機鏡頭
- 16 音量、數碼縮放鍵
- 17 相機蓋
- 18 相機鍵



目錄概覽



PlayNow™*



Cyber-shot™



鬧鐘



通話**



全部



已接聽來電



已撥出電話



未接聽電話



互聯網



信息功能

編寫新信息

收件箱/對話*

信息

電子郵件

即時信息*

撥叫留言信箱



通訊錄

我自己

新聯絡人



個人助理

檔案管理員**

應用程式

視像電話

行事曆

工作

便條

同步化

倒數計時器

計時器

計算機

密碼備忘錄



娛樂

連線服務*

TrackID™

地點服務

遊戲

VideoDJ™

PhotoDJ™

MusicDJ™

遙控

收錄聲音

示範推廣



媒體

照片

音樂

影片

遊戲

Web feeds

設定



收音機



話機設定**



一般設定

模式

時間和日期

語言選擇

更新服務

語音控制

新事項

捷徑

飛航模式

安全設定

設定精靈

可接入性*

手機狀態

恢復原設定



響聲設定

鈴聲音量

鈴聲

靜音模式

漸進式響鈴

震動提示

信息提示

鍵盤聲音



顯示屏

牆紙

主目錄編排

主題

開機螢幕

螢幕保護

時鐘大小

光暗

編輯線路名*



通話

快速撥號

智能搜尋

轉接電話

切換至線 2*

管理通話

時間及計費*

顯示或隱藏號碼

免提裝置



連接性

Bluetooth(藍牙)

USB

手機名稱

同步化

管理裝置

流動網絡

數據通訊*

互聯網設定

數據串流設定

信息設定*

SIP 設定


配件

* 有些目錄需網絡商、網絡及服務登記支援。

** 您可以使用導覽鍵在子目錄中的各欄目間翻閱。進一步資料，請參閱第 12 頁的導覽。

導覽

導覽手機目錄

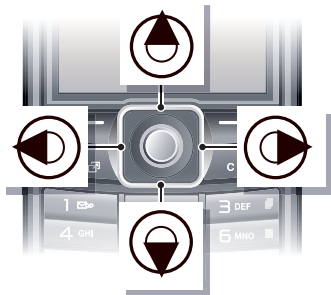

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄**。
- 2 使用導覽鍵在各目錄間移動。

選擇螢幕上的行動

- 按左、中央或右選擇鍵。

查看一個項目的選項

- 選擇**選項**來查看選項，例如編輯。

結束一個功能

- 按

返回備用狀態

- 按

導覽您的媒體

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **媒體**。
- 2 翻閱到一個目錄項目及按導覽鍵右。
- 3 要返回，按導覽鍵左。

刪除項目

- 按 來刪除例如數字、字母、圖片及聲音等項目。

欄目

有些欄目可供選擇。例如，**話機設定**有一些欄目。



在各欄目間翻閱

- 按導覽鍵左或右。

捷徑

您可以使用鍵盤捷徑，直接進入一個功能。

使用導覽鍵捷徑

- 從備用狀態中，按 、、 或 來直接進入一個功能。

編輯一個導覽鍵捷徑

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定** 欄目 > **捷徑**。
- 2 翻閱到一個選項及選擇 **編輯**。

3 翻閱到一個目錄選項及選擇 **捷徑**。

主目錄捷徑

目錄的編號由左上角第一個圖示開始，一直向橫，然後一行接一行。

直接進入一個主目錄項目

- 從 備用狀態中，選擇 **目錄** 及按 (1) - (9)，(※)，(0+) 或 (#)。!

主目錄編排必須設定為**網絡**。請參閱第54頁中的更改主目錄編排。

快捷目錄

快捷目錄讓您能快速地存取：

- 新事項** - 未接聽電話及新信息。
- 執行中程式** - 在背景中正在執行的應用程式。
- 我的捷徑** - 新增您最喜愛的功能，令您能快速地使用它們。
- 互聯網** - 快速使用互聯網。

開啟快捷目錄

- 按 (☰)。

記憶庫

您可以儲存內容在記憶卡、手機記憶庫及 SIM 卡中。若插入了記憶卡，相片及音樂會儲存在記憶卡中。否則，或若記憶卡已滿，相片及音樂會儲存在手機記憶庫中。信息及聯絡人會儲存在手機記憶庫中，但您可以選擇將它們儲存在 SIM 卡中。

記憶卡

! 您可能需要自行另外購買一張記憶卡。

您的手機支援 **Memory Stick Micro™ (M2™)** 記憶卡，可新增更多儲存空間到您的手機。它亦可以用作可攜式記憶卡，跟其他相容裝置一起使用。


您可以在手機記憶庫及記憶卡之間移動內容。請參閱第 24 頁中的 **處理手機中的內容**。

插入一張記憶卡



- 打開蓋掩，金色接腳向上地插入記憶卡。

移除一張記憶卡

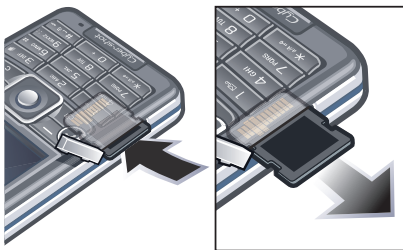

- 打開蓋掩及按記憶卡的邊緣來鬆開並移除記憶卡。

手機語言

您可以選擇一種在手機中使用的語言。

更改手機語言

- 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定** 欄目 > **語言選擇 > 手機語言**。
- 選擇一個選項。

輸入英文

您可以使用多按式文字輸入法或 T9™ 文字輸入法 **T9** 來輸入文字。T9 文字輸入法使用內置的字典。

更改英文輸入法

- 當您輸入英文時，向下按住 **(*) 輸入**。

在大小寫字母間切換

- 當您輸入英文時，按 **(*) 輸入**。

輸入數字

- 當您輸入英文時，按住 **(0+)** - **(9)**。

輸入句號及逗號

- 當您輸入文字時，按 **(1)**。

輸入一個符號

- 當您輸入英文時，選擇**選項 > 新增符號**。
- 翻閱到一個符號及選擇**插入**。

使用 T9™ 英文輸入法來輸入英文

- 例如從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 編寫新信息 > 信息**。
- 若螢幕沒有顯示 **T9** 的信息，向下按住 **(*) 輸入** 來更改成 T9 英文輸入法。
- 就算您要輸入的字母並非按鍵上的第一個字母，您亦只需要按每個鍵一次。例如您要寫一個「Jane」字，按 **(5)**，**(2)**，**(6)**，**(3)**。先編寫整個字才查看建議字。
- 使用 **(←)** 或 **(→)** 來查看建議字。
- 按 **(#->)** 來接納一個建議字。

使用多按式輸入英文

- 例如從備用狀態中，選擇**目錄 > 信息功能 > 編寫新信息 > 信息**。
- 若螢幕顯示 **T9** 的信息，向下按住 **(*) 輸入** 來更改成多按式英文輸入法。
- 重複地按 **(2)** - **(9)** 直到所需的字母出現。

- 4 當編寫好一個字後，按 **(#~为)** 加上一個空位。

❗ 多按式英文輸入法只有在選擇了英文作為輸入語言時才適用。

將字新增到內置字典中

- 1 當您使用 T9 英文輸入法來輸入英文時，選擇**選項** > **串寫文字**。
- 2 使用多按式輸入法編寫該字及選擇**插入**。

中文輸入

本手提電話具備輸入中文字的不同輸入方法：

- 筆劃輸入法
- 拼音輸入法

您可以使用這些方法來輸入中文姓名及中文短信息等。

❗ 當選擇**手機語言**為簡體中文時，輸入法可能略有不同。

在中文輸入法之間切換

在中文編輯模式中，您可以向下按住 **(* 切换)** 迅速地選擇及切換到另一種輸入法。

一般指示

不論您選擇哪一種輸入法，您的手機具備一種加速中文字輸入的功能。無論何時您輸入一個筆劃或拼音字母，一行包

含該筆劃或相關於該字母而又最常用的候選字會在螢幕的底部出現。

若您要的字並沒有在候選行中出現，按 **(左)** 顯示另一候選行。繼續按 **(左)** 直至您要的字出現為止。或者，您可以輸入下一個筆劃或拼音字母，候選行中便會立即出現新一套字。要返回上一行，按 **(右)**。要選擇候選行中一個字，按導覽鍵或按住您要輸入的字上面之號碼相應的按鍵。

筆劃輸入法

一個中文字是由筆劃組成。中文字有 30 多種基本筆劃，歸納成 5 種基本筆劃種類。每個種類分別由手機鍵盤上 **(1)** - **(5)** 其中一個按鍵代表。智慧鍵 **(6)**，是當您不清楚使用哪一筆劃時使用。

筆劃種類

五個筆劃種類在下表分類：

號碼鍵	筆劃種類	基本筆劃	筆劃名稱	例字
(1)	一	一	橫	王 十 在 七 天
		丿	提	海 次 找 牡 刁

號碼鍵	筆劃種類	基本筆劃	筆劃名稱	例字
2			豎	中 上 業 門 且
		┘	豎鉤	小 水 打 子 承
		┐	短豎	直 真 盾 草
3	丿	丿	長撇	八 旭 丹 風 所
		㇏	直撇	香 毛 丘 匕 妥
		㇚	短撇	而 頁 面 貿 殷
4	丶	丶	點	六 州 心 性 電
		㇚	捺	人 火 又 之 木

號碼鍵	筆劃種類	基本筆劃	筆劃名稱	例字
5	㇚	㇚	豎彎	西 四 酉 酷 酒
		㇚	豎折	山 屯 母 互 剝
		㇚	撇折	台 去 公 約 能
		㇚	撇點	女 好 巡 巢 災
		㇚	豎提	衣 以 食 收 瓦
		㇚	斜鉤	我 或 民 成 找
		㇚	臥鉤	心 必 思 忘
		㇚	豎彎鉤	已 也 毛 孔 見

號碼鍵	筆劃種類	基本筆劃	筆劃名稱	例字
		乚	豎折折鉤	張 號 費 夷 鄂
		冫	豎折折	鼎 亞
		一	橫鉤	寫 字 皮 通 魚
		ㄅ	橫折	口 已 戶 書 骨
		ㄥ	橫折鉤	月 万 同 永 沒
		ㄆ	橫撇	又 之 發 多 社
		ㄆ	橫折折撇	及 极 廷 建
		ㄆ	橫撇彎鉤	阿 隊 陳 那 部
		ㄆ	豎折折鉤	乃 奶 盈 甯

號碼鍵	筆劃種類	基本筆劃	筆劃名稱	例字
		ㄣ	橫折橫折	凸
		ㄣ	彎鉤	家 狗 豹 逐 逛
		ㄣ	橫折彎鉤	飛 九 風 氣 迅
		ㄣ	橫折折	投 船 凹 隼
6	? (智慧鍵)			

部首

部首是組成中文字的基本單位，而部首本身則由筆劃組成。在輸入所需字的首兩個筆劃之後，候選行會出現以這筆劃開頭的候選部首及候選字。

使用部首是輸入複雜字的快速方法。

❗ 較小而被點框包圍的是部首，較大而沒有點框包圍的是字。

例如，要輸入「信」

- 輸入「丿」、「丨」及「丶」。
- 將游標移到「信」，按中央選擇鍵。

- 3 將游標移到「息」，再次按中央選擇鍵來選擇「息」。

使用智慧鍵的例子

智慧鍵 **6**，是用作輸入字時補充不清楚的筆劃。若您要輸入「互」，但您只知道該字的第一及最後一劃為「一」而筆劃總數為四，輸入 **1**、**6**、**6**、**1**。該字便會出現在候選行。

拼音輸入法

按包含所需拼音字母的鍵，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

以下是鍵盤上拼音字母的分佈圖。

號碼鍵	拼音字母
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u ü
9	w x y z

！ 在鍵盤上，拼音字母 ü 以 v 代替。

例如，要輸入「信息」

- 1 按 **9**、**4**、**6**。
- 2 當「xin」反白時，按 **⬅** 或 **➡** 及選擇「信」，然後按中央選擇鍵。(若您要輸入任何其它建議的拼音組合，向上或下翻閱到您要的組合，然後按中央選擇鍵。)
- 3 當「息」反白時，再次按中央選擇鍵選擇「息」。


輸入標點、符號及心情符號

在任何中文輸入模式之下，按 **☒** 查看一個標點符號、符號及心情符號的圖表。使用導覽鍵來作出一個選擇。按 **☒** 在文字之中輸入一個空位。

Cyber-shot™

您可以拍攝相片或收錄短片來查看、儲存或發送。您可以在 **媒體** 及 **檔案管理員** 內找到儲存的相片及短片。

使用相機

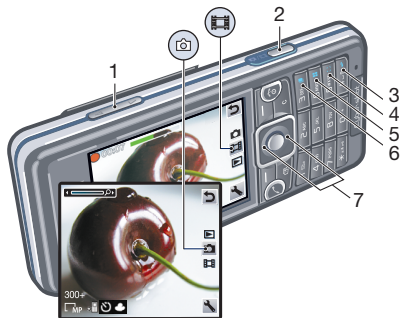

- 1 放大或縮小
- 2 拍攝相片/收錄影片
- 3 相片：**閃光燈**影片：**補光燈**
- 4 相片：**對焦**
- 5 相片：**情景**影片：**夜間模式**
- 6 相片：**拍攝模式**影片：**影片長度**

7 光暗

啟動相機

- 從 備用狀態中，按 。

拍攝一張相片

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 按下一半 來使用自動對焦。
- 3 當小點及對焦框架為綠色時，完全按下 來拍攝一張相片。相片會自動儲存。

收錄一段短片

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 完全按下 來開始錄影。
- 3 要停止錄影，完全按下 。短片會自動儲存。

使用縮放

- 按音量鍵。

❗ 當拍攝相片時，縮放只能在 **VGA** 模式中使用。

調校光暗

- 按導覽鍵。光暗的數值會在 旁邊顯示。

查看相片

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 在各相片間翻閱。

查看短片

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 翻閱到一段短片及按中央選擇鍵。

更多相機功能

更改設定

- 啟動相機及選擇 。

查看關於設定的資料

- 翻閱到一個設定及選擇 。

利用相片修正來美化一張相片

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 確定 **回顧** 設定為 **啟動**。選擇  > **設定** 及翻閱到 **回顧** > **啟動**。
- 3 拍攝一張相片。
- 4 當回顧時，選擇 **選項** > **相片修正**。

臉部偵測

您可以使用臉部偵測來對焦偏離中心的臉孔。相機會自動地偵測多至三張臉孔，以白色框架代表。綠色框架顯示了使用自動對焦時選擇了哪張臉孔。焦點會設定在最接近相機的臉孔。

設定臉部偵測

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 選擇  > **對焦** > **臉部偵測**。

Smile Shutter™

Smile Shutter 讓您能捕捉親朋好友最美的微笑。相機一次最多會偵測三張臉孔，

之後選擇其中一張臉孔作為微笑偵測並自動對焦。黃色框架顯示了選擇了哪張臉孔。當所選擇的臉孔微笑時，相機便會自動拍攝相片。

設定 Smile Shutter™

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 選擇  > **拍攝模式** > **Smile Shutter™**。
- 3 相機在當 Smile Shutter 模式中時會出現 。

使用 Smile Shutter™

- 1 啟動相機並按導覽鍵來翻閱到 。
- 2 當您看見黃色框架時，完全按下相機鍵。微笑偵測起啟動時會出現 。
- 3 當目標微笑時，相機便會自動拍攝相片。
- 4 當沒有偵測到微笑時仍想拍攝相片，再次完全按下相機鍵。

查看及標籤相片

以幻燈片查看相片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **媒體** > **照片** > **相機圖片簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇 **查看**。
- 4 選擇 **選項** > **幻燈片**。
- 5 選擇一種心情。

查看地圖上的相片

當螢幕顯示  的信息，您的地理位置會跟您所拍攝的相片一起儲存。這稱為地

理標籤，它顯示了相片所拍攝的大概地點。

查看地圖上的相片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇**查看**。
- 4 選擇**選項 > 查看地圖**。

更改地理標籤設定

- 1 啟動相機并按導覽鍵來翻閱到.
- 2 選擇 > **設定 > 新增座標**。
- 3 選擇一個選項。

相片標籤

您可以標籤相片來將它們在 **相片標籤** 中分類。例如，您可以建立一個叫做假期的標籤，再將這個標籤新增到您所有的假期相片。

建立一個新相片標籤

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇**查看**。
- 4 按及選擇**選項 > 新標籤**。
- 5 輸入一個名稱及選擇**確定**。
- 6 選擇一個圖示。
- 7 要標籤該相片，選擇**選項 > 標籤這張相片**。

標籤相片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇**查看**。
- 4 按及翻閱到一個標籤。
- 5 選擇**選項 > 標籤這張相片**。
- 6 對於每張您要標籤的相片，翻閱到該張相片及選擇**選項 > 標籤這張相片**。

使用相片

您可以將一張相片新增至一個聯絡人、在開機時使用、在備用狀態中用作牆紙或用作螢幕保護。

使用相片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇**查看**。
- 4 選擇**選項 > 使用作**。
- 5 選擇一個選項。

將一個 Java™ 應用程式設定為牆紙

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 顯示屏欄目**。
- 2 選擇**牆紙 > 應用程式**。
- 3 選擇一個 Java 應用程式。

❗ 您只能夠看到支援牆紙的 Java 應用程式。

處理相片

您可以安裝 **Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition**，在您的電腦上查看、美化及整理您的相片及短片。這軟件已包括在手機附帶的光碟中，並可以從 www.sonyericsson.com/support 網站中下載。

使用 **Sony Ericsson 媒體管理員** 在您的手機及其他裝置之間傳送內容。進一步資料，請參閱第 24 頁中的 **在電腦及其他裝置之間傳送內容**。

PhotoDJ™ 及 VideoDJ™

您可以編輯相片及短片。

編輯及儲存一張相片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇 **查看**。
- 4 選擇 **選項 > 以 PhotoDJ™ 編輯**。
- 5 編輯相片。

要編輯及儲存一段短片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 檔案管理員 > 影片**。
- 2 翻閱到一段短片及選擇 **選項 > 以 VideoDJ™ 編輯**。
- 3 編輯短片。
- 4 選擇 **選項 > 儲存**。

刪剪一段短片

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 檔案管理員 > 影片**。
- 2 翻閱到一段短片及選擇 **選項 > 以 VideoDJ™ 編輯 > 編輯 > 刪剪**。
- 3 選擇 **確定 > 設定 > 開始** 來設定開始點。
- 4 選擇 **設定 > 結束** 來設定終結點。
- 5 選擇 **刪剪 > 選項 > 儲存**。

Blogging

Blog 是一個個人網頁。若您的服務登記支援這項服務，您可以將相片或短片發送到 **blog** 中。若您無法使用 **blogging**，請參閱第 58 頁中的 **我無法使用互聯網服務**。

- ! 網上服務可能要求另外一份您與服務供應商之間的授權合約。額外的規例及收費可能適用。請聯絡您的服務供應商。

將相片發送到一個現有的 blog

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇 **查看**。
- 4 選擇 **選項 > 發送 > 到網站 > 新網站 > 新增**。
- 5 輸入電子郵件地址及選擇 **確定**。
- 6 輸入網址及標題。
- 7 選擇 **儲存** 及選擇該個 **blog**。
- 8 輸入文字。
- 9 選擇 **繼續 > 發送**。

發送相片到Blogger

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿**。
- 2 選擇一個月份。
- 3 翻閱到一張相片及選擇**查看**。
- 4 選擇**選項 > 發送 > 到網站**。
- 5 選擇**Blogger**。
- 6 輸入一個標題及文字及選擇**確定 > 發佈**。

將您剛拍攝的相片或短片傳送至Blog

- 1 當您拍攝了一張相片，選擇**發送 > 到網站**。
- 2 選擇**新網站 > 新增**。
- 3 輸入用來發送您 Blog 的電子郵件地址帳戶。
- 4 輸入網址及標題。
- 5 選擇**儲存**及選擇該個 Blog。
- 6 輸入文字。
- 7 選擇**繼續 > 發送**。

將短片發送到一個現有的blog

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 媒體 > 影片 > 影片**。
- 2 選擇**選項 > 發送 > 到網站**。
- 3 選擇**新網站 > 新增**。
- 4 輸入用來發送您 blog 的電子郵件地址帳戶。
- 5 輸入網址及標題。
- 6 選擇**儲存**及選擇該個 blog。
- 7 輸入文字。
- 8 選擇**繼續 > 發送**。
- 9 輸入文字。

發送短片到一個Blogger

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 媒體 > 影片 > 影片**。
- 2 翻閱到一段短片。
- 3 選擇**選項 > 發送 > 到網站**。
- 4 選擇**Blogger**。
- 5 輸入一個標題及文字及選擇**確定 > 發佈**。

從通訊錄進入一個blog 網址

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇**開啟**。
- 3 翻閱到一段網址及選擇**進入**。

列印相片

您可以使用連接到兼容打印機的 USB 傳輸線來列印相片。

 您亦可以使用支援 Object Push 模式的兼容藍牙打印機進行列印。

用USB 傳輸線列印相片

- 1 將 USB 傳輸線連上手機。
- 2 將 USB 傳輸線連上印表機。
- 3 等候手機中的回應及選擇**確定**。
- 4 按需求輸入印表機設定，然後選擇**列印**。
- 5 在備用狀態中，選擇**目錄 > 媒體 > 照片 > 相機圖片簿**。
- 6 選擇月份。
- 7 翻閱到一張相片及選擇**選項 > 列印**。

 若打印機有錯誤，您應該中斷USB 傳輸線的連接後再重新連接。

傳送及處理內容

您可以傳送及處理像圖片及音樂等內容。

- ！ 您不容許交換一些受版權保護的資料。🔒
會識別出一個受保護的項目。

處理手機中的內容

您可以使用 **檔案管理員** 來處理儲存在手機記憶體庫或記憶卡中的內容。在 **檔案管理員** 中的欄目及圖示顯示了內容儲存在哪裏。如果記憶已滿，刪除一些內容以騰出空間。

查看記憶狀態

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 選擇**選項** > **記憶狀態**。
- 3 選擇**記憶卡**或**手機**。

選擇文件夾中多過一個項目

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 翻閱到一個文件夾及選擇**開啟**。
- 3 選擇**選項** > **標記** > **標記幾個**。
- 4 對於每個您要標記的項目，翻閱到該項目及選擇**標記**。

在手機記憶體庫及記憶卡之間移動項目

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 尋找一個項目及選擇**選項** > **管理檔案** > **移動**。

- 3 選擇**記憶卡**或**手機**。
- 4 翻閱到一個文件夾及選擇**開啟**。
- 5 選擇**貼上**。

查看關於內容的資料

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 尋找一個項目及選擇**選項** > **資料**。

發送內容給另一部手機

您可以例如在信息中發送內容或使用藍牙無線技術。

發送內容

- 1 翻閱到一個項目及選擇**選項** > **發送**。
- 2 選擇一種傳送方法。

- ！ 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

在電腦及其他裝置之間傳送內容

您可以使用 **Sony Ericsson 媒體管理員** 在您的手機及電腦之間傳送內容。

- 💡 **Sony Ericsson 媒體管理員**軟件已包括在您手機附帶的光碟中並可以在 www.sonyericsson.com/support 網站中下載。

當您將內容從電腦移動或複製到您的手機，未能辨別的內容會儲存在**檔案管理員**中的**其他**文件夾內。

操作系統需求

您需要當中其中一種操作系統才能使用光碟中所包含的軟件：

- Microsoft® Windows Vista™ (32 位元及 64 位元版：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (專業版或家用版)，Service Pack 2 或以上

安裝 Sony Ericsson 媒體管理員

- 1 啟動您的電腦及插入光碟。光碟會自動開始，而安裝視窗會開啟。
- 2 選擇一種語言並點擊**確定**。
- 3 點擊**安裝 Sony Ericsson 媒體管理員**及依從指示。

使用 Sony Ericsson 媒體管理員來傳送內容

- 1 利用一條您手機支援的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
- 2 **電腦**：開始/程式集/Sony Ericsson/Sony Ericsson 媒體管理員。
- 3 **手機**：選擇**媒體傳送**。
- 4 **電腦**：選擇**可攜式裝置**並點擊**確定**。
- 5 等候直至手機在 Sony Ericsson 媒體管理員中出現。
- 6 在 Sony Ericsson 媒體管理員中在您的手機及電腦之間移動檔案。


❗ **傳送時切勿從手機或電腦移除 USB 傳輸線，因為這樣做可能會損壞記憶卡或手機記憶庫。**

💡 有關怎樣分析音樂的詳細資料，點擊 Sony Ericsson 媒體管理員 視窗右上角的 (?)。

使用 USB 傳輸線

您可以使用 USB 傳輸線將您的手機連接到一部電腦進行同步、傳送及備份手機內容及將手機用作數據機。進一步資料，請登上

www.sonyericsson.com/support 網站參閱功能指南。

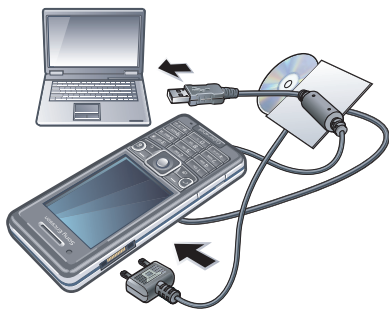

使用 USB 傳輸線之前

請參閱第 25 頁中的 **操作系統需求**。

❗ **請只使用您手機所支援的 USB 傳輸線。傳送時切勿從手機或電腦移除 USB 傳輸線，因為這樣做可能會損壞記憶卡或手機記憶庫。**

安全地中斷USB 傳輸線的連接

- 1 **電腦：**關閉任何您手機正在使用的軟件。
- 2 中斷 USB 傳輸線的連接。

拖曳及放下內容

您可以在 *Microsoft Windows 檔案總管* 中，在您的手機、記憶卡及電腦之間拖曳及放下內容。

拖曳及放下內容

- 1 透過 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
- 2 **手機：**選擇**媒體傳送**。手機會在檔案傳送時保持啟動。
- 3 **電腦：**等候直至手機記憶庫及記憶卡在 *Windows 檔案總管* 中以外部磁碟出現。
- 4 在手機及電腦之間拖曳及放下所選擇的檔案。

手機名稱

您可以為您的手機輸入一個名稱，這個名稱會在例如使用藍牙無線技術時在其他裝置上顯示。

輸入一個手機名稱

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性**欄目 > **手機名稱**。
- 2 輸入手機名稱及選擇**確定**。

使用藍牙無線技術

藍牙功能令您可無線地連接其他藍牙裝置。例如，您可以：

- 連接到免提裝置。
- 同時連接到幾個裝置。
- 連接到電腦及使用互聯網。
- 交換項目。
- 玩多個玩家的遊戲。

❗ 藍牙之間的聯繫建議在 10 米(33 呎)範圍內，而且當中沒有固體物件阻擋。

使用藍牙無線技術之前

您必須啟動藍牙功能來跟其他裝置聯繫。您亦可能需要將您的手機與其他藍牙裝置配對。

啟動藍牙功能

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性**欄目 > **Bluetooth(藍牙) > 啟動**。
- ❗ 請確定您要與手機配對的裝置已啟動了藍牙功能，並已啟動了藍牙的顯示/隱藏。

將手機與一個裝置配對

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性**欄目 > **Bluetooth(藍牙) > 我的裝置**。
- 2 翻閱到 **新裝置** 及選擇 **新增** 來搜尋可用的裝置。
- 3 選擇一個裝置。
- 4 若需要時，輸入一個開啟碼。

允許與手機連接

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 連接性**欄目 > **Bluetooth(藍牙) > 我的裝置**。

- 2 從清單中選擇一個裝置。
- 3 選擇**選項** > **允許連接**。
- 4 選擇**經常詢問**或**經常允許**。

❗ 這個設定只適用於要求存取安全服務的裝置。

第一次將手機與藍牙免提裝置配對

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **Bluetooth(藍牙)** > **免提裝置**。
- 2 翻閱到一個裝置及選擇**是**。
- 3 若需要時，輸入一個開啟碼。

省電模式

您可以使用省電模式功能來節省電池的電量。在省電模式中，您只能夠連接單一藍牙裝置。若您要同時跟多個一個藍牙裝置連接，您必須關閉此功能。

啟動省電模式

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **Bluetooth(藍牙)** > **省電模式** > **啟動**。

在手機及 Bluetooth (藍牙) 免提裝置之間傳送聲音

您可以使用一個手機按鍵或免提裝置鍵，在手機及 Bluetooth (藍牙) 免提裝置之間傳送聲音。

傳送聲音

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **連接性** 欄目 > **Bluetooth(藍牙)** > **免提裝置** > **來電**。
- 2 選擇一個選項。**手機中** 會傳送聲音到手機。**免提裝置中** 會傳送聲音到免提裝置。

在通話中傳送聲音

- 1 在通話中，選擇 **聲音**。
- 2 從清單中選擇。

備份及還原

您可以使用 *Sony Ericsson PC Suite* 備份及還原通訊錄、行事曆、工作、便條及書籤。您可以使用 *Sony Ericsson 媒體管理員* 備份及還原音樂、圖片及短片等內容。

在備份及還原之前，您需要安裝 *Sony Ericsson PC Suite* 及 *Sony Ericsson 媒體管理員*。

您可以使用 *Memory Stick Micro™ (M2™)* 記憶卡備份及還原手機中的通訊錄。您可以在手機記憶庫及記憶卡之間移動內容。請參閱第 24 頁中的 *處理手機中的內容*。

💡 定期地為您的手機內容備份以確保您不會失去它們。

使用 Sony Ericsson PC Suite 來做一個備份

- 1 電腦：從 **開始/程式集/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite** 開始 Sony Ericsson PC Suite。
- 2 依照 Sony Ericsson PC Suite 中怎樣連接的指示。
- 3 手機：選擇 **手機模式**。
- 4 電腦：進入 Sony Ericsson PC Suite 中的備份及還原部份及做一個備份。

使用 Sony Ericsson PC Suite 來還原手機內容

- ! Sony Ericsson PC Suite 將會在還原的過程中覆寫全部手機內容。若您干擾程序，您可能會損壞您的手機。

- 1 電腦：從 **開始/程式集/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite** 開始 Sony Ericsson PC Suite。
- 2 依照 Sony Ericsson PC Suite 中怎樣連接的指示。
- 3 手機：選擇 **手機模式**。
- 4 電腦：進入 Sony Ericsson PC Suite 中的備份及還原部份及還原您的手機。

使用 Sony Ericsson 媒體管理員來做備份

- 1 使用 USB 傳輸線將手機連接到電腦。
- 2 手機：選擇**媒體傳送**模式。
- 3 電腦：從 **開始/程式集/Sony Ericsson/Sony Ericsson 媒體管理員**開始 Sony Ericsson 媒體管理員。

- 4 進入 Sony Ericsson 媒體管理員中的備份部份。
- 5 選擇您要備份的檔案及做一個備份。

- ! 您亦可以使用藍牙將您的手機連接到一部電腦。

使用 Sony Ericsson 媒體管理員來還原手機內容

- ! Sony Ericsson 媒體管理員將會比較您的手機內容及您電腦的備份，然後還原您手機中缺少的檔案。若您干擾程序，您可能會損壞您的手機。

- 1 將您的手機連接電腦。
- 2 手機：選擇**媒體傳送**模式。
- 3 電腦：從 **開始/程式集/Sony Ericsson/Sony Ericsson 媒體管理員**開始 Sony Ericsson 媒體管理員。
- 4 進入 Sony Ericsson 媒體管理員中的備份部份。
- 5 選擇您要還原的檔案及還原它們。

- ! 有關在 Sony Ericsson 媒體管理員中備份及還原的進一步資料，請參閱在 www.sonyericsson.com/support 網站中的 Sony Ericsson 媒體管理員功能指南。

通話

撥出及接聽電話

您需要啟動您的手機及在網絡範圍內。

撥出一個電話

- 1 從備用狀態中，輸入一個電話號碼 (若適用時，連同國際國家/地區碼及區域碼)。
- 2 按 。

 您可以從您的通訊錄及通話清單中撥出號碼。請參閱第30 頁中的通訊錄及第30 頁中的通話清單。您亦可以使用您的語音來撥出電話。請參閱第34 頁中的語音控制。

結束一個通話

- 按 。

撥出國際長途電話

- 1 從備用狀態中，按住  直至一個「+」號出現。
- 2 輸入國家/地區碼、區域碼 (毋須頭一個零字) 及電話號碼。
- 3 按 。

重撥一個號碼

- 當螢幕顯示 **重試?** 的信息，選擇 **是**。

 等候時切勿將您的手機貼近耳朵。通話接通時，手機會發出響亮的信號。

接聽一個來電

- 按 。

拒絕一個來電

- 按 。

在通話中更改聽筒音量

- 按音量鍵上或下。

在通話中將話筒靜音

- 1 按住 。
- 2 再次按住  來恢復。

在通話中啟動擴音器

- 按 **開擴音**。

 使用擴音器時，切勿將手機貼近您的耳朵，這樣做可能會損害您的聽覺。

從備用狀態中查看未接聽電話

- 按  來開啟通話清單。

網絡設定

您的手機會自動在 GSM 和 3G (UMTS) 網絡之間切換，視乎可用性而定。有些網絡服務商允許您手動地切換網絡。

手動地切換網絡

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 手機設定 > 連接性** 欄目 > **流動網絡 > GSM/3G 網絡**。
- 2 選擇一個選項。

緊急通話

您的手機支援國際緊急號碼，例如 112 及 911，若您在一個網絡範圍內，無論

有否插入 SIM 卡，您可以在任何國家/地區正常地使用這些號碼撥出緊急通話。

- 在某些國家/地區，可能會使用其他緊急號碼。您的網絡服務商因此可能儲存了額外的當地緊急號碼在 SIM 卡內。

撥出一個緊急通話

- 從備用狀態中，輸入 112 (國際緊急號碼) 及按 。

查看您當地的緊急號碼

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項** > **特別號碼** > **緊急號碼**。

視像電話

您可以跟朋友及家人在事情發生的一刻分享感受或儲存起來日後分享。您可以在螢幕看見與您對話的人。而其他人會見到您或您相機上的影像。

撥出視像電話之前

當螢幕顯示 **3G** 的信息，表示 3G (UMTS) 服務可供使用。要撥出視像電話，通話雙方都必須有一個支援 3G (UMTS) 服務及 3G (UMTS) 覆蓋的 3G (UMTS) 手機服務登記。

撥出一個視像電話

- 1 從備用狀態中，輸入一個電話號碼 (若適用時，連同國際國家/地區碼及區域碼)。
- 2 選擇 **選項** > **撥出視像電話**。

在一個撥出視像電話中使用縮放

- 按  或 。

查看視像電話的選項

- 在通話中，選擇 **選項**。

通話清單

您可以查看最近通話的相關資料。

從通話清單中撥出一個號碼

- 1 從備用狀態中，按  及翻閱到一個欄目。
- 2 翻閱到一個姓名或號碼及按 。

通訊錄

您可以將姓名、電話號碼及個人資料儲存在 **通訊錄** 中。資料可以儲存在手機記憶庫或 SIM 卡中。

- 您可以使用 Sony Ericsson PC Suite 將您的通訊錄作同步。

預設通訊錄

您可以選擇要預設顯示哪些通訊錄資料。若您選擇了 **手機通訊錄** 為預設，您的通訊錄會顯示全部儲存在 **通訊錄** 中的資料。若您選擇 **SIM 卡通訊錄** 作為預設，您的通訊錄會顯示儲存在 SIM 卡中的姓名及號碼。

選擇預設通訊錄

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **通訊錄**。

- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇 **選項 > 進階 > 預設通訊錄**。
- 3 選擇一個選項。

手機通訊錄

手機通訊錄可以包含姓名、電話號碼及個人資料。這些資料會儲存在手機記憶庫中。

新增一個手機聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**新增**。
- 3 輸入姓名及選擇**確定**。
- 4 翻閱到**新號碼**及選擇**新增**。
- 5 輸入號碼及選擇**確定**。
- 6 選擇一個號碼選項。
- 7 在各欄目間翻閱及新增資料到各欄位。
- 8 選擇**儲存**。

撥號一個手機聯絡人

當選擇了中文作為手機語言

撥號一個以中文字寫的聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。向下按住 **(#-*)** 將搜尋的語言切換到中文。然後輸入您要撥號聯絡人的第一個或全部筆劃 (最多十個筆劃)。
- 2 當該聯絡人反白時，按 **(左)** 或 **(右)** 來選擇一個號碼。按 **(左)** 或 **選項 > 撥出視像電話**。

撥號一個以英文字寫的聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。向下按住 **(#-*)** 將搜尋的語言切換到英文。然後輸入您要撥號聯絡人的第一個或全部字母 (最多十個字母)。
- 2 當該聯絡人反白時，按 **(左)** 或 **(右)** 來選擇一個號碼。按 **(左)** 或 **選項 > 撥出視像電話**。

當選擇了英文作為手機語言

撥號一個以中文字寫的聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。翻閱到您要撥號的聯絡人。
- 2 當該聯絡人反白時，按 **(左)** 或 **(右)** 來選擇一個號碼。按 **(左)** 或 **選項 > 撥出視像電話**。

撥號一個以英文字寫的聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 通訊錄**。翻閱到或輸入您要撥號聯絡人的第一個或全部字母 (最多十個字母)。
- 2 當該聯絡人反白時，按 **(左)** 或 **(右)** 來選擇一個號碼。按 **(左)** 或 **選項 > 撥出視像電話**。

直接進入聯絡人清單

- 從備用狀態中，向下按住 **(2) - (9)**。

利用智能搜尋撥號

- 1 從備用狀態中，按 **(0+)** - **(9)** 來輸入一個順序數字 (最少兩個)。符合該數字或

相應字母次序的所有項目會顯示在清單中。

- 2 翻閱到一個聯絡人或電話號碼及按 。

啟動或關閉智能搜尋

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **通話** 欄目 > **智能搜尋**。
- 2 選擇一個選項。

編輯聯絡人

將資料新增至一個手機聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇 **選項** > **編輯聯絡人**。
- 3 在各欄目間翻閱及選擇 **新增** 或 **編輯**。
- 4 選擇一個選項及一個要新增或編輯的項目。
- 5 選擇 **儲存**。

 若您的服務登記支援來電顯示 (CLI) 服務，您可為聯絡人選配其個人響鈴聲及圖片。

將姓名及號碼複製到手機通訊錄

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項** > **進階** > **從 SIM 卡複製**。
- 3 選擇一個選項。

將姓名及號碼複製到 SIM 卡

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項** > **進階** > **複製到 SIM 卡**。
- 3 選擇一個選項。

 當您將全部聯絡人從手機複製到 SIM 卡時，所有 SIM 卡中現有的資料均會被取代。

自動將姓名及電話號碼儲存在 SIM 卡

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項** > **進階** > **自動儲存在 SIM 卡**。
- 3 選擇一個選項。

儲存聯絡人在記憶卡中

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **選項** > **進階** > **備份至記憶卡**。

SIM 卡通訊錄

SIM 卡通訊錄只能包含姓名及號碼。這些資料會儲存在 SIM 卡中。

新增一個 SIM 卡聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到 **新聯絡人** 及選擇 **新增**。
- 3 輸入姓名及選擇 **確定**。
- 4 輸入號碼及選擇 **確定**。
- 5 選擇一個號碼選項及若可行的話，新增更多資料。
- 6 選擇 **儲存**。

刪除聯絡人

刪除全部聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **通訊錄**。

- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇 **選項 > 進階 > 刪除全部聯絡人**。
- 3 選擇一個選項。

聯絡人記憶狀態

您可以在手機或 SIM 卡中儲存聯絡人的數量需視乎可用的記憶空間而定。

查看聯絡人記憶狀態

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇 **選項 > 進階 > 記憶狀態**。

本人

您可以輸入關於您自己的資料及例如發送您的名片等。

輸入我自己的資料

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到 **我自己** 及選擇 **開啟**。
- 3 翻閱到一個選項及編輯資料。
- 4 選擇 **儲存**。

新增您自己的名片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到 **我自己** 及選擇 **開啟**。
- 3 翻閱到**我的聯絡人資料**及選擇**新增 > 製作新名片**。
- 4 在各欄目間翻閱及新增資料到各欄位。
- 5 輸入資料及選擇**儲存**。

組群

您可以從 **手機通訊錄** 建立一組電話號碼及電子郵件地址用來發送信息。請參閱第 37 頁中的 **信息功能**。當您建立接聽清單時，您亦可以使用組群（連同電話號碼）。請參閱第 36 頁中的 **接聽來電**。

建立一組號碼及電子郵件地址

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 組群**。
- 3 翻閱到**新組群**及選擇**新增**。
- 4 輸入一個組群名稱及選擇**繼續**。
- 5 翻閱到**新增**及選擇**新增**。
- 6 對於每個您要標記的聯絡人電話號碼或電子郵件地址，翻閱至該項目及選擇**標記**。
- 7 選擇**繼續 > 完成**。

快速撥號

快速撥號可讓您選擇 9 位可快速撥號的聯絡人。這些聯絡人可以儲存在位置 1 至 9 中。

將聯絡人新增至快速撥號號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 快速撥號**。
- 3 翻閱到一個位置號碼及選擇**新增**。
- 4 選擇一個聯絡人。

快速撥號

- 在備用狀態中，輸入位置號碼及按



更多通話功能



留言信箱

若您的服務登記包括接聽服務，在您不能接聽來電時，來電者可以留下一個留言信箱信息。

輸入您的留言信箱 號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **信息** > **設定** > **信息設定**欄目 > **留言信箱號碼**。
- 2 輸入號碼及選擇**確定**。

撥叫您的留言信箱服務

- 從備用狀態中，按住 **1**。

語音控制

透過建立語音指令，您便可以：

- 語音撥號 – 講出某人的姓名便可致電給他
- 在您使用一個免提裝置時接聽及拒絕來電

收錄一個用於語音撥號的語音指令

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定** 欄目 > **語音控制** > **語音撥號** > **啟動**。
- 2 選擇**是** > **新語音指令**及選擇一個聯絡人。若該聯絡人有多過一個號碼，選擇要新增語音指令的號碼。
- 3 收錄一個語音指令，例如「John 的手機。」

- 4 依從出現的指示。等候嘟聲後講出要收錄的指令。語音指令會重播給您聽。
- 5 若您滿意錄音，選擇**是**。否則，選擇**否**及重複步驟 3 及 4。

❗ 語音指令只會儲存在手機記憶體庫中。這些指令無法在另一部手機中使用。

語音撥號

- 1 從備用狀態中，向下按住一個音量鍵。
- 2 等候嘟聲後講出您已收錄的姓名，例如「John 的手機。」，手機會重播姓名而通話便接通。



轉接電話

您可以轉接電話，例如轉接到一個接聽服務。

❗ 當使用**限制通話**時，有些轉接電話選項會無法使用。請參閱第 36 頁中的**限制撥號**。

轉接電話

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **通話**欄目 > **轉接電話**。
- 2 選擇一種通話類型及一個轉接選項。
- 3 選擇**啟動**。
- 4 輸入要將電話轉接到的號碼及選擇**確定**。



多過一個通話

您可以同時處理多過一個通話。例如您可以將目前的通話保留，然後撥出或接聽另一個電話。您亦可以在兩個通話之

間切換。您必須結束先前其中一個通話才能接聽第三個電話。

來電等候

當來電等候生效時，若您接到第二個來電，您會聽到一次嗶聲。

啟動來電等候

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 管理通話 > 來電等候 > 啟動**。

撥出第二個電話

- 1 在通話中，按。這樣，目前的通話將會被保留。
- 2 選擇**選項 > 新增通話**。
- 3 輸入要撥出的號碼及按.

接聽第二個來電

- 在通話中，按。目前的通話將會保留。

拒絕第二個來電

- 在通話中，按及繼續目前的通話。

結束一個目前通話並接聽第二個來電

- 在通話中，選擇**取代進行中通話**。

處理兩個語音通話

您可以同時有進行中的通話及保留中的電話。

在兩個通話間切換

- 在通話中，按.

接連兩個通話

- 在通話中，選擇**選項 > 結合通話**。

連接兩個通話

- 在通話中，選擇**選項 > 通話轉移**。您會跟兩個通話中斷連接(需網絡商支援)。

結束一個目前通話並返回保留中的電話

- 首先按然後按.



會議通話

利用一個會議通話，您可以與最多五個人互相對話。

新增一個通話者

- 1 在通話中，按。這會將已接通的通話保留。
- 2 選擇**選項 > 新增通話**。
- 3 輸入要撥出的號碼及按.
- 4 選擇**選項 > 結合通話**來新增一個通話者。
- 5 重複這個步驟來新增更多通話者。

跟一個通話者結束通話

- 1 選擇**選項 > 結束**。
- 2 選擇要結束通話的通話者。

進行私人對話

- 1 在通話中，選擇**選項 > 對話者**及選擇要跟其對話的通話者。
- 2 要恢復會議通話，選擇**選項 > 結合通話**。

本機號碼

您可以查看、新增及編輯您自己的電話號碼。

查閱您的電話號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項 > 特別號碼 > 本機號碼**。
- 3 選擇一個選項。

接聽來電

您可以選擇只接聽來自某些電話號碼的來電。

新增號碼至接聽者清單

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 管理通話 > 接聽來電 > 只限接聽清單**。
- 2 翻閱到**新增**及選擇**新增**。
- 3 選擇一個聯絡人或**組群**。

 請參閱第 33 頁中的組群。

接聽全部來電

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 管理通話 > 接聽來電 > 全部接聽**。



限制撥號

您可以限制撥出電話及來電。您需要從您的服務供應商取得一個密碼。

- ! 若您將來電轉接，您便無法使用一些限制通話選項。

限制通話選項

標準選項有：

- **全部撥出** – 所有撥出電話
- **國際撥出** – 所有撥出的國際電話
- **撥出國際漫遊** – 除了致電您所在國家/地區以外的所有撥出國際電話
- **全部來電** – 所有來電
- **漫遊時來電** – 您在國外時的所有來電

限制通話

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 管理通話 > 限制通話**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 選擇**啟動**。
- 4 輸入您的密碼及選擇**確定**。



通話時間及計費

在通話中，手機會顯示您通話了多長時間。您亦可檢查您上次通話、您撥出電話的持續時間及您所有通話的總時間。

檢查通話時間

- 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 時間及計費 > 通話計時**。



顯示或隱藏您的電話號碼

當撥出電話時，您可以決定要顯示或隱藏您的電話號碼。

隱藏您的電話號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 通話欄目 > 顯示或隱藏號碼**。

信息功能

短信息及多媒體信息

信息可以包含文字、圖片、聲音效果、動畫及音樂。您亦可以為您的信息建立及使用範本。

當發送信息時，手機會自動選擇最合適的方法(以短信息或多媒體信息)發送信息。

若您無法使用多媒體信息，請參閱第58頁中的*我無法使用互聯網服務*。

發送信息

您可以從您手機發送信息。

製作及發送一個信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **編寫新信息** > **信息**。
- 2 輸入文字。要將項目新增至信息，按 ，翻閱及選擇一個項目。
- 3 選擇**繼續** > **通訊錄查找**。
- 4 選擇一個收件者及選擇**發送**。

 若您發送一個信息給一個組群，您需要繳付發送給每個成員的費用。請參閱第33頁中的*組群*。

複製及貼上一個信息中的文字

- 1 當您編寫信息時，選擇**選項** > **複製及貼上**。
- 2 選擇**全部複製**或**標記及複製**。翻閱到及標記信息中的文字。

3 選擇**選項** > **複製及貼上** > **貼上**。

接收及儲存信息

當您收到一個信息時，便會收到通知。信息會自動儲存在手機記憶庫中。當手機記憶庫已滿，您可以刪除信息或將信息儲存在記憶卡或 SIM 卡中。

儲存一個外來信息在記憶卡中

- 從 備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **信息** > **設定** > **儲存到** > **記憶卡**。

儲存一個信息在 SIM 卡中

- 1 從 備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **信息** 及選擇一個文件夾。
- 2 翻閱到一個信息及選擇**選項** > **儲存信息**。

查看收件箱中的一個信息

- 1 從 備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **收件箱**。
- 2 選擇 **收件箱** 欄目。
- 3 翻閱到該信息及選擇**查看**。

撥號信息中的一個號碼

- 當您查看信息時，翻閱到該電話號碼及按 。

範本

若您經常在信息中使用相同的短句及圖片，您可以將該信息儲存為範本。

新增一個信息範本

- 1 從 備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **信息** > **範本** > **新範本** > **新增**。
- 2 輸入文字。要將項目新增至信息，按 ，翻閱及選擇一個項目。
- 3 選擇**儲存**。
- 4 輸入一個標題及選擇 **確定**。

以範本儲存一個信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**查看** > **選項** > **儲存為範本**。

信息選項

您可以設定一些選項，例如信息提示及預設貯存位置，並套用到所有信息。您可以設定其他選項，例如為您發送的每個信息設定傳遞優先次序及傳遞時間。

為全部信息設定選項

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **信息** > **設定**。
- 2 翻閱到一個選項及選擇**選擇**。

為一個特定信息設定選項

- 1 當您準備好信息及選擇了一個收件者後，選擇**選項** > **進階**。
- 2 翻閱到一個選項及選擇**編輯**。



語音信息

您可以用語音信息的形式發送及接收錄音。



信息的寄件者及收件者都必須具備支援多媒體信息的服務登記。

收錄及發送一個語音信息

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 信息功能 > 編寫新信息 > 語音信息**。
- 2 收錄該信息及選擇 **停止 > 發送 > 通訊錄查找**。
- 3 選擇一個收件者及選擇 **發送**。



電子郵件

您可以在您的手機中使用標準的電子郵件功能及您電腦的電子郵件地址。



您可以使用 **Microsoft® Exchange ActiveSync®** 同步您的電子郵件設定。

使用電子郵件之前

您可以使用設定精靈來檢查您的電子郵件帳戶是否有可用的設定，或者您可以手動輸入設定。您亦可以從 www.sonyericsson.com/support 網站中接收設定。

建立一個電子郵件帳戶

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 信息功能 > 電子郵件** 來開始設定精靈。
- 2 依照提示來建立帳戶。



若您手動地輸入設定，您可以聯絡您的電子郵件供應商以獲得更多資料。一個電子郵件供應商可以是向您提供電子郵件地址的公司。

編寫及發送一個電子郵件信息

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 信息功能 > 電子郵件 > 編寫新信息**。
- 2 選擇 **新增 > 輸入電子郵件地址**。輸入電子郵件地址及選擇 **確定**。
- 3 要新增更多收件者，翻閱到**致**：及選擇**編輯**。
- 4 翻閱到一個選項及選擇 **新增 > 輸入電子郵件地址**。輸入電子郵件地址及選擇 **確定**。當您準備好了，選擇 **完成**。
- 5 選擇**編輯**及輸入一個主題。選擇 **確定**。
- 6 選擇**編輯**及輸入內容。選擇 **確定**。
- 7 選擇**新增**及選擇一個要附加的檔案。
- 8 選擇**繼續 > 發送**。

接收及讀取一個電子郵件信息

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 信息功能 > 電子郵件 > 收件箱 > 選項 > 檢查新電子郵件**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**查看**。

儲存一個電子郵件信息

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 信息功能 > 電子郵件 > 收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**查看 > 選項 > 儲存信息**。

回覆一個電子郵件信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **收件箱**。
- 2 翻閱到該信息及選擇**選項** > **回覆**。
- 3 編寫回覆及選擇**確定**。
- 4 選擇**繼續** > **發送**。

查看電子郵件信息中的一個附加檔

- 當您查看信息時，選擇**選項** > **附加檔** > **使用** > **查看**。

使用中的電子郵件帳戶

若您有幾個電子郵件帳戶，您可以更改要使用哪一個帳戶。

更改使用中的電子郵件帳戶

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **帳戶**。
- 2 選擇一個帳戶。

Push 電子郵件

當您有新的電子郵件信息時，您可以在手機中收到您電子郵件伺服器的一個通知。

啟動 push 電子郵件通知

- 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **電子郵件** > **設定** > **Push 電子郵件**。

即時信息

您可以連線及登入即時信息伺服器以使用聊天信息進行線上通訊。若您無法使

用即時信息，請參閱第 58 頁中的 *我無法使用互聯網服務*。

使用即時信息之前

若您的手機中沒有設定存在，您需要輸入伺服器的設定。您的服務供應商會提供標準的設定資料，例如：

- 用戶名稱
- 密碼
- 伺服器網址
- 互聯網模式

輸入即時信息伺服器設定

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **配置**。
- 2 翻閱到一個設定及選擇**新增**。

登入即時信息伺服器

- 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **登入**。

登出即時信息伺服器

- 選擇**選項** > **登出**。

新增一個聊天聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **聯絡人** 欄目。
- 2 選擇**選項** > **新增聯絡人**。

發送一個聊天信息

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **聯絡人** 欄目。
- 2 翻閱到一個聯絡人及選擇 **聊天**。

3 編寫該信息及選擇 **發送**。

狀態

您可以只向您的聯絡人顯示您的狀態，例如 **高興** 或 **繁忙**。您亦可以向即時信息伺服器上的全部用戶顯示您的狀態。

查看我的狀態

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **即時信息**。
- 2 您是排在第一的聯絡人。

更新您的狀態

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **聯絡人**欄目。
- 2 翻閱到您的名字及選擇**更改**。
- 3 編輯資料及選擇**儲存**。

聊天組群

聊天組群可以由您的服務供應商，或由個別即時信息用戶或由您自行開始。您可以透過儲存聊天邀請或搜尋特定的聊天組群來儲存聊天組群。

建立一個聊天組群

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **聊天組群**欄目。
- 2 選擇**選項** > **新增聊天組群** > **新聊天組群**。
- 3 從您的聯絡人清單中選擇要邀請的聯絡人，然後選擇**繼續**。
- 4 輸入一段簡短的邀請內容及選擇**繼續** > **發送**。

新增一個聊天組群

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **聊天組群**欄目 > **選項** > **新增聊天組群**。
 - 2 選擇一個選項。
- ❗ 對話記錄會在您登出及再次登入之間加以**儲存**，讓你能從以往的對話中返回聊天信息。

儲存一段對話

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **即時信息** > **對話**欄目。
- 2 輸入一段對話。
- 3 選擇**選項** > **進階** > **儲存對話**。

音樂

您可以收聽音樂、發聲書及播客。使用 **Sony Ericsson 媒體管理員** 在您的手機及其他裝置之間傳送內容。進一步資料，請參閱第 24 頁中的 **在電腦及其他裝置之間傳送內容**。

立體聲免提裝置



使用免提裝置

- 連接免提裝置。當您接到一個來電時音樂會停止，在通話結束後音樂便會恢復。

播放音樂

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體** > **音樂**。

- 2 使用導覽鍵按種類瀏覽。
- 3 翻閱到一個歌名及選擇**播放**。

停止播放音樂

- 按中央選擇鍵。

快速向前及回播

- 向下按住**▶**或**◀**。

在樂章間移動

- 按**▶**或**◀**。

更改音量

- 按音量鍵上或下。

將播放器縮到最小

- 選擇 **選項** > **縮到最小**。

返回播放器

- 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **媒體**。

播放清單

您可以建立播放清單來編排您的音樂。您可以將樂章新增至多過一個播放清單。

刪除一個播放清單或從播放清單刪除一個樂章並不會從記憶中刪除該樂章，只是該樂章在該清單中的參考被刪除而已。

- ❗ **手機可能需要幾分鐘來建立一個播放清單。**

建立一個播放清單

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體** > **音樂** > **播放清單**。

- 2 翻閱到**新播放清單**及選擇**新增**。
- 3 輸入一個名稱及選擇**確定**。
- 4 對於每個您要新增的樂章，翻閱到該樂章及選擇**標記**。
- 5 選擇**新增**將已標記的樂章新增至播放清單中。

發聲書

您可以收聽使用 **Sony Ericsson 媒體管理員** 從電腦傳送到您手機的發聲書。

- ! 可能需要幾分鐘，傳送的發聲書才會顯示在可用發聲書清單中。

存取發聲書

- 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 媒體 > 音樂 > 發聲書**。
- 💡 您可以在 **樂章** 文件夾中找到並非 **M4B** 格式或沒有 **ID3v2** 章節標籤的發聲書。

現在就買

若您訂用只允許在手機上有限制、非永久使用的音樂服務，您可以先標記喜歡的樂章，稍後再買。下次您使用已與互聯網連線的電腦 **Windows Media® Player** 同步處理音樂時，您應該會收到通知、詢問您是否要購買稍早標記的樂章。若您接納，便會下載樂章至您的電腦中，收費將計算在您選擇的音樂服務帳戶中。您需要登記本服務，並且還可以下載音樂的帳戶、**Microsoft® Windows Media® Player 11** 或更高版本以及 **USB 電腦連線**。

- ! 您無法看見已標記的樂章。您無法取消已標記的樂章。

標記樂章

- 若您要標記的樂章正在播放中，按住 **(O +)**。



PlayNow™

您可以連接到 **PlayNow™** 來下載鈴聲、遊戲、音樂、主題及牆紙。您可以在購買及下載內容到您的手機前，先行預覽或試聽該內容。若您無法使用 **PlayNow™**，請參閱第 58 頁中的 **我無法使用互聯網服務**。

- ! 這項服務並非所有國家/地區均可使用。

使用 PlayNow™

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > PlayNow™**。
- 2 翻閱到 **PlayNow™** 網站，依從指示試聽及購買內容。

TrackID™

TrackID™ 是一項音樂辨識服務。您可以搜尋一個您經由擴音器或收音機所聽到樂章的歌名、藝人及音樂集名稱。若您無法使用 **TrackID™**，請參閱第 58 頁中的 **我無法使用互聯網服務**。

搜尋樂章資料

- 當您經由一個擴音器聽到樂章，從備用狀態中，選擇**目錄** > **娛樂** > **TrackID™** > **開始**。
- 當收音機播放時，選擇**選項** > **TrackID™**。

 要有最佳的效果，在安靜的地方使用 TrackID™

音樂及短片在線

您可以從互聯網將短片及音樂數據串流到您的手機來觀看短片及收聽音樂。若您無法使用互聯網，請參閱第 58 頁中的 **我無法使用互聯網服務**。

為數據串流選擇一個數據帳戶

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性欄目** > **數據串流設定** > **連接使用**。
- 2 選擇要使用的數據帳戶。
- 3 選擇**儲存**。

數據串流音樂及短片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網**。
- 2 選擇**選項** > **進入** > **書籤**。
- 3 選擇一個連結作數據串流。

影片播放器

播放影片

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體** > **影片** > **影片**。

- 2 翻閱到一個歌名及選擇**播放**。

停止播放影片

- 按中央選擇鍵。

收音機

 請勿在被受禁止的地方，將您的手機用作收音機。

啟動收音機

- 1 將免提裝置連接到手機。
- 2 從 備用狀態中，選擇 **目錄** > **收音機**。

自動地搜尋頻道

- 選擇**搜尋**。

手動地搜尋頻道

- 按  或 。

更改音量

- 按音量鍵上或下。

將收音機縮到最小

- 選擇**選項** > **縮到最小**。

返回收音機

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **收音機**。

儲存頻道

您可以儲存最多 20 個預設頻道。

儲存頻道

- 1 當您找到一個收音機頻道，選擇**選項** > **儲存**。
- 2 翻閱到一個位置，然後選擇**插入**。

選擇已儲存的頻道

- 1 選擇**選項** > **頻道**。
- 2 選擇一個收音機頻道。

在儲存的頻道間切換

- 按⏮或⏭。

MusicDJ™

您可以自編及編輯您自己的音樂並用作鈴聲。還有不同特性而預先編排的聲音可供使用。

編製一首音樂

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **娛樂** > **MusicDJ™**。
- 2 選擇要**插入**、**複製**或**貼上**聲音。
- 3 使用⏮，⏭，⏮或⏭在聲音間翻閱。
- 4 選擇**選項** > **儲存音樂**。

錄音

您可以收錄一段語音備忘錄或一個通話。錄音亦可以設定為鈴聲。

- ❗ 在一些國家、地區或州份，法律規定在您收錄通話前，您必須先通知對方。

收錄聲音

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **娛樂** > **收錄聲音** > **收錄**。

收錄一個通話

- 1 在目前通話中，選擇**選項** > **收錄**。
- 2 選擇**儲存**來儲存該錄音。

收聽錄音

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **檔案管理員**。
- 2 翻閱到**音樂**及選擇**開啟**。
- 3 翻閱到一段錄音及選擇**播放**。

互聯網

若您無法使用互聯網，請參閱第 58 頁中的 *我無法使用互聯網服務*。

開始瀏覽

- 1 從備用狀態中，選擇 **搜尋**。
- 2 輸入一個網址、一段搜尋短句或一個書籤名稱。
- 3 翻閱到清單中的一個項目及選擇 **進入** 或 **搜尋**。

結束瀏覽器

- 當您瀏覽互聯網時，選擇**選項** > **結束瀏覽器**。

書籤

您可以建立及編輯書籤來用作通往您最喜歡網頁的快速連結。

建立一個書籤

- 1 當您瀏覽互聯網時，選擇**選項** > **工具** > **新增書籤**。
- 2 輸入一個標題及一個網址。選擇**儲存**。

選擇一個書籤

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網**。
- 2 選擇**選項** > **進入** > **書籤**。
- 3 翻閱到一個書籤及選擇**進入**。

記錄網頁

您可以查看您曾經瀏覽過的網頁。

查看記錄網頁

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網** > **選項** > **進入** > **記錄**。

更多瀏覽功能

在網頁上使用平移及縮放

- 1 當您瀏覽互聯網時，按 。
 - 2 使用導覽鍵來移動框架。
 - 3 按**縮放**。
 - 4 要切換回平移，按 。
- ! 要使用平移及縮放，**Smart-Fit** 必須關閉。

啟動或關閉 Smart-Fit Rendering™

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網** > **選項** > **進階** > **Smart-Fit**。
- 2 選擇一個選項。

在您瀏覽時撥出一個電話

- 按 。

儲存網頁中的一張圖片

- 1 當您瀏覽互聯網時，選擇**選項** > **工具** > **儲存圖片**。
- 2 選擇一張圖片。

尋找網頁中的文字

- 1 當您瀏覽互聯網時，選擇**選項** > **工具** > **在網頁中尋找**。
- 2 輸入文字及按**尋找**。

發送一個連結

- 1 當您瀏覽互聯網時，選擇**選項** > **工具** > **發送連結**。
- 2 選擇一種傳送方法。

❗ 請確定接收的裝置支援您所選擇的傳送方法。

互聯網鍵盤捷徑

您可以使用鍵盤直接進入一個互聯網瀏覽器功能。

按鍵	捷徑
	書籤
 - 	輸入文字來 輸入網址 、 搜尋互聯網 或在 書籤 中搜尋。
	縮放
	平移及縮放 (當 Smart-Fit 關閉時)

選擇互聯網鍵盤捷徑

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **互聯網**。
- 2 選擇**選項** > **進階** > **鍵盤模式** > **捷徑**。

互聯網安全及認證

您的手機支援安全瀏覽。某些互聯網服務如網上銀行等，需要您手機中的認證。

當您購買手機時，手機中可能已經包含了認證，而您亦可以下載新的認證。

查看手機中的認證

- 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定** 欄目 > **安全設定** > **認證**。

Web feed

您可以使用 **Web feed**，訂閱或下載經常更新的內容，例如新聞、播客或相片等。

為網頁新增Feed

- 1 在互聯網上瀏覽具有 **Web Feed** 的網頁 (以  圖示表示) 時，選擇**選項** > **Web feeds**。
- 2 對於每個您要新增的 **Feed**，翻閱到該 **Feed** 及選擇**標記**。
- 3 選擇**繼續**。

搜尋 Web feed

- 1 從 備用狀態中，選擇 **目錄** > **媒體** > **Web feeds**。
- 2 選擇 **新的 feed** 及輸入一個網址。

透過 Web feed 下載內容

- 1 從 備用狀態中，選擇 **目錄** > **媒體** > **Web feeds**。
- 2 翻閱到一個已更新的 **feed** 及選擇**查看**或 。
- 3 選擇一個標題來展開。
- 4 根據內容選擇一個圖示， 來開啟一個網頁； 來下載一個音像播客；。

來下載一個影像播客或  來下載一張相片。

 您也可以使用 Sony Ericsson 媒體管理員透過 feed 訂閱或下載內容至一部電腦。然後您可以將內容傳送至您的手機。

更新 Web feed

您可以手動更新 feed 或安排更新。當有更新時，螢幕會顯示  的信息。

安排 Web feed 更新

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體** > **Web feeds**。
- 2 翻閱到一個 feed 及選擇**選項** > **安排更新**。
- 3 選擇一個選項。

 經常更新可能會很花錢。

備用狀態中的 Web feed

您可以在備用螢幕中顯示最新消息。

在備用狀態中顯示 Web feed

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體** > **Web feeds**。
- 2 翻閱到一個 feed 及選擇**選項** > **設定** > **備用走馬文字** > **在備用中顯示**。

從備用狀態中存取 Web feed

- 1 從備用狀態中，選擇**走馬字**。
- 2 要閱讀更多關於一個 feed 的內容，按  或  來翻閱到一個標題及選擇**進入**。

播客

播客是檔案，例如收音機節目或影片內容，可供您下載及播放。您可以使用 Web feed 訂閱及下載播客。

存取影像播客

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體** > **音樂** > **播客**。

存取影像播客

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體** > **影片** > **播客**。

相片 feed

您可以訂閱相片 feed 及下載相片。要開始使用相片 feed，請參閱第 47 頁中的 Web feed。

存取相片 feed

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體** > **照片** > **相片 feed**。

同步

您可以用兩種不同的方法進行同步。您可以使用電腦程式同步您的手機，或可以使用互聯網服務作同步。

 每次手機作同步時，請只使用其中一種同步化方法。

進一步資料，請登上
www.sonyericsson.com/support 網站
參閱同步化中的功能指南。

使用電腦作同步

您可以使用 USB 傳輸線或藍牙無線技術，將手機通訊錄、約會、書籤、工作及便條跟一個電腦程式，例如 Microsoft Outlook®作同步。

在同步之前，您需要安裝
Sony Ericsson PC Suite。

 **Sony Ericsson PC Suite** 軟件已包括在您手機附帶的光碟中並可以在
www.sonyericsson.com/support 網站中
下載。

請參閱第 25 頁中的操作系統需求。

安裝 Sony Ericsson PC Suite

- 1 啟動您的電腦及插入光碟。光碟會自動開始，而安裝視窗會開啟。
- 2 選擇一種語言並點擊確定。
- 3 點擊安裝 **Sony Ericsson PC suite** 及依從螢幕上的指示。

使用 Sony Ericsson PC Suite 作同步

- 1 **電腦**：從開始/程式集/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite 開始 **Sony Ericsson PC Suite**。
- 2 依照 **Sony Ericsson PC Suite** 中怎樣連接的指示。
- 3 **手機**：選擇**手機模式**。
- 4 **電腦**：當您收到 **Sony Ericsson PC Suite** 已找到您手機的通知時，您就可以開始進行同步。

 關於使用的詳細資料，在電腦安裝了軟件後，請參閱 **Sony Ericsson PC Suite** 的說明部份。

使用互聯網服務作同步

您可以使用 SyncML™與一個互聯網服務作同步，或使用 Microsoft Exchange ActiveSync 跟一個 Microsoft® Exchange 伺服器作同步。進一步資料，請登上
www.sonyericsson.com/support 網站
參閱同步化中的功能指南。

更多功能

飛航模式

在 **飛航模式** 中，網絡及無線電收發器會關閉，以避免對敏感器材造成干擾。

當飛航模式目錄啟動後，您下次啟動您的手機時會被要求選擇一個模式：

- **正常模式** – 完整功能性
- **飛航模式** – 有限功能性

啟動飛航模式目錄

- 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定** 欄目 > **飛航模式 > 繼續 > 開機時顯示**。

選擇 Flight mode (飛航模式)

- 1 當 Flight mode (飛航模式) 目錄啟動了，關閉您的手機。
- 2 啟動您的手機及選擇 **飛航模式**。



更新服務

您可以使用您的手機或電腦更新您的手機中最新的軟件。



這項服務並非所有國家/地區均可使用。

查看手機中目前的軟件

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定** 欄目 > **更新服務**。
- 2 選擇 **軟件版本**。

利用手機更新服務

您可以使用您的手機通過無線電波更新您的手機。您不會失去個人或手機的資料。



使用您的手機更新服務需要數據存取，例如 **GPRS**、**3G** 或 **HSDPA**。

選擇更新的設定

- 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定** 欄目 > **更新服務 > 設定 > 互聯網設定**。

利用手機使用更新服務

- 1 從 備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定** 欄目 > **更新服務**。
- 2 選擇 **搜尋更新** 及依從出現的指示。

利用電腦更新服務

您可以使用提供的 **USB** 傳輸線及一部連接互聯網的電腦更新您的手機。



在您使用電腦執行更新前，請確定您手機記憶庫中的全部個人數據都已經做了備份。

利用一部電腦使用更新服務

- 進入 www.sonyericsson.com/updateservice 網站。

地點服務

您可以取得尋找方向及儲存最愛地點的協助。透過您周遭的手提電話訊號塔所

發出的訊號資料，您可以在地圖上查看大略的地點位置。

 使用手機支援的 GPS 配件，您可以取得更精準的定位資料。

 若您無法使用一些定位服務的功能，請參閱第 58 頁中的我無法使用互聯網服務。

使用為手機而設的 Google Maps

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **娛樂** > **地點服務** > **Google Maps**。

知道更多關於 Google Maps 的資料

- 當您使用 Google Maps 時，選擇**選項** > **說明**。

查看您的地點

- 當使用 Google Maps 時，按 。

在地圖上查看一個已儲存的地點

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **娛樂** > **地點服務** > **我的最愛**。
- 翻閱到一個地點及選擇**前往**。

從 Google Maps 存取我的最愛

- 按 。

鬧鐘

您可以將一種聲音或收音機設定為鬧鐘響鈴。就算手機已關閉，鬧鐘仍會響起。當鬧鐘響起時，您可以將它靜音或關閉它。

設定鬧鐘

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **鬧鐘**。
- 翻閱到一個鬧鐘及選擇**編輯**。
- 翻閱到**時間**及選擇**編輯**。
- 輸入時間及選擇**確定** > **儲存**。

設定週期性鬧鐘

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **鬧鐘**。
- 翻閱到一個鬧鐘及選擇**編輯**。
- 翻閱到**週期性**及選擇**編輯**。
- 翻閱到一個日子及選擇**標記**。
- 要選擇另一個日子，翻閱到該日子及選擇**標記**。
- 選擇**完成** > **儲存**。

設定鬧鐘響鈴

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **鬧鐘**。
- 翻閱到一個鬧鐘及選擇**編輯**。
- 翻閱到  欄目。
- 翻閱到**鬧鐘響鈴**及選擇**編輯**。
- 尋找及選擇一個鬧鐘響鈴。選擇**儲存**。

將鬧鐘靜音

- 當鬧鐘響起時，按任何鍵。
- 要重複該鬧鐘，選擇**暫緩**。

關閉鬧鐘

- 當鬧鐘響起時，按任何鍵，然後選擇**關閉**。

取消鬧鐘

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **鬧鐘**。
- 翻閱到一個鬧鐘及選擇**關閉**。

靜音模式中的鬧鐘

當手機處於靜音模式中，您可以設定鬧鐘不要響起。

設定鬧鐘在靜音模式中是否響起

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇**編輯**。
- 3 翻閱到🎵欄目。
- 4 翻閱到**靜音模式**及選擇**編輯**。
- 5 選擇一個選項。

設定暫緩時間

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **鬧鐘**。
- 2 翻閱到一個鬧鐘及選擇**編輯**。
- 3 翻閱到**暫緩鬧鐘時距**及選擇**編輯**。
- 4 選擇一個選項。

行事曆

- 💡 您可以將您的行事曆跟電腦的行事曆、網上的行事曆或 Microsoft® Exchange 伺服器 (Microsoft® Outlook®) 作同步。

約會

您可以新增約會或重複使用現有的約會。

新增一個約會

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到**新約會**及選擇**新增**。
- 4 輸入資料及確認每個項目。
- 5 選擇**儲存**。

查看一個約會

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到一個約會及選擇**查看**。

編輯一個約會

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 翻閱到一個約會及選擇**查看**。
- 4 選擇**選項** > **編輯**。
- 5 編輯該約會及確認每個項目。
- 6 選擇**儲存**。

設定提示應何時響起

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **行事曆**。
- 2 選擇一個日期。
- 3 選擇**選項** > **進階** > **提示**。
- 4 選擇一個選項。

- ⚠ 一個在行事曆中設定的提示選項亦會影響在工作中設定的提示選項。

便條

您可以記下便條並儲存它們。您亦可以在備用狀態中顯示一張便條。

新增一張便條

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **便條**。
- 2 翻閱到**新便條**及選擇**新增**。

3 編寫一張便條及選擇 **儲存**。

在備用狀態中顯示便條

- 1 在備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **便條**。
- 2 翻閱便條，選擇**選項** > **在備用中顯示**。

在備用狀態隱藏便條

- 1 在備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **便條**。
- 2 翻閱備用狀態中顯示的便條。便條會以圖示標示。選擇**選項** > **隱藏備用中便條**。

工作

您可以新增工作或重複使用現有的工作。

新增一個工作

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **個人助理** > **工作**。
- 2 選擇 **新工作** 及選擇 **新增**。
- 3 選擇一個選項。
- 4 輸入詳細資料及確認每個項目。

設定提示應何時響起

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **工作**。
- 2 翻閱到一個工作及選擇**選項** > **提示**。
- 3 選擇一個選項。

❗ 一個在工作中設定的提示選項亦會影響在行事曆中設定的提示選項。

模式

您可以更改設定，例如鈴聲及震動提示來配合不同地點的需要。您可以將全部模式重設至手機原有的設定。

選擇一個模式

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定** 欄目 > **模式**。
- 2 選擇一個模式。

查看及編輯一個模式

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定** 欄目 > **模式**。
- 2 翻閱到一個模式及選擇**選項** > **查看及編輯**。

❗ 您無法重新命名**正常**模式。

時間和日期

❗ 若移除電池則可能會導致時間及日期重置。

設定時間

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定** 欄目 > **時間和日期** > **時間**。
- 2 輸入時間及選擇 **儲存**。

設定日期

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定** 欄目 > **時間和日期** > **日期**。
- 2 輸入日期及選擇 **儲存**。

設定時區

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 時間和日期 > 我的時區**。
 - 2 選擇您所在的時區。
- ❗ 若您選擇了一個城市，當夏令時間更改時，**我的時區**亦會更新時間。

主題

您可以透過如顏色及牆紙等項目來更改螢幕的外觀。您亦可以建立新的主題及下載它們。進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/fun 網站。

設定一個主題

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 顯示屏欄目 > 主題**。
- 2 翻閱到一個主題及選擇**設定**。

主目錄編排

您可以更改主目錄中圖示的編排。

更改主目錄編排

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 選項 > 主目錄編排**。
- 2 選擇一個選項。

鈴聲

設定一種鈴聲

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 響聲設定 欄目 > 鈴聲**。
- 2 尋找及選擇一種鈴聲。

設定鈴聲音量

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 響聲設定 欄目 > 鈴聲音量**。
- 2 按  或  來更改音量。
- 3 選擇 **儲存**。

關閉鈴聲

- 從備用狀態中，向下按住 。
- ❗ **鬧鐘響鈴並不會受影響。**

設定震動提示

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 話機設定 > 響聲設定 欄目 > 震動提示**。
- 2 選擇一個選項。

螢幕定向

您可以更改橫向及縱向定向，或選擇 **自動旋轉** 在您旋轉手機時更改定向。

在瀏覽器中更改螢幕定向

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 互聯網**。
- 2 選擇**選項 > 進階 > 定向**。
- 3 選擇一個選項。

在媒體中更改螢幕定向

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 媒體 > 設定 > 定向**。
- 2 選擇一個選項。

遊戲

您的手機包含了預載的遊戲。您亦可以下載遊戲。大部份遊戲都具備說明文字。

開始一個遊戲

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄 > 媒體 > 遊戲**。
- 2 選擇一個遊戲。

結束一個遊戲

- 按 。

應用程式

您可以下載及執行 **Java** 應用程式。您亦可以查看資料或設定不同的權限設定。若您無法使用 **Java** 應用程式，請參閱第 58 頁中的 **我無法使用互聯網服務**。

選擇一個 Java 應用程式。

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 應用程式**。
- 2 選擇一個應用程式。

設定 Java 應用程式的權限設定

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 應用程式**。
- 2 翻閱到一個應用程式及選擇**選項 > 權限設定**。
- 3 設定權限設定。

Java 應用程式的螢幕大小

有些 **Java** 應用程式設計上只適用於特定的螢幕大小。進一步資料，請聯絡應用程式的廠商。

設定 Java 應用程式的螢幕大小

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 個人助理 > 應用程式**。
- 2 翻閱到一個應用程式及選擇**選項 > 螢幕大小**。
- 3 選擇一個選項。

安全鎖

SIM 卡鎖

這安全鎖只能保護您的服務登記。您的手機仍可以使用新的 **SIM** 卡操作。若安全鎖已啟動，您就必須輸入一個 **PIN** 碼 (個人識別號碼)。

若您連續三次錯誤地輸入您的 **PIN** 碼，**SIM** 卡會被鎖定，而您需要輸入您的 **PUK** 碼 (個人解鎖密碼)。您的 **PIN** 碼及 **PUK** 碼是由您的網絡服務商提供。

將SIM卡解鎖

- 1 當螢幕顯示 **PIN 碼被鎖定** 的信息，輸入您的 PUK 碼及選擇 **確定**。
- 2 輸入一個新 4 至 8 個數位的 PIN 碼及選擇 **確定**。
- 3 重新輸入新的 PIN 碼及選擇 **確定**。

編輯PIN碼

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定** 欄目 > **安全設定 > 安全鎖 > SIM 卡保護 > 更改 PIN 碼**。
- 2 輸入您的 PIN 碼及選擇 **確定**。
- 3 輸入一個新 4 至 8 個數位的 PIN 碼及選擇 **確定**。
- 4 重新輸入新的 PIN 碼及選擇 **確定**。

- ❗ 若螢幕顯示 **密碼不符** 的信息，表示您錯誤地輸入新的 PIN 碼。若螢幕顯示 **PIN 碼錯誤**，然後顯示 **原有 PIN 碼** 的信息，表示您錯誤地輸入舊的 PIN 碼。

使用SIM卡鎖

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定** 欄目 > **安全設定 > 安全鎖 > SIM 卡保護 > 保護**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 輸入您的 PIN 碼及選擇 **確定**。

電話鎖

您可以防止您的手機遭到盜用。將電話鎖密碼 (0000) 更改為任何 4 至 8 個數位的個人密碼。

- ❗ 緊記您的新密碼是非常重要的。若您忘記了密碼，您需要將手機送回您當地的 Sony Ericsson 經銷商。

使用電話鎖

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定** 欄目 > **安全設定 > 安全鎖 > 手機保護 > 保護**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 輸入電話鎖密碼及選擇 **確定**。

將手機解鎖

- 輸入您的密碼及選擇 **確定**。

更改電話鎖密碼

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定** 欄目 > **安全設定 > 安全鎖 > 手機保護 > 更改密碼**。
- 2 輸入舊的密碼及選擇 **確定**。
- 3 輸入新的密碼及選擇 **確定**。
- 4 重複該密碼及選擇 **確定**。

按鍵鎖

您可以設定這安全鎖來避免意外撥號。您毋須將按鍵解鎖即可接聽來電。

- ❗ 您仍然能夠撥出國際緊急號碼 112。

使用自動鍵盤鎖

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定** 欄目 > **安全設定 > 自動鍵盤鎖**。
- 2 選擇一個選項。

手動地將按鍵解鎖

- 從備用狀態中，按  及選擇 **解鎖**。

IMEI 號碼

請保留一份 IMEI (國際移動設備識別) 號碼的副本，以防手機失竊。

查看您的 IMEI 號碼

- 從備用狀態中，按 、、、、。

疑難排解

有些問題將需要您致電您的網絡服務商。

要進一步支援，請登上

www.sonyericsson.com/support 網站。

常見問題

我的手機記憶容量出現問題或手機運作緩慢

每天重新啟動您的手機以騰出記憶空間或進行一次 **恢復原設定**。

恢復原設定

若您選擇 **重設設定**，您對設定所作出的更改會被刪除。

若您選擇 **全部重設**，您的設定及內容，例如聯絡人、信息、圖片、聲音及下載的遊戲將會被刪除 您亦可能失去購買時已在手機中的內容。

重設手機

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定** 欄目 > **恢復原設定**。
- 2 選擇一個選項。
- 3 依從出現的指示。

我不能將手機充電或電池容量低

充電器並未妥善地連接或電池的接觸不良。移除電池及清潔連接端。

電池已耗損並需要更換。請參閱第 7 頁中的 **將電池充電**。

當我開始將手機充電時並沒有電池圖示顯示

可能需要幾分鐘，螢幕才會顯示電池圖示。

有些目錄選項以灰色顯示

一項服務尚未啟動。聯絡您的網絡服務商。

我無法使用互聯網服務

您的服務登記並不包括數據容量。缺少設定或設定錯誤。

您可以登上

www.sonyericsson.com/support 網站下載設定。

我無法從我手機發送信息

大多數信息都需要一個服務中心號碼才能發送。此號碼乃由您的服務供應商所提供，而且通常儲存在 SIM 卡中。若您的服務中心號碼並未儲存在 SIM 卡中，您必須自行輸入該號碼。

要發送大多數的多媒體信息，您必須設定一個 MMS 模式及您信息伺服器的網址。若並沒有 MMS 模式或信息伺服器存在，您可以從您的網絡服務商或從 www.sonyericsson.com/support 網站，自動接收全部的設定。

輸入一個服務中心號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **信息設定** > **短信息**及翻閱到**服務中心**。若服務中心號碼儲存在 SIM 卡中，該號碼便會顯示。
- 2 若沒有號碼顯示，選擇**編輯**。
- 3 翻閱到**新服務中心**及選擇**新增**。
- 4 輸入該號碼，包括國際的「+」號及國家/地區碼。
- 5 選擇**儲存**。

選擇一個多媒體信息模式

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **信息設定** > **多媒體信息**。
- 2 選擇一個現有模式或建立一個新模式。

設定信息伺服器的網址

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **信息設定** > **多媒體信息**。
- 2 翻閱到一個模式及選擇**選項** > **編輯**。
- 3 翻閱到**信息伺服器**及選擇**編輯**。
- 4 輸入網址及選擇**確定** > **儲存**。

手機沒有響鈴或鈴聲太弱

請確定已經將**靜音模式**設定為**啟動**。請參閱第 54 頁中的**關閉鈴聲**。

檢查鈴聲音量。請參閱第 54 頁中的**設定鈴聲音量**。

檢查模式。請參閱第 53 頁中的**選擇一個模式**。

檢查轉接電話選項。請參閱第 34 頁中的 **轉接電話**。

手機無法被其他裝置使用 Bluetooth (藍牙) 無線技術偵測到

您還未啟動 Bluetooth (藍牙) 功能。請確定顯示/隱藏手機已設定為顯示手機。請參閱第 26 頁中的 **啟動藍牙功能**。

當使用 USB 傳輸線時，我無法在我的手機及電腦間作同步或傳送內容。

您手機附帶的傳輸線或軟件並未妥善地安裝。登上

www.sonyericsson.com/support 網站閱讀功能指南，其中包含詳細的安裝指示及疑難排解的指南。


我忘記了我的密碼備忘錄開啟碼

若您忘記了您的開啟碼，您必須重設密碼備忘錄。這表示密碼備忘錄中的全部項目都會被刪除。當您下次進入密碼備忘錄時，您必須和您首次開啟密碼備忘錄一樣進行。

重設密碼備忘錄

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **個人助理** > **密碼備忘錄**。
- 2 輸入一個錯誤開啟碼三次。
- 3 螢幕會顯示**重設密碼備忘錄及刪除全部項目**的信息。
- 4 選擇**是**。

若我無法啟動我的手機，我可以在哪裏找到例如我的 IMEI 號碼等法規資料？

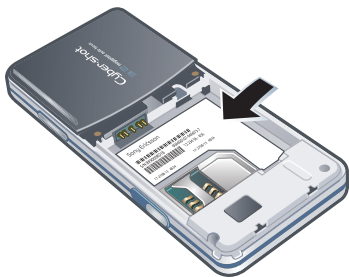

錯誤信息

插入 SIM 卡

您的手機中沒有 SIM 卡，或您可能不正確地插入。

請參閱第 5 頁中的**插入 SIM 卡**。

SIM 卡的金色晶片需要清潔。若 SIM 卡損壞了，請聯絡您的網絡服務商。

請插入正確 SIM 卡

您的手機設定了只限與某些 SIM 卡運作。檢查您是否使用正確的網絡商 SIM 卡。

PIN 碼錯誤/PIN2 碼錯誤

您不正確地輸入 PIN 碼或 PIN2 碼。

輸入正確的 PIN 碼或 PIN2 碼並選擇 **是**。

PIN 碼被鎖定/PIN2 碼被鎖定

您已連續三次錯誤地輸入 PIN 碼或 PIN2 碼。

要解鎖，請參閱第 55 頁中的 *SIM 卡鎖*。

密碼不符

您輸入的密碼並不相符。當您想更改一個安全密碼 (例如您的 PIN 碼)，您必須確認新的密碼。請參閱第 55 頁中的 *SIM 卡鎖*。

無網絡覆蓋

您的手機處於 **Flight mode** (飛航模式)。請參閱第 50 頁中的 *飛航模式*。

您的手機並沒有接收任何網絡信號，或接收的信號太弱。請聯絡您的網絡服務商，並確定網絡有覆蓋您所在的位置。

SIM 卡並非運作正常。將您的 SIM 卡插入另一部手機。若 SIM 卡運作正常，可能是您的手機引致這問題。請聯絡您最就近的 Sony Ericsson 服務地點。

只限緊急通話

您在一個網絡範圍內但您並不被允許使用。不過在緊急時候，一些網絡服務商允許您撥出國際緊急號碼 112。請參閱第 29 頁中的 *緊急通話*。

PUK 碼被鎖定,聯絡網絡商。

您連續 10 次輸入錯誤的個人解鎖密碼 (PUK 碼)。

重要資料

Sony Ericsson 客戶網站

在 www.sonyericsson.com/support 網站上，您會找到一個支援部份，只需點擊幾次就能找到說明及提示。在當中您可以找到最新的軟件更新，及怎樣更有效地使用產品的提示。

服務及支援

您可以享受一系列尊享的服務權益，例如：

- 全球及本地網站所提供的支援。

- 一個全球化的 Call Center 網絡。
- 一個龐大的 Sony Ericsson 服務夥伴網絡。
- 一段保養期。要更加瞭解保養的條款，可參閱本用戶指南。

您可以在 www.sonyericsson.com/support 找到最新的支援工具及資料。有關網絡商特定的服務及功能，請查詢您的網絡服務商。

您亦可以聯絡我們的 Call Center。若您的國家/地區並未出現在清單中，請聯絡您當地的經銷商。(除非該電話號碼屬免費號碼，否則將按長途電話收費，包括當地適用的稅項。)

若您的產品需要保養服務，請聯絡您購買產品的經銷商或我們其中一個授權客戶服務中心。請保存購買證明，以便申請保養服務。

Anguilla	1-800-080-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Antigua and Barbuda	1-800-081-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Argentina	0800-333-7427 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Australia	1300 650-050 (Toll Free)	questions.AU@support.sonyericsson.com
The Bahamas	1-800-205-6062 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Barbados	1-800-082-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-0745 1611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Belize	AN 815, PIN 5597 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Bermuda	1-800-083-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Bolivia	800-100-542 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-0444 (ligação gratuita)	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1 866 766 9374 (Toll Free / sans frais)	questions.CA@support.sonyericsson.com
Cayman Islands	1-800-084-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Central and Southern Africa	+27 11 506 0123	questions.CF@support.sonyericsson.com
Česká republika	0844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Chile	1230-020-0656 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Colombia	01800-0966-080 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Costa Rica	0 800 011 0400 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com

Danmark	3331 2828	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020 (ortsübliche Gebühren)	questions.DE@support.sonyericsson.com
Dominica	1-800-085-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Ecuador	1-800-0102-50 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Eesti	06 032 032	questions.EE@support.sonyericsson.com
Egypt/مصر	16727	questions.EG@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801 11 810 810 +30 210 899 19 19 (από κινητό τηλέφωνο)	questions.GR@support.sonyericsson.com
El Salvador	800-6323 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
España	902 180 576 (tarifa local)	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Guatemala	1-800-300-0057 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Haiti/Ayiti	AN 193, PIN 5598 (numéro gratuit / nimewo gratis)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Honduras	AN 8000122, PIN 5599 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	+852 8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	1800 11 1800 (Toll Free) +91 (011) 39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021 2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888 (Local rate)	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206 (tariffa locale)	questions.IT@support.sonyericsson.com
Jamaica	1-800-442-3471 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Κύπρος/Kıbrıs	0800 90 909	questions.CY@support.sonyericsson.com
Latvija	67 21 43 01	questions.LV@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	01 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1800-88-9900 (Toll Free / bebas tol)	questions.MY@support.sonyericsson.com
Maroc/المغرب	+212 2 2958 344	questions.MA@support.sonyericsson.com
México	0 1800 000 4722 (número gratuito)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 8998318	questions.NL@support.sonyericsson.com

Nederlandse Antillen	001-866-509-8660 (gratis nummer)	questions.CO@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100-150 (Toll Free)	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Nicaragua	AN 1800-0166, PIN 5600 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840 (lokaltakst)	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200 245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan/پاکستان	021 - 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Panamá	00800-787-0009 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Paraguay	009 800 54 20032 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Perú	0800-532-38 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	+63 2 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	+48 22 22 77 444	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466 (chamada local)	questions.PT@support.sonyericsson.com
República Dominicana	1-800-751-3370 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
România	+40 21 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Saint Kitts and Nevis	1-800-087-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Saint Vincent and the Grenadines	1-800-088-9518 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	+65 6744 0733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02 5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09 299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013 24 45 00 (lokal taxa)	questions.SE@support.sonyericsson.com
Trinidad and Tobago	1-800-080-9521 (Toll Free)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Türkiye	+90 212 473 77 77	questions.TR@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 237 237 (Local rate)	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1 866 766 9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Uruguay	000-401-787-013 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-1-00-2250 (número gratuito)	questions.CO@support.sonyericsson.com

Việt Nam	1900 1525 (miễn phí)	questions.VN@support.sonyericsson.com
Беларусь	8 82 00 361 0001	questions.BY@support.sonyericsson.com
България	0800 1 8778	questions.BG@support.sonyericsson.com
Россия	+7 (495) 7870986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Україна	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
الأردن	+971 4 3919 880	questions.JO@support.sonyericsson.com
الإمارات العربية المتحدة	+971 4 3919 880 (UAE)	questions.AE@support.sonyericsson.com
الكويت	+971 4 3919 880	questions.KW@support.sonyericsson.com
المملكة العربية السعودية	800-8200-727	questions.SA@support.sonyericsson.com
中国	+86 400 810 0000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	+886 2 25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02 2483 030	questions.TH@support.sonyericsson.com

安全及有效使用指引

請遵守這些指引。未能遵守這些指引有可能對健康產生潛在危險或是引致產品故障。如果您對產品的正常功能有任何懷疑，請在充電或使用之前，將產品交予認可的授權客戶服務中心檢查。



對保養及安全使用產品的建議

- 請小心處理產品，並將其置於清潔無塵的地方。
- 警告！** 棄置在明火中可能引起爆炸。
- 請勿將本產品置於液體或濕氣或過度潮濕的環境中。
- 如欲發揮最佳效能，請勿在攝氏零下 10 度 (華氏 14 度) 以下或攝氏 45 度 (華氏 113 度) 以上的環境中使用 Sony Ericsson 產品。請勿將電池暴露於超過攝氏 60 度 (華氏 140 度) 以上的環境中。



- 請勿將本產品置於明火或任何點燃的煙草附近。
- 請勿撞擊、拋擲、扭曲您的手提電話。
- 請勿染色或是嘗試拆開或改裝本產品。維修只能由 Sony Ericsson 授權之工作人員進行。
- 在心臟起搏器或其他醫療裝置與設備附近使用本產品之前，請先詢問授權醫療人員，並遵照醫療裝置製造商的指示使用。
- 在必要時，請停止使用電子裝置，或是關閉裝置的無線電收發功能。
- 請勿在潛在爆炸氣體存在的地方使用本產品。
- 請勿放置您的手提電話或安裝無線器材在汽車安全氣袋以上的地方。
- 注意：** 螢幕斷裂或破裂所造成的尖銳碎片，加以碰觸可能導致受傷。
- 請勿在不舒服或可能會承受壓力的位置使用 Bluetooth (藍牙) 耳機。



兒童

警告！避免讓兒童接觸。請勿讓兒童玩弄手提電話及配件，他們可能會傷害到自己或其他兒童。產品可能有一些小部件可被拆卸，易造成吞嚥危險。



電源供應（充電器）

請將充電器連接到產品上所標示的電源。切勿在戶外或潮濕的地方使用。請勿改動電線，或是讓電線受到外力損傷或損壞。在清潔前應切斷電源。切勿改動插頭。若電插頭不適用於電插座，請雇用電工安裝合適的電插座。連接電源供應器之後，便會有少許的電量。若要避免浪費這少許的電量，在產品完全充電之後，請切斷電源。使用非 Sony Ericsson 品牌的充電裝置可能會增加安全風險。

電池

新電池或閒置未用的電池，在短時間內未必可以達到十足的容量。在第一次使用之前，請將電池完全充電。請按正常用途使用。電池應在 +5°C (+41°F) 及 +45°C (+113°F) 之間的溫度進行充電。請勿將電池置入口內。請勿將電池接腳與其他金屬物品接觸。拆下電池前，應先關閉本產品。其效能視溫度、訊號強度、使用形式、所選功能及語音或數據傳輸而定。只能由 Sony Ericsson 服務夥伴拆除或更換內置電池。使用非 Sony Ericsson 品牌的電池可能會增加安全風險。

更換電池時請務必使用有 IEEE-1725 認證的 Sony Ericsson 電池。使用未經合格檢驗的電池可能會引起火災、爆炸、外漏或其他危險。

個人醫療裝置

手提電話可能會干擾植入的醫療裝置。手提電話與裝置之間最少保持 15 厘米 (6 吋) 的距離，可降低干擾的風險。盡量用右耳聽電話。請勿將手提電話放在上衣口袋內。如果您懷疑有任何干擾，應立即關機。使用所有醫療裝置時，都應詢問醫生及醫療裝置的製造商。

駕駛中

有些汽車製造商要求必須能夠在車內安裝外接天線的免提組件，否則禁止在車內使用手提電話。請洽詢您的汽車製造商代表人員，以確保您的手提電話或 Bluetooth (藍牙) 免提裝置不會影響車內的電子系統。駕駛車輛時請務必全神貫注，而且必須遵守當地限制駕駛中使用無線裝置的法例及規例。

GPS/位置定位功能

部分產品可提供 GPS/位置定位功能。位置定位功能以“原狀”且“連同本身具有之一切瑕疵”提供。Sony Ericsson 對這種位置資訊的準確性不提供任何保證。

在裝置上使用位置定位資訊有可能發生連接中斷或錯誤的情形，且可能需要額外的網絡服務支援。請注意，在建築物內部或與建築物相鄰的區域等特定環境中，此功能可能會減弱或無法使用。

注意：在駕駛情況下請謹慎使用 GPS，避免造成分心。

緊急通話

緊急通話可能保證在任何情況下均可接通。因此絕不能僅僅依靠手提電話進行重要通訊。

在使用電話網絡或某些網絡服務和/或電話功能時，可能無法在任何地方都能撥出電話。

天線

使用非 Sony Ericsson 所銷售的天線裝置可能會損壞您的手提電話、減低效能及令 SAR 水平超出所制定的上限。請勿用牙蓋住天線，否則會影響通話質素、能量水平，還會縮短通話及備用時間。

無線電頻率(RF) 的曝露及 SAR

手提電話或 Bluetooth (藍牙) 免提裝置開機時，會發出低水平的無線電頻率能量。經過定期性及徹底的科學研究結論，已制定出一套國際安全指引。這些指引設立了曝露於無線電頻率能量的認可水平。這些指引包括一個安全範圍，並計算了任何量度上的差異，能保障所有人類的安全。

比吸收率 (SAR) 是用作量度使用手提電話時身體所吸收的無線電頻率能量數量的單位。SAR 數值是取決於在實驗室狀況下最高的已驗證能量水平，但是因為手提電話的設計是使用最低所需的電量來連接選擇的網絡，因此真正的 SAR 水平可能遠低於此數值。並無證據顯示 SAR 數值不同，安全性就會不同。

在美國銷售的帶有無線電收發器的產品，必須經過美國聯邦通信委員會 (FCC) 的認證。如有必要，會針對在耳朵上及隨身攜帶進行測試。對於在身上攜帶的操作，手提電話已經過測試，其中一個是將手提電話放置在離身體最少 15 毫米，而手提電話附近並沒有任何金屬物件存在；另一個是妥善使用適當的 Sony Ericsson 配件並且隨身攜帶。

如需有關 SAR 及無線電頻率曝露的進一步資料，請至：www.sonyericsson.com/health。

飛航模式

若您的裝置有藍牙及 WLAN 功能性，可以在飛航模式中啟用，此等功能可能會在禁止無線電傳輸的飛機上或其他地方遇受禁用。在此等環境中，就算以飛航模式啟用藍牙或 WLAN 功能性之前，請尋求適當的授權。

惡意軟件

惡意軟件 (Malware) 是會讓您手提電話和電腦受到傷害的軟件。惡意軟件或是有害的應用程式包括了病毒、破壞程式、間諜軟體和其他不想要的程式。當您的裝置使用安全方式來防範，Sony Ericsson 不保證或負責您的裝置能免於惡意軟件的破壞。不過為了減少惡意軟件的攻擊，您可以在下載或是接受應用程式時多加留意，不要開啟或是回應不明來源的訊息，請使用可靠的服務來連接互聯網，並且只從能夠信賴的來源下載內容至您的手提電話。

配件

僅可使用 Sony Ericsson 品牌的原廠配件，並且僱用認可的授權客戶服務中心。Sony Ericsson 並不負責測試其他廠商的配件。配件可能會影響無線電頻率曝露、無線電效能、音量、電子安全及其他方面。其他

廠商的配件和部件可能會對您的健康及安全產生風險，或是降低產品效能。

可使用的解決方案/ 特殊需要

在美國，相容的 Sony Ericsson 手提電話可與 TTY 終端 (製同所需的配件) 一起使用。如需進一步資料，可致電 Sony Ericsson 特殊需要中心，電話是 877 878 1996 (TTY) 或 877 207 2056 (語音)，或者請至 www.sonyericsson-snc.com。

舊電器及電子器材的棄置

電子器材及電池不應混在家居廢物中棄置，它們應交到適當的收集點作循環處理。這樣可幫助防止對環境及人類健康構成潛在的負面影響。請聯絡您當地的市政辦事處、您的家居廢物棄置服務、您購買產品的商號或致電一間 Sony Ericsson 客戶服務中心查詢您當地的規例。請勿移除內部電池。內部電池只能由廢棄物處理場或受過訓練的專業服務人員移除。



電池的棄置

如需進一步資料，請查詢當地的規例，或致電 Sony Ericsson 熱線中心。切勿跟市政垃圾一同棄置。



記憶卡

若您的產品隨機附帶一張可卸除式記憶卡，它通常相容於您所購買的手機但可能不相容於其他裝置或這些裝置的記憶卡。在購買或使用之前，請先檢查其他裝置的相容性。若您的產品具有記憶卡讀取裝置，購買或使用記憶卡前，請先檢查記憶卡相容性。

一般來說，記憶卡在出廠前已格式化。如要重新格式化記憶卡，請使用相容的裝置進行。使用電腦格式化記憶卡時，請勿使用標準的操作系統格式。詳情請參閱裝置的操作指示，或聯絡客戶支援。

警告：

如果裝置需要使用轉換器以插入手提電話或其他裝置，請務必使用所需的轉換器插入卡片。

使用記憶卡時的預防措施

- 切勿將記憶卡曝露於濕氣中。
- 切勿用您的手或其他金屬物品接觸連接端。
- 切勿撞擊、扭曲、或跌碰記憶卡。
- 切勿嘗試拆開或改裝記憶卡。
- 切勿使用或儲存記憶卡在潮濕或腐蝕性，又或過熱的地方，例如在夏季被陽光直接照射的密封車廂內、或暖爐旁邊等。
- 切勿以過份力度按壓或扭曲記憶卡轉換器的末端。
- 切勿讓污垢、塵埃或外物進入任何記憶卡轉換器的連接埠。
- 檢查您已經正確地插入記憶卡。
- 將記憶卡妥善完全地盡插入任何所需的記憶卡轉換器內。記憶卡在沒有完全插好的情況下可能無法正常運作。
- 我們建議您為重要的數據作一份副本備份。我們對任何您所儲存在記憶卡中內容的損失或損壞不會負上任何責任。
- 移除記憶卡或記憶卡轉換器時，可能引致已記錄資料受損或遺失，因此請在進行格式化、讀取或寫入資料時關閉電源。請勿在有靜電或高電磁輻射的場所使用記憶卡。

保護個人資料

請在棄置本產品前清除所有個人資料。若要刪除資料，請恢復原設定。刪除手提電話記憶庫的資料並不能確保資料無法回復。即使已恢復原設定，Sony Ericsson 不保證資料一定無法回復，也不負責確保不外洩任何資料。

響度警告：

請避免使用可能對聽力造成傷害的音量大小。

使用者授權合約

本裝置隨附的軟件及其媒體是由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 及/或其聯屬公司及其第三方供應商及授權者所擁有。

「Sony Ericsson」向您授予一項非專用的使用權，但此使用權僅限於將「裝置」與其所安裝或附帶的「軟

件」併使用。「軟件」的擁有權不得銷售、轉讓或傳送。

不可使用任何方式探尋「軟件」或「軟件」之任何元件的原始碼，或者抄錄和散佈「軟件」或修改「軟件」。您有權將「軟件」之一切權利及義務轉讓予第三方，但必須連同您收受「軟件」之「裝置」併轉讓，且該第三方必須以書面同意遵守此等規則。

此授權在「裝置」的可用壽命期間皆為有效。您可以透過以書面將收受「軟件」之「裝置」的一切權利轉讓予第三方而終止此使用權。

若未遵守這些條款和條件，授權將立即終止。

「Sony Ericsson」及其第三方供應商及授權者保留「軟件」之一切權利、所有權及利益。

「Sony Ericsson」以及在「軟件」包含第三方之資料或編碼的情形下，該第三方，均應有權作為此等條款之第三方受益人。

此授權應遵守瑞典之法例。以上所述之一切均應適用於相關法定消費者權益。

若裝置隨附或提供的「軟件」有額外的條款與條件，您對「軟件」的所有權和使用也應該遵守上述規定。

有限保養

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden (以下稱為「Sony Ericsson」) 及其聯屬公司為您之手提電話及任何您手提電話所附帶的原廠配件、及/或流動電腦產品附件 (以下稱為「產品」) 提供有限保養。

如果產品需要保養服務，應將其交回您購買產品的原經銷商或與您當地的 Sony Ericsson Call Center 聯絡 (可能需要長途電話費用) 或瀏覽

www.sonyericsson.com 網站以索取進一步資料。

本公司的保養

依據有限保養的條款，Sony Ericsson 保證手提電話本產品自客戶原購置時及購置隨後的壹(1)年內無設計、材料及工藝缺陷。任何您手提電話所附帶的原廠配件自購置日起保養六(6)個月。

售後服務

若在保養期內，本產品在正常使用和服務情況下由於設計、材料或者製造缺陷而出現操作問題，Sony Ericsson 在您購買產品國家/地區*之授權分銷商或服務夥伴，將根據在此所列的條款及細則，自行選擇進行修理或更換。

若所交回的產品並非根據以下條款享有保養，Sony Ericsson 及其服務夥伴保留徵收一項手續費的權利。

請注意，當您的 Sony Ericsson 產品經修理或更換後，您有些個人設定、下載或其他資料可能會失去。目前，Sony Ericsson 可受適用於您的法律、其他規則或技術限制，不能對某些下載作備份拷貝。Sony Ericsson 不會就任何類型資料之任何損失負上任何責任，亦不會向您補償任何該些損失。在您將您的 Sony Ericsson 產品交回作修理或更換前，您任何時候都應該為儲存在您 Sony Ericsson 產品內的所有資料如下載、行事曆及通訊錄等作備份拷貝。

條款

1. 只有出示 Sony Ericsson 授權經銷商為此產品發給原購買者並列有購買日期和序列號碼**的原有購買證明，連同需修理或更換的產品，方予以保養。如果在購買本產品後，保養單已被撤換或修改，Sony Ericsson 保留拒絕保養的權利。
2. 如果 Sony Ericsson 對產品進行修理或更換，對於修理或更換過之產品仍實行有限期保養，限期為產品的尚餘保養期或者九十(90)天保養，以較長者為準。修理或更換可由功能相等的修復件來完成。更換下來的壞部件或元件將成為 Sony Ericsson 的財產。
3. 任何由於正常磨損、誤用，包括但不局限於不遵照 Sony Ericsson 產品使用和維護指導下的非正常及慣常方式使用而引致的產品失效均不在本保養範圍之內。此外，由於外事故、軟件或硬件改裝或調整、不可抗力損壞或受潮損壞而引致的產品失效亦均不在本保養範圍之內。

一枚可循環充電的電池可以被充電及放電數百次。不過，電池最終亦會耗損——這並不是一種缺陷。當電池的通話時間或備用時間顯著地縮短，這便是時候要更

換您的電池。Sony Ericsson 建議您只使用 Sony Ericsson 認可的電池及充電器。

各手機間可能會出現輕微的螢幕光暗及顏色差異。螢幕上可能會有些微細的光點或黑點。這些稱為缺陷性像素，並會由於個別點子出現故障而發生，而且不能作調校。兩個缺陷性像素被認為是可以接收的。

各手機間可能會出現輕微的相機影像外觀差異。這並無不正常及不能被認為是缺陷性相機模組。

4. 由於產品操作所依賴的蜂巢式系統由獨立於 Sony Ericsson 的經營商提供，Sony Ericsson 並不會為此系統的操作、可用性、覆蓋、服務或範圍負責。
 5. 此保養並不包括由於軟件安裝、改裝、服務或由非 Sony Ericsson 授權之工作人員所進行的維修或拆開產品而導致的產品失效。
 6. 此保養並不包括由於使用並非 Sony Ericsson 品牌原廠及預期與產品一起使用的配件或其它週邊裝置，而導致的產品失效。
 7. 在產品上改動任何封記將導致保養失效。
 8. 公司只承認此印刷的有限保養，其他任何保養，不管是書面的還是口頭的，一概無效。所有隱含保養，包括但不局限於產品品質保養及產品適合作某一特定用途的隱含保養，均以此保養之期限為準。
- SONY ERICSSON 或其授權者對於法律不予承認的任何性質的偶發性或附帶性損壞，包括但不局限於盈利損失及商業虧損，概不負任何法律責任。**

有些國家/地區/州不允許對於偶發性或附帶性損失拒絕給予或給予有限賠付，或者不允許限定隱含保養的期限，因此上述限制或拒絕也許不適用於您。

本產品所提供的保養並不影響現行適用法例下消費者應有的權益及由買/賣合約所賦予消費者相對於經銷商的權益。

*保養之地理範圍

若您在歐洲經濟區域 (EEA) 內之國家/地區、瑞士或土耳其其共同國購買產品，且該產品係專供於 EEA、瑞士或土耳其等地售賣，則您可於任何 EEA 國家/地區、瑞士或土耳其，依據適用於該國家/地區之特定保養條件獲得產品服務，前提為該國家/地區有

Sony Ericsson 授權經銷商售賣完全相同的產品。要找出您身處的國家/地區是否有售賣您的產品，請致電當地的 Sony Ericsson 客戶服務中心。請注意，您可

能無法在原購買國家/地區外獲得某些服務，其原因可能為同一型號產品的內容物或外觀可能因售賣國家/地區的不同而有所差異。另外請注意，SIM 卡上鎖的產品有時可能無法維修。

** 在某些國家/地區可能需要額外資料。例如有效的保養卡。

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.



- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for C510

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our
product

Sony Ericsson type AAD-3880009-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301
908-1:V3.2.1, EN 301 908-2:V3.2.1, EN 300
328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301
489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.4.1, EN 60
950-1:2006 following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, October
2008

CE 0682



Rikko Sakaguchi,
Head of Creation & Development

我們符合 R&TTE 規程中的要求 (1999/5/EC)。

索引

B

blog22

D

declaration of conformity70

I

IMEI 號碼57

M

MMS 請參閱多媒體信息

MusicDJ™45

P

PC Suite49

PhotoDJ™22

PIN 碼6, 56

PlayNow™43

PUK 碼55

push 電子郵件40

R

RSS feed 參閱 Web feed

S

SIM 卡

上鎖及解鎖55

插入5

複製到/從32

SMS 請參閱短信息

SOS 請參閱緊急號碼

T

T9™ 英文輸入法14

TrackID™43

U

USB 傳輸線25

V

VideoDJ™22

W

Web feed47

三畫

下載音樂43

工作53

四畫

互聯網

安全及認證47

書籤46

設定58

螢幕定向54

手機名稱26

手機記憶庫	13
手機模式	49
手機，啟動	6
支援	61
日期	53

五畫

主題	54
平移及縮放，網頁	46
本機號碼	36
目錄概覽	10

六畫

同步	49
名片	33
地理標籤	20
地點服務	50
多媒體信息	37
安全指引	64
安全鎖	
SIM 卡	55
手機	56
按鍵	56
收音機	44
有限保養	67
自動旋轉	54
行事曆	52

七畫

即時信息	40
快捷目錄	13

快速撥號	33
更新服務	50

八畫

來電者特定鈴聲	32
免提裝置	34, 42
藍牙無線技術	27

九畫

信息	
短信息及多媒體信息	37
電子郵件	39
信息功能	
語音	39
便條	52
保養	67
恢復原設定	57
按鍵	8
按鍵鎖	56
省電模式	27
相片	
feed	48
地理標籤	20
美化	20
標籤	21
編輯	22
相片修正	20
相機	
列印	23
概覽	19
約會	52

計費	6
限制撥號	36
音量	
鈴聲	54
聽筒	29
音樂及短片在線	44
飛航模式	50

十畫

時區	54
時間	53, 54
書籤	46
留言信箱	34
記憶卡	13
記憶狀態	33
記憶庫	13

十一畫

密碼備忘錄	59
接聽服務	34
捷徑	12
啟動/關閉	
SIM 卡鎖保護	56
電話鎖	56
藍牙功能	26
組群	33
組裝	5
設定，互聯網	58
通訊錄	
組群	33
預設通訊錄	30

通話

保留	34
處理兩個電話	35
國際	29
接聽	36
接聽及拒絕	29
緊急	29
影片	30
撥出及接聽	29
錄音	45
通話時間	36
通話清單	30

十二畫

備用	6
便條	53
備份及還原	27
最終使用者授權合約	67
媒體傳送	25
媒體管理員	24
媒體播放器	42
發聲書	43
短信息	37

十三畫

傳送	
相片	24
音樂	24
聲音	27

傳送方法	
USB 傳輸線	25
藍牙無線技術	26
搜尋，網頁中	46
會議通話	35
照片	20
話筒	29
遊戲	55
鈴聲	54
電子郵件	39
電池	
充電	7
使用及護理	65
插入	5
電話轉接	34

十四畫

漫遊	6
緊急號碼	29
網頁，記錄	46
語言	14
語音信息	39
語音控制	34
說明	6

十五畫

導覽各目錄	12
影片播放器	44
影片編輯	22
影像	19
撥號信息中的號碼	38

播放清單	42
播客	48
標籤相片	20
模式	53
範本	38
鬧鐘	51

十六畫

應用程式	55
螢幕定向	54
輸入英文	14
選擇鍵	12
錄音器	45
錄音，收聽	45

十七畫

檔案管理員	24
縮放	19
聯絡人	
新增手機聯絡人	31
臉部偵測	20
隱藏號碼	36

二十畫

藍牙無線技術	26
--------------	----

二十一畫

攝錄機	19
-----------	----