

Micro Hi-Fi Component System

使用説明書




*CMT-EP505
CMT-EP404*

警告

為防止火災或觸電危險，請勿讓機器受雨淋或置於潮濕處。

請勿打開機殼以免發生觸電危險。請找有資格者為您維修。

別把機器安裝在書架或壁櫥等狹窄的地方。



本裝置被列為 CLASS 1 LASER（一級雷射）產品。
本標籤位於底部。

為防火災，請別在裝置的通風孔上蓋住報紙，餐巾，窗簾等。也別點著蠟燭放在裝置上。

為防火災或觸電危險，請別在裝置上放置花瓶等裝滿液體的東西。



別和一般家庭垃圾一起丟棄電池。必須當化學廢物適當地加以處理。

關於此說明書

本說明書是用於說明 CMT-EP404 和 CMT-EP505。
CMT-EP505 是用於圖示說明。

目錄

按鈕位置清單和參考頁

主機	4
遙控器	5

使用準備

連接系統	6
在遙控器裡裝入兩個 AA (R6) 電池	7
設定時鐘	7

CD

裝放 CD	8
播放 CD — 正常播放 / 隨機播放 / 重複播放	8
給 CD 上曲子編程序 — 程式播放	9

調諧器

預約電台	10
聽收音機 — 預約調諧	11
— 手動調諧	12
使用收音機數據系統 (RDS) *	12

磁帶

裝插磁帶	14
播放磁帶	14
錄在磁帶上 — CD 同步錄音 / 手動錄音	15
定時錄收音機節目	16

聲音調整

調整聲音 — MEGA BASS	17
關掉聲音 — 消音	17

定時器

聽著音樂入睡 — 睡眠定時器	17
用音樂鬧醒 — 每日定時器	18

顯示器

使用 CD 顯示器	19
-----------------	----

故障排除

問題和解決方法	19
---------------	----

附加資訊

使用前須注意	21
規格	22

* 歐洲型號為限

如何利用此頁

可以利用此頁找出本文中所述系統的按鈕和其他部件的位置。



主機

按字母順序

A - P

CD **4** (8, 9, 15)
 DIR* (方向) **17** (14, 15)
 DISPLAY (顯示器) **2** (12, 19)
 ENTER (輸入) **16** (7, 9, 10, 11, 13)
 卡帶室 **15** (14)
 MEGA BASS (強大低音) **8** (17)
 MUSIC MENU (音樂菜單) **9** (17)
 PHONES (耳機) 插孔 **18**
 PLAY MODE (播放模式) **17** (8, 9)
 PRESET +/- (預調昇 / 降) **13** (11, 13)

R - Z

RDS/DIR** (收音機數據系統 / 方向) **17** (13, 14, 15)
 TAPE (磁帶) **3** (14)
 TIMER (定時器) 指示燈 **1** (16, 18)
 TUNER (調諧器) **6** (10, 11, 12, 15)
 TUNER MEM (調諧存儲器) **16** (10, 11)
 TUNING +/- (調諧昇 / 降) **11** (10, 11, 12, 13)
 VOLUME (音量) 控制器 **12**
 顯示窗 **5** (8, 9, 10, 11)
 遙控感應器 **10**

按鈕說明

I/II (電源) **23** (7, 16, 18)

CD
 ◀◀◀ (後退) **11** (8, 9, 14)
 ▶▶▶ (前進) **11** (8, 9, 14)
 ◀▶* (播放) **20** (8, 9)
 ▶*** (播放) **20** (8, 9)
 || (暫停) **22** (8)
 ▲ PUSH OPEN/CLOSE (按開 / 閉) **7** (8)
 ■ (停止) **19** (8, 9)


磁帶

▶▶▶▶ (快速繞) **11** (14)
 || (暫停) **22** (14)
 ◀▶* (播放) **20** (14, 15, 16)
 ▶*** (播放) **20** (14)
 ● (錄音) **21** (15, 16)
 ◀◀◀ (重繞) **11** (14)
 ▲ PUSH OPEN/CLOSE (按開 / 閉) **14** (14)
 ■ (停止) **19** (14, 15)

* CMT-EP505 為限

** CMT-EP505, 歐洲型號為限

***CMT-EP404 為限

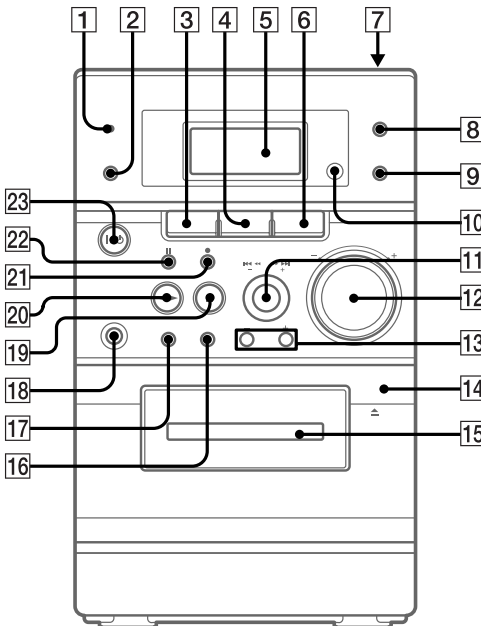

遙控器

按字母順序

A - M

CD [24] (8, 9, 15)
 CLOCK/TIMER +/- (時鐘 / 定時器昇降) [20] (16, 18)
 CLOCK/TIMER ON/OFF (時鐘 / 定時器開 / 關) [2] (16, 18)
 CLOCK/TIMER SET (時鐘 / 定時器設定) [3] (7, 16, 18)
 DISPLAY (顯示器) [11] (12, 19)
 ENTER (輸入) [14] (7, 9, 10, 11, 13, 18)
 MEGA BASS (強大低音) [13] (17)
 MUSIC MENU +/- (音樂菜單昇 / 降) [16] (17)
 MUTING (靜音) [15] (17)

P - Z

PLAY MODE/RDS/DIR* (播放模式 / 收音機數據系統 / 方向) [7] (8, 9, 13, 14, 15)
 PRESET +/- (預調昇 / 降) [9] (11, 13)
 REPEAT (重複) [8] (8)
 SLEEP (睡眠) [1] (17)
 TAPE (磁帶) [23] (14)
 TUNER/BAND (調諧器 / 波段) [5] (10, 11, 12, 15)
 TUNER MEMORY (調諧存儲器) [17] (10, 11)
 TUNING + (調諧昇) [10] (10, 11, 12, 13)
 TUNING - (調諧降) [18] (10, 11, 12, 13)
 VOL +/- (音量增 / 減) [12]

按鈕說明


◀◀ (重繞) ▶▶ (快進繞) [19] (8, 14)
 ◀◀ (後退) ▶▶ [20] (7, 8, 14, 15)
 || (暫停) [22] (8, 14)
 ◀▶** (播放) [21] (8, 9, 14, 15, 16)
 I/⏻ (電源) [4] (7, 16, 18)
 ■ (停止) [6] (8, 9, 14, 15)

* DIR 功能只對 CMT-EP505 起作用。

RDS 功能只對 CMT-EP505, 歐洲型號起作用。


** ◀ (反向播放) 功能只對 CMT-EP505 起作用。

*** ◀◀ / ▶▶ 按鈕對於 CMT-EP404 的磁帶功能並不起作用。

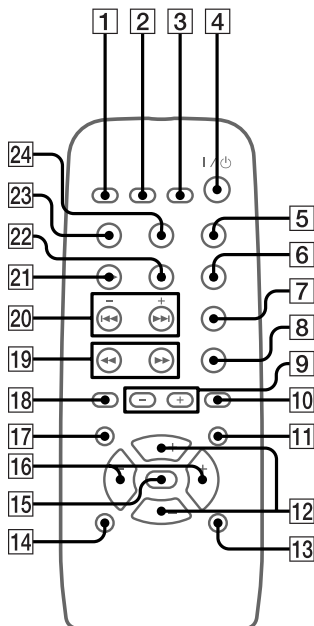


連接系統

用附帶的導線和附件按照下列程序 **1** 到 **3** 連接系統。

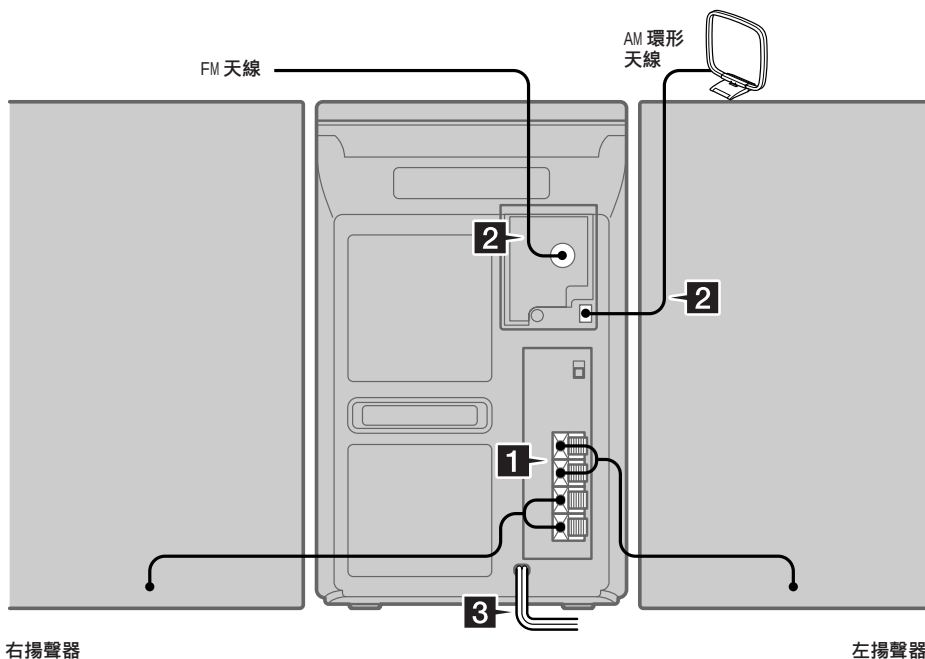



1 連接揚聲器。

如下所示，把揚聲器導線連接到 SPEAKER 端子。

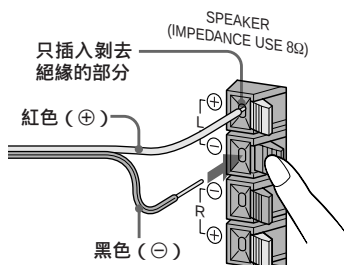


2 連接 FM/AM 天線 (CMT-EP505 為限)。

連接前，請先調定好 AM 環形天線。

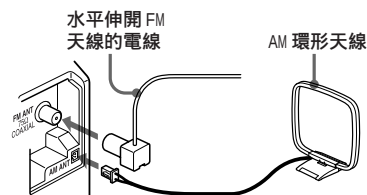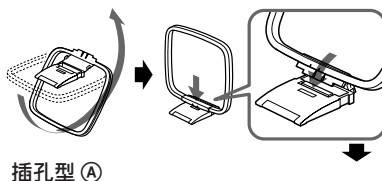

插孔型 ⑧

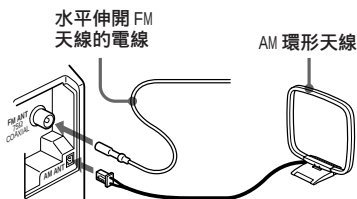


3 把電源線連接到牆上插座。

如果附帶的插頭轉接器不適合牆上插座，可從插頭上卸下該轉接器（限於配備有轉接器的型號）。

要打開系統電源時，請按 **I/⏻**（電源）。

在遙控器裡裝入兩個 AA（R6）電池

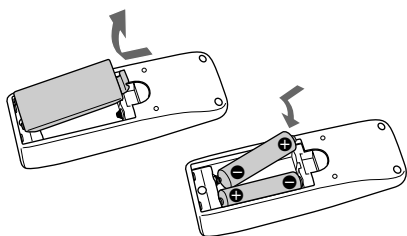

要領

當遙控器不能控制操作系統時，即全換新兩個電池。

註

當長期不要用遙控器時，請取出電池保存以免可能因電池漏液而造成損害。

設定時鐘

- 1 打開系統電源。
- 2 按遙控器上的 **CLOCK/TIMER SET**。
- 3 反復按遙控器上的 **◀◀** 或 **▶▶** 以設定點鐘。
- 4 按 **ENTER**。
- 5 反復按遙控器上的 **◀◀** 或 **▶▶** 以設定分鐘。
- 6 按 **ENTER**。
時鐘即開始運轉。

要調整時鐘時


- 1 按遙控器上的 **CLOCK/TIMER SET**。
- 2 按遙控器上的 **◀◀** 或 **▶▶** 以選擇 “**SET CLK**”，然後按 **ENTER**。
- 3 請作上面步驟 3 到 6 同樣的操作程序。

註

當卸下電源線或發生停電時，時鐘設定即將被解除掉。

裝放 CD

- 1 按下 ▲ PUSH OPEN/CLOSE 以打開 CD 光碟座的蓋子。
- 2 讓標籤面朝上地把 CD 裝入光碟座。

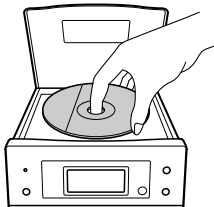


- 3 按下 ▲ PUSH OPEN/CLOSE 以關閉 CD 光碟座的蓋子。

播放 CD

一 正常播放 / 隨機播放 / 重複播放

本系統可用不同播放模式播放 CD。

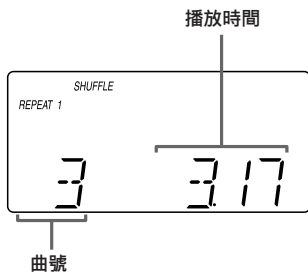

- 1 按 CD。
- 2 反復按 PLAY MODE (遙控器上的 PLAY MODE / RDS / DIR) 至顯示器中出現了所要模式。

選擇	播放
無顯示 (正常播放)	用原來的順序播放 CD。
SHUFFLE (隨機播放)	任意順序地播放 CD 上的曲子。
PROGRAM (程式播放)	按照您要的順序播放 CD 上的曲子。(參看第 9 頁的“給 CD 上曲子編程序”)

- 3 按 ◀▶ (CMT-EP505) 或 ▶ (遙控器上的 ▶▶▶, CMT-EP404)。

其他操作


要	請
停止播放	按 ■。
暫停	按 。再按一次以恢復播放。
選擇曲子	順時針或逆時針方向旋轉 ◀◀ / ▶▶ (或按遙控器上的 ◀◀ 或 ▶▶)。
找出曲中某一點	播放中，順時針或逆時針方向轉住 ◀◀ / ▶▶ (或按住遙控器上的 ◀◀ 或 ▶▶)。當找到所要的點時，即把它釋放。
反復地播放 (重複播放)	播放中按 REPEAT 至出現“REPEAT”或“REPEAT 1”。 REPEAT：重複 CD 上全所有曲子最多 5 次。 REPEAT 1：只重複一首曲子。 要解除重複播放時，請按 REPEAT 至“REPEAT”或“REPEAT 1”消失了顯示。
取出 CD	按 ▲ PUSH OPEN/CLOSE。

給 CD 上曲子編程序

一 程式播放

可按照您要播放的順序編最多32首曲子的程序。

- 1 按 CD，然後裝放 CD。
- 2 反復按 PLAY MODE (遙控器上的 PLAY MODE / RDS / DIR) 至顯示器中出現 “ PROGRAM ”。
- 3 順時針或逆時針方向旋轉 ◀◀ / ▶▶ (或按遙控器上的 ◀◀ 或 ▶▶) 至顯示器中出現所要的曲子。

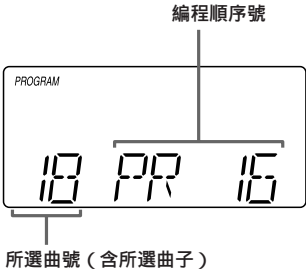

- 4 按 ENTER。
曲子即被編入程序。出現下一個程序順序號。
- 5 要編入附加曲子的程序時，請重複步驟 3 到 4。
- 6 按 ◀◀ (CMT-EP505) 或 ▶▶ (遙控器上的 ◀◀, CMT-EP404)。
即開始播放程序。

要	請
解除程序播放	重復按 PLAY MODE (或遙控器上的 PLAY MODE / RDS / DIR) 至顯示器中的 “ PROGRAM ” 消失了顯示。
在程序尾加錄一首曲子	在停止程序播放時，步驟 3 和 4。
刪除全部程序	在停止程序播放時，按一次 CD ■，或在程序播放中，按兩次。

要領
所作程序在播放完後仍能保存在系統的存儲器中。
按 CD，然後按 ◀◀ (CMT-EP505) 或 ▶▶ (遙控器上的 ◀◀, CMT-EP404) 便能播放同程序。

預約電台


能預約 FM 和 AM 總共 30 個電台。然後，您只要適當地選擇預約號，便可以很簡單地調入這些電台。

儲存預約電台有兩個方法。

要	方法
自動地調諧當地所有能接收的電台，然後用手動把它們儲存下來	自動調諧預約
手動地調諧並儲存下來您所喜歡電台的無線電廣播頻率	手動調諧預約

通過自動調諧設定預約


- 1 反復按 TUNER (遙控器上的 TUNER/BAND) 以選擇 “ FM ” 或 “ AM ”。
- 2 轉住 TUNING +/- (或按住遙控器上的 TUNING + 或 TUNING -) 至頻率指示開始改變，然後將它釋放。
當系統調入了電台時，掃描即自動停止，而出現 “ STEREO ” (立體聲節目)。
- 如果不停止掃描
即請按照 “ 通過手動調諧設定預約 ” 的步驟 2 到 5 的說明設定所要電台的頻率。
- 3 按 TUNER MEM (遙控器上的 TUNER MEMORY)。
即開始閃爍著預約號。
電台即從預約號 1 開始儲存。

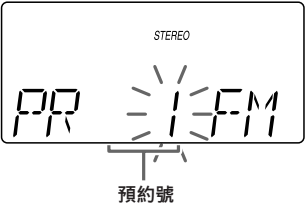

- 4 按 ENTER。
電台即被儲存下來。
- 5 重複步驟 1 到 4 以儲存其他電台。

通過手動調諧設定預約

- 1 反復按 TUNER (遙控器上的 TUNER/BAND) 以選擇 “FM” 或 “AM”。
- 2 反復轉住 TUNING +/- (或按住遙控器上的 TUNING + 或 TUNING -) 以調入所要的電台。
- 3 按 TUNER MEM (遙控器上的 TUNER MEMORY)。即開始閃爍著預約號。電台即從預約號 1 開始儲存。

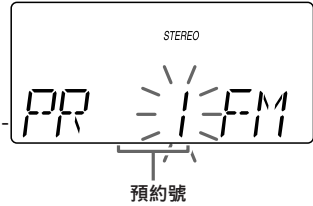

- 4 按 ENTER。電台即被儲存下來。
- 5 重複步驟 1 到 4 以儲存其他電台。

其他操作

要	請
調入信號微弱的電台	按照 “通過手動調諧設定預約” 中說明的方法作。
改變預約號	從步驟 1 開始作。
設定一另外的電台到現存的預約號	從步驟 1 開始操作。在步驟 3 之後，請反復按 PRESET + 或 - 以選擇您要儲存別的電台的預約號，然後按 ENTER。

要刪除所有預約電台時

- 1 按住 TUNER MEM (遙控器上的 TUNER MEMORY) 至交互出現 “ERASE ” 和 “PRESET ”。
- 2 按 ENTER。所有預約電台都被清除。

要改變 AM 調諧間隔時 (歐洲型號除外)

首先從牆壁插座拔下電源線，然後把位於背面的 AM FREQ STEP 開關設定於 9kHz 或 10kHz。

要領

即使您從插座拔下電源線或發生了停電，預約電台仍然能保留半天。

聽收音機

無論是選預約電台，或用手動調入電台，都可收聽無線電廣播電台。

聽預約電台

— 預約調諧

先請在調諧器的存儲器中預約好電台 (參看第 10 頁的 “預約電台”)。

- 1 按 TUNER (遙控器上的 TUNER/BAND)。
- 2 反復按 PRESET + 或 - 以調入所要的預約電台 (或 RDS 電台名*)。

顯示器中將出現數秒預約號。

當只預約了一個電台時，便只能調入該電台。

* 歐洲型號為限。

接下頁

聽收音機（續）

收聽沒預約的電台

— 手動調諧

- 1 反復按 TUNER（遙控器上的 TUNER/BAND）以選擇“FM”或“AM”。
- 2 轉住 TUNING +/-（或按住遙控器上的 TUNING + 或 TUNING -）至頻率指示開始改變，然後將它釋放。

要領

- 為改善 FM 廣播的接收狀況時，請調整好天線。
- 要改善 AM 廣播的接收狀況時，請調整天線（CMT-EP505 用）或轉動一下主機本身的方位（CMT-EP404 用）。
- 按 DISPLAY，便可以把顯示變成時鐘顯示（5 秒鐘）。

使用收音機數據系統 （RDS）

（CMT-EP505，歐洲型號為限）

什麼叫收音機數據系統？

收音機數據系統（RDS）是一項廣播服務，電台能和正常的節目信號一起播送附加資訊。本調諧器擁有方便的 RDS 功能，例如電台名顯示和按節目型式的電台位置。RDS 限於 FM 電台有效*。

註

如果所收聽的電台沒有適當地傳輸 RDS 信號或信號太微弱時，RDS 功能將可能不起適當的作用。

* 並非所有的 FM 電台度提供 RDS 服務，它們也不一定提供同類型的服務。您如果不熟悉 RDS 系統，可查詢一下當地電台有關該地區的 RDS 服務的詳細內容。

接收 RDS 廣播

只像普通一樣從 FM 波段選擇一電台。當您調入了提供有 RDS 服務的電台時，顯示器中即出現“RDS”顯示。

要檢查 RDS 資訊時

每次按了 DISPLAY，顯示即改變如下：

頻率 → RDS 名* → RDS TEXT* → RDS 型式* → 時鐘顯示（5 秒鐘）→ 頻率 → ...

* 如果沒接收到 RDS 廣播，顯示器上便可能不顯示 RDS 名，RDS TEXT，和 RDS 型式。

用節目型式找出電台 (PTY)

可以利用選擇節目型式找出所要的電台。系統能從預存於調諧器預約存儲器中的 RDS 電台調入現在廣播中型式節目的電台。

節目型式包含 NEWS (新聞), AFFAIRS (時事報導), INFO (資訊), SPORT (運動), EDUCATE (教育節目), DRAMA (戲劇), CULTURE (文化), SCIENCE (科學), VARIED (採訪, 遊戲, 和笑劇), POP M (流行曲), ROCK M (搖滾樂), EASY M (街頭音樂), LIGHT M (輕音樂), CLASSICS (古典音樂), OTHER M (其他音樂), WEATHER (天氣), FINANCE (金融), CHILDREN (兒童節目), SOCIAL (社會), RELIGION (宗教), PHONE IN (聽眾電話節目), TRAVEL (旅遊), LEISURE (餘暇節目), JAZZ (爵士樂), COUNTRY (鄉土音樂), NATION M (民族流行歌曲), OLDIES (舊歌), FOLK M (民謠), DOCUMENT (記錄影片), TEST ALARM (緊急廣播用試驗信號) 和 NONE (上述以外的任何節目)。

- 1 在聽收音機時, 按 RDS/DIR (遙控器上的 PLAY MODE/RDS/DIR)。
- 2 反復按 PRESET + 或 - 以選擇所要的節目型式。
- 3 轉住 TUNING +/- (或按住遙控器上的 TUNING + 或 TUNING -)。
當調諧器接收到節目時, 即閃爍著 "PTY"。

要領

當所選節目型式並不是現在廣播中節目時, 即將出現 "TYPE NOT FOUND" (找不到型式)。

要解除 PTY 時

請再按一次 RDS/DIR (遙控器上的 PLAY MODE/RDS/DIR)。

收聽交通資訊

當調諧器接收到交通資訊時, "TRAFFIC INFORMATION" (交通資訊) 將在顯示器中軸捲。

- 1 在收聽 FM 節目中, 反復按 RDS/DIR (遙控器上的 PLAY MODE/RDS/DIR) 至出現 "INFO OFF" 或 "INFO ON" 顯示。
- 2 按 ENTER 以設定 "INFO ON"。


能設定配合廣播的時間

能設定所接收資訊的時鐘的時間。

- 1 在收聽 FM 節目中, 反復按 RDS/DIR (遙控器上的 PLAY MODE/RDS/DIR) 至出現 "SYNC OFF" 或 "SYNC ON" 顯示。
- 2 按 ENTER 以設定 "SYNC ON"。

裝插磁帶

- 1 按 ▲ PUSH OPEN/CLOSE。
- 2 把磁帶裝入卡帶座，令要播放 / 錄音的面朝前。

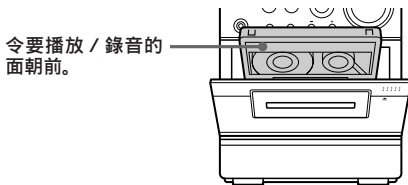

播放磁帶

可使用 TYPE (標準), TYPE (CrO₂) (CMT-EP505 為限), TYPE (金屬) (CMT-EP505 為限) 磁帶。

- 1 安裝錄音帶。
- 2 按 TAPE。
- 3 反復按 RDS/DIR (遙控器上的 PLAY MODE / RDS/DIR) 以選擇 ⇐ 去播放磁帶的一面，選擇 ⇨ 去播放雙面或選擇 ⇄* 以反復播放磁帶的雙面 (CMT-EP505 為限)。
* 連續播放五次後，磁帶即自動停止播放。
- 4 按 ◀▶ (CMT-EP505) 或 ▶▶ (遙控器上的 ▶▶, CMT-EP404)。

再按一次 ◀▶ 以播放倒繞面 (CMT-EP505 為限)。

找出曲子的開頭 (AMS*) (CMT-EP505 為限)

播放中，順時針或逆時針方向旋轉 ◀◀ / ▶▶ (或按遙控器上的 ◀◀ 或 ▶▶)。

磁帶即繞到，或重繞到下一曲，或現在播放中曲子的開頭，並自動開始播放。顯示器中將顯示尋找方向，“+”(前進)或“-”(後退)，和“1”。

* AMS (自動音樂感應器)

註

下列條件下，AMS 功能可能不起正確的作用：

- 曲子與曲子之間的未錄空間短於 4 秒時。
- 系統放置在電視機附近時。

要	請
停止播放	按 ■。
暫停	按 II。 再按一次以恢復播放。
快進繞或重繞	磁帶停著時，以順時針或以逆時針方向旋轉 ◀◀ / ▶▶ (或按遙控器上的 ◀◀ 或 ▶▶)。
取出卡帶	按 ▲ PUSH OPEN/CLOSE。

錄在磁帶上

-- CD 同步錄音 / 手動錄音

可以從 CD 或收音機錄音。可以使用 TYPE （標準）磁帶。

步驟	從 CD 錄音（CD 同步錄音）	從收音機錄音
1	裝一空白磁帶。	
2	按 CD。	按 TUNER（遙控器上的 TUNER/BAND）。
3	裝上要錄的 CD。	調入要錄的電台。
4	按 ●。 磁帶座呈錄音備用狀態。 當要錄在反向面時，請按 ◀▶（CMT-EP505 為限）。	
5	反復按 RDS/DIR（遙控器上的 PLAY MODE/RDS/DIR）以選擇 ⇌ 去錄單面，選擇 ⇨⇩ 去錄雙面（CMT-EP505 為限）。	
6	再按一次 ●。 即開始錄音。	

要停止錄音時

請按 ■。

要領

- 要用手動地從CD錄到磁帶時，能在錄音暫停模式中以順時針或逆時針方向旋轉 ◀◀ / ▶▶（或按遙控器上的 ◀◀ 或 ▶▶）以選擇曲子（在步驟4之後和步驟6之前）。
- 要錄雙面時，一定要從正面開始錄。如果是從倒繞面開始錄，便將在此倒繞面的終端就停止錄音（CMT-EP505 為限）。
- 錄音中，當AM節目有噪音時，請設定位於機器背後的 ISS 開關以選擇最能減小噪聲的位置（CMT-EP404 為限）。

錄音

定時錄音機節目

要作定時錄音，須先預約好電台（參看第 10 頁的“預約電台”）並設定好時鐘（參看第 7 頁的“設定時鐘”）。

- 1 調入預約電台（參看第 11 頁的“聽收音機”）。
- 2 反復按遙控器上的CLOCK/TIMER SET至出現“SET TMR”，然後按遙控器上的ENTER。即出現“ON”，並閃爍著點鐘指示。
- 3 設定開始時間。
反復按遙控器上的CLOCK/TIMER + 或 - 以設定點鐘，然後按遙控器上的ENTER。
其次，即開始閃爍分鐘指示。
反復按遙控器上的CLOCK/TIMER + 或 - 以設定分鐘，然後按遙控器上的ENTER。
點鐘指示再起閃爍。
- 4 按照步驟 3 所述程序設定停止錄音的時間。
- 5 反復按遙控器上的CLOCK/TIMER + 或 - 至出現“RECORD”，然後按遙控器上的ENTER。即點亮TIMER指示燈。
- 6 反復按遙控器上的CLOCK/TIMER + 或 - 以調整已用定時器打開了在聽的收音機的音量*，然後按遙控器上的ENTER。
* 此項調整，並不會影響錄音的音量。它只是調整在預調時刻打開收音機時聽到的音量而已。
- 7 裝一可錄磁帶，讓要錄音面朝自己方向。

- 8 按●。
- 9 如果要切換方向，可按◀▶（CMT-EP505為限）。
- 10 反復按RDS/DIR（遙控器上的PLAY MODE/RDS/DIR）以選擇↔去錄單面，選擇↔去錄雙面（CMT-EP505為限）。
- 11 按I/⏻以關掉系統電源。

要	請
檢查或變更設定	打開系統電源而在出現TIMER指示燈時，即從步驟 1 起開始操作。
激活定時器功能	按遙控器上的CLOCK/TIMER ON/OFF 至點亮TIMER指示燈。
解除定時器操作	按遙控器上的CLOCK/TIMER ON/OFF 至TIMER指示燈熄滅。

- 註
- 當和睡眠定時器同時利用錄音定時器時，睡眠定時器的設定將居優先。
 - 不能同時激活每日定時器和錄音定時器。
 - 在系統打開了電源到開始錄音之間（大約在預設時刻前的 30 秒），請不要去操作系統。
 - 如果在大約預設時刻之前 30 秒去打開系統的電源，便不能激活定時器錄音了。
 - 錄音中，音量將減至最小。
 - 在預調時刻，如果系統呈錄音或錄音暫停模式，將不能實施定時器錄音。
 - 在預調時刻，如果系統正在播放磁帶，此時，系統將切換到調諧器，但不能實施定時器錄音。

調整聲音

加強低音

— MEGA BASS

能用較強的低音欣賞音樂。

按 MEGA BASS

顯示器中即出現 “ MEGA BASS ” 而增強低音。

再按一次按鈕以消除 MEGA BASS。

從音樂菜單中選擇預調效果

反復按 MUSIC MENU 以選擇所要的預調效果。

每次按了按鈕，顯示即變化如下：

ROCK(搖滾樂)→POP(流行曲)→JAZZ (爵士樂)→FLAT*→ROCK (搖滾樂)→

* 顯示數秒 “ FLAT ”。

關掉聲音

— 消音

可用於暫時關掉一下聲音。

按遙控器上的 MUTING。

再按一次按鈕以解除消音。

要領

也可以順時針方向旋轉 VOLUME 或關掉一下電源，然後再打開以調大音量。

聽著音樂入睡

— 睡眠定時器

可以將本系統設定於某一段時間之後，自動關掉電源以便聽著音樂入睡。

按遙控器上的 SLEEP。

每次按了按鈕，分鐘顯示 (到關掉電源的時間) 即將變化如下：

90 → 80 → 70 → ... → 10 → OFF → 90 → ...

睡眠定時器 (Sleep Timer) 打開著時，顯示器中將閃爍著 “ TIMER ”。

要	請
檢查剩餘時間	按一次遙控器上的 SLEEP。
改變到關掉電源的時間	反復按遙控器上的 SLEEP 至出現所要的時間。
解除睡眠定時器功能	反復按遙控器上的 SLEEP 至出現 “ SLEEP OFF ” 顯示。

用音樂鬧醒

— 每日定時器

您可以在預調的每天一定的時刻用音樂鬧醒您。但須設定準時鐘(參看第7頁的“設定時鐘”)。

1 準備好要播放的聲源。

- CD：裝放好 CD 光碟。
- 磁帶：裝插磁帶，讓要播放面對著自己方向。
- 收音機：調入所要的預約電台(參看第11頁的“聽收音機”)。

2 反復按遙控器上的CLOCK/TIMER SET至出現“SET TMR”，然後按遙控器上的ENTER。 即出現“ON”，並閃爍著點鐘指示。

3 設定開始時間。

反復按遙控器上的CLOCK/TIMER + 或 - 以設定點鐘，然後按遙控器上的ENTER。
其次，即開始閃爍分鐘指示。

反復按遙控器上的CLOCK/TIMER + 或 - 以設定分鐘，然後按遙控器上的ENTER。
點鐘指示再起閃爍。

4 按照步驟3所述程序設定停止播放的時間。

5 按遙控器上的CLOCK/TIMER + 或 - 以選擇所要的聲源。

顯示即變化如下：

TUNER → RECORD(調諧器) → CD → TAPE
→ TUNER → ...

即點亮TIMER指示燈。

6 按遙控器上的ENTER。

7 按遙控器上的CLOCK/TIMER + 或 - 以調整音量，然後按遙控器上的ENTER。

在恢復原來顯示之前，將出現開始時刻，停止時刻，和聲源。

8 按I/⏻以關掉系統電源。

要	請
檢查或改變設定	打開系統電源而在出現TIMER指示燈時，即從步驟1起開始操作。
激活定時器功能	按遙控器上的CLOCK/TIMER ON/OFF 至點亮TIMER指示燈。
要解除定時器時	按遙控器上的CLOCK/TIMER ON/OFF (定時器開關) 至TIMER指示燈熄滅。

使用 CD 顯示器

反復按 DISPLAY。

顯示即將變化如下：

正常播放中

現在曲子的已播放時間 → 現在曲子的
剩餘時間 → 現在 CD 的剩餘時間 → 時鐘顯示
(5 秒鐘) → 現在曲子的已播放時間 → ...

停止模式時

總曲號和總播放時間 → 時鐘顯示 (5 秒
鐘) → 總曲號和總播放時間 → ...

問題和解決方法

用本機時如果發生問題，可用下表檢查一下。

首先請檢查電源線是否接插穩固和揚聲器是否連接妥當而穩固。

問題仍不能解決時，請洽詢附近的 Sony 銷售店。

共通

即使您把電源關掉了，顯示和按鈕仍保持點亮或閃爍著。

- 請反復按遙控器上的 DISPLAY 至出現時鐘顯示。

時鐘的時刻指示不準確。

- 發生了停電。請重新設定好時鐘和定時器的時間。

時鐘設定 / 收音機預約 / 定時器被解除了。

- 按下了電源線或發生停電超過半天。
請重作下列操作：
— 第 7 頁的“設定時鐘”
— 第 10 頁的“預約電台”

如果已設定了定時器，也須再做第 16 頁的“定時錄收音機節目”和第 18 頁的“用音樂鬧醒”。

沒有聲音。

- 順時針方向轉住 VOLUME。
- 連接著頭戴耳機。
- 只塞入剝除了絕緣層的揚聲器導線到 SPEAKER 插孔。如果塞入乙烯樹脂絕緣層的揚聲器導線部分將制阻揚聲器的連接。

有嚴重的哼聲或噪聲。

- 電視機或錄影機放置太靠近立體聲音響系統。請把立體聲音響系統移離電視機或錄影機。

定時器不起作用。

- 正確地設定好時鐘。
- 不能同時打開定時錄音和每日定時器。
- 當使用睡眠定時器時，在睡眠定時器關掉以前，每日定時器和定時錄音設定是不能按照設定打開系統電源的。

接下頁

問題和解決方法（續）

遙控器不起作用。

- 在遙控器和本機之間有障礙物。
- 遙控器沒有正確地指向機器的感應器。
- 電池已耗盡。請更換電池。

電視機螢幕持續地彩色異常。

- 關掉一下電視機電源，等 15 到 30 分鐘之後再打開電源。如果彩色異常仍然存在，即請把揚聲器移離電視機遠些放置。

揚聲器

聲音只來自一個頻道或左，右音量不平衡。

- 檢查揚聲器的連接狀態和揚聲器的配置。

聲音缺乏低音效果。

- 檢查揚聲器的 + 和 - 端子是否連接妥當。

CD 唱機

CD 托盤不能關閉。

- CD 光碟沒有裝妥。

聲音脫落。

- 透鏡髒了。請用市售的吹風器清掃清潔。

CD 不播放。

- CD 沒有放在 CD 光碟座。
- CD 髒了。
- CD 的標籤面朝下地裝錯了。
- 發生了濕氣冷凝。請取出 CD 光碟讓系統開著電源放置大約 1 個小時至機器裡的水分蒸發乾了。

磁帶座

磁帶不錄音。

- 卡帶室內沒裝磁帶。
- 卡帶上的小翼被折除了。
- 卡帶捲到了末端。

磁帶既不能錄也不能放，或聲音太小。

- 磁頭髒了（參看第 22 頁的“清潔磁頭”）。
- 錄 / 放磁頭有餘磁。
請給去磁（參看第 22 頁的“磁頭去磁”）。

錄音帶不能完全抹音。

- 錄 / 放磁頭有餘磁。
請給去磁（參看第 22 頁的“磁頭去磁”）。

有過大的頻率顫動，或聲音脫落。

- 絞盤或壓輪髒了。
請加以清潔（參看第 22 頁的“清潔磁頭”）。

噪音增大，或高頻音被清除了。

- 錄 / 放磁頭有餘磁。
請給去磁（參看第 22 頁的“磁頭去磁”）。

調諧器

有噪音。

- 調整天線。

提示

操作機器中，可能會出現如下提示。

NO DISC（無光碟）

- CD 光碟座中沒裝放光碟。

使用前須注意

操作電壓須知

在操作使用系統之前，請檢查您系統的操作電壓是否符合當地的電源電壓。

安全須知

- 如果機器電源線仍接插在牆上插座（主電源），則即使關掉了機器的電源開關，機器依然沒有斷開 AC 電源的。
- 當長期不使用機器時，務請從牆上插座拔下機器的電源線插頭。要拔開電源線時，必須抓住插頭，別拉著導線部分拔。
- 萬一有任何雜物或液體掉進組成機裡面時，必須找持有資格的人檢查過以後才能再操作使用。
- 要更換 AC 電源線時，必須找專門服務店。
- 名稱標籤位於外底面。

放置時須知

- 機器必須安放在有適當通風的地方以防機器內積熱。
- 別把機器放在傾斜的地方。
- 別把機器放在如下地方：
 - 太熱或太冷。
 - 多灰塵或太髒。
 - 太潮濕。
 - 有振動。
 - 會直接曬到太陽。
- 當把機器或揚聲器擺放在經過特別處理（例如打蠟，塗油，拋光等）的地板上時，可能導致該部分地板面的形成色斑或退色，請留意。

內積熱須知

- 操作時，機器會發生內積熱。這並不是故障。
- 機器應放置在通風處以防內積熱不能散熱。

如果長時間用大音量使用本機，則機殼頂面，側面和底面的溫度會昇到很高。此時，請不要去摸機殼以免燙傷。

為防發生故障，請勿蓋住通風孔。

操作須知

- 如果把機器從寒冷處直接移到溫暖處，或把機器放置在極潮濕的房間裡，則 CD 唱機內的透鏡面上可能會發生濕氣冷凝。因此，機器將不能作適當的操作。此時，請取出 CD，讓機器打開著電源放置大約 1 個小時讓冷凝水分蒸發乾。
- 要移動機器時，須先取出一切光碟。

關於您的機器如果還有任何疑問或問題，請洽詢附近的 Sony 經銷店。

CD 須知

- 播放 CD 前，請用清潔布擦拭乾淨。須從 CD 的中心向外擦拭。
- 不可用溶劑去清潔 CD。
- 別讓 CD 直接曬到太陽或暴露於熱源旁邊。
- 本機不能用於播放不規則形的光碟（例如心形，方形，星形）。如勉強試圖使用，可能會損壞機器。

CD-R/CD-RW 播放須知


CD-R/CD-RW 推動器所錄光碟，可能因有刮痕，骯髒，錄音條件或推動器特性的關係而不能播放。又凡未錄到終了的光碟也不能播放的。

清潔機殼

可用軟布蘸濕溫和的洗滌劑溶液擦拭清潔。

要永久保存錄音帶時

為防有用的錄音帶意外地被重錄，如圖所示，請折除卡帶 A 面或 B 面的卡帶小翼。

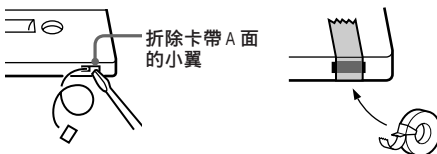

以後如果要再利用此磁帶時，可用黏膠帶蓋住小翼凹孔。

接下頁

使用前須注意（續）

要把卡帶裝入錄音帶座之前

請捲緊鬆懈的錄音帶。否則錄音帶可能會纏住錄音帶座的零件而損壞了機構。

使用 90 分鐘以上的長錄音帶時

這種錄音帶伸縮性大。故不要頻繁地改變播放，停止，和快繞等磁帶操作。因為錄音帶可能會纏住在錄音帶座內。

清潔磁頭

每使用過 10 小時之後，即請清潔一下磁頭。

每在作重要錄音之前或播放了陳舊的錄音帶之後，都一定要清潔一下磁頭。清潔磁頭可利用另售乾式或濕式的清潔卡帶。

磁頭去磁

每使用過 20 到 30 個小時，接請用另售的去磁卡帶給磁頭和接觸到錄音帶的金屬部分去磁。詳細，請參考去磁卡帶的使用說明書。

規格

放大器部分

加拿大型號 (CMT-EP505) :
連續 RMS 功率輸出 (基準)

14 + 14 W
(1 kHz 時, 8 Ω, 10% 總
諧波失真)

歐洲型號 (CMT-EP505) :

DIN 功率輸出 (額定) 11 + 11 W
(1 kHz 時, 8 Ω, DIN)
連續 RMS 功率輸出 (基準)

14 + 14 W
(1 kHz 時, 8 Ω, 10% 總
諧波失真)

音樂功率輸出 (基準) 27 + 27 W

歐洲型號 (CMT-EP404) :

DIN 功率輸出 (額定) 6 + 6 W
(1 kHz 時, 8 Ω, DIN)
連續 RMS 功率輸出 (基準)

8 + 8 W
(1 kHz 時, 8 Ω, 10% 總
諧波失真)

音樂功率輸出 (基準) 16 + 16 W

其他型號 (CMT-EP505) :

下列數值是在 AC 230 V 或 AC 120 V, 50/60 Hz 狀況下測得

DIN 功率輸出 (額定)

11 + 11 W
(1 kHz 時, 8 Ω, DIN)

連續 RMS 功率輸出 (基準)

14 + 14 W
(1 kHz 時, 8 Ω, 10% 總
諧波失真)

輸出

PHONES (端子) :

(立體聲小型插孔)

SPEAKER (揚聲器) :

適用 8 Ω 或以上的頭戴耳
機
適用 8 到 16 Ω 阻抗

CD 唱機部分

系統
雷射器
光碟和數字聲頻系統
半導體雷射器
($\lambda = 780 \text{ nm}$)
發射延續性：連續
20 Hz 20 kHz ($\pm 0.5 \text{ dB}$)

磁帶唱機部分

錄音系統
頻率響應
4 徑跡 2 頻道立體聲
使用 Sony TYPE 卡帶
時, 50 13 000 Hz
($\pm 3 \text{ dB}$)
± 0.15% W. 峰值 (IEC)
0.1% W. RMS (NAB)
± 0.2% W. 峰值 (DIN)

調諧器部分

FM 立體聲, FM/AM 超外差調諧器

FM 調諧器部分

調諧範圍
天線
天線端子 (CMT-EP505)
中頻
87.5 108.0 MHz
FM 導線天線
75 Ω 不平衡式
10.7 MHz

AM 調諧器部分

調諧範圍
全美洲型號：
530 1 710 kHz
(間隔設定於 10 kHz)
531 1 710 kHz
(間隔設定於 9 kHz)
531 1 602 kHz
(間隔設定於 9 kHz)
其他型號：
531 1 602 kHz
(間隔設定於 9 kHz)
530 1 710 kHz
(間隔設定於 10 kHz)
天線
CMT-EP505：
CMT-EP404：
中頻
附帶有 AM 環形天線
內裝有鐵氧體棒形天線
450 kHz

揚聲器

揚聲器系統
揚聲器單元
標稱阻抗
尺寸 (寬 / 高 / 縱深)
CMT-EP505：
CMT-EP404：
質量
CMT-EP505：
CMT-EP404：
低音反射型
全音頻範圍 10 cm, 錐型
8 Ω
大約 145 × 238 × 165 mm
大約 145 × 237 × 170 mm
大約 1.5 kg
大約 1.3 kg

一般規格

電源
北美洲型號：
歐洲型號：
墨西哥型號：
阿根廷型號：
香港型號：
其他型號：
120 V AC, 60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
120 V AC, 60 Hz
220 230 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz

電力消耗

美國型號：
CMT-EP505：
加拿大型號：
CMT-EP505：
歐洲型號：
CMT-EP505：
CMT-EP404：
CMT-EP505/EP404：
其他型號：
CMT-EP505：
35 W
35 W
40 W
38 W
0.5 W (待機模式中)
40 W

尺寸

(寬 / 高 / 縱深)： 大約 145 × 240 × 252 mm

質量

CMT-EP505：
CMT-EP404：
大約 3.5 kg
大約 3.1 kg

附帶附件：

AM 環型天線 (1)
(CMT-EP505 為限)
遙控器 (1)
電池 (2)
FM 電線天線 (1)
(CMT-EP505 為限)

設計和規格有所變更時, 恕不另行奉告。

