

TCL王牌



导航电视

精彩节目随心选

使用说明书

1419

彩色电视机

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机使用说明书。

目录

一、本机特点	1	十、便利操作	11
二、技术规格	1	1、屏幕显示	11
三、安全警告及注意事项	2	2、画面静音	11
四、主机控制键名称及其功能	2	3、状态转换	11
五、遥控器按键名称及其功能	3	4、回看	12
六、遥控器电池安装及其使用	4	5、智能单键搜台	12
七、连接	4	6、电视/视频	12
八、常用微功能操作	5	7、电话本	12
九、一般功能操作	6	8、时钟/日历	13
1、调台	6	9、节目编辑	13
2、图像调整	9	10、节目导航	14
3、声音调整	9	11、游戏	14
4、定时	9	十一、外接配置	15
		十二、其它	16
		1、故障检查	16
		2、干扰与排除	16
		3、装箱单	16

一、本机特点

本机采用最新数码超级单芯片解码集成电路。其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听。

- 数码超级单芯片
- 智能单键搜台
- 238个超多频道预选
- TV无信号时蓝背景静噪，且能自动待机
- 万年阴阳历
- 状态变换（四种状态变换）
- 宽电源范围 130V-250V~
- 儿童锁视
- 拉幕式护眼开机
- 游戏功能
- NTSC梳状滤波器
- 电话本
- 2路AV输入端子
- 1路AV输出端子
- 高清晰度DVD分量(Y Cb Cr)端子输入+S端子输入
- 汉化节目导航

二、技术规格

接收频道：	DS1~57CH Z1~38CH(470MHz全频道有线电视)	视频输入/输出：	1Vp-p(75Ω)
接收制式：	TV：PAL D/K, I AV：NTSC 3.58/4.43, PAL	音频输入：	0.5V rms
状态指示方式：	屏幕显示	音频输出功率：	1.5W+1.5W rms
射频天线输入：	75Ω (不平衡式)	工作电压范围：	130V~250V~ 50Hz
屏幕管面面对角线尺寸：	34cm	功率消耗：	50W
		外形尺寸(mm)：	400 X365X339 (宽×深×高)
		质量(kg)：	约11

注：本产品的性能在不断改进之中，如有更改，恕不另行通知。

三、安全警告及注意事项

警告



机内有高压，非专业人员切勿打开后盖，以防触电。



切勿将液体（如：铁屑、酒精、墨水等）倒入机内，以防引起电路短路着火，损坏电视机。

注：当从待机状态下解除电源（待机）状态时，请先放置2-3小时后，再通电工作。



电视上不应放置花瓶一类装饰物件的物品。

注意




电视机严禁雨淋、受潮和严重灰尘堆积，以防引起短路或电路短路着火。




应使用电视机的电源插孔功率与所接电源的功率相匹配，勿与其它电器共用插座。



长期外出或雷雨时应将电源插头和天线插头拔掉。

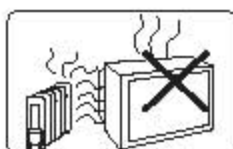


机内温度过高会引起电视机过热，应在电视机周围通风良好，如将电视机置于密闭空间（如：暖气、火炉等）处，并避免阳光直射。

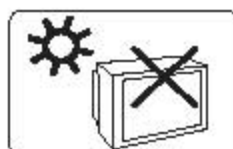

电视机使用中应避免将液体（如：铁屑、酒精、墨水等）倒入机内，立止通电，并立即拔掉电源插头，等候与专业人员联系检修。




勿用酒精、氨水、稀醋酸等液体清洗电视机表面，若有污渍，可用少量清水擦拭，并立即用干布擦净，并切记在清洗前切断电源。

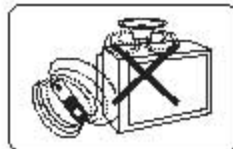


电视机应避免潮湿、受潮、灰尘堆积，以防引起短路着火。



应使用电视机配套的电源插头，如有故障应及时更换。

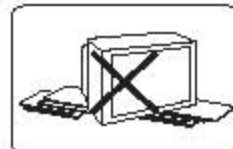


应使用电视机配套的电源插头，如有故障应及时更换。

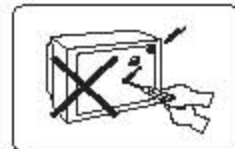

勿用电视机！尤其是当光线太强或太暗时，应避免长时间观看，以免造成视力损伤。

四、主机控制键名称及其功能

前机板

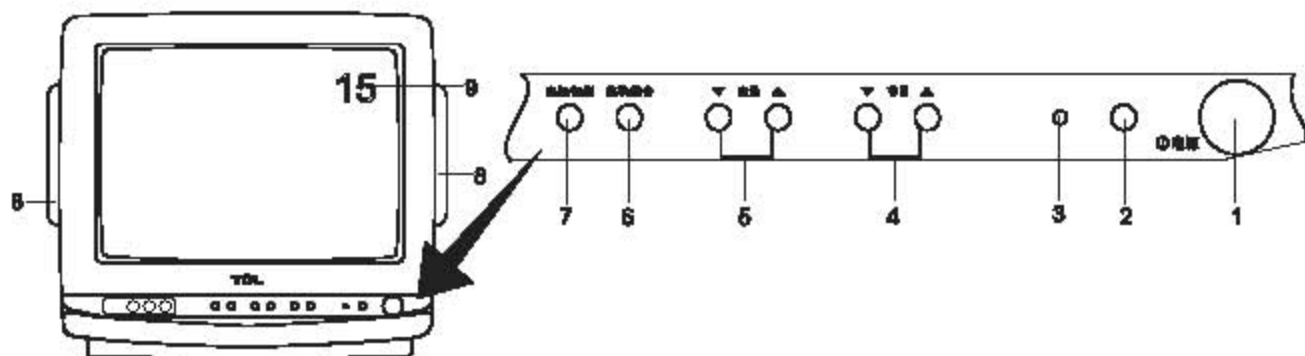


● 音AV




视频输入 音频左输入 音频右输入

- 主电源开关**
按此开关可接通或切断整机电源。
- 遥控接收器**
接收来自遥控器的信息。
- 待机指示灯**
当进入待机状态时，此灯会亮。而退出待机进入正常收看状态时，此灯熄灭。
- 节目增/减**
用于节目依次递增或递减和频道选择。
- 音量增/减**
用于音量增/减和功能调节。
- 菜单/频道**
用于菜单设置或单键搜台。
- 电视/视频**
用于选择电视信号或外播音、视频信号。
- 扬声器**
前置扬声器系统，送出电视伴音或AV伴音。
- 节目号显示位置**
可显示节目号和伴音制式。

● 后机板

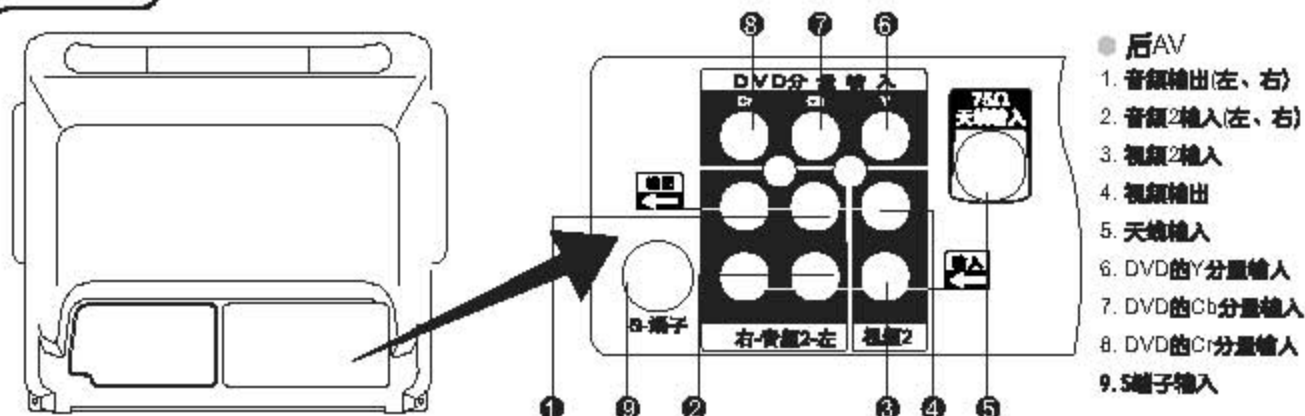

五、遥控按键名称及其功能

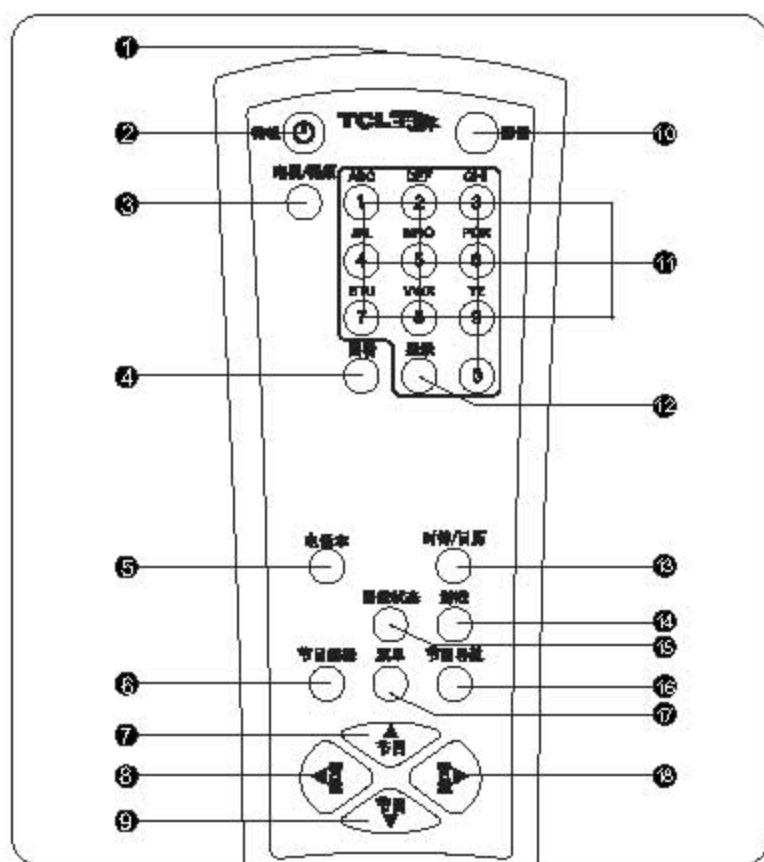

- 当进行遥控器功能操作时，必须将遥控器对准电视机的遥控接收窗。
- 遥控器与主机面板上相同的键，其功能相同。

1、遥控发射窗

2、待机键

按此键，本机将进入待机状态或正常开机状态。

3、电视/视频键

用于选择电视信号、视频信号。

4、回看键

按此键可以返回到换台前收看的频道。

5、电话本键

用于进入电话本状态。

6、节目编辑键

用于对节目进行分类编辑。

7、节目增键

用于循环选择所预选的频道及菜单中调节参数的选择。

8、音量减键

用于音量减及菜单中参数的调节。

9、节目减键

用于循环选择所预选的频道及菜单中调节参数的选择。

10、静音键

用于暂时关闭声音，再按一次则声音恢复。

11、数字选台键

用于数字直接选择频道和输入英文字母及数字。

12、显示键

用于显示当前节目号和伴音制式，还可随时中止菜单显示。

13、时钟/日历键

用于显示日历，同时在日历右上角有时钟显示。

14、游戏键

用于进入游戏状态。

15、图像状态键

用于画面状态快速切换。

16、节目号键

用于快速检索已分类编辑的节目。

17、菜单键

用于呼出操作菜单。

18、音量增键

用于音量增及菜单中参数的调节。

六、遥控器电池安装及其使用

● 电池之安装

打开遥控器背面的电池盒盖，然后按电池盒内所标注的极性相应放入两节7号1.5V电池，最后把电池盒盖盖上。

注意

- 为确保遥控器良好的操作性能，如发现操作不正常，请立即更换电池。
- 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。
- 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。

● 遥控器之使用


注意

- 如图所示，请将遥控器对准主机前面板上的遥控接收窗。
- 若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。



七、连接

有关天线之问题，请与贵地之经销商联系。

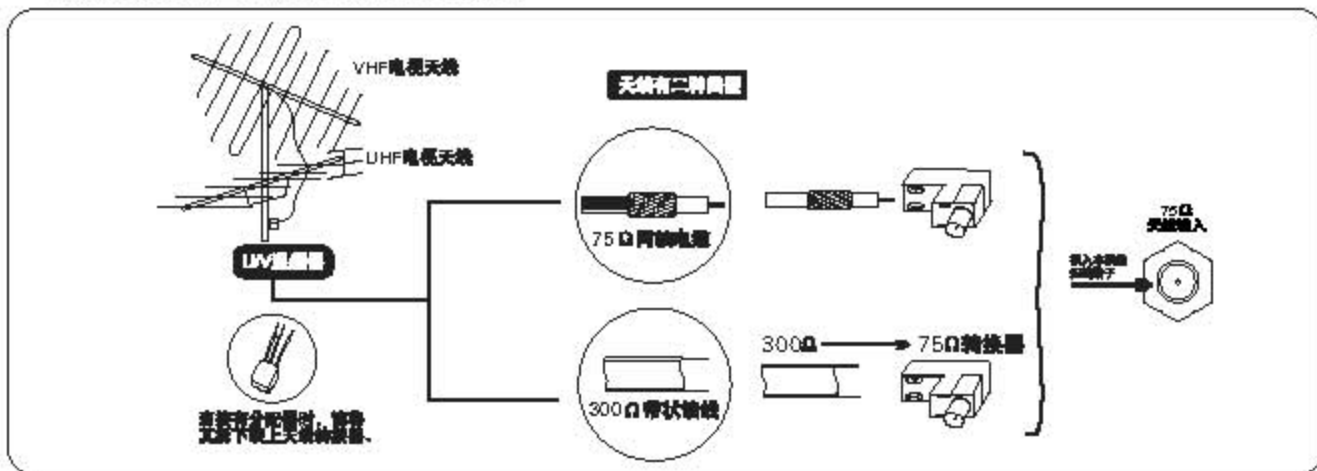

- 请使用带有75Ω同轴电缆的天线。若使用300Ω带状天线馈线，请先将馈线与300Ω→75Ω转换器连接，然后将转换器插入本机之天线插孔。（如上图）

注意

- 偏远地区或出现重影及干扰时，最好使用室外天线。
- 接收UHF电视节目时，请使用指定的UHF天线。


● 电源连接

本机使用标称值为220V~50Hz的交流电。

- 将交流电源线插头插到交流电源插座内。

注意

- 拔掉电源线时，需握住电源插头拔出，切勿拖拉电源软线。

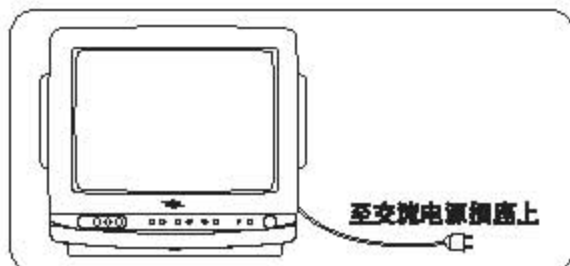

八、常用键功能操作


①、主电源开关

用于关机或开机



注：本机有待机状态记忆功能，即关机后是待机状态，下次接通主电源时，主机仍是待机状态（须用遥控器上的“待机”键、“数字选台”键、“节目增/减”键或电视前面板上的“节目”键开机）。

②、待机键 (在遥控器上)

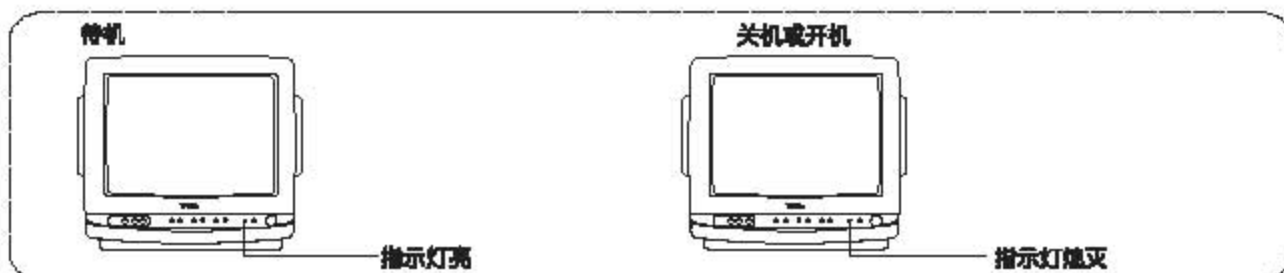

- A、用于遥控关机，使主机处于待机状态。
- B、在待机状态时，用于开机。

③、节目增/减键


用于逐个选台：

按遥控器上的“节目增”键，频道号码依次向上变化，并循环反复；按遥控器上的“节目减”键，频道号码依次向下变化，并循环反复。


④、音量增/减键

用于调节音量

- A、按遥控器上的“音量增”键，音量增大。
- B、按遥控器上的“音量减”键，音量减小。

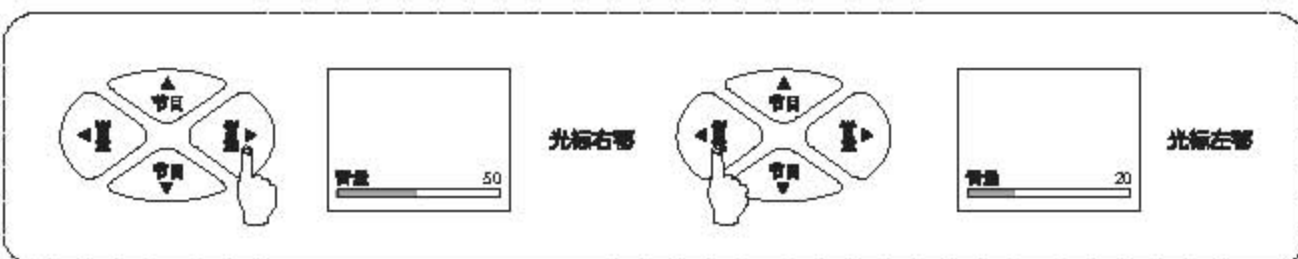


B) 手动搜台

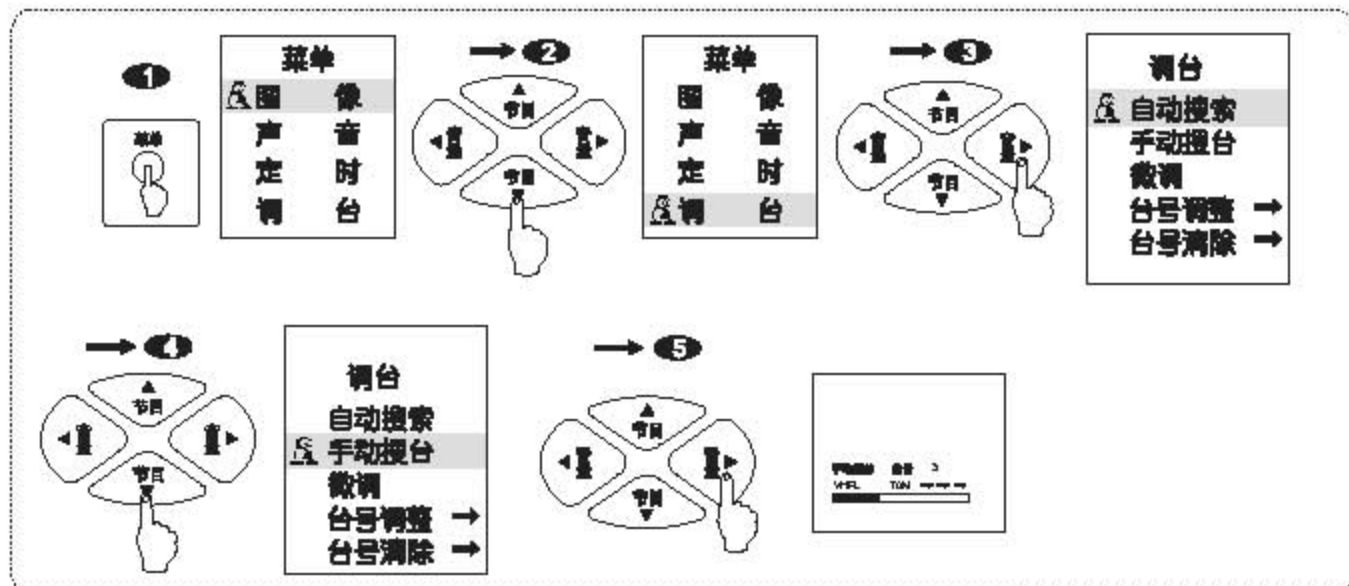

注意

- 图示例是在原先频道“3”下进行手动搜台，将搜到的节目存入频道“3”，搜到台后“3”由绿色变成红色，且自动存储。
- 每次只能搜一个频道，也可以反向搜台，只要按遥控器上的“音量减”键。
- 按遥控器上的“菜单”键可以退出菜单状态，也可以等几秒钟菜单消失后，再进行其它操作。
- 在搜到一个台时，按住“音量减”或“音量增”键3秒以上自动更改频段，向上改变频段时，转到上一频段的最低端；向下改变频段时，转到下一频段的最高端。
- 按“节目增/减”键，可以更换频道。

C) 微调

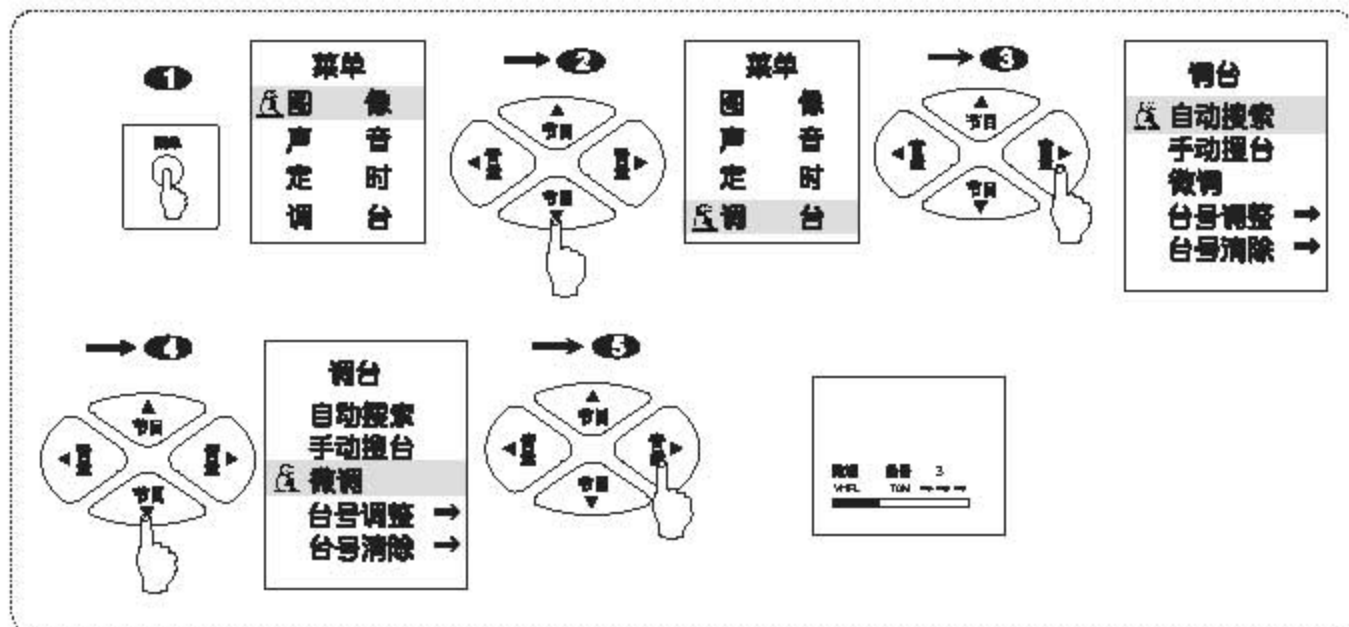

注意

- 微调功能只对当前节目微调，直到满意为止。
- 进入微调状态下，按遥控器上的“音量增/减”键就可以上下方向进行调节了。
- 调好后，按遥控器上的“菜单”键可以退出调台菜单，也可以等几秒钟菜单自动退出，微调好的节目即自动记忆。

D) 台号调整




- 图示例中是将当前“3”频道节目，调到“6”频道并储存记忆。

注意

- 台号调整是指将当前节目的“台号”调整到您希望的台号，直接按遥控器上的“数字选台”键即可，也可以使用遥控器上的“音量增/减”键选择台号，然后按遥控器上的“音量增/减”键，使“确认”项为“OK”状态，否则电视机将不记忆调整后台号。


E) 台号清除

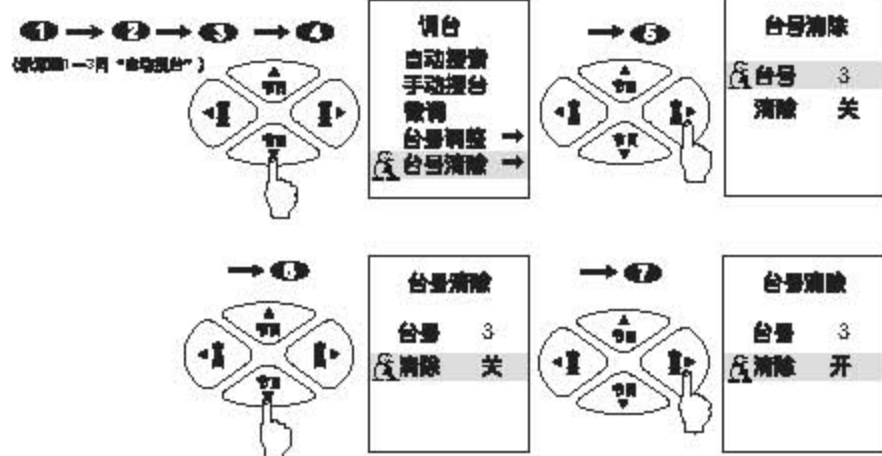

- 当“清除”项为“开”时，是指当前频道已被“清除”，即当你按“节目增/减”键选择节目时，处于“清除 开”状态的频道将不会出现，当按“数字选台”键选择该频道时，屏幕上会显示“未记忆”字符，即节目已被清除。
- 已“清除”节目的恢复，若要恢复已“清除”的节目，可在任意频道下打开“菜单”，选择“调台”菜单项中的“台号清除”项，然后选择“台号”项，直接用数字键输入你想要恢复的频道的“台号”，按“节目增/减”键选择“清除 开”项，按“音量增/减”键使“清除 开”为“清除 关”，即关闭“清除”项，此时被“清除”的频道已被恢复。

2、图像调整

例：调整亮度

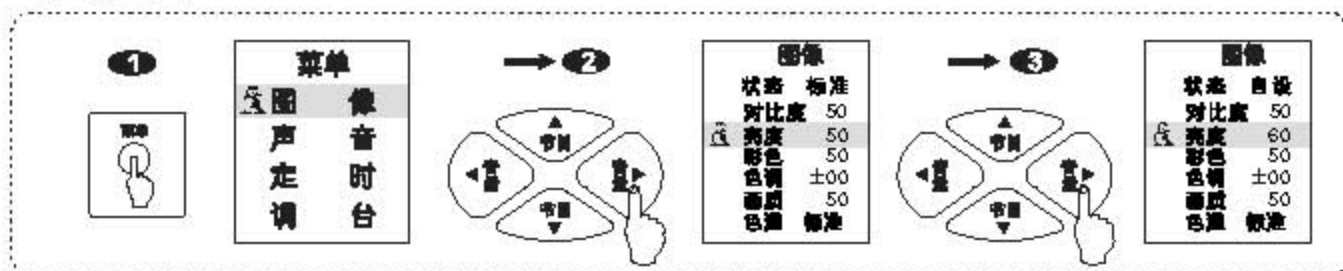


注意

- “对比度”是调节画面黑白层次，适当的对比度使画面清晰明亮。
- “亮度”是调节画面的背景亮度，一般与对比度配合使用。
- “色调”只有在NTSC制式时才出现。
- “画质”是调节画面清晰度。
- “彩色”是调节色彩的鲜艳度（饱和度）。
- “色温”可以根据喜好选择标准、冷、暖三种设定。

3、声音调整


例：调整伴音制式

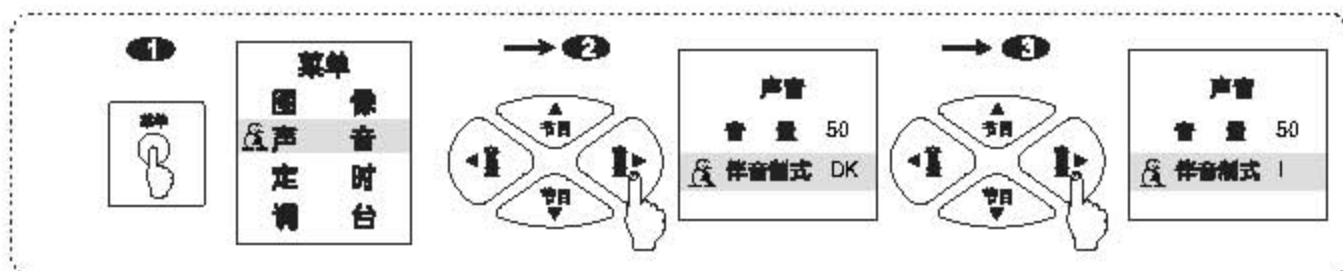

- 自动调台结束后，每个频道默认伴音制式为DK，如果个别频道伴音不正常，可以调整其伴音制式为I制。

4、定时

a、时钟调整

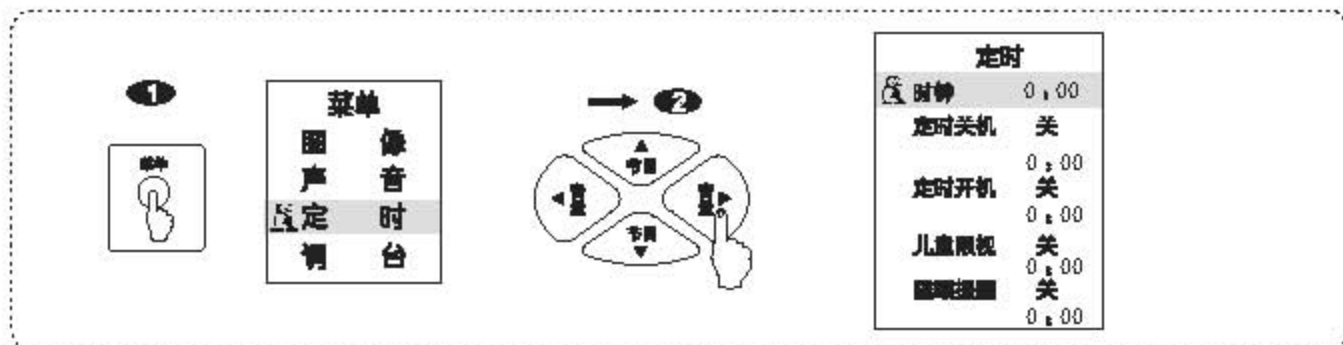

按遥控器上的“菜单”键，画面出现菜单选项后，按遥控器上的“节目增/减”键，选择“定时”项，按“音量增/减”键进入“定时”子菜单，接着按遥控器上的“节目增/减”键，选择“时钟”项，再用“音量增/减”键来设定时钟。按住“音量增/减”键不放，时钟会以每10分钟一级增加或减少。

注意

- 设定的时钟在开机或待机状态可进行正常的计时，当主电源关机后，再开机，时钟显示“0:00”。


b、定时关机

按遥控器上的“节目增/减”键，选择“定时关机”项，按“音量增/减”键，设定为“今天”或“每天”状态，然后按“节目减”键，选择“定时关机”的“时间设定”项，再按“音量增/减”键设定关机时间。电视机将在您设定的时间关机，如该项设定“关”状态时则不起作用。

c、定时开机

在设定的时间开机，其设定方法请参照“定时关机”项。

d、儿童锁视

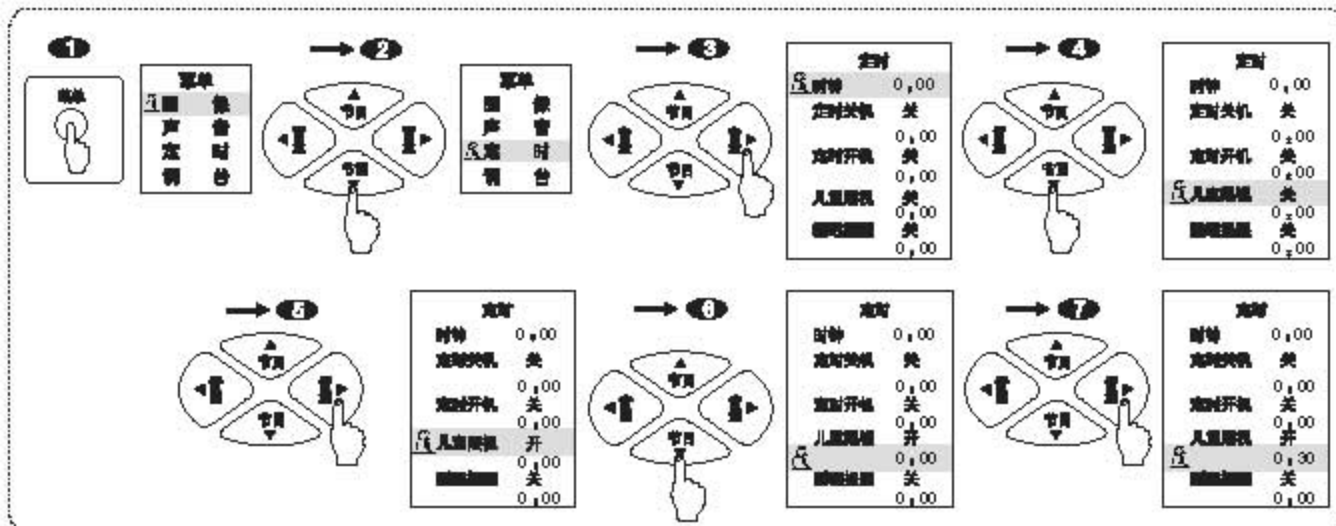


特别注意：

如果“儿童锁视”设置为“开”，那么下次开机必须按遥控器上的“待机”键、“节目增/减”键或“数字选台”键方能开机，如果按面板上的“节目增/减”键开机，屏幕上会提示“儿童锁视状态”，此时您可以先按遥控器上的“待机”键关机，再按一次“待机”键、“节目增/减”键开机就行了，那么，此时“儿童锁视”已恢复到“关”状态。在下次开机时，就可以正常开机了。

注意


- 儿童锁视是指从现在开始还要收看多长时间，用遥控器上的“节目增/减”键选择该项，用遥控器上的“音量增/减”键进行确认打开，用遥控器上的“节目增/减”键选取儿童锁视“时间”项，配合遥控器上的“音量增/减”键设定锁视时间，如将时间设定为30分钟（0, 30），则电视机在30分钟后自动关机。
- 将儿童锁视设定为“关”状态，则该项功能不起作用。
- “定时关机”和“儿童锁视”时间设定有冲突时，以优先权取舍。即如设定“定时关机”较“儿童锁视”关机的时间提前，则执行定时关机功能，否则执行儿童锁视关机功能。

e、睡眠提醒

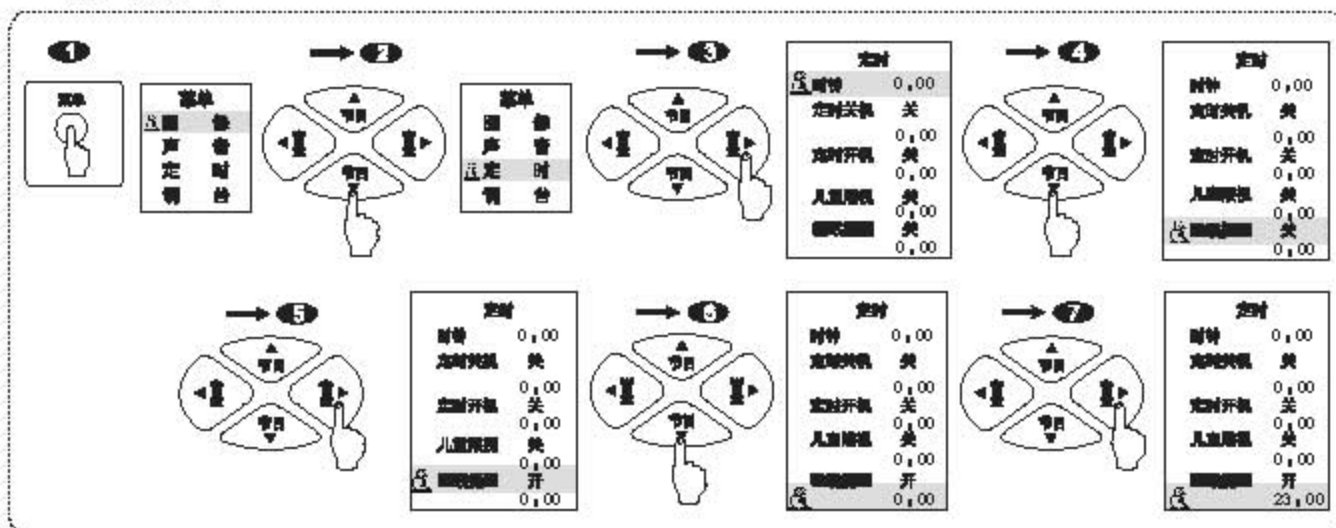

注意

- 按遥控器上的“节目增/减”键，选择“睡眠提醒”项，按“音量增/减”键，设定为“开”状态，然后按“节目减”键，选择“睡眠提醒”的“时间设定”项，再按“音量增/减”键设定睡眠提醒时间。电视机将在您设定的时间关机，如该项设定“关”状态时则不起作用。
- 如上图所示，设定的睡眠提醒时间为23:00，当到23:00时，会出现如下提醒：



可以通过“节目增/减”键进行选择，按“音量增/减”键进行确认，如果用户选择“YES”并按“音量增/减”键或在一分钟之内用户没有任何操作，则系统自动待机；如果用户选择“NO”并按“音量增/减”键，则系统自动关闭提示信息，继续放映节目。

十、便利操作


1、屏幕显示

- 按遥控器上的“显示”键一次，可以显示当前的节目频道号和伴音制式。



2、画面静音

- 按遥控器上的“静音”键，则关闭声音，再按一次该键或“音量增”键，又恢复正常声音。

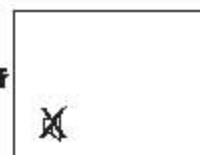


注意

在静音状态下，按遥控器上的“音量减”键，音量显示将会减小，但仍处于静音状态，听不到声音。

3、状态转换


- 不断按遥控器上的“图像状态”键，画面状态在“明亮→标准→柔和→自设”中循环变化。
(操作如下图所示)
- “明亮、标准、柔和”是出厂前已设定好的，“自设”是用户自己设定的图像状态(见“图像调整”)。

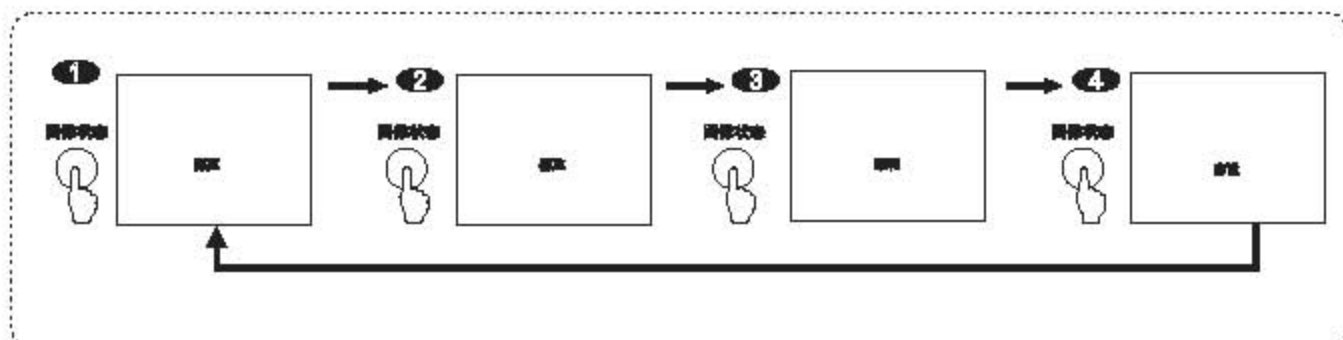

4、回看

按遥控器上的“回看”键，可使上一频道与本频道（现在收视频道）相互交换；在视频状态下，按此键可回到视频转换前的电视频道。

例如：您现在由“5”频道转到“8”频道收看，那么“5”频道则是上一频道，“8”频道则是现在频道。当按遥控器上的“回看”键一次，节目源由“8”频道切换到“5”频道。再次按遥控器上的“回看”键，节目源由“5”频道切换到“8”频道。



5、智能单键搜台

按主机上的“菜单/搜台”键直至屏幕上提示“按住2秒后自动搜台”字样，继续按住该键直到提示字符消失，系统开始自动搜台。

注意

- 在屏幕提示字符消失之前不能释放该键，否则系统放弃此操作。
- 只要按住该键的时间不大于2秒，系统认为是操作“菜单”功能，不会出现屏幕提示。

6、电视/视频


按遥控器或本机上的“电视/视频”键，将在电视→视频1 (S-VIDEO)→视频2→DVD之间循环。



7、电话本


本功能可以将常用的10个电话号码进行记忆。

按遥控器上的“电话本”键即进入电话本的状态，本电话本共有两页，按遥控器上的“节目增/减”键即可选择您想输入的行，在操作时，光标也会跟着移动。连续按“节目增”键就可转到第二页。选择某一行以后，用“音量增”键选择在本行您要输入或是修改的位置，同时会有红色的光标标识输入位。在姓名行中（仅能输入大写英文字母和数字），按遥控器上的“数字选台”键“1”一次，即可输入字母A，按两次可输入字母B，按三次可输入字母C，连续按四次即可输入数字1，再按一次该键恢复为空白位，要输入其它字符，可按此方法按遥控器其它相应数字键，输入一位后，等光标移到下一位时或按“音量增”键选定下一位即可输入第二位，依此类推即可输入姓名，按“音量减”键时可删除重新输入；在电话号码编辑行中，按遥控器相应的“数字选台”键就可在选中位中输入对应的数字，其它操作与姓名的编辑相似。编辑结束后，再按一次遥控器上的“电话本”键，便退出电话本状态，或等待10秒后无任何操作时，程序会自动退出电话本功能。例如：储存TCL的电话号码。

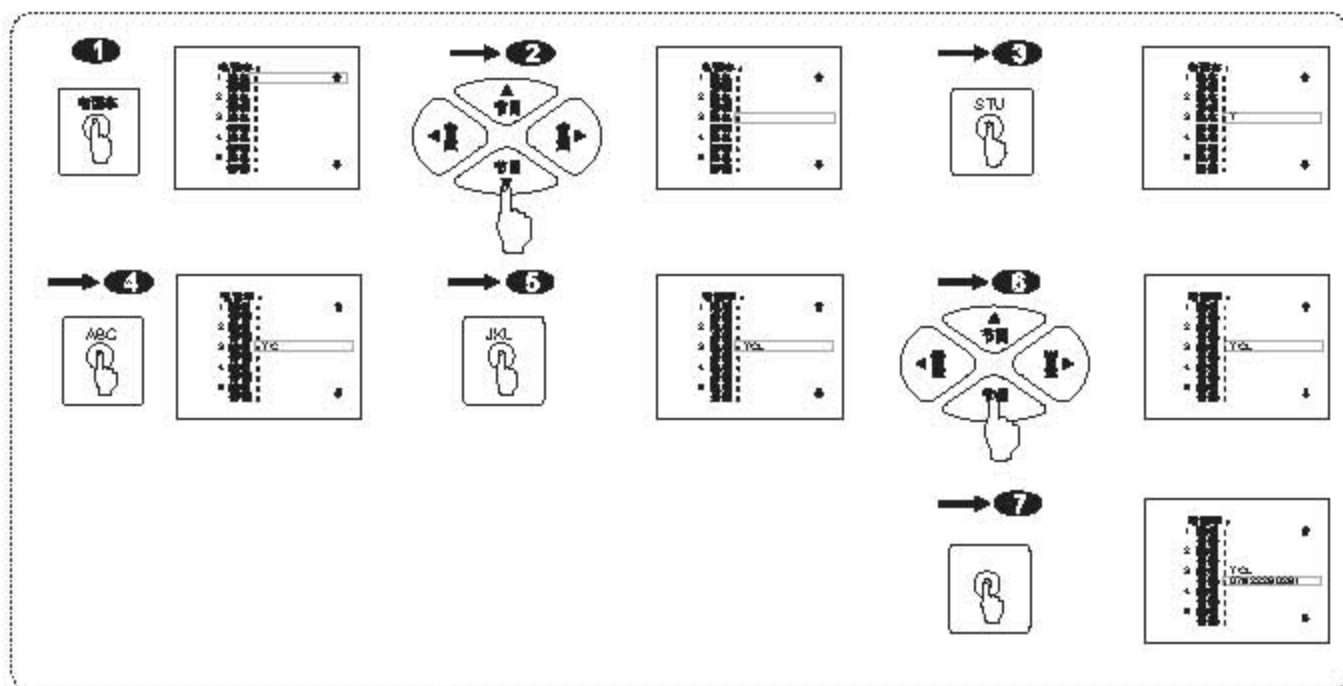

8、时钟/日历

- 按遥控器上的“时钟/日历”键，即可呼出“日历”菜单。
- 按遥控器上的“节目”键改变年份，“音量”键改变月份。
- 如要调整到现在的年份可适当按遥控器上的“节目增/减”键直到调好为止，如要调整到现在的月份可按遥控器上的“音量增/减”键直到调好为止。例如，您要查看2002年2月份的日历。

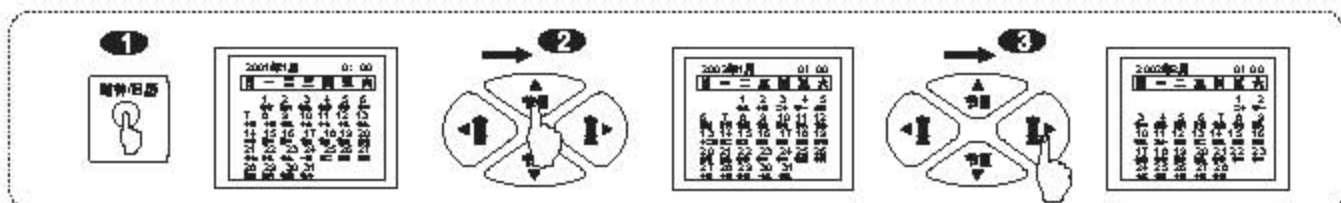

注意：右上角的时间与“定时”菜单中的时间相同，在此栏目中不能修改。

9、节目编辑

本功能可以将您所搜到的频道进行分类编辑，整理归类，以便能快速准确的查找，在TV状态下，按遥控器的“节目编辑”键进入节目编辑，在台号栏中是您现在收看的频道号码，名称栏中可以由您自己对该频道进行命名并输入（输入方法同第十二页七项的电话本输入法）；类别栏中共有6个类别，您可以把当前频道纳入6个类别中的一个或两个类别，以便于快速查找。例，对台号为20、节目为CCTV5的频道编辑。

(1) 首先将频道换到中央5台；

(2) 按遥控器上的“节目编辑”键；

(3) 按“节目增/减”键，选中央；


(4) 按“音量增”键，确认；

(5) 按“节目增/减”键，选中央5；

(6) 按“音量增”键，确认；


(7) 如果要取消该台的编辑，可通过“节目增/减”键，选择“取消”项，再按“音量增/减”键即可取消。

经过以上步骤，您就将中央5台存入中央类别中，如果您对下一个频道也想编辑整理，可以跳到台号栏中，按“音量”键直接进行频道选取后编辑。节目编辑操作完成后，再按节目编辑键即可退出编辑状态。

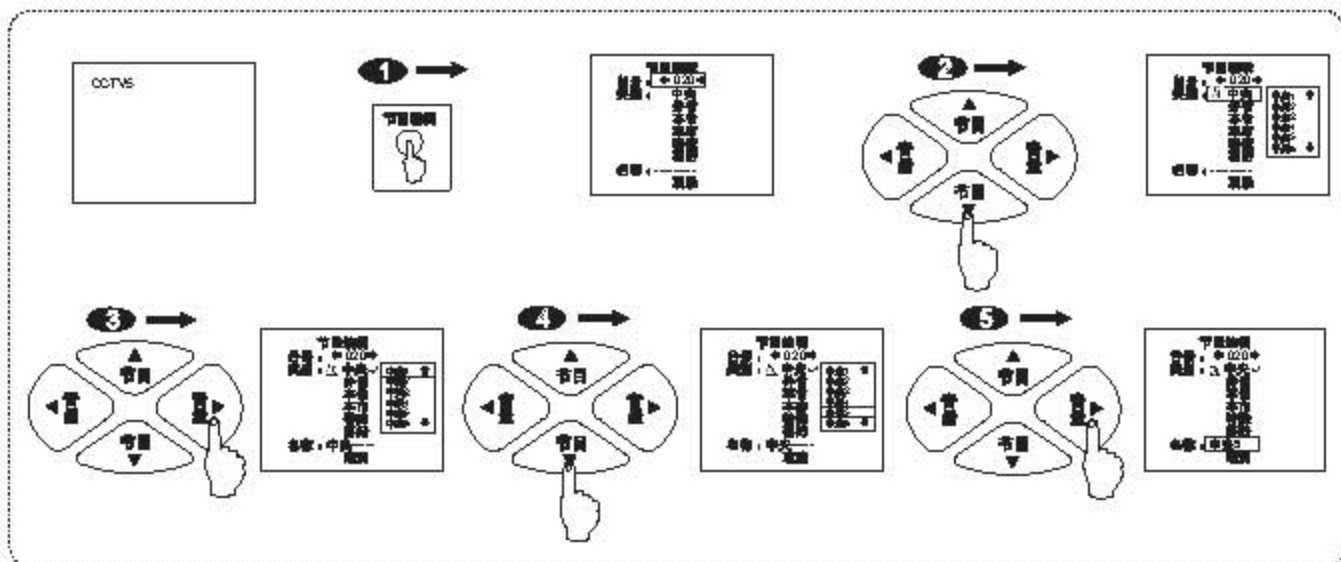

十一、外接配置

收看DVD、VCD、录像等节目

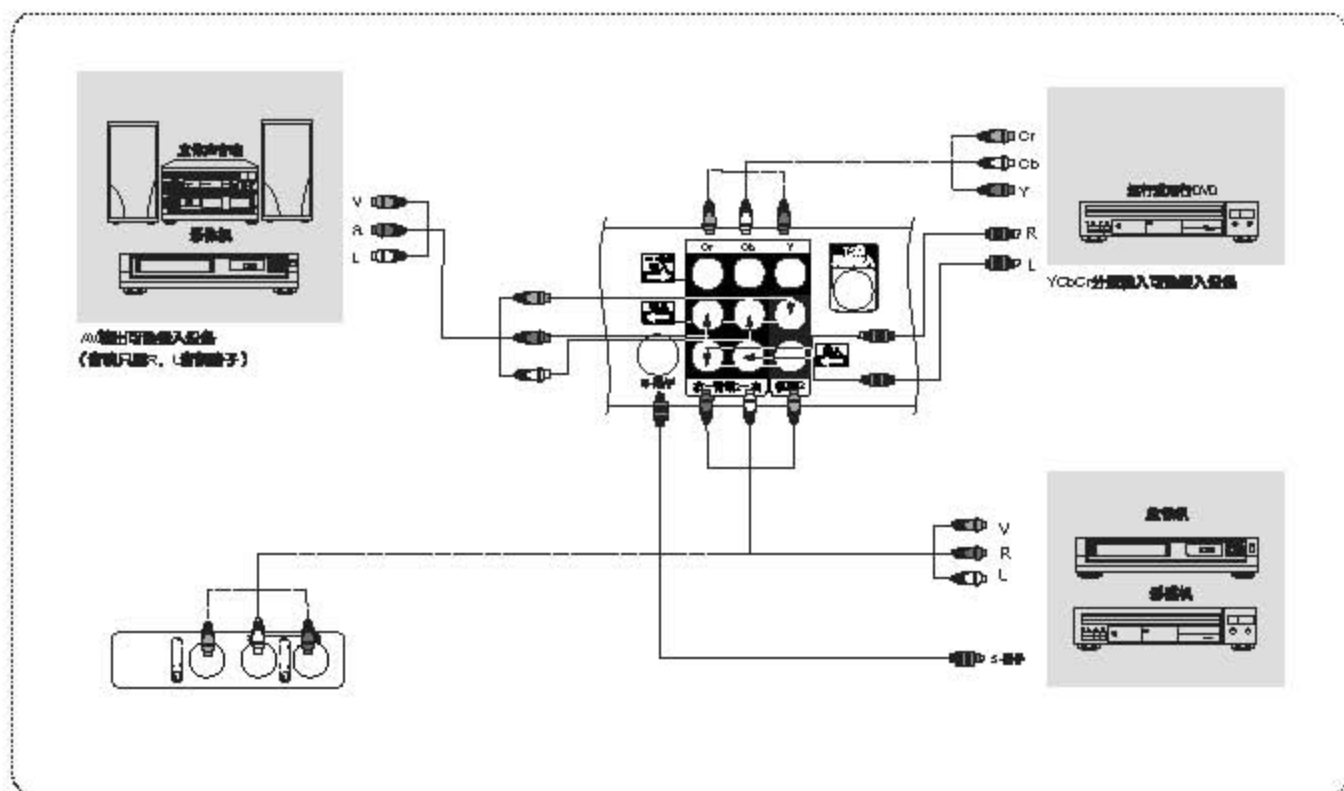

- 当你选用外接音频/视频源，收看的电视画面更清晰、效果更佳。诸如录像机VCD、DVD、卫星接收机等装置，此时画面伴音效果将优于选用外接天线的方式。
 - 若将录像机或其它视频装置VCD、DVD连接到本机上时，您可以播放录像、VCD、DVD等节目。首先，如上图所示将装置连接到电视机上，按遥控器或本机上的“电视/视频”键，本机则进入接收外接视频源工作状态，屏幕上将显示“视频1”字符，几秒钟后字符自动消失。反复按“电视/视频”键将在电视 → 视频1 (S-VIDEO) → 视频2 → DVD 之间转换。
 - 若需要录制节目，将AV输出端子连接到录像机或其它设备的音频/视频输入端。
 - 本机配备有S端子与DVD分量YCbCr端子，如果使用S端子或DVD分量端子连接，将会使图像更加清晰稳定，色彩更加逼真自然。如果你的DVD播放机或其它视频装置有S端子或YCbCr分量端子输出，我们推荐用户使用。采用S端子时，请将音频输入“音频输入1”。若采用YCbCr端子时，请将音频输入至“音频输入2”。
- 注：AV1与S端子、AV2与YCbCr不能同时输入。



注意

本机附件不包括外接音频、视频连接线，若需要可与贵地之经销商联络。

十二、其它

① 故障检查

图像及伴音出现不正常时，通常是由于连接或调整不正确所致。因此，用户应首先按下列故障的症状检查各种连接，若开关等连接一切正常而故障还存在，则需要联系当地的维修部门给予解决。

无图像，无伴音

1. 家中保险丝、断路器不正常。
2. 电源插座开关没打开。
3. 电源线路接触不良。

无图像，有伴音

1. 调整亮度、对比度模拟量。
2. 有可能电视台出现故障。

图像正常，无伴音

1. 可能音量没打开，按“音量增”键。
2. 可能为静音状态，再按静音键。
3. 可能伴音的制式设定不正确。
4. 有可能电视台出现故障。

有雪花点及干扰

1. 调节室内、室外天线。
2. 检测天线连接处。
3. 调节频道微调。
4. 可能电视台出现故障。

无彩色

1. 可能是图像菜单中“彩色”项的数值偏低。
2. 是否为黑白电视节目。

图像有杂乱波纹

通常是由于当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。

图像重影

通常是由于附近的建筑物和高山反射引起的。调节天线以改善图像，建议最好使用室外天线。

遥控器不能操作

1. 需要更换电池。
2. 电池的极性安装不正确。
3. 主电源没接通。

② 干扰与排除



火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像出现摇摆、颤动。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动钻或其它电子设备上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。



重影干扰

重影是由经过双通路的电视信号引起的，一是直接通路，另一个是反射高楼、山脉或其它物体的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。



雪花干扰

若天线被调置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会布满斑点。当信号特别微弱时，则需要架设特殊天线方可改进接收效果。



无线电频率干扰

此干扰产生移动波纹或斜纹，有时使图像失去对比度。



显像管消磁

若显像管局部上磁后出现不规则彩斑，请关闭主电源开关（或拔下电源插头），10分钟后，再行开启主电源（或插回电源插头），反复几次，即可达到消磁的效果。

③ 装箱单

1. 主机一台。
2. 遥控器一个、7号电池两节。
3. 说明书一套（含用户服务指南、保修单、合格证等）。

注：本产品的性能在不断地改进之中，如有更改，恕不另行通知。



TCL集团股份有限公司

地址:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

电话:0752-2260281

传真:0752-2289867

邮编:516006

72-01419A-003

产品执行标准号:Q/WP001-2003

产品标准备案号:QB/44130033678-2003

尊敬的客户:如在使用中遇到问题,请按维修指南所载及时与当地TCL分公司(或TCL特约经销商)联络,同时也可和我公司直接联系。