

10 产品及遥控器上的“环保使用期限”标识（如左图所示），表明本产品及遥控器的“环保使用期限”为10年。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品及遥控器环保使用期限有所不同。只有产品在符合本说明书规定的正常条件下使用，“环保使用期限”才有效。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机芯	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○
前壳	○	○	○	○	○	○
后壳	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
底座及挂架	○	○	○	○	○	○
装饰件	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限值要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限值要求。 注 1：本产品应用环保设计理念，采用无铅化生产工艺，达到欧盟“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”（RoHS）要求。含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。 注 2：上述部件分类视具体产品有所不同，以实际产品为准。						

* 本产品外壳阻燃性能等级低于2级。

72-L32P1S-001
产品执行标准号:Q/WP2045-2006
产品标准备案号:QB/441300331047-2006
尊敬的客户:如在使用中遇到问题,请拨打TCL全国
统一用户服务热线4008-123456咨询

TCL集团股份有限公司
地址:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
服务热线:4008-123456
传真:0752-2636307
邮编:516006

www.tcl.com

HDTV 1080P/1080i/720P 数字高清 液晶电视

DTL32P10/DTL42P10/DTL46P10

使用说明书

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机使用说明书。

创意感动生活
The Creative Life

TCL

简介、目录

简介:

欢迎您选购TCL高分辨率多功能数码液晶电视。本产品是为了满足当今家庭、商业及工业应用的现实需要而设计的。LCD液晶电视集电视、电脑显示功能于一身，具有高显示品质及体积小、重量轻等优点，同时具有省电及无辐射等特性，新一代的液晶显示技术将提供您舒适、安全、环保的全新视觉感受。感谢您购买本公司产品！

目录

- 01 简介、目录
- 02 安全警告及注意事项
- 02 主要随机附件
- 03 本机功能及特色
- 03 整机技术规格
- 04 外观图解及连接说明
- 05 遥控器说明
- 05 基本操作
- 06 屏幕显示信息
- 06 主菜单
- 07 图像菜单
- 08 声音菜单
- 10 频道菜单
- 12 设置菜单
- 14 时间菜单
- 15 搜台菜单
- 16 加密卡菜单
- 17 调整菜单
- 18 媒体中心主界面
- 19 信源格式支持表
- 20 故障分析及排除

安全警告及注意事项

使用本产品前，请详细阅读下列注意事项，并请妥善保存以备日后查询。

产品

使用本品时请依照下列规范要求

- ◆ 请不要掩盖或阻塞机体背后散热孔，以免妨碍机体散热。
- ◆ 请不要用锐利物、金属或液体触碰信号接头或进入散热孔内，以免电路短路及产品损坏。
- ◆ 如果您很长一段长时间不使用本产品，请将电源线插头拔下。
- ◆ 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分，这样的行为可能会损坏产品及对人体造成伤害，并使您所享有的产品保修失效。
- ◆ 请不要用手指直接接触屏幕表面，这样可能会损伤屏幕表面，且皮肤上的油脂若留在屏幕上将很难清除。
- ◆ 请不要对LCD屏幕施加压力，LCD屏幕是非常精致且脆弱的。

插头

在下列情况下，请拔下本产品的电源线：

- ◆ 如果您很长一段长时间不使用本产品。
- ◆ 如果电源线或电源插座/插头有损坏。
- ◆ 请您依照本使用手册说明进行产品组装或调整，请不要自行以非本手册说明范围内的方式或程序调整或操作本产品，如果您以非本说明手册的方式或程序调整或操作本产品及发生不可预期的状况，请您将电源线拔下并通知本公司相关客服/技术人员为您处理。
- ◆ 如果产品受撞击或掉落，以致外壳破损时。

电源线及信号连接线

- ◆ 请不要让任何物体压迫电源线或信号连接线。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线经过走道，或人们可能常走动的地方，以避免线体被踩到。
- ◆ 请不要让电源插座或电源线超负荷使用。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线置于潮湿的地方。

使用环境

- ◆ 请勿将本产品置于不稳定的推车、架子或桌子上。
- ◆ 请将本产品置于通风环境良好的地方使用。
- ◆ 请勿将本产品置于过热、冷或太潮湿的地方。
- ◆ 请勿将本产品置于阳光直接照射的地方。
- ◆ 设备不应遭受水滴或水溅，不应放置诸如花瓶一类的装有液体的物品。
- ◆ 请勿将本产品置于灰尘较多的地方。

清洁注意事项

- ◆ 清洁 LCD 屏幕时请使用干燥的软质具绒毛的布料或液晶专用清洗剂，以清除屏幕上的灰尘脏污。
- ◆ 擦拭 LCD 屏幕表面时请勿施压。
- ◆ 请不要使用水及其它化学清洁剂擦拭 LCD 屏幕表面，化学药剂可能会损伤LCD屏幕表面。

主要随机附件

- ◆ 电池两节
- ◆ 遥控器一个
- ◆ 说明书、保修卡、合格证等

本机功能及特色

本机功能

- 1、全面支持国标高清、标清地面数字电视
- 2、全面支持DVB-C高清、标清有线数字电视
- 3、全面支持传统模拟电视制式
- 4、全面实现真高清数字显示
- 5、全面支持1080P/i、720p、576P/i、480P/i
- 6、HDMI接口，视频、音频一线传输
- 7、智能图形优化，可作高品质电脑监视器
- 8、高清USB
- 9、数字音频输出
- 10、智能化用户界面

电脑显示器功能

- 1、提供大屏幕显示，高分辨率以及极好的彩色精确度
- 2、提供动态的显示区域，自动调整大小、自动居中，以及完美的几何图形
- 3、支持电脑音源接入
- 4、支持VGA、HDMI接口（注：接VGA时，推荐使用1024X768/60Hz）

本机特色

- 1、中、英文菜单
- 2、三种可选色温
- 3、全功能红外线遥控
- 4、提供大屏幕显示，高分辨率以及极好的彩色精确度
- 5、提供动态的显示区域，自动调整大小、自动居中，以及完美的几何图形
- 6、支持电脑音源接入


整机技术规格

整机技术规格		DTL32P10	DTL42P10	DTL46P10	
①	伴音输出功率：左+右音箱	8W+8W	8W+8W	8W+8W	
②	工作电压：	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	
③	额定消耗功率：	120W	200W	230W	
④	可视图像对角线尺寸：	80cm	107cm	116cm	
⑤	主机尺寸(宽X高X厚mm)：	804X534X83	1034X664X83	1124X716X102	
⑥	主机质量 (kg)：	12	18	23	
⑦ 环境：工作温度：5℃~35℃ 工作湿度：20%~80% 储存温度：-15℃~45℃					
⑧ 储存湿度：10%~90%					
⑨ 接收频道：470MHz 全频道有线电视（DS1~57CH Z1~Z38CH）					
⑩ 适合制式：国际制式TV：PAL D/K, I, BG AV: NTSC , PAL					
⑪ 状态显示方式：屏幕显示		⑫ 调整状态指示：屏幕视窗菜单			
⑬ 屏幕显示语种：中文，英文		⑭ 射频天线输入：75Ω 不平衡			
⑮ AV视频接口（输入）：75Ω，1.0Vp-p，RCA 端子					
⑯ AV音频接口（输入）：10kΩ，0.5Vrms					


外观图解及连接说明

正面示意图

图示仅以32寸为例，其它机型细微差异以实物为准

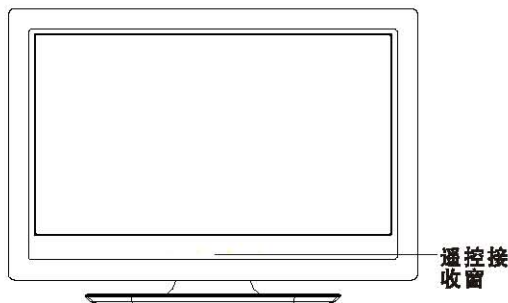

侧面按键示意图

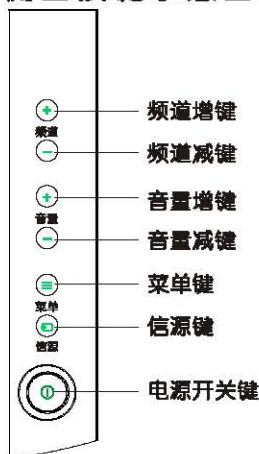


侧AV端子示意图




背面示意图

图示仅以32寸为例，其它机型细微差异以实物为准

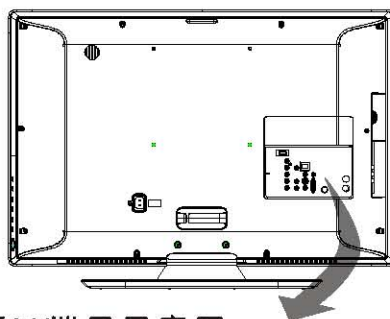

后AV端子示意图

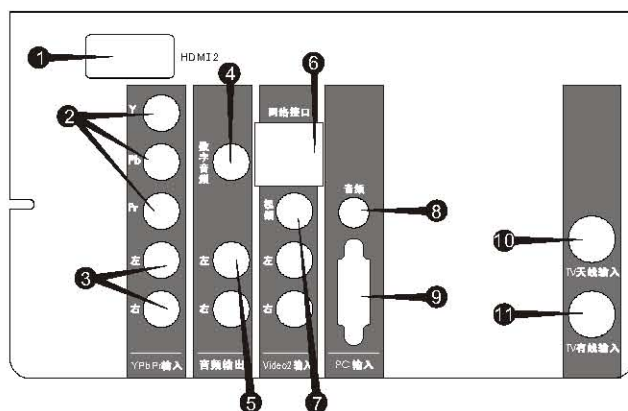

- ① HDMI2信号输入：用HDMI信号连接线连接至具有同样输出接口的设备（DVD、机顶盒等）
- ② 分量输入YpPr：将分量信号源（DVD、镭射影碟机、录像机或摄影机等）连接至分量信号输入端口
- ③ 分量音频输入：YpPr专用此音频输入端口
- ④ 数字音频输出：数字音频信号连接到其它设备的数字音频输入口
- ⑤ 音频输出：把音频信号连接到其它设备的音频输入端口
- ⑥ 网络接口：连接网络
- ⑦ Video2输入：将视频、音频输入信号连接到Video2输入端口
- ⑧ PC音频输入：用专用连接线连接至电脑主机上的音频输出端口上
- ⑨ VGA端子：用VGA信号连接线连接至电脑主机上
- ⑩ 天线输入：连接天线或CATV信号线
- ⑪ 有线输入：连接有线信号线

屏幕显示信息

模拟电视频道屏幕显示信息

按“显示”键在屏幕右上角会出现当前频道的信息显示，该信息包括当前频道的频道号、彩色制式、声音制式。如要退出此屏显界面，可以按“退出”键或“显示”键。如果当前频道无信号，则按“显示”键出现提示信息“当前菜单不可用！”。

数字电视频道屏幕显示信息

按“显示”键在屏幕下部中间会出现当前频道的信息显示，数字电视频道下其界面如图所示。该信息包括当前频道的频道号、频道名、正在播出的节目名称及其时间、当天日期、星期和当前时间、进度条、信号强度和当前频道的频率，接下来要播出的节目及其时间。如果当前频道为喜爱频道，在屏显上显示喜爱标识。

再按“显示”键会在频道的信息显示上方显示节目简介。如要退出此屏显界面，可以直接按“退出”键或“显示”键。观看数字电视时，如果当前频道无信号，则按“显示”键出现提示信息“当前菜单不可用！”。



Video通道下信息显示

在Video通道下，按“显示”键在屏幕下部中间会出现当前通道的彩色制式信息。如要退出此屏显界面，可以按“退出”键或“显示”键。如果当前通道无信号，则按“显示”键出现提示信息“当前菜单不可用！”。



YPbPr/PC/HDMI通道下信息显示

在YPbPr、PC和HDMI通道下，按“显示”键在屏幕下部中间会出现当前通道的信号格式信息。如要退出此屏显界面，可以按“退出”键或“显示”键。如果当前通道无信号，则按“显示”键出现提示信息“当前菜单不可用！”。



无信号状态

如果当前电视机未检测到信号，则会自动弹出无信号屏幕显示信息，如右图所示。一旦电视机检测到信号后，此显示信息就会消失。在无信号状态下，系统默认15分钟定时关机。当还剩59秒即将关机时，屏幕上会弹出倒计时菜单，显示提示信息“系统离关机还有59秒，按任意键取消”。在无信号情况下操作任何按键，则取消倒计时，中断关机操作，重新开始15分钟定时关机计时。



主菜单

在本章节中将为您介绍如何使用用户菜单来调节电视机设置、搜索电视频道、管理频道信息等等。您可以通过主菜单对下列内容进行浏览和调节。主菜单有7个选项：依次为图像，声音，频道，设置，时间，搜台，调整。频道项仅在TV通道下有效，在其它通道下该项呈灰色不可选状态。调整项仅在PC和HDMI的PC模式下有效，在其它通道下该项呈灰色不可选状态。

按“菜单”键呼出主菜单。按左/右键切换光标。按“菜单”键依次退回上级菜单，退到一级菜单后按“菜单”键可取消主菜单。也可以按“退出”键直接退出主菜单。菜单中呈灰色的项目为不可选，光标切换时该类项目无法选中。在后面的章节中将按各项目在主菜单中的顺序对它们进行介绍。

图像菜单

请按如下步骤进入图像菜单：按“菜单”键呼出主菜单。按左/右键切换光标至图像菜单的图标。（刚刚进入主菜单时光标即在图像菜单图标上）按OK键或直接按上/下键进入图像菜单。图像菜单界面如图所示。按上/下键在图像菜单中切换光标。按“菜单”键返回上级菜单或按“退出”键退出所有菜单。

图像模式

在图像菜单中，按上/下键将光标切换至图像模式选项（刚刚进入图像菜单时光标即在图像模式选项上），按左/右键或OK键弹出图像模式小菜单，其界面如图所示。按上/下键在“标准/柔和/亮丽/用户”中切换选择图像模式，按OK键确认。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。

按遥控器上的“图效”快捷键可直接呼出图像模式小菜单。通过快捷键方式呼出图像模式小菜单只可通过反复按“图效”快捷键在“标准/柔和/亮丽/用户”中切换选择图像模式，不响应左/右键。


当图像模式为标准、柔和、亮丽时，调整对比度、亮度、色度等时图像模式自动变为用户模式。

图像模式在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL信源下有效。



亮度

在图像菜单中，按上/下键将光标切换至亮度选项，按左/右键弹出亮度小菜单，其界面如图所示。按左/右键在0~100间调节亮度值，右键增大亮度，左键减小亮度。屏幕显示的效果会随着您的选择而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。亮度在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL信源下有效。

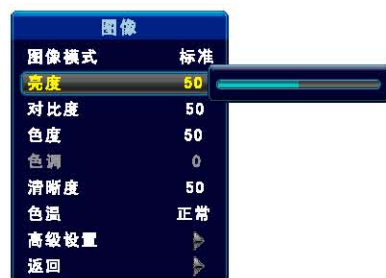

对比度

在图像菜单中，按上/下键将光标切换至对比度选项，按左/右键弹出对比度小菜单。按左/右键在0~100间调节对比度值，右键增大对比度，左键减小对比度。屏幕显示的效果会随着您的选择而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。对比度在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL信源下有效。

色度

在图像菜单中，按上/下键将光标切换至色度选项，按左/右键弹出色度小菜单。按左/右键在0~100间调节色度值，右键增大色度，左键减小色度。屏幕显示的效果会随着您的选择而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。色度在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/I CHANNEL信源下有效。

色调

在图像菜单中，按上/下键将光标切换至色调选项，按左/右键弹出色调小菜单。（色调仅在NTSC制式下可用。如果您的电视机此时播放的电视非NTSC制式，则其在图像菜单中无法选中。）色调仅在VIDEO的NTSC制式下有效。

清晰度

在图像菜单中，按上/下键将光标切换至清晰度选项，按左/右键弹出清晰度小菜单。按左/右键在0~100间调节清晰度值，右键增大清晰度，左键减小清晰度。屏幕显示的效果会随着您的选择而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。清晰度小，图像柔和，适合近距离观看。清晰度大，图像真实还原，细节明显，适合远距离观看。清晰度在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/I CHANNEL信源下有效。

图像菜单

色温

在图像菜单中，按上/下键将光标切换至色温选项，按左/右键或OK键弹出色温小菜单，其界面如图所示。按上/下键在“冷色/正常/暖色”中切换选择色温。屏幕显示的效果会随着您的选择而变化。请根据需要调节，按OK键确认。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。色温在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL信源下有效。



高级设置

在图像菜单中，按上/下键将光标切换至高级设置选项，按OK键或右键进入高级设置子菜单，如图所示。

生动色彩

在高级设置子菜单中，按上/下键将光标切换至生动色彩选项，按OK键或左/右键进入“生动色彩”小菜单，按上下键在“开/关”中选择，按OK键确认。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。



黑电平延伸

操作同“生动色彩”，可以在“弱/中/强/关”中选择。黑电平延TV/VIDEO/YPBPR/HDMI/PC/I CHANNEL信源下有效。

Gamma

操作同“生动色彩”，可以在“关/Gamma1/Gamma2”中选择。TV/VIDEO/YPBPR/HDMI/PC/I CHANNEL信源下有效。

数字降噪

操作同“生动色彩”，可以在“弱/中/强/自动”中选择。数字降噪在TV下有效。

背景模式

操作同“生动色彩”，可以在“晴天/自然光/节能”中切换选择。背景模式在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL信源下有效。

返回


选择“返回”即返回上一级菜单。

声音菜单

请按如下步骤进入声音菜单：按“菜单”键呼出主菜单。按左/右键切换光标至声音菜单的图标。按OK键或直接按上/下键进入声音菜单。声音菜单界面如图所示。按上/下键在声音菜单中切换光标。按“菜单”键返回上级菜单或按“退出”键退出所有菜单。

声音模式

在声音菜单中，按上/下键将光标切换至声音模式选项，按OK键或左/右键进入选择小菜单，按上/下键在“用户/影院/新闻/现场/标准”中切换选择声音模式，按OK键确认。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。

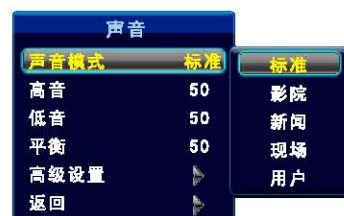

声音菜单

按遥控器上的“音效”快捷键可直接呼出声音模式小菜单。通过快捷键方式呼出声音模式小菜单只可通过反复按“音效”快捷键在“标准/影院/新闻/现场/用户”中切换选择声音模式，不响应左/右键。当声音模式为“标准、影院、新闻、现场”时高音、低音的值都是固定的。如果当声音模式为“标准、影院、新闻、现场”时调节高音、低音，则声音模式将切换到“用户”。声音模式在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。

高音

在声音菜单中，按上/下键将光标切换至高音选项，按左/右键在0~100间调节高音值，右键增大高音，左键减小高音。电视机播放的声音效果会随着您的选择而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。高音在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。

低音

在声音菜单中，按上/下键将光标切换至低音选项，按左/右键在0~100间调节低音值，右键增大低音，左键减小低音。电视机播放的声音效果会随着您的选择而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。低音在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。


平衡

在声音菜单中，按上/下键将光标切换至平衡选项，按左/右键在-50~+50间调节平衡值，平衡是电视机的左右声道平衡，中间值是0。当平衡显示的值向+50变化时，左扬声器减弱；当平衡显示的值向-50变化时，右扬声器减弱。电视机播放的声音效果会随着您的选择而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。平衡在ATV/DTV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。

注：ATV是指模拟电视，DTV是指数字电视。

高级设置

在声音菜单中，按上/下键将光标切换至高级设置选项，按OK键或右键进入高级设置子菜单，如图所示。

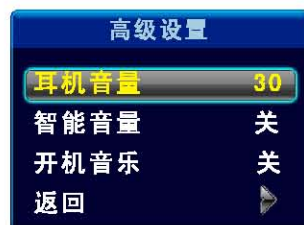

耳机音量

在高级设置子菜单中，（刚刚进入高级设置子菜单时光标即在耳机音量选项上），按左/右键在0~100间调节耳机音量值，右键增大耳机音量，左键减小耳机音量。耳机的声音音量会随着您的调节而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。耳机音量在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。

智能音量

在智能音量限制设为开的状态下，可以防止音量突变。

开机音乐

该选项可以设置开机音乐开/关，将光标移动到该项，按OK键或左/右键可弹出开/关子菜单，用户可根据自己的需要设置开机音乐开/关。当设置成“关”时，下次打开电视机过程中将没有声音；当设置成“开”时，下次开机过程中将伴有音乐声，声音的大小即是上次关机时的主音量。

返回

选择“返回”即返回上一级菜单。

频道菜单

请按如下步骤进入频道菜单：按“菜单”键呼出主菜单。按左/右键切换光标至频道菜单的图标。按OK键进入频道菜单。频道菜单界面如图所示。按上/下键在频道菜单中切换光标。按“菜单”键返回上级菜单或按“退出”键退出所有菜单。频道菜单仅在电视通道下有效。在其它通道下时，主菜单中的图标呈灰色，无法选中，这是正常现象。它包括频道编辑、预约节目列表、频道列表、喜爱频道、广播频道、电视节目预告和返回。

频道编辑

在频道菜单中按上/下键将光标切换至频道编辑选项。按OK键或右键进入频道编辑子菜单。需输入密码才可以进入频道编辑子菜单。（如果没有锁频道，不用输入密码，初始密码为0000）您可以在列表中浏览所有搜索到的节目的频道号、频道名和它们的编辑状况等。频道编辑的界面如图所示。频道号前有字母“A”的是模拟节目，有字母“D”的是数字节目。加密频道是由电视机读取频道信息后决定的。频道加密由您的电视节目供应商决定。如果当前台为加密台，列表右上方的小屏幕中显示“请插入CAM卡”或“未经授权”。频道菜单中的频道编辑选项只在TV通道下并且有频道时有效；如果没有频道，则频道菜单中频道编辑选项为灰色不可选状态。

在频道编辑中，您可对各频道进行如下操作：

喜爱节目设置

按上/下键浏览节目，按左/右键向后或向前翻页。选中某行后，按红色键将所选的节目设为“喜爱”，该节目在“喜爱”这一列会有“♥”符号标识。而当选中的节目已经标示为喜爱时，按该键则将“♥”标识去掉，取消频道的喜爱设置。

童锁设置

按上/下键浏览节目，按左/右键向后或向前翻页。选中某行后，按绿键将所选的节目加上童锁，该节目项在“童锁”列中会有“🔒”符号标识。而当选中的节目已经标示为童锁时，按该键则将该节目解锁，“童锁”列中“🔒”标识消失。当您在换台时切到被设为童锁的频道时（比如D1），会弹出一个信息提示框，提示您“D1已被锁定，请输入密码_____”。此时，您可输入进入频道编辑时所用的密码。密码输入正确，屏幕播放被解锁的频道。如果密码输入错误，则弹出“密码错误！”提示信息，屏幕保持该童锁频道，显示黑屏，您可用频道+/-键换台。

跳跃设置

按上/下键浏览节目，按左/右键向后或向前翻页。选中某行后，按黄键将该节目设为跳跃，该节目项在“跳跃”列中会有“★”符号标识。而当选中的节目已经标示为跳跃时，按该键则取消跳跃设置，“跳跃”列中“★”标识消失。在大屏幕下用频道+/-键切换频道时，设为跳跃的频道无法选中。只有直接用数字键按该频道的频道号时，才能切换至该频道。但是您在频道编辑中浏览频道时，可选中该频道进行跳跃设置的修改。

移动

按上/下键浏览节目，按左/右键向后或向前翻页。选中某一节目，按蓝键将该节目设为移动，同时频道号前会有移动标识“✓”，按上/下键或左/右键移动节目。再按蓝色键结束移动设置，此时被移动频道停在新的频道号上，同时频道号前的移动标志消失。

预约节目列表

在频道菜单中，按上/下键将光标切换至预约节目列表选项（如果之前没有预约节目，则无法选中此项）。按OK键或右键进入预约节目列表菜单。在预约节目菜单中，按上/下键选择节目，按红色键为取消该节目的预约，按绿键为取消全部预约。按退出键直接退出。



频道菜单

频道列表

在频道菜单中，按上/下键将光标切换至频道列表选项。按OK键或右键进入频道列表子菜单，其界面如图所示。您可以在列表中浏览所有电视节目的频道号、频道名等。频道号前有字母“A”的是模拟节目，有字母“D”的是数字节目。加密频道是由电视机读取频道信息后决定的。频道加密与否由您的电视节目供应商决定。按上/下键浏览列表中的各个频道。当您浏览时，列表右上方的小屏幕会随着您的浏览实时变换播放的频道，以便您的观看与选择。如果当前台为加密台，列表右上方的小屏幕中显示“请插入CAM卡”或“未经授权”。按退出键退出频道列表。退出后，屏幕播放频道列表中选中的频道。频道菜单中的频道列表选项只在TV通道下并且有频道时有效；如果没有频道，则频道菜单中频道列表选项为灰色不可选状态。在频道列表中，按静音键可以在静音/非静音之间切换，按音量+/-键可以调节音量大小。



喜爱频道（当已在频道编辑里设置了喜爱频道后，设置项才可以被选中）

在频道菜单中，按上/下键将光标切换至喜爱频道选项。按OK键或右键进入喜爱频道子菜单，其界面如图所示。您可以在列表中浏览所有喜爱电视节目的频道号、频道名；如果当前播放节目是数字电视，您还可以查看，当前播放的节目及其时间、接下来播放的节目。按上/下键浏览列表中的各个频道。当您浏览时，列表右上方的小屏幕会随着您的浏览实时变换播放的频道，以便您的观看与选择。按红色键将当前选中的节目在喜爱频道列表中清除，按绿色键将喜爱频道列表中的所有喜爱频道清空。按OK键或退出键直接退出所有菜单。按退出键后，屏幕播放按退出键时光标所停留的频道。频道菜单中的喜爱频道选项只在TV通道下并且有喜爱频道时有效；如果没有喜爱频道，则频道菜单中喜爱频道选项为灰色不可选状态。



在喜爱频道中，按静音键可以在静音/非静音之间切换，按音量+/-键可以调节音量大小。

广播频道（只在有线电视里才可选中此项）


在频道菜单中，按上/下键将光标切换至广播频道选项。按OK键或右键进入广播频道子菜单，其界面如图所示。您可以在列表中浏览所有广播频道节目的频道号、频道名。在广播频道列表中，按静音键可以在静音/非静音之间切换，按音量+/-键可以调节音量大小。按上/下键浏览列表中的各个频道。按OK键或退出键直接退出所有菜单。按OK键退出后，屏幕播放广播频道列表中选中的频道。按退出键退出后，电视机不换台，屏幕仍播放进入广播频道列表前正在播放的频道。您也可通过遥控器上的“TV广播”键直接进入广播节目列表。在TV通道下按TV广播快捷键可直接进入广播频道列表，在其它通道（除MEDIA外）下，按此键可直接返回TV信源下；但如果没有广播频道，按遥控器上的“TV广播”键会出现提示信息“无广播节目！”。频道菜单中的广播频道选项只在TV通道下并且有广播频道时有效；如果没有广播频道，则频道菜单中广播频道选项为灰色不可选状态。播放广播频道时屏幕显示频道名和提示信息“广播中”，当广播台为加密台时，则屏幕显示“（*加密）请插卡”。广播频道播放时按除音量+/-、静音/声道键以外的任意键都返回广播频道列表。



在广播频道中，按静音键可以在静音/非静音之间切换，按音量+/-键可以调节音量大小。

电视节目预告

在频道子菜单中，按上/下键将光标切换至电视节目预告选项。按OK键或右键进入电视节目预告菜单，其界面如图所示。按数字键选择星期一到星期日，数字键1对应星期一，数字键2对应星期二，数字键3对应星期三，数字键4对应星期四，数字键5对应星期五，数字键6对应星期六，数字键7对应星期日。按左右键在各个频道间切换，按上下键选择节目，按OK键预约节目或取消预约节目，按红色键查看预约节目，按绿键进行时段查询。EPG中最多可预约10个节目。当预约节目已满时，再执行预约操作，则屏幕菜单左下角会有黄色信息提示出现，提示您预约已满。如果您预约的节目播放时间已到，则会弹出信息提示框“预约节目时间已到，是否要换台？”，如果按OK键就换台，如果按其它键就取消换台。在预约节目菜单中，按上/下键选择节目，按红色键为取消该节目的预约，按绿键为取消全部预约。按菜单键返回上一级菜单，或按退出键直接退出。只有数字电视节目才有效。

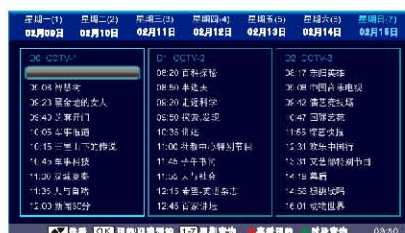

返回

选择“返回”即返回上一级菜单。

设置菜单

请按如下步骤进入设置菜单：按“菜单”键呼出主菜单。按左/右键切换光标至设置菜单的图标。按OK键进入设置菜单。设置菜单界面如图所示。按上/下键在设置菜单中切换光标。按“菜单”键返回上级菜单或按“退出”键退出所有菜单。

您可以通过设置菜单对电视机的制式、语言、菜单显示时间等原始设置进行更改或设定。

语言

在设置菜单中，按上/下键将光标切换至语言选项，按左/右键或OK键弹出语言小菜单，按上/下键在“中文、English”两种语言选择，按OK键确认。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。语言在TV/VIDEO/YpPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。



彩色制式

操作方法同“语言”，可以在“自动、NTSC、PAL”三种制式间选择。仅在VIDEO有信号输入时才有效。

声音制式

操作方法同“语言”，可以在“D/K、I、B/G”三种制式间选择。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。仅在ATV下有效。

菜单显示时间

操作方法同“语言”，可以在“10秒/30秒/60秒”三个时间参数间循环切换选择。您可以通过菜单时间的设置来决定打开的菜单在没有操作时，在屏幕上逗留的时间。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。菜单显示时间的设置不影响搜台时，搜台菜单在屏幕上逗留的时间。菜单显示时间在TV/VIDEO/YpPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。

屏保方式

操作方法同“语言”，可以在“关闭 / 蓝屏”两个选项间循环切换选择。

屏保方式在TV/VIDEO/YpPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。

设置菜单

高级设置

在设置菜单中，按上/下键将光标切换至高级设置选项，按OK键或右键进入高级设置子菜单，如图所示。

设备来电选择（对TV和USB信号源无效）

用户可以选择“来电转接”、“来电提醒”、“关”。

- 1、如用户选择“来电转接”，当有新的信号源接入，屏幕中间会出现“信号源XX有信号接入，3秒后自动切换”字样。3秒后则自动切换到新的信号源上。
- 2、如用户选择“来电提醒”，当有新的信号源接入时，屏幕会显示“信号源XX有信号接入”，但不会自动切换到该信号源。

注：为了保证自动信源切换动作，请确保信源端的设备正常工作并且信号线正常连接。



密码管理

用户可以根据需要更改密码，出厂设定的初始密码为：0000。用户如果忘记密码，请选择恢复出厂设置来恢复初始化密码。

运动补偿

用户可以选择“开”或“关”，打开“运动补偿”，可以改善电视运动画面的画质，提高清晰度。

恢复出厂设置

选择恢复出厂设置后，电视机将恢复出厂状态。

蓝牙设置

此选项须在USB口插入蓝牙适配器方可使用。

在高级设置里选择“蓝牙设置”，按OK键开始搜索蓝牙设备，按搜索到蓝牙耳机后，同样进行设备密码匹配。蓝牙耳机默认密码一般为“0000”，匹配后即可用蓝牙耳机听除USB信源外的其它信源的声音。

注：蓝牙设备请优先选择由TCL推荐的产品。

系统信息

可以查看当前收看数字节目的信息。

返回

选择“返回”即返回上一级菜单。

时间菜单

请按如下步骤进入时间菜单：按“菜单”键呼出主菜单。按左/右键切换光标至时间菜单的图标。按OK键或上/下键进入时间菜单。时间菜单界面如右图所示。您可通过时间菜单调整电视机的时钟，设置定时开关机和开机时进入的频道等。

当前时间

在有数字电视节目状态下，当前时间由电视机从电视节目中读取，您无法更改。如果只有模拟电视节目，当前时间可以由用户设置。

睡眠关机

在时间菜单中，按上/下键将光标切换至睡眠关机选项，按OK键或右键进入选项菜单，用上/下键在“关、15分钟、30分钟、60分钟、90分钟、120分钟”选择，按OK键确认。睡眠时间在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。

定时关机

操作方法同“睡眠关机”，可以在“一次/每天/关闭”中选择。定时关机在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。

关机时间

在时间菜单中，按上/下键将光标切换至关机时间选项，按数字键输入时间值。修改完成后按上/下键退出时间修改状态，按菜单键返回上级菜单或按退出键退出整个菜单。定时关机时间到前59秒钟，屏幕将出现倒计时提示“系统离关机还有59秒，按任意键退出”，直到关机，在这59秒内用户可以按任意键取消定时关机。定时关机选项为关闭时，不可操作关机时间。关机时间在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。

定时开机

操作方法同“睡眠关机”，可以在“一次/每天/关闭”中选择。定时开机选项为关闭时，不可操作开机时间，开机通道，开机频道。定时开机在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。

开机时间

在时间菜单中，按上/下键将光标切换至开机时间选项，按数字键输入时间值。修改完成后按菜单键退出时间修改状态，或按退出键退出整个菜单。开机时间在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。

开机通道


操作方法同“睡眠关机”，可以在“TV/VIDEO1/VIDEO2/YPbPr/PC/HDMI1/HDMI2/I CHANNEL”中选择。修改完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键退出整个菜单。

开机频道

在时间菜单中，按上/下键将光标切换至开机频道选项，按数字键输入频道号。修改完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键退出整个菜单。开机频道选项仅在开机通道设为“TV”时可设置，如果开机通道设置不是“TV”时该项呈灰色不可选状态。开机频道在TV/VIDEO/YPbPr/HDMI/PC/I CHANNEL下有效。
注：台号由TV下搜到台的多少所决定。

返回

选择“返回”即返回主菜单。

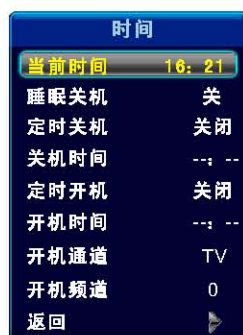

系统离关机还有59秒，
按任意键退出

搜台菜单

搜台

在主菜单中，按左/右键将光标切换至搜台项，按OK键或上/下键进入搜台菜单。

信号种类

在搜台子菜单中，按上/下键将光标切换至信号种类选项（刚刚进入搜台菜单光标即在信号种类选项上）。按OK或左/右键进入信号种类小菜单，按上/下键选择信号种类的选项值，其选项值为“有线、天线”，按OK键确认。按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。

声音制式

操作方法同“信号种类”，可以在“D/K、B/G、I”三种制式选择。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。

微调

在搜台菜单中，按上/下键将光标切换至微调选项，按OK键或右键进入微调子菜单。按左/右键在-50~+50间调节微调值，右键增大，左键减小。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。微调仅在模拟台下有效。

快速搜台

在搜台菜单中，按上/下键将光标切换到快速搜台选项，按OK键或右键进入快速搜台子菜单。进入该菜单后，按上/下键将光标切换至搜台设置项，按OK键或右键进入搜台设置，可手动输入频点、符号率，并用左右键选择调制方式。设置完成后，选中“返回”项，然后移动光标至“开始搜索”，按OK键则按照用户的设置进行快速搜台。

注：只有在信号种类为有线时才可用，其它时为灰调不可选。

自动搜台

在搜台菜单中，按上/下键将光标切换至自动搜台选项，按OK键或右键进入自动搜台子菜单。进入自动菜单后，选择信号类型（全部、模拟、数字），移动光标到开始搜台按OK键进行搜台。电视机会自动将搜索到的电视节目保存下来。搜台过程中显示进度条、已搜到的数字节目，已搜到的广播节目，已搜到的模拟节目。自动搜索节目过程中，如果中途按退出键退出搜台，自动搜台之前所搜到的节目自动清除。

节目更新


在搜台菜单中，按上/下键将光标切换至节目更新选项，按OK键或右键进入节目更新菜单后，数字节目和广播节目自动更新，按退出键退出。

手动搜台

在搜台菜单中，按上/下键将光标切换至手动搜台选项，按OK键或右键进入手动搜台子菜单。在手动搜台菜单中，按上/下键在信号类型，频点。开始搜索中切换光标。选择信号类型时，按左/右键在“数字/模拟”中选择。选择频点选项，按数字键输入频点。如果输入的是无效的频点，开始搜索时提示“无效输入，有效范围（45000-867000）”。选择“开始搜台”，按OK键开始搜台。在搜索过程中按OK键停止搜台，搜台过程中显示已搜到的数字节目，已搜到的广播节目，已搜到的模拟节目。搜到所需的频道后，该频道信息将会被储存到所有频道信息列表的最后面。搜台结束后，可以按退出键直接退出所有菜单。

返回

选择“返回”即返回上一级菜单。

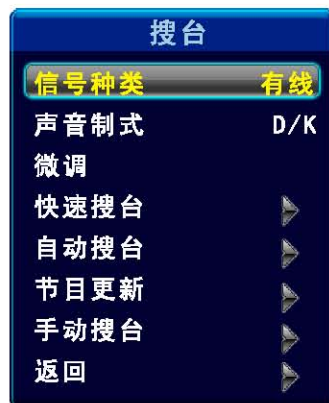

加密卡菜单(在TV、VIDEO、YPBPR、I CHANNEL信源下有效)

注：只有把卡插入后才可选中此项。

加密卡

在主菜单中，按左/右键将光标切换至加密卡选项，按OK键或右键进入加密卡子菜单。系统会读取外插智能卡的存储信息。如果您未插卡，则加密卡项呈灰色不可选。如果您已插入外插卡，则CI设置菜单会显示您的外插卡名称。用OK键确认进入智能卡的服务信息菜单。按退出键退出菜单。关于插入的CAM卡 and 智能卡的安装与操作，具体请看“CAM卡使用说明”一节。加密卡仅在有线DTV下能进，如果未插卡，所有通道内该项呈灰色不可选状态。

CAM卡使用说明

电视机上的CI插槽主要为您提供两项服务：一是与相应的智能卡通讯，解密您已购买的加密电视节目；二是提供一个交互界面，使您能通过不同的智能卡得到相应的反馈信息，如生产厂家、解智能卡卡号等。由于本电视机的CI插槽仅支持CAM卡，所以您必须插入CAM卡才能用智能卡正确播放已购买的加密电视节目。CAM卡须在0~55℃的温度下操作，最大湿度是95%（无凝露）。

CAM卡须保存在-20~65℃的温度下，最大湿度是95%（无凝露）。

CAM卡的安装

CAM卡的安装步骤如下：（本说明书中使用的是“永新同方”卡。如果您使用的是其它品牌的卡，也可按此方法操作。）将贴有“永新同方”标示的一面朝右，将CAM卡小心插入电视机的CI插槽中；将数字电视智能卡插入CAM卡中，须将智能卡带有金属片的一面朝向CAM卡贴有“永新同方”标示的一面（较厚的一面）；确认CAM卡已完全插入后，打开电视机，加密的电视节目能出图像；通过主菜单进入加密卡选项查看模块信息，如果CAM卡安装正确，则您能看到加密卡的相关信息。请先插入CAM卡，再插智能卡，以避免同时插入时CAM卡与智能卡错位而造成的插入困难。未能收看加密电视节目有以下几种情况：1、CAM卡与智能卡不匹配。2、购买的节目过期。3、未购买此节目。4、CAM卡或智能卡损坏。5、以上各种情况请与电视台联系。6、CAM卡插槽损坏，此种情况请与电视生产厂家联系。7、未插入智能卡。

智能卡管理



用户可以查看和设置与智能卡相关各项数据。

邮件管理

用户可以查看和删除有线电视运营商发送过来的邮件。

语言设置

用户可以选择中文或英文。

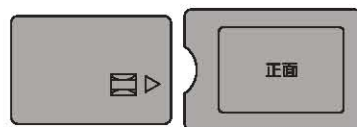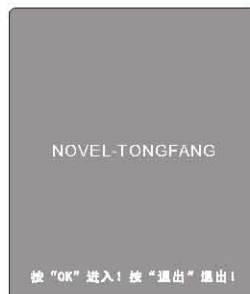

调整菜单（在PC, HDMI的PC模式下有效）

请按如下步骤进入调整菜单：将电视通道切换至PC通道。按“菜单”键呼出主菜单。按左/右键切换光标至调整菜单的图标。按OK键或上/下键进入调整菜单。按上/下键在调整菜单中切换光标。按“菜单”键返回上级菜单或按“退出”键退出所有菜单。调整菜单仅在PC和HDMI的PC模式下有效。您可以在调整菜单中调节电视画面的水平大小和位置、垂直大小和位置、相位、画面自动校正，使电脑输出的画面大小和位置更适合电视机屏幕。

水平大小

在调整菜单中，按上/下键将光标切换至水平大小选项，按左/右键在0至100间调节水平大小值，右键增大，左键减小。电视机的画面大小会随着您的调节而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。

水平位置

在调整菜单中，按上/下键将光标切换至水平位置选项，按左/右键在0至100间调节水平位置值，右键图像向右移动，左键图像向左移动。电视机的画面位置会随着您的调节而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。

垂直大小

在调整菜单中，按上/下键将光标切换至垂直大小选项。按左/右键在0至100间调节垂直大小值，右键增大，左键减小。电视机的画面大小会随着您的调节而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。

垂直位置

在调整菜单中，按上/下键将光标切换至垂直位置选项，按左/右键在0至100间调节垂直位置值，右键图像向上移动，左键图像向下移动。电视机的画面位置会随着您的调节而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。

相位

在调整菜单中，按上/下键将光标切换至相位选项，按左/右键在-5至+5间调节相位值，右键增大，左键减小。电视机的画面效果会随着您的选择而变化。请根据需要调节。调整完成后按菜单键返回上级菜单，或按退出键直接退出所有菜单。在HDMI的PC模式下不能选择。

自动校正

在调整菜单中，按上/下键将光标切换至自动校正，选中自动校正项后，按OK键电视机画面会开始进行自动校正。调整完成后直接退出所有菜单。

返回

选择“返回”即返回上一级菜单。

媒体中心主界面

在信号源菜单中选择media进入媒体中心主页面，该页面有三个选项：图片、音乐、电影。按左/右键可切换选择此三项。

图片：

此选项可浏览JPG格式的图片。通过左/右键选中此项，按OK键进入（进入后可按退出键可退出图片选项），此选项可浏览2种信源的JPG格式的图片，分别是USB、Ethernet，按信源键可在这2种信源间切换。进入图片选项后，按上/下键即可浏览图片，按彩色键中红色键可查看操作帮助（详细操作方法如下），再次按该键可退出操作帮助。（注：在查看操作帮助中，不能进行认可操作，只有退出帮助后才能进行其它操作。）

上/下键：浏览图片

左/右键：旋转

显示：切换浏览模式

OK键：查看Exif信息

菜单：参数调节

频道+/-：翻页

信源：通道切换

回看：幻灯片浏览



音乐：

此选项可播放MP3格式的音频文件。通过左/右键选中此项，按OK键进入（进入后可按退出键可退出音乐选项），此选项可播放2种信源的MP3文件，分别是USB、Ethernet，按信源键可在这2种信源间切换。进入音乐选项后，按上/下键选择要播放的文件，按频道+/-可翻页，按OK键可以播放/停止选中的文件，按退出键可退出播放模式。在播放状态下，可看到播放进度和音量，并可调节音量，按彩色键中红色键可查看操作帮助，再次按此键可退出帮助。（注：在查看操作帮助中，不能进行认可操作，只有退出帮助后才能进行其它操作。）

上/下键：上一首/下一首

OK键：播放/暂停

回看：播放模式

频道+/-：调节歌词快慢

音效：标准/影院/新闻/现场/用户

声道：立体声/左声道/右声道

注：播放USB音乐时不能切换通道。



电影：

该选项可播放TS流视频文件。通过左/右键选中此项，按OK键进入（进入后可按退出键可退出电影选项），此选项可播放2种信源的视频文件，分别是USB和Ethernet，按信源键可在这2种信源间切换。按彩色键中红色键可查看操作帮助（详细操作方法如下），再次按该键可退出操作帮助。（注：在查看操作帮助中，不能进行认可操作，只有退出帮助后才能进行其它操作。）

上/下键：选择视频

OK键：播放/暂停

菜单：参数调节

频道+/-：翻页

信源：通道切换

回看：全屏模式

注：播放USB电影时按信源键不能切换通道。



信源格式支持表

信源	支持格式	行频 (kHz)	场频 (Hz)
TV	DTMB DVB-C PAL(D/K,I)模拟信号		
Video	PAL		
	NTSC		
PC	640 × 480	31.5	60
	800 × 600	37.9	60
	1024 × 768	48.4	60
	1280×720	45	60
	1280×800	49.8	60
	1920×1080	66.647	60
HDMI	480i	15.734	59.94
	480p	31.5	59.94/60
	576i	15.625	50
	576p	31.25	50
	640×480	31.469	60
	800×600	37.879	60
	1024×768	48.363	60
	720p	45/37.5	60/50
	1080i	33.716/28.125	60/50
	1080p	67.5/56.25	60/50
YPbPr	480i	15.7343/15.750	59.94/60
	480p	31.4685/31.500	59.94/60
	576i	15.625	50
	576p	31.250	50
	720p	45	60
	1080i	33.75	60
	1080i	28.125	50
	1080p	67.5/56.25	60/50

故障分析及排除

1、无图像无伴音

家中保险丝、断路器不正常。电源插座开关没打开。电源线路接触不良。检查信号源。

2、遥控器不能操作

需要更换电池。电池的极性安装不正确。主机电源没接通。

3、图像正常，无伴音

可能音量没打开，按“音量增”键。可能为静音状态，再按静音键。有可能电视台出现故障。

4、无彩色

调节色度。是否为黑白电视节目。

5、无图像，有伴音

调整亮度、对比度模拟量。有可能电视台出现故障。

6、图像有杂乱波纹

通常是由于当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。

7、VGA模式下黑屏（即做电脑显示器使用时）

可能是由于电脑所设置的分辨率无法识别，建议更改为最佳分辨率或其他WINDOWS系统标准分辨率。

8、重影干扰

重影是由经过双通路的电视信号引起的，一是直接通路；另一个是反射高楼、山脉或其它物体的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。

9、有雪花点及干扰

若天线被搁置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会布满斑点。当信号特别微弱时，则需要架设特殊天线方可改进接收效果。调节室内、室外天线。检测天线连接处。调节频道微调。可能电视台出现故障。

10、火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像出现摇摆、飘动。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动钻或其它电子装置上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。

11、无线电频率干扰

此干扰产生移动波纹或斜纹，有时使图像失去对比度。例如：手机等，使机器远离干扰源。

注：TCL公司保留更改产品设计与规格的权利。本产品资料已经仔细核对，以求准确。所有产品的规格（包括外观与颜色等）以实物为准，若有更改，恕不另行通知。

