


www.tcl.com

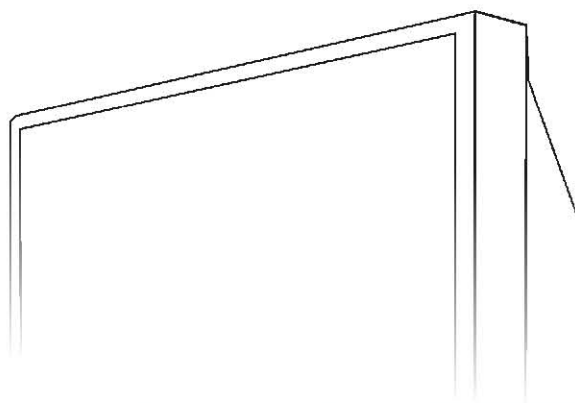

数字光显



TCL 王牌

今天进入未来

DLP44T6

数字光显电视机

使 用 说 明 书

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机使用说明书。

目录

技术规格与本机特点	1
安全警告及注意事项	2
关于DLP™ 数字光显电视	3
控制部分说明	4
前AV板	4
装饰面板	4
后AV板	4
遥控器按键说明	5
基本操作	6
外部设备的连接	6
开/关机	6
系统设置	7-8
搜台	7
自动搜台	7
自动更新	7
微调	7
编辑频道	8
系统参数	8
信源输入设置	8
声音设置	9-10
声音	9
声音调整	9
声音与图像设置	10
声音设置	10
耳机设置	10
均衡设置	10
图像	10
图像调整	10
图像与画中画设置	11
图像高级设置	11
光机设置	11
画中画	11
定时开关机和童锁设置	12
定时开关机	12
睡眠时间	12
童锁	12
童锁设置	12
童锁设置	13
锁定电视机前面板的按键	13
锁定一个频道或AV节目	13
说明	13
其他	14
故障检查	14
装箱单	14
更换灯泡	14

技术规格


可视图像对角线尺寸: 112cm
画面比例: 标准电视、增强显示等 6 种模式
分辨率: 1280X720
伴音输出功率: 2X15W
电脑接口: 支持VGA/SVGA/XGA 信号输入
HDTV接口: 支持480p/576p/720p/1035i/1080i
 信号输入
AV视频接口: 75欧姆 1.0Vp-p
AV音频接口: 输入 0.5Vrms, 10K欧姆
S端子接口: 亮度信号 1.0Vp-p
 色度信号 0.7Vp-p
工作环境温度: 0~40°C
环境湿度: < 80%
工作电压范围: 176V~245V ~50Hz
额定消耗功率: 190W
整机外形尺寸(mm): 1054X882X390 (宽X高X厚)
质量(kg): 约30

本机特点


- ★ 采用国际先进高分辨率的 DLP™ 显示模块, 独有彩色滤波器, 再现纯正色彩。
- ★ 采用世界知名厂商数码显示处理芯片, 具有运动补偿、智能边缘处理及精密缩放算法, 再现清晰动态画面。
- ★ 双路动态TV画中画功能、大小及位置可调。
- ★ 双路动态TV画外画功能、双视窗。
- ★ 具有动态降噪功能, 再现优质洁净画面。
- ★ 具有电影模式识别功能, 再现流畅电影节目。
- ★ 七段均衡, 超重低音音效选择功能, 实现丰富声音效果。
- ★ 图像化菜单, 界面美观, 动态提示, 操作简易。
- ★ 独有节能模式, 省电、环保、护眼。
- ★ 定时开关机, 限时收看功能, 让儿童学会自己管理时间。
- ★ 悬浮屏外观, 拉幕式开关机, 新颖典雅。
- ★ 六种画面模式, 任意选择。
- ★ 丽音、虚拟Dolby、SRS TruSurround XT 真实环绕声。

安全警告及注意事项


警告

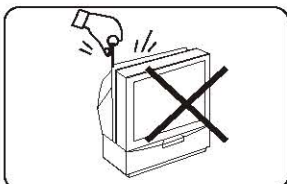

机内有高压，非专业人员切勿打开后盖，以防触电。

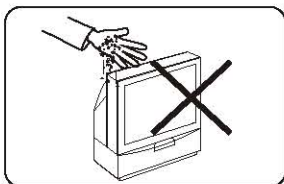


切勿将异物（如：铁屑、项链、硬币等）插入机内，以防引起电路短路着火，损坏电视机。

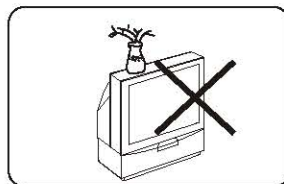


电视上不应放置花瓶一类装满液体的物品。


注意

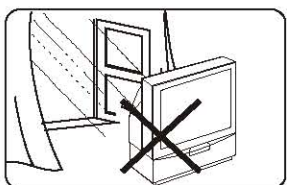


电视机严禁雨淋、受潮和严重的灰尘侵蚀，以防引起触电或电路短路着火。

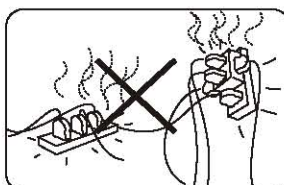



应根据电视机的电源消耗功率选择合适的电源插座，勿与其它电器共用插座。

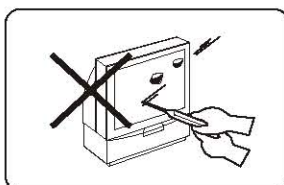


勿使电视机（尤其是显示屏）受到硬质物撞击，搬运、装卸时应特别注意。

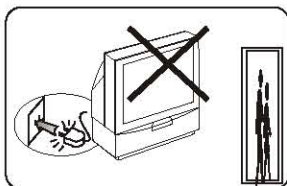



长期外出或雷电时请将电源插头和天线插头拔掉。

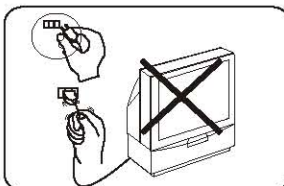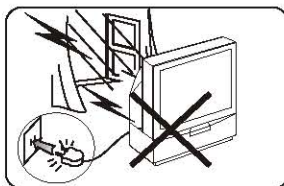


应注意保护好电视机的电源及插头，切勿因强拉重压使其损伤。

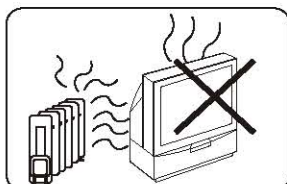

机内温度过高易引起电视机损坏，应保证电视机通风良好，切勿堵挡电视机散热孔。电视机应远离热源（如：暖气、火炉等）处，并避免阳光直射。

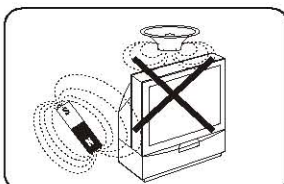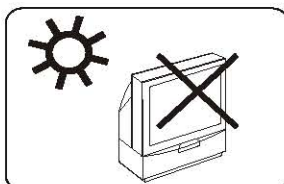


电视机应远离扬声器、电动机、变压器等磁性物品，以免引起彩色异常。

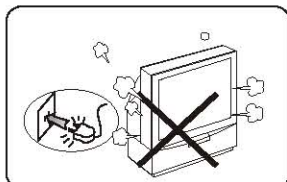


电视机使用中发现异常（如有异味等）或不慎将异物落入机内，应立即关闭电视机并拔出插头，尽快与保修单位联系检修。

设备不应遭受水滴或水溅

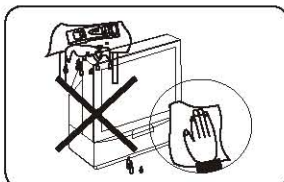

勿用酒精、氨水、稀释剂等清洗电视机表面，若确有需要，请用清水湿海绵或软布（可加少量中性洗涤剂）拧干后清洗，并切记在清洗前切断电源。

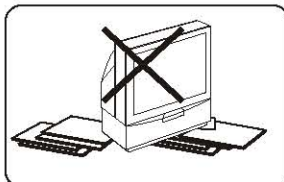

应根据电视机的重量将其放置于有足够强度的支撑台上，并要安放稳定，以免使电视机受到跌落等冲击而损坏。

本产品从低温环境转移到常温环境中时，应放置一段时间等机器的雾水完全消失后再开机使用，以免造成整机不良。



关于DLP™ 数字光显电视

1、什么是DLP™?

Texas Instruments Digital Light Processing™ 技术的简称是DLP™，即数字光源处理器。其核心是基于美国德州仪器公司开发的 Digital Micromirror Device (数字微镜芯片简称 DMD™) —— 由成千万个微小的 方形镜片 (13x13微米) 组成的器件，每个镜片可对入射光线进行偏转，作为光学像素开关，创造了分辨率高，颜色齐全的图像。DLP™ 完成了显示数字可视信息的最终环节。人类看见数字世界不再是梦想。

2、什么是DLP™数字光显电视?

DLP™ 数字光显电视是根据DLP™ (数字光源处理器) 原理设计开发的国际最新的数字光显电视。它主要由发光系统、颜色滤波系统、数字微镜芯片系统 (DMD™)、投影镜头系统、冷却系统和信号处理系统等组成。

3、HDTV 的高分辨率

数字微镜芯片 (DMD™) 高达1280X720=921600 个像素，DLP™ 数字光显电视支持目前世界上的所有HDTV和 SDTV信号格式。

4、悬浮屏外观、双视窗

DLP™ 数字光显电视的悬浮屏外观、新颖典雅。双视窗画外画功能，可以同时观看两个完整的大画面。

5、180° 的宽视角

DLP™ 数字光显电视机提供 180° 的视角范围，使您能够从任何方位欣赏到不失真的画面。

6、大屏幕

44英寸宽大的屏幕，屏幕对角线长112厘米，带给您身临其境、生动逼真的影院效果。

7、多媒体 DLP™ 数字光显电视

您可以用 DLP™ 数字光显电视收看模拟电视节目；接上电脑来显示会议、游戏和互联网等内容；接上DVD机来看电影；接上数字电视机顶盒来看 HDTV和 SDTV节目。

8、又薄又轻

有效地利用 DLP™ 技术设计出高性能数字光显电视，厚度只有39厘米，重量约30公斤。

9、灯泡可更换，寿命更长

灯泡可很方便地更换 (需要专业人员操作)，使 DLP™ 数字光显电视的寿命更长。

- 10、DLP™ 数字光显电视不用阴极射线管 (CRT) 和等离子体器件 (PDP)，用户不必担心屏幕灼伤问题 (长时间地在屏幕上固定显示某一画面时引起)；也不必担心会聚不良问题 (CRT 会出现)。

警告注意

WARNING 注意

请勿自行更换灯泡--灯泡上有高电压、高温度，可能会发生触电危险。

电池安装与注意

■ 打开遥控器背面的电池盒盖，然后按电池盒内所标注的极性相应放入两节7号1.5V电池，最后把电池盒盖盖上。

■ 为确保遥控器良好的操作性能，如发现操作不正常，请立即更换电池。

■ 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。

■ 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。

■ 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。




控制部分说明


前AV板



装饰面板

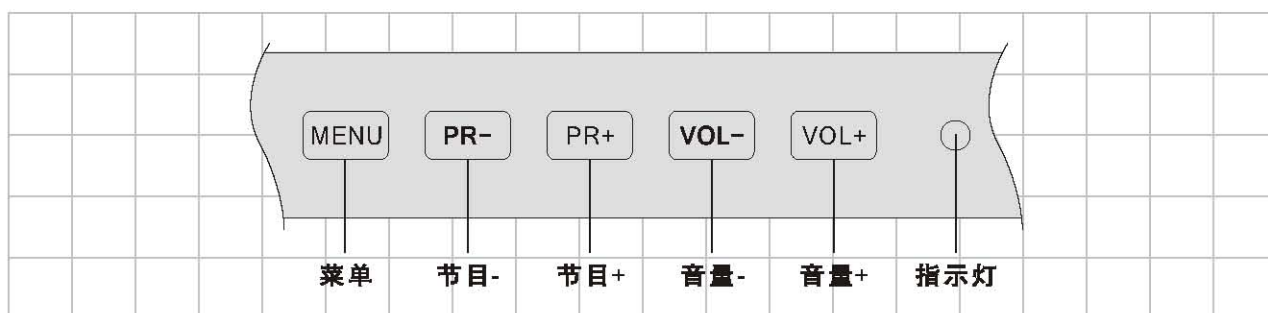


后AV板

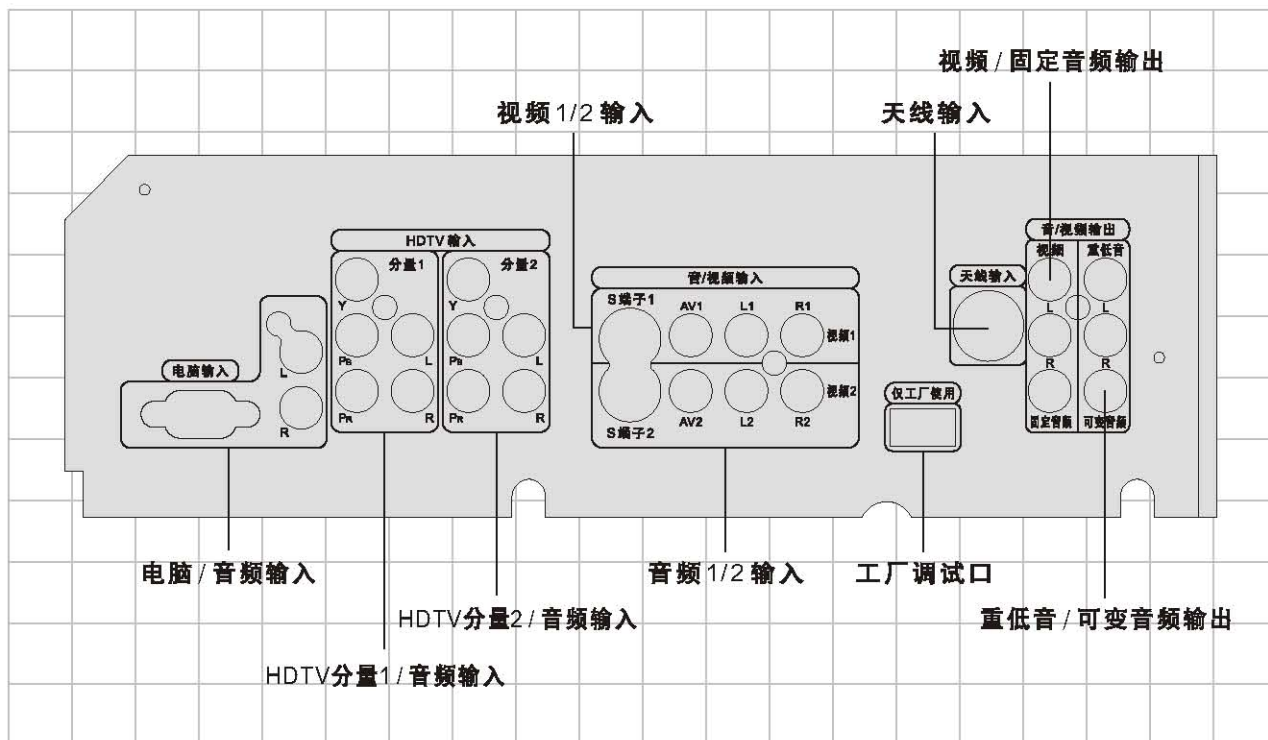



遥控器按键说明

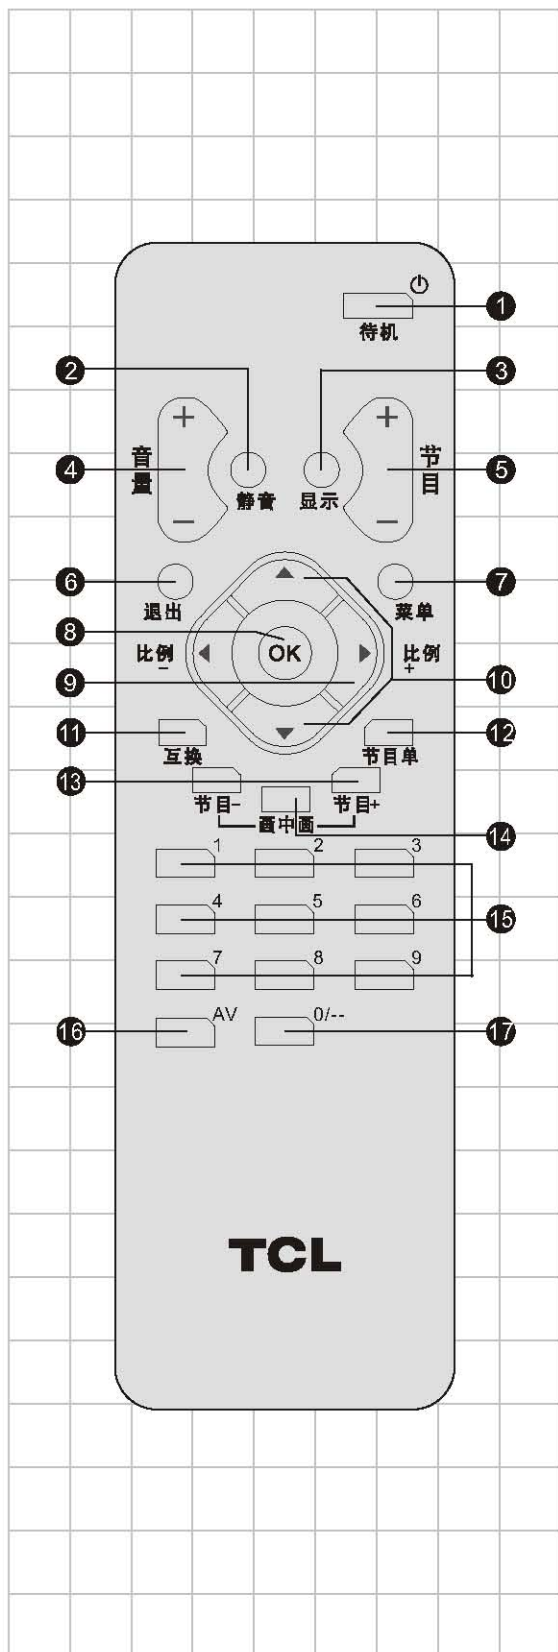


- ① 待机键
在待机/开机之间切换。
- ② 静音键
关闭/打开伴音输出。
- ③ 显示键
显示当前节目源、频道、画面比例、声音、童锁和时间等。
- ④ 音量键
选择音量的大小。
- ⑤ 节目键
选择主画面的电视节目。
- ⑥ 退出键
退出屏幕显示。
- ⑦ 菜单键
可弹出用户菜单，按上/下（▲/▼）键选择要设置的选项，按左/右（◀/▶）键进入。按菜单键返回上一级菜单或退出菜单。
- ⑧ OK键
确认或无菜单时冻结画面。按任意键取消冻结。有画中画时，只冻结主画面。
- ⑨ 左/右（◀/▶）（比例+/-）键
无菜单时选择主画面的比例。依次有标准电视，增强显示，宽屏保真，视讯保真，高清电影，宽屏高清。其中在增强显示，宽屏保真，视讯保真中，可用上/下（▲/▼）键来上下移动图像。
- ⑩ 上/下（▲/▼）键
上下选择。
- ⑪ 互换键
子画面和主画面节目互换。主画面为电脑、高清时无效。
- ⑫ 节目单
列出所有频道和信号源供用户选择。
- ⑬ 节目+/-键
选择子画面的电视节目。
- ⑭ 画中画键
打开/关闭画中画和画外画。
- ⑮ 1~9数字键
台号或数字1~9输入。输入10~99时：先按十位数字后不放，两秒钟后，再按个位数字。比如输入节目24，先按2不放，等出现2-，再按4。或者用0/--双键，输入2和4。
- ⑯ AV键
除电视节目外的信号源选择。
- ⑰ 0/--0或双键
数字0或--双键输入台号。



基本操作

外部设备的连接

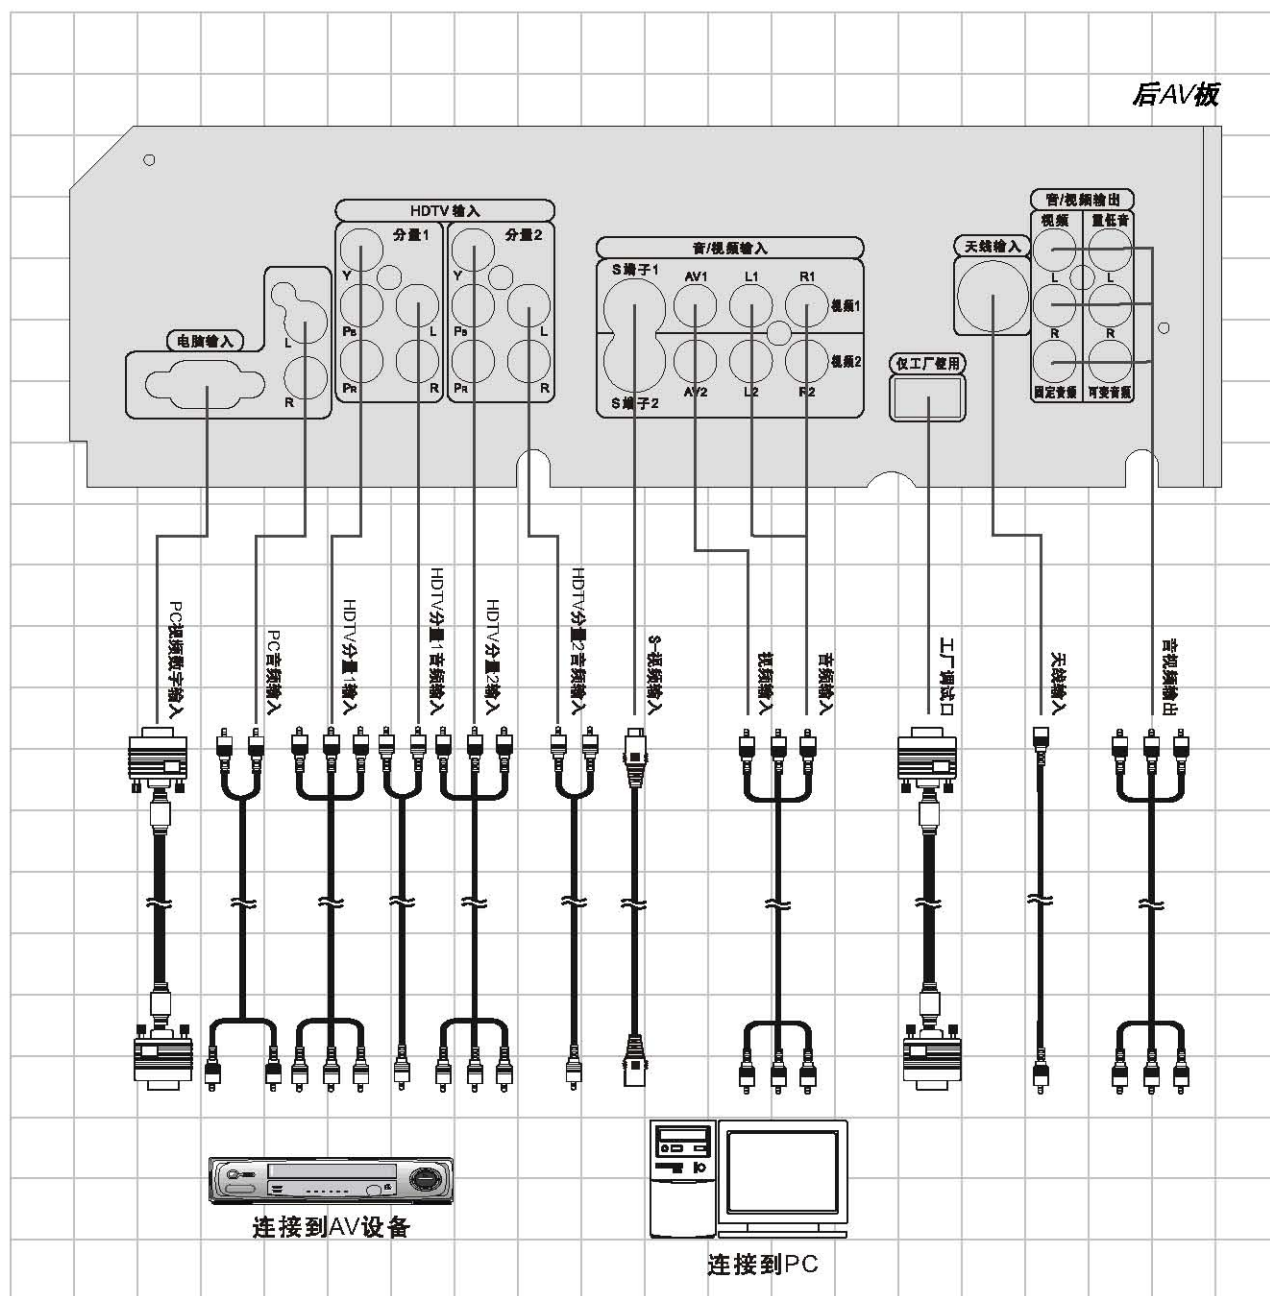

警告 为了避免损坏灯泡，在灯泡还发热的时候，不要搬动电视机；要待机2分钟，等到风扇停止工作时，再搬动电视机。

DLP™ 数字光显电视开/关机

– 使用遥控器时，请对准屏幕。

开机：

1. 正确接好电源线后，按下电视机面板左侧的电源开关按钮，前面板的指示灯为红色，表示电视机处于待机状态。
2. 按遥控器的待机键，或任意数字键，或按OK键，或按PR+/PR-键，打开电视机。此时前面板的指示灯变为绿色，表示电视机处于开机状态。此时，电视机的灯泡需要加热，开机开始灯泡亮度尚未达到最佳状态，大约40秒钟图像才能出来。如果两分钟还没有图像显示出来，可能电视机的灯泡需要更换了。（详见更换灯泡章节）

关机：

1. 按遥控器的待机键，使电视机进入待机状态，前面板的指示灯为红色。
 2. 按下电视机面板左侧的电源开关按钮，关闭电视机。此时，为了延长灯泡的寿命，风扇还将继续工作大约两分钟。
- 注意：风扇工作时，不要拔掉电源线。



搜台

自动搜台

自动搜台包含搜索并存储接收到的频道。

确认电视机已打开，天线已连接好。按以下步骤操作：

(第一次使用时，会出现语言选择菜单)

1. 用“▲/▼”键选择语言，按“OK”键确认。出现欢迎信息，按“OK”键确认。

2. 出现提示：检查天线是否连好？按“OK”键确认。

3. 出现“搜台”菜单，选择“自动搜台”，按“OK”键确认。

说明：自动搜台大约需要10分钟，屏幕闪动“正在搜索”。为了避免干扰搜台，要等到屏幕显示出“自动搜台完成”后，再关闭菜单。自动搜台将删除以前存过的频道。

频道将按预设顺序排列，要想调整这个顺序，或者更改频道名称，或者删除存过两次的频道，按“OK”键，进入“编辑频道”菜单。如果不想更改，按“退出”键退出。



自动更新

对有线电视信号，要搜索丢失的频道，选择“搜台”菜单中的“自动更新”选项。“自动更新”允许您设置新频道或丢失的频道。“自动搜台”允许您重新设置频道（比如说在您搬家之后），电视机将检测所有的频道重新存储频道。如果只想要加入一个新频道，最好选择“自动更新”。




微调

在“自动搜台”中，如果觉得某些频道没有存储下来（比如说：更换天线或有有线电视电缆等），可按下面的步骤操作。微调要求一次一个地存储频道。按“菜单”键，进入主菜单，选择“系统设置”，按“OK”键确认。选择“搜台”菜单，按“OK”键确认。

1. 在“搜台”菜单中，选择“微调”，按“OK”键确认。
2. 在“伴音制式”选项中，用“◀/▶”键选择伴音制式。
3. 在“选择频道”选项中，用“◀/▶”键，或数字键找出频道，此时会显示该频道的图像。
4. 如果图像不清晰，可以用“◀/▶”键，在“微调”菜单中，调整设置。
5. 如果检测到频道，频道名称也会自动出现。可以改变频道名称：开始为黄色字符，用“◀/▶”键，选择字符；用1和2键，翻滚字符。用“◀/▶”键，移到下一个字符。
6. 在“存入频道”选项中，用数字键输入要设置频道的数值（例如：26），按“OK”键确认。

注意：微调改变一个值，“存入频道”选项会闪动，要确认改变，需要进入“存入频道”选项，按“OK”键确认。如果不想改变，换台或进入待机，将它取消。

7. 重复以上过程，微调其它频道。

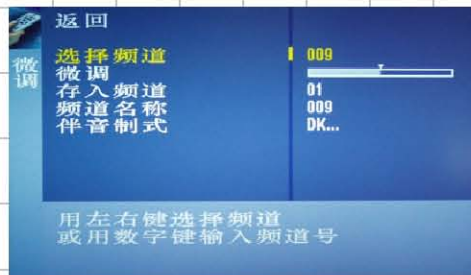

搜台

● 编辑频道

可以改变频道的顺序、名称，以及删除存过两次的频道或图像质量不好的频道。只需要按照屏幕底部的提示字符来完成编辑频道的操作。


1. 频道互换项：选择“当前频道”，用“节目”键、“◀/▶”键、或者数字键，选择要改变的频道号。选择“目标频道”输入你想要设置的频道号。按“OK”键确认。
2. 改变频道名称：选择“当前频道”，用“节目”键、用“◀/▶”键、或者数字键，选择要改变的频道号。选择“频道命名”用“◀/▶”键及用1或2选择字符，按“OK”键确认。
3. 频道删除：选择“当前频道”，用“节目”键、“◀/▶”键、或者数字键，选择要删除的频道号。选择“频道删除”，按“OK”键确认。要想在其他时间进入“编辑频道”菜单，按“菜单”键，选择“系统设置”，按“OK”键确认。再选择“编辑频道”菜单。



● 系统参数

这些系统参数，只要不改变它，将一直保持。

1. 按“菜单”键进入主菜单，选择“系统设置”选项，按“OK”键确认。
2. 在“系统设置”菜单中，选择“系统参数”选项，按“OK”键确认。
3. 显示频道号开关：按“OK”键或“◀/▶”键，选择是否需要屏幕上显示频道号。
4. 菜单语言：按“◀/▶”键，切换中文/英文。
5. 最大音量：按“◀/▶”键，调整电视机的最大音量限制，一直按“OK”键，可听见最大音量设置的大小。
6. 拉幕式关机：按“OK”键或“◀/▶”键，在框内打勾，打开拉幕式开/关。

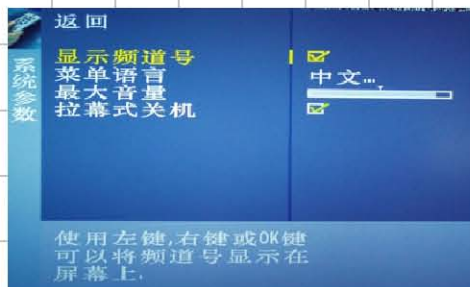

● 信源输入设置

根据电视机连接的设备，设置电视机。

1. 按“菜单”键进入主菜单，选择“系统设置”选项，按“OK”键确认。
2. 在“系统设置”菜单中，选择“信源输入设置”选项，按“OK”键确认。
3. 视频1名称：用“◀/▶”键选择连接到视频1所列设备的名称。如果预设名称不合适，选择AV1——并按照屏幕下方的提示输入另一个名称。
4. 视频1输入：用“◀/▶”键选择连接到视频1所列设备的视频信号类型。
5. 重复上述过程，设置视频2和视频3。
6. 分量1：选择或输入连接到分量1设备的名称。
7. 分量2：选择或输入连接到分量2设备的名称。
8. 按“退出”键关闭菜单或选择“返回”，按“OK”键确认，返回“系统设置”菜单。

说明：★ 视频1、2、3中，视频与S端子信号用同一通道，不可同时插入。
★ 分量1、2无此例切换，电脑只有标准电视与宽屏高清两种模式。





声音设置

声音

声音调整

按“菜单”键进入主菜单，选择“声音”选项，按“OK”键确认。

1. 声音设置：见下面说明。

2. 声音类型：用“◀/▶”键，选择一种丽音模式。预设值为自动（对单声道），立体声（对立体声道）。

选项取决于所看的节目源（参见表1）。



3. 声场模式：选项取决于所选声场模式（参见表2）。

预设值对单声道为标准模式，对立体声道为虚拟杜比PLII模式。

播出模式	选项
单声	自动-单声
立体声	单声-立体声
双语	语言1-语言2
丽音	语言1-语言2-语言3
模拟视频	立体声-语言1-语言2

4. SRS模式：选项取决于所选SRS模式（参见表3）。

声音类型	选项
单声	自动-单声
立体声	单声-立体声
语言1	语言1-语言2
语言2	语言1-语言2-语言3
模拟视频	立体声-语言1-语言2

声场模式	选项
标准	SRS TruSurroundXT
	SRS TruSurround
	SRS TruBass-关闭
扩展	SRS TruBass-关闭
虚拟杜比PLII	SRS TruSurroundXT
	SRS TruSurround

5. SRS TruSurroundXT模式：通过两个声道，虚拟出多声道的声音，增强语音和重低音的输出。

6. SRS TruBass：增强重低音输出。

7. SRS清晰度：提升中心通道，使语音更清晰。可以用“◀/▶”键来调整。此项仅在声场模式和SRS TruSurroundXT模式下，选择标准模式或虚拟杜比PLII模式时才出现。

8. 智能音量模式：按“OK”键，打开/关闭该模式。



声音与图像设置

声音

声音设置

可以按照与电视机连接的喇叭来设置声音环境。

1. 从“声音”菜单中，选择“声音设置”选项，按“OK”键确认。
2. 平衡：平衡左声道/右声道的音量。
3. 功放选择：如果外接了功放，要选择“外部功放”。如果没有外接功放，选择“内部功放”。否则会无声。
4. 超重低音输出到：如果使用电视机内部超重低音，选择“机内音箱”。如果外接有超重低音，选择“外部音箱”。
5. 按“退出”键关闭菜单或选择“返回”，按“OK”键确认，回到“声音”菜单。




耳机设置

1. 从“声音”菜单中，选择耳机设定选项，按“OK”键确认。
2. 用“▲/▼”及“◀/▶”键依次选择，调整音量，低音和高音，丽音模式。按“退出”键关闭菜单或选择“返回”，按“OK”键确认，返回“声音”菜单。



均衡设置

1. 从“声音”菜单中，选择“均衡设置”选项，按“OK”键确认。进入“均衡器”菜单。选择音效模式和自定义音效模式。
2. 音效模式：用“◀/▶”键来选择适当的音效模式。自定义可存储自己设定的音效。
3. 七段均衡调整：有七个频率段，用“◀/▶”键选择各段的频率，用“▲/▼”键选择调整的大小，按“OK”键确认。
4. 按“退出”键关闭菜单或选择“返回”，按“OK”键回到“声音”菜单。

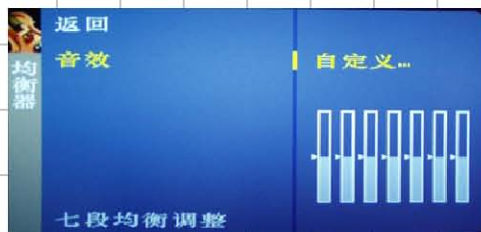

图像

调整图像

利用调整图像菜单，根据个人喜好和节目类型，获得最佳图像效果。一边设置，在屏幕上可以看到调整的效果。

1. 按“菜单”键进入主菜单，选择“图像”选项，按“OK”键确认。
2. 图像高级设置：见第11页。
3. 图效：用“◀/▶”键来调整不同的节目，选择适当的效果。依次可供选择的有：自定义，标准，电影，演播室，运动会，游戏，摄影机。
4. 自定义：自己可以设置亮度，色度，对比度和锐度。设置后，电视机会自动保存下来。

说明：此项功能只对一定音视频信号有效。

5. 亮度，色度，对比度，锐度：用“◀/▶”键来调整，改善图像质量。





图像与画中画设置

图像

6. 美化画面：用“◀/▶”键来调整，改善图像质量。选项有：“弱”，“中”，“强”。
 7. 降噪：在接收信号不好时，用“◀/▶”键来调整，改善图像质量。选项有：“弱”，“中”，“强”。
- 说明：此项功能只对一定音视频信号有效。
按“退出”键关闭菜单。选择“返回”，按“OK”键回到主菜单。

图像高级设置

1. 从图像菜单中，选择“图像高级设置”，按“OK”键确认。
2. 图像尺寸自适应：用“◀/▶”键，或按“OK”键，进行调整。
3. 色温：用“◀/▶”键，选择色温：标准，冷，暖。
4. 色调：用于调整图像色调。注：只对NTSC制式信号有效。
5. 静态图像最优化：用“◀/▶”键，或按“OK”键，进行选择，加以选择。当此功能有效时，自动检测静态图像并增强其分辨率。
6. 电影模式：检测播出的节目是一部电影，为了增强图像质量，用“◀/▶”键，选择：开、关、自动。自动为检测并增强图像质量；关为禁止；开为检测。按“退出”键关闭菜单或选择“返回”，按“OK”键回到“图像”菜单。



光机设置

1. 从图像菜单中，选择“光机设置”，按“OK”键确认。
2. 灯泡亮度：用“◀/▶”键，选择普通亮度和高亮度。
注：高亮度选项亮度的增强会减少灯泡的寿命。在屏幕的下方，有相关提示信息。
3. 垂直位置：用“◀/▶”键改变图像的垂直位置。
4. 水平位置：用“◀/▶”键改变图像的水平位置。
注：可以对每种信号源来调整水平和垂直位置。
5. 按“退出”键关闭菜单或选择“返回”，按“OK”键回到“图像”菜单。



画中画

画中画

1. 按“菜单”键进入主菜单，选择“画中画”选项，按“OK”键确认。
2. 双画面模式：用“◀/▶”键，可选择“关”，“画中画”，“画外画”模式。或者直接按遥控器上的“画中画”键来选择“画中画”，“画外画”模式。





定时开关机和童锁设置

- 画中画模式：用“◀/▶”键，可以选择子画面的“频道号”，子画面的“大小”和子画面的“位置”。声音为主画面的声音。用“节目”键，可改变主画面的节目号。用“节目+/-”键，可改变子画面的节目号。用“互换”键，可互换主画面和子画面的节目号。
- 画外画模式：主画面在左边，子画面在右边。“节目”键，可改变主画面的节目号。用“节目+/-”键，可改变子画面的节目号。用“互换”键，可互换主画面和子画面的节目号。
- 按“退出”键关闭菜单或选择“返回”，按“OK”键回到“图像”菜单。

定时开关机

定时开关机

设置电视机的时间，节目自动睡眠或唤醒功能。

- 按“菜单”键进入主菜单，选择“定时开关机”选项，按“OK”键确认。
- 选择“当前时间”选项。选择一个有时间显示的频道作参考，用“◀/▶”键，或数字键设置当前时间。当前时间设置好，就可以设置定时开关机。
- 定时开机：用“◀/▶”键，或按“OK”键，在复选框内打勾，加以选择。
- 开机时刻：用“◀/▶”键，或数字键设置。
- 收看时间：用“◀/▶”键，设置收看时间的长短和自动关闭倒计时（从5分钟到4小时，步长5分钟）。

说明：如果断电，或按了电源开关，时钟将消失，需要重新设置。



睡眠时间

- 选择睡眠时间选项。
 - 用“◀/▶”键设置。如果设置为00:00，则禁止该功能。
- 说明：当睡眠时间启动，在电视机进入待机时，会显示提示信息一分钟，按任意键取消。

童锁

童锁

该功能阻止儿童进入某些频道或AV节目（如成人节目），童锁键功能用于限制儿童打开电视机，这些功能用PIN密码来保护。

童锁设置

- 按“菜单”键进入主菜单，选择“童锁”选项，按“OK”键确认。
- 如果童锁功能没有打开，按屏幕提示进入童锁菜单。如果童锁功能已打开，则出现密码菜单，输入4位密码，屏幕上只显示信号，童锁菜单出现。





● 锁定电视机前面板的按键

1. 从“童锁”菜单中，选择“屏蔽面板按键”选项，用“◀/▶”键，或按“OK”键，在复选框内打勾，加以选择。
2. 选择“激活童锁”选项，按“OK”键确认。输入4位数字，再次输入确认。提示信息告诉你童锁已打开。
3. 按“退出”键关闭菜单或选择“返回”，按“OK”键回到“童锁”菜单。

说明：自动搜台也被加锁，只有用遥控器才能打开电视机。要想取消加锁，输入密码进入童锁菜单，在“屏蔽面板按键”选项，用“◀/▶”键，或按“OK”键，在复选框内取消打勾，按“退出”键关闭菜单。

● 锁定一个频道或AV节目

1. 从“童锁”菜单中，选择“禁止频道”选项，用“◀/▶”键，或按“OK”键确认。
2. 在频道号选项中，用“◀/▶”键，或数字键，或“PR+/-”键选择要加锁的频道；或按“AV”键选择AV节目。
3. 加锁：用“◀/▶”键，或按“OK”键，在复选框内打勾，加以选择。
4. 选择“返回”，按“OK”键回到“童锁”菜单。
5. 选择“激活童锁”，按“OK”键确认，“加锁”菜单出现。
6. 输入4位数字，再输入一次确认。提示信息告诉你，按键已锁定，按“退出”键关闭菜单，按任意键返回“童锁”菜单。
7. 要想解锁频道或AV节目，输入密码进入“童锁”菜单，进入“禁止频道”菜单，用“◀/▶”键，或按“OK”键，在加锁复选框内取消打勾。

● 说明：

| 为了观看一个加锁频道或AV节目，可以按照屏幕上的提示操作。当电视机进入待机状态时，加锁信息会再次出现。在节目单中，频道或AV节目被暂时解锁，用绿色的开锁图标来指示。

| 为了能够加锁，童锁功能必须有效。你只需从“童锁”菜单中，选择“激活童锁”选项，设定一个密码即可。

| 无论何时设置了密码，都进入了加锁状态。想进入“童锁”或“系统设置”菜单，必须输入密码。因为在“童锁”菜单中，“激活童锁”选项已被激活。

| 要想取消加锁功能，输入密码进入“童锁”菜单，选择“激活童锁”选项，再次输入密码，该选项就被解除激活。

| 每次取消加锁功能，都要查验密码，也就是说，每次再想启动该功能时，必须重新设置它。

| 如果忘记了PIN密码，可以删除它。进入“童锁”菜单，进入输入密码状态，同时按前面板的PR+和VOL+键，8秒钟即可（即使已锁定电视机前面板的按键，该步骤仍然有作用）。



故障检查

图像及伴音出现不正常时，通常是由于连接或调整不正确所致。

因此，用户应首先按下列故障的症状检查各种连接，若开关等连接一切正常而故障还存在，则需要联系当地的维修部门给予解决。

无图像，无伴音

1. 家中保险丝、断路器不正常。
2. 电源插座开关没打开。
3. 电源线路接触不良。

遥控器不起作用

1. 需要更换电池。
2. 电池的极性安装不正确。
3. 主电源没接通。

无图像，有伴音

1. 调整亮度、对比度模拟量。
2. 有可能电视台出现故障。

图像有杂乱波纹

检查节目源及连接信号线。

无彩色

1. 调节图像制式。
2. 调节色度。
3. 可能需要更换灯泡。

图像正常，无伴音

1. 可能音量没打开，按“音量 ►”键。
2. 可能为静音状态，再按静音键。
3. 可能伴音设置不正确。

注意：更换灯泡，请与本公司的维修部联系，告知您所购买的机器型号与灯泡的类型，由专业技术人员进行更换，切勿自行更换。

装箱单

数字光显电视机纸箱内

- 数字光显电视一台
 - 遥控器一个
 - 7 号电池两节
 - 电脑连接线一条
 - 说明书一套
- （含用户服务指南、保修单、合格证等）

（注：本产品的性能在不断地改进之中。如有更改，恕不另行通知。）

更换灯泡（维修人员使用）

1. 拔下电源插头，让电视机冷却30分钟。
2. 取下后盖板。
3. 用“一”字螺丝刀取下灯泡组件的螺丝。
4. 取下灯泡组件，更换灯泡后再装上。

72-0044T6-001

产品执行标准号:Q/WP1032-2002

产品标准备案号:QB/44130033533-2002

尊敬的客户：如在使用中遇到问题，请按维修指南所载及时与当地TCL分公司
(或TCL特约经销商)联络，同时也可和我公司直接联系。

TCL集团股份有限公司

地址: 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

电话:0752-2260281

传真:0752-2289867

邮编:516006

www.tcl.com