

72-HBB03H-001

产品执行标准号: Q/WP1024-2002

产品标准备案号: QB/44130031474-2002

尊敬的客户: 如在使用中遇到问题, 请按维修指南所载及时与当地TCL分公司
(或TCL特约经销商)联络, 同时也可和贵公司直接联系。

TCL集团股份有限公司

地址: 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

电话: 0752-2280281

传真: 0752-2289867

邮编: 516008

TCL
王牌

今天进入未来

www.tcl.com

HDTV 1080P / 1080i / 720P

数字高清



HiD29B03H

HiD34B03H

彩色电视机

使用说明书

尊敬的客户, 因本机功能较多, 为了充分有效地应用
各项功能, 使用前, 请您仔细阅读本机使用说明书。

目 录

目录	1
一、安全警告及注意事项	2
二、前支脚装配图示	2
三、技术规格	3
四、本机特点	3
五、本机特色	4
六、外观图解	4
1、主机面板	4
2、主机背板的接口	5
3、遥控器	5
4、外观连接示意图	6
七、电视机的操作使用方法	7
1、如何开机	7
2、如何进入TV状态	7
3、如何自动搜索电视节目	7
4、如何选择/切换频道	7
5、如何进行音量、音质的调整	7
6、如何进行画质调整	8
7、关机	8

八、其它功能选择	8
1、电视频道搜索	8
2、频道存储与频道互换	8
3、如何进行彩色制式选择	9
4、如何进行伴音制式选择	9
5、如何使用自动开关机功能	9
6、如何显示状态	9
7、如何使用几个超级功能	9
8、如何使用静音功能	10
9、如何使用AV功能	10
10、如何使用节目编辑	11
11、如何使用节目导航	11
12、如何显示外接HDTV及电脑输入信号	11
13、如何调整VGA和HDTV图像的几何大小	11
14、如何进行HDTV图像的4:3/16:9显示	11
九、其它	12
1、故障检查	12
2、干扰与排除	12
3、装箱单	12

一、安全警告及注意事项

警告



箱内有高压，非专业人员切勿打开箱体，以防触电。



切勿将液体（如：啤酒、饮料、咖啡等）倒入机内，否则会引起短路或着火，损坏电视机。



机身上不能放置易燃一同易燃液体等物品。

注意




电视机严禁淋雨，受潮和严重污染，以免引起短路或火灾。




长时间使用电视机时将电源线插头拔除。



机内温度过高会引起电视机损坏，故要证电视机通风好，切勿将电视机放在密闭空间（如：暖气、空调等）处，并避免阳光直射。

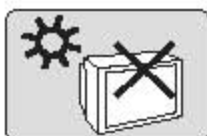

请注意保护好电视机的电源及信号，切勿因不当使用造成损坏。

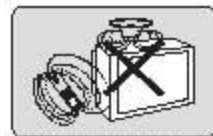


电视机严禁在高温、潮湿、灰尘、油污等环境下使用，以免引起短路或着火。




电视机严禁与易燃、易爆、腐蚀性物质接触，以免引起火灾或爆炸。



电视机严禁在潮湿、灰尘、油污等环境下使用，以免引起短路或着火。

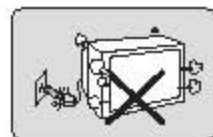

电视机严禁在高温、潮湿、灰尘、油污等环境下使用，以免引起短路或着火。

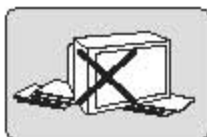


电视机严禁在潮湿、灰尘、油污等环境下使用，以免引起短路或着火。



电视机严禁在潮湿、灰尘、油污等环境下使用，以免引起短路或着火。

二、用支脚装配图示

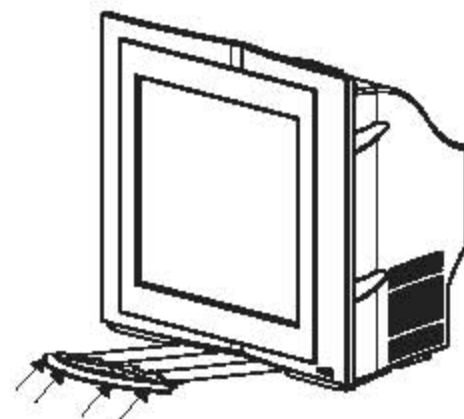

安装说明：

1. 安放电视机前必须安装前支脚，否则有翻倒的危险。前支脚位于包装箱发泡胶顶部，请小心从包装箱内取出。安装前请仔细检查部件是否有破损及塑胶断裂现象。如有问题，请联系当地经销商予以更换。若要更换部件，在此期间不要将电视机从包装箱内取出摆放。
2. 安装时请先将电视机平放，将支脚对准机壳前部下方的长方槽水平插入，并稍稍用力将支脚推入槽内，听到“咔嚓”声即已入位。再轻拉支脚，若不能拉出，则可以确认已安装好。若部分可拉出，请继续推支脚，直至听到“咔嚓”声。若全部拉出，则没有到位，请按上述步骤再试一次。安装完毕后，方可放置桌面。
3. 如需要移动电视机，建议先拆除前支脚再搬动。拆除方法是：用手抓住前支脚两端，向外稍用力拉即可拉出。
4. 若安装有问题，请联系当地经销商。

注意：

前支脚为塑胶部件，具备扣锁结构，请不要用力安装，以免造成损坏！施加压力部位请参考图中箭头所示。

三、技术规格

接收频道	470MHz 全频道有线电视 (DS1~57CH Z1~Z38CH)
适配制式	TV: PAL DK/I AV: PAL, PAL60, N358, N443
射频天线输入	75Ω不平衡
DVD分量信号YCbCr输入(RCA)	亮度信号, 1.0Vp-p; 色度信号, 0.7Vp-p
S端子输入	亮度信号, 1.0Vp-p; 色度信号, 0.7Vp-p
AV1、AV2、AV3端子输入(RCA)	视频1.0Vp-p; 音频0.5Vrms
AV端子输出(RCA)	视频1.0Vp-p; 音频0.5Vrms
声音输出功率(RMS)	~8W+8W(左+右)
工作电压	165V-245V~ 50Hz
整机功耗功率	150W
待机功率	≤3W
可视图像对角线尺寸	68cm(HiD29B03H); 80cm(HiD34B03H)
外形尺寸(mm)	HiD29B03H:850X610X637 (宽×深×高) HiD34B03H:990X615X742 (宽×深×高)
质量	约45Kg(HiD29B03H); 约66Kg(HiD34B03H)
HDTV分量信号YPbPr输入	亮度信号, 1.0Vp-p; 色度信号, 0.7Vp-p; 支持HDTV信号包括: 1920×1080P/60Hz, 1920×1080i/60Hz, 1920×1080i/50Hz, 525P、625P(DVD运行分量信号输入), 720P
电脑信号输入	R、G、B信号, 0.7Vp-p可支持显示的输入信号格式包括: VGA 640×480 (60Hz) SVGA 800×600 (60Hz) XGA1024×768 (60Hz)

四、本机特点

DDHD

DDHD是Digital Dynamic High Definition的简称,即数字动态高清芯片。融合世界领先的画质高清处理技术,通过5大核心芯片处理,对输入的不同信号,都能从精细度、亮度、色度、运动补偿等各大性能进行全面升级,形成了动静皆宜的完美高清图像,对动态影像的处理,尤为出色。

TCL和美国Genesis成立的TCL-Genesis视频联合实验室,致力于视频技术研究,全新研制的“DDHD”数字动态高清芯片,包含60余项画质提升专利技术,其中CCS、DCD™、电影模式更是三次夺得电视界的奥斯卡——“艾美电视技术奖”。该奖项,代表着世界视频技术领域的最高荣誉,在欧美,更是家喻户晓的高品质象征,充分显示出TCL超越全球的技术实力和产品质量。

图像特点

多成像模式

PAL制图像具备以下几种成像模式:

(1) 100Hz逐点清晰 (2) 60Hz数字逐点 (3) 1520线数字清晰 (4) 75Hz数字逐点
NTSC制图像具备60Hz数字逐点成像功能

伴音特点

音效五种模式: 立体声、环绕声、低音清晰、音乐厅、个人设定

功能特点

节目编辑功能

节目导航功能

画面静止功能

200个频道存储

图像倾斜校正功能

定时开/关机功能

节目快速回看, 节目互换 等功能

TV 状态下无信号10分钟后自动待机

三路AV输入(AV1、AV2、AV3), 一路S端子输入, 一路AV输出

一路DVD分量信号Y、Cb、Cr端子输入

一路HDTV信号Y、Pb、Pr输入, 一路电脑信号输入

其它功能


宽电源IC、环保电源(待机功率≤3W)

频率合成式全自动调谐和手动调谐节目功能

多影菜单

五、本机特色

- 1、特有多彩画面菜单，界面更活泼生动。
- 2、多种可选成像模式，满足您对图像清晰、稳定的追求。

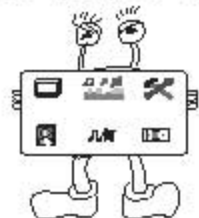

图像不仅清晰
而且更有保障！



- 3、图像倾斜校正功能，可自如的旋转画面，适应不同的场景要求。
- 4、节目编辑，节目导航功能，方便用户管理节目，快速找到重要的节目。

哈哈！有了倾斜校正
也不用担心画面倾斜啦！




一下子就找到中央
台了，太方便了。



- 5、画面静止功能，让您留住精彩瞬间。
- 6、频道互换，您可方便地编辑高好排列台号。

真冰啊！
防止下来画面欣赏吧！

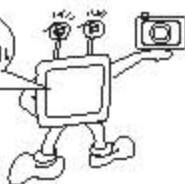

重新排列台号
原来这么简单！





- 7、待机功率 $\leq 3W$ ，达到国家环保电重要求。

我们的节能环保！




六、外观图例

1. 主机面板

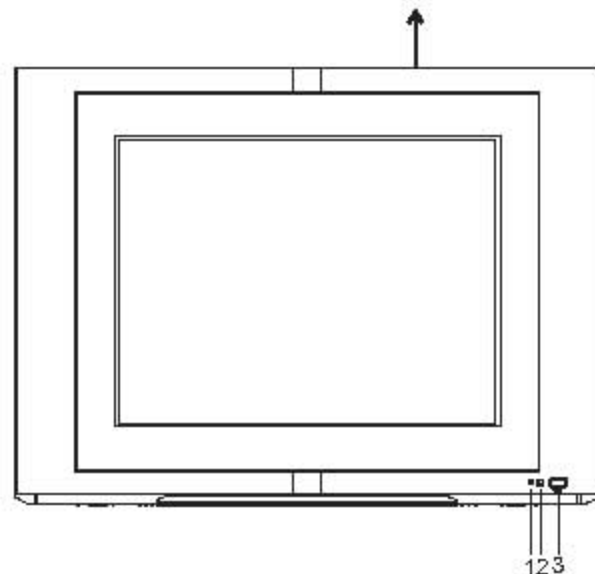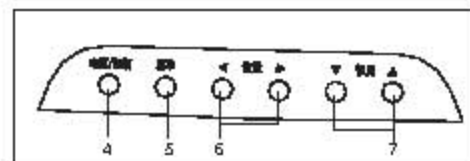

1. 待机指示灯
2. 遥控接收窗
3. 电源开关键
4. 电视/视频 (TV/AV) 选择键
5. 菜单键
6. 音量选择键
7. 节目选择键


4、外围连接示意图

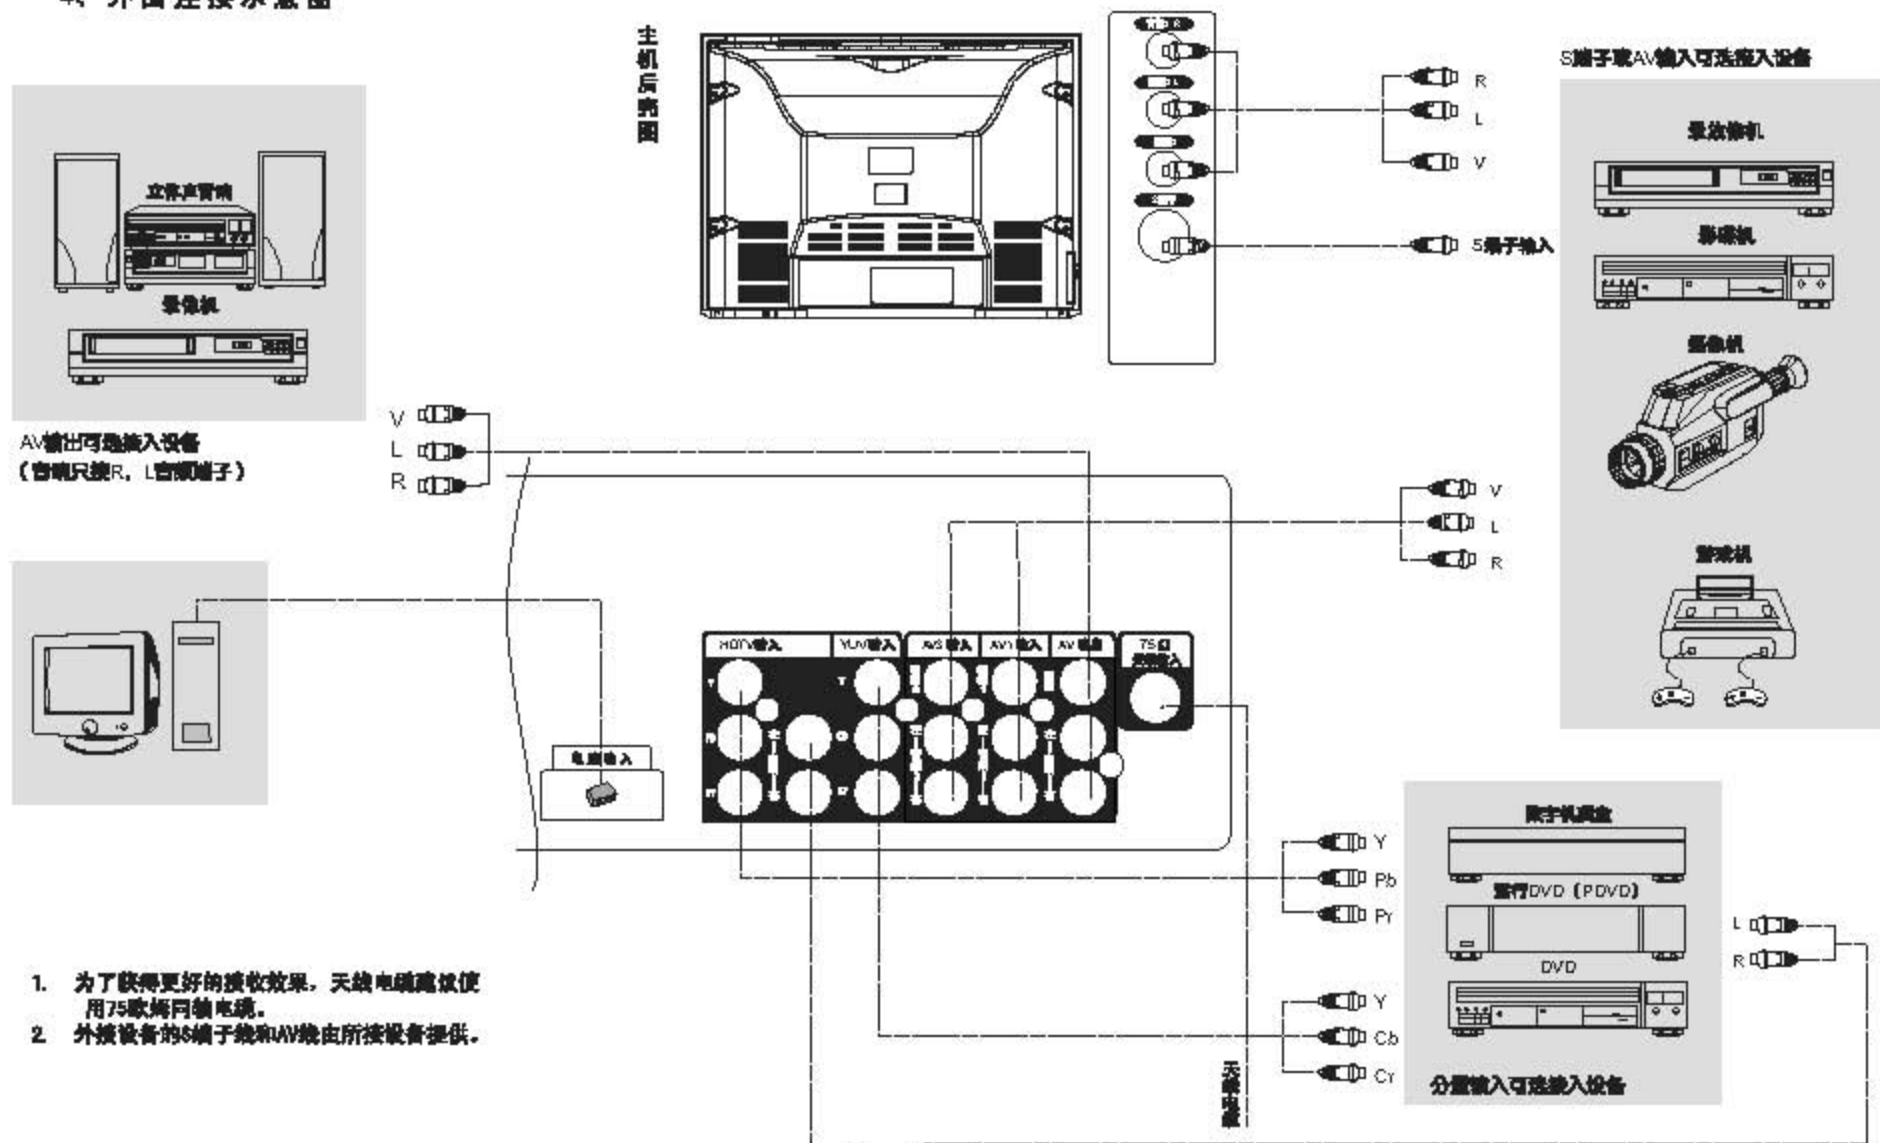

七、电视机操作使用方法

1、如何开机？

- ① 首先请将电源及信号线接好。

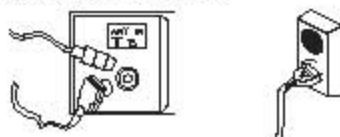

- ② 按主机上的“电源”键接通电源，待机指示灯亮。

- ③ 再按主机上的“节目 ▼/▲”键或遥控器上的“电源”键、“数字/字母”键或“节目 ▼/▲”键，待机指示灯闪烁后熄灭，电视机进入正常工作状态。

注意

1. 按“电源”键开机后进入上次关机前的状态。
2. 按“节目 ▼/▲”键开机后进入上次关机前的TV频道。
3. 按主机上的“电源”键关机后，再次开机会记忆上次关机模式。（如关机前主机是正常工作状态，再次接通电源时，主机将进入正常工作状态。）

2、如何进入TV状态？

- ① 按遥控器上的“TV/AV”键或主机上的“电视/视频”键进入TV状态。

- ② 连续按遥控器上的“TV/AV”键或主机上的“电视/视频”键，主机屏幕会循环出现如下所示字符。

TV状态(节目号) → A/1 → AV2 → A/3 → S-VHS → YUV
↑

3、如何自动搜索电视节目？

- ① 按“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“音量 </>”键选择“搜索”图标。
- ③ 按“节目 ▼”键进入“搜索”子菜单，选择“自动搜台”项。
- ④ 按“音量 </>”键进行搜索，搜索完毕，自动退出菜单，回到第一个搜索到的频道。



注意

1. 搜索过程中，按“菜单”键或“节目 ▼/▲”键可中断搜索，自动回到刚刚搜索到的最后一个频道。
2. 未搜索完毕前，按待机键可中断搜台，并进入待机状态，重新开机后显示刚才搜索到的最后一个频道。
3. 本次搜索没有涉及到的台号保持原有节目不变。

4、如何选择/切换频道？

- ① 直接切换频道

按“节目 ▼/▲”键做升降频道切换，存在记忆中的电台会依号码顺序出现。

- ② 用遥控器上的“数字/字母”键选择频道

A. 10~199：先按“-”键，待屏幕显示“-”或“1-”时，输入对应的数字号码（如两位数54）即可。“-”或“1-”为一次有效，操作完成自动回到原来默认的一位数状态。

B. 0~9时：可直接按“数字/字母”键选择，例如：频道 9。

- ③ 通过“节目导航”键，快捷选择自己要看的节目，操作方法见P11页。

注意

1. 选择频道后，屏幕右上角出现频道数字，例如：频道9则显示“9”。
2. 运用“数字/字母”键选台时，不在记忆中的频道也可以选择。
3. 节目导航里没有响应的节目并不显示，用户无法快速选择。

5、如何进行音量、音质的调整？

音量调整

音量增/减键：按“< 音量”为音量减小，按“音量 >”为音量增大。

音质调整

- ① 按“菜单”键进入主菜单；按“音量 </>”键选择“声音”图标。

- ② 按“节目 ▼”键进入“声音”子菜单。

- ③ 连续按“节目 ▼/▲”键选择相应项，按“音量 </>”可进行调整。

- ④ 调整完毕，连续按“菜单”键退出。

注意

1. “平衡”项正常位置为“0”，当左右声道不一致时，可左/右调节。
2. 菜单显示时，若 10秒内无任何按键操作则自动退出。

低音	50
高音	50
平衡	0
音效	个人设定
智能音量	开

6、如何进行画质调整？

- ① 按“菜单”键进入主菜单，按“音量</>”键选择“图像”图标，按“节目▼/▲”键进入“图像”子菜单。
- ② 通过“节目▼/▲”键与“音量</>”键对各选项进行适当调整。
- ③ 调整完毕，连续按“菜单”键退出。

对比度	50
亮度	50
色度	50
清晰度	50
色调	50

注意

色调的调整是针对“N3.58”、“N4.43”彩色制式节目的，在“PAL”制式时，不能选此功能。

附：调整图像各相关量的依据：

- 1.标准状态下，对比度、亮度、色度、清晰度、色调均在中间位置。
- 2.当觉得图像层次不够分明或环境较亮（如白天），可适当加大对对比度；反之，当图像有刺目感时，应减小对比度。
- 3.亮度设置过大，会使图像整体泛白或有发暗感觉，图像应暗黑的地方不够黑，应减小亮度设定值；亮度设置过小，会使图像亮的部分过多（不该亮的地方亮），应加大亮度设定值。

7、关机

- ① 按遥控器上的“电源”键，可关闭画面，主机处于待机状态。
- ② TV状态下，连续无信号时间长达10分钟后，主机自动进入待机状态。
- ③ 关闭电源，请按主机上的“电源”开关键。

八、其它功能选择

1.电视频道搜索？

手动搜索

- ① 进入“搜索”菜单页，再按“节目▼/▲”键选择“手动搜索”项，按“音量</>”键进入“手动搜索”项。



- ② 在搜索未进行时按“节目▼/▲”键更改台号。

- ③ 使用“音量</>”键，从当前台所对应的频率开始搜索。

- ④ 搜索过程中连续按住“音量</>”键3秒以上自动更改频道。（向上改变频道时，转到上一频道的是低频，向下改变频道时，转到下一频道的是高频。）

- ⑤ 搜到台后，自动存储并回到“手动搜索”菜单，按“菜单”键返回上一级菜单或10秒无操作自动退出菜单。

频率微调

如果因为某种原因引起频率偏差，可能造成电视机画面不稳或伴音噪声大等现象，此时，可以用频率微调功能进行校正。

- ① 在“搜索”菜单页中，按“节目▼/▲”键选择“频率微调”项，再按“音量</>”键进入微调子菜单。（如右图）
- ② 按“音量</>”键，如右图显示，可向上或向下微调频率，使图像和声音均达到最佳。
- ③ 调整完毕后，连续按“菜单”键退出。




2、频道跳越与频道互换

频道跳越

对于一些假台或重复节目，可以通过频道跳越功能进行删除，给将来选台带来方便，通过“节目▼/▲”键选台时，被删除的节目不再出现，但通过“菜单搜索”键输入相应的台号仍可将其选出观看。

- ① 进入“搜索”菜单页，按“节目▼/▲”键选择“频道跳越”项。
- ② 按“音量</>”键进入“频道跳越”子菜单，如右图。
- ③ 按“音量</>”键来改变所需删除的节目号，通过“节目▼/▲”键，选择“跳越”项，按“音量</>”键选择“开”与“关”，选择“开”，清除生效，选择“关”，跳越功能失效。
- ④ 连续按“菜单”键退出。



频道互换

如果您觉得存储的电台与节目号的对应关系不符合您的习惯时，使用“频道互换”功能，问题可迎刃而解。

- ① 进入“搜索”菜单页，按“节目▼/▲”键选择“频道互换”项。
- ② 按“音量◀/▶”键进入“频道互换”子菜单，按“节目▼/▲”键可选择子菜单中各项，按“音量◀/▶”键可改变各项内容。
- ③ 分别将“当前频道”和“换到”设定为准备互换的节目号，然后按“节目▼/▲”键选择“确认”项，按“音量◀/▶”键设定“确认”，即可完成您希望的两个频道的互换。
- ④ 连续按“菜单”键可退出。

频道互换	
当前频道	5
换到	0
确认	7

注意

频道互换后，当前显示的节目内容不变，但当前频道号已经改变为互换后的频道号。

3. 如何进行彩色制式选择？

通过制式选择操作，使之适用于不同的国家和地区。本机具有自动识别电视信号制式的能力，如无特殊需要，建议您选择“自动”识别模式。

- ① 进入“系统”菜单页。
- ② 按“节目▼/▲”键选择“彩色制式”项。
- ③ 用“音量◀/▶”键，可在AUTO、PAL、PAL60、N358、N443几种中选择其所需，通常选自动模式。

注意

当信号有干扰或不标准时，彩色自动识别有可能不正常，这时可手动转换制式使彩色正常。

4. 如何进行伴音制式选择？

- ① 进入“系统”菜单页。
- ② 按“节目▼/▲”键，选择“伴音制式”项。
- ③ 按“音量◀/▶”键，选择DK或I制式，如果伴音制式选错，则无正常伴音输出，这时您应重选伴音制式。

5. 如何使用自动开关机功能？

自动开机

- ① 进入“时间”菜单页。
- ② 按“音量◀/▶”键来分别设定当前时间、开机时间和开机频道，此时定时开机功能开启，按遥控器上的“电源”键，转入待机状态，在预定的开机时间到时，系统会自动开机，并转到设定的开机频道。

自动关机

- ① 进入“时间”菜单页。
- ② 按“音量◀/▶”键来分别设定当前时间和关机时间的“时/分”，此时定时关机功能开启，在预定的关机时间到时，系统会自动关机，转入待机状态。

注意

当开机时间和关机时间的时、分显示为“--:--”时，定时开关机功能关闭。

6. 如何显示状态？

- ① 连续按遥控器上的“显示”键，屏幕右上角会依次显示目前欣赏的节目来源或节目号、彩色制式、伴音制式信息，屏幕下方显示图像模式。
- ② 再按“显示”键，屏幕状态显示消失或无操作3秒钟后自动消失。

7. 如何使用几个超级功能？

① 图像状态的选择

画面状态有四种选择，其中“标准”、“明亮”、“省电”是工厂经优化的推荐设定，另外一种“个人设定”模式，由用户根据个人喜好设定，按遥控器上的“图像状态”键，屏幕上显示您所选定的画面模式，重复按此键，可在个人设定、标准、明亮、省电之中择其所好。

② 图像静止

按遥控器上的“图像静止”键，就可以使运动的图像静止在屏幕上，以方便您仔细欣赏。

注意

再按一次“图像静止”键时，静止将解除。

⑤ 色温的选择

按相应键进入“系统”菜单页，选择“色温”调整项，按“音量 < / >”键可依次选择标准、暖、冷。您可根据个人的喜好选择不同的色温。

图像模式	AUTO
伴音模式	CC
图像降噪	关
色温	标准
制式	NTSC
扫描线	0
图像模式	60Hz数字模式
VCR	关

⑥ 图像模式的选择

A、进入“系统”菜单页，PAL制图像时调整系统子菜单中图像模式，可选择（1）100Hz逐点清晰（2）60Hz数字逐点（3）1520线数字填充（4）75Hz数字逐点四种模式，在消除大面积闪烁、行结构线及行间闪烁时各有千秋，用户可随意选择自己喜好的模式。

B、按遥控器上的“图像模式”键，可快速切换图像模式。

注意

NTSC制图像仅60Hz数字逐点模式。

⑦ 回看

按遥控器上的“回看”键，可以快速回到刚刚收看的上一节目频道。

⑧ 音效选择

按遥控器上的“音效”键，可以快速变换伴音模式。反复按此键，可以循环选择立体声、环绕声、语音清晰、音乐厅、一个人设定这五种模式。

⑨ 地磁校正

由于地磁场的影响，引起电视机图像的水平方向倾斜。可通过“系统”菜单中的“地磁校正”项进行调整，以适应不同地磁场的要求。

- 1、进入“系统”菜单页，选择“地磁校正”项。
- 2、按“音量 < / >”键调整画面倾斜度至满意为止。

⑩ 图像降噪的选择

进入“系统”菜单页，调整系统菜单中图像降噪模式，可选择降噪自动、中、强、关。如果您家信号很强，则可将降噪关掉，以获得更高清晰度。若信号较弱，可选择“强”，减少画面雪花点。

⑪ 速度调制

速度调制能有效提高图像清晰度。

进入“系统”菜单页，调整系统菜单中调制项，可选择调制开/关。

⑫ VCR开关

当图像出现不同步等异常现象时，可以把VCR打开以改善画面。正常图像状态下，该项设置为关。

⑬ 智能音量的选择

由于电视台播出的不同节目，音量可能有差异。这样在深夜看电视时就会给您带来不同的感觉。此时可选择声音菜单中的智能音量项，并使之置于“开”，就能使不同的节目也保持基本一致的音量。

8、如何使用静音功能？

按遥控器上的“静音”键，伴音即消失。屏幕上出现静音字符。再按一次该键或“音量 >”键，又恢复正常伴音，屏幕上的静音字符消失。

注意

按“音量 <”键，仍保持静音，但音量递减。

9、如何使用 AV 功能？

按主机上的“电视/视频”键或遥控器上的“TV/AV”键，可选择电视的信号来源。连续按主机上的“电视/视频”键或遥控器上的“TV/AV”键，TV、AV1、AV2、AV3、S-VHS和YUV状态循环出现。



10、如何使用节目编辑?

选择台号


- ① 按遥控器上的“节目编辑”键，进入节目编辑菜单页，光标先停留在编辑主菜单“台号”处，按“音量</>”键选择需要编辑的频道，此时当前显示的频道内容就对应台号而改变。



编辑类别

① 台号分类

按“节目▽/▲”键移动光标进入“类别”项，按“节目▽/▲”键，选择类别子菜单如：中央、外省、本省、本市、特殊、喜好。进入选择处时，其右会出现分类编辑子菜单，如：中央1、中央2、中央3等，按“音量>”键进入分类子菜单，此时上级类别名后会出现打勾如：“中央✓”，按“节目▽/▲”键进行节目名称选择，按“音量>”键确认，此时节目名如“中央1”后会出现打勾，按“音量<”键返回上级菜单项。注：每页显示六项，连续按“节目▽/▲”键，翻页显示，如“中央”类别下为连续供中央十二套、中央教育六套、一个中央自定义和一个中央教育自定义的节目选择。

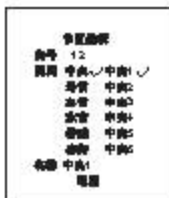

② 特殊台号分类

“特殊”是针对一些无法确定是哪个地方的电视台，如：阳光卫视而设置的类别，其名称可生成“特殊1”、“特殊2”等，具体操作同“台号分类”，也可自己编辑名称，具体操作见后面“名称编辑”。

③ 喜好台号分类

“喜好”是针对用户可能拥有自己所喜爱的电视台而设置的类别，在类别子菜单中选择“喜好”项，按“音量>”键，“喜好”后打勾，“名称”后出现“喜好”，按“节目▽/▲”键，使光标移至“名称”后出现“喜好-”，这时可编辑名称，具体操作见“名称编辑”。

- ④ 编辑完毕，按遥控器上“节目编辑”键保存并退出编辑状态。注：编辑过程中，改变台号也可保存以前的设置。

名称编辑

确定编辑好的类别后，进入“名称”项，按“音量</>”键选择要输入字符的位置，按遥控器“数字/字母”键，输入自己想要的名称。（本机只能输入英文/拼音/数字/台号名。）

注意

若用户没有在任何项中做任何的选项，直接在“名称”处进行编辑，则会自动在“喜好”处打勾表示选中。“喜好”项与其它类别项可以复选。

取消编辑

- ① 编辑过程中若修改已确认的编辑内容，按“音量<”键返回上一级菜单，按“节目▽/▲”键，进入“取消”项，按“音量</>”键取消当前设置。

11、如何使用节目导航?

- ① 按遥控器上的“节目导航”键，按“节目▽/▲”键选择类别项，各类别子菜单右边出现所有的已编辑的台号。
- ② 按“音量>”键进入各分类子菜单，按“节目▽/▲”键可翻页显示，再按“音量>”键确认，此时电视转到该频道。
- ③ 按“音量<”键可返回类别子菜单项，按“节目导航”键退出。



12、如何显示外接HDTV及电脑输入信号?

- ① 首先请确认外接信号具有正常信号输出，电脑输入信号请按技术规范要求两接至本机可支持格式。
- ② 按信号连接示意图连接信号源。
- ③ 按“PC/HDTV”键进入HDTV信号显示状态，连续按该键进入VGA信号显示状态，连续按该键在两种信号间切换。
注意：HDTV、VGA和YUV的声音信号输入为HDTV的音频L、R口。

13、如何调整VGA和HDTV图像的几何大小?

- ① 当显示VGA或HDTV信号时，按“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“音量</>”键选择“几何”图标。
- ③ 按“节目▽”键进入几何子菜单。
- ④ 用“节目▽/▲”键和“音量</>”键调整各项，可调整图像几何大小。




14、如何进行HDTV图像的4:3/16:9显示?

- ① 当显示HDTV信号时，进入系统菜单页。
- ② 按“节目▽”键选择图像比。
- ③ 用“音量</>”键调整该项，图像显示比例可在4:3和16:9之间切换。

注意

在HDTV图像16:9显示时，只能调节“行中心”和“行幅度”。



八、其它

1、故障检查

图像及伴音出现不正常时，通常是由于连接或调整不正确所致。因此，用户应首先按下列故障的症状检查各种连接，若开关等连接一切正常而故障仍存在，则需要联系当地的维修部门给予解决。

无图像，无伴音

1. 家中保险丝、断路器不正常。
2. 电源插座开关没打开。
3. 电源线路接触不良。

图像有杂乱干扰

通常是由于当地干扰造成的，例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。

无彩色

1. 调节彩色制式。
2. 调节色度。
3. 是否为黑白电视节目。

有雪花点及干扰

1. 调节室内、室外天线。
2. 检测天线连接处。
3. 调节频道微调。
4. 可能电视台出现故障。

图像重影

通常是由于附近的建筑物和高山反射引起的。调节天线以改善图像。建议最好使用室外天线。

无图像，有伴音

1. 调整亮度、对比度旋钮量。
2. 有可能电视台出现故障。

图像正常，无伴音

1. 可能音量没打开，按“音量”键。
2. 可能为静音状态，再按静音键。
3. 可能伴音的制式设定不正确。
4. 有可能电视台出现故障。

遥控器不能操作

1. 需要更换电池。
2. 电池的极性安装不正确。
3. 主电源没接通。

2、干扰与排除



无线电频率干扰

此干扰产生滚动波纹或斜纹，有时使图像失去对比度。



雪花干扰

若天线被安置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会有满空白点。当信号特别微弱时，则需要架设特高天线方可改进接收效果。



火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像出现颤抖、晃动。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动钻或其它电子设备上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。



重影干扰

重影是由经过双通路的电视信号引起的，一是直接通路；另一个是反射高楼、山脉或其它物体的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。



静电管消磁

若静电管局部上磁后出现不规则形迹，请关闭开关（或拔下电源插头），10分钟后，再行开启主电源（或插回电源插头），反复几次，即可达到消磁效果。

3、装箱单

1. 主机一台。
2. 遥控器一个、7号电池两节。
3. 说明书一套。（含用户服务指南、保修单、合格证等）