

逐点电视



TCL集团股份有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

电话：0752-2260281

传真：0752-2289867

邮编：516006

72-H361SW-001

生产许可证编号：XK09-201 2005

产品执行标准号：Q/WP1024-2002

产品标准备案号：QB/44130031474-2002

尊敬的客户：如在使用中遇到问题，请按维修指南所载及时与当地TCL分公司（或TCL特约经销商）联络，同时也可和我公司直接联系。

TCL王牌
生动数字生活

DIGITAL WINDOW
数字窗

逐点电视

| HiD361SW | 使用说明书 |

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机说明书。

一、目录

一、目录	1
二、安全及注意事项	2
三、产品特色	3
四、技术规格	3
五、主机面板	4
六、主机后壳	4
七、遥控器按键图解	5
八、天线、设备连接示意图	6
九、电视机的基本操作	7
如何开机	7
如何进入TV状态	7
如何自动搜索电视节目	7
如何选择/切换频道	7
如何进行音量、音质的调整	7
如何进行画质调整	8
关机	8
十、如何收看高清晰电视[HDTV]节目	8
如何连接数字机顶盒	8
如何显示HDTV	8
如何进行图像复位	8
如何进行画质、画面尺寸/位置和音质的调整	9
如何显示高清晰运行DVD画面	9

十一、如何使用个人电脑	9
如何连接电脑	9
如何切换到电脑模式	9
如何进行电脑模式下的声音设定	10
如何进行画质、画面尺寸/位置和音质调整	10
十二、其它功能选择	10
电视频道搜索	10
台号跳越与台号互换	11
如何进行彩色制式选择	11
如何进行伴音制式选择	11
如何定时操作	11
如何显示状态	12
如何使用几个超级功能	12
如何打开美化画面功能	13
如何选择屏显语种	13
如何选择菜单颜色	13
如何使用静音功能	13
如何使用AV功能	13
十三、其它	14
干扰排除	14
故障检查	14
装箱单	14

二、安全及注意事项

安全警告



机内有高压，非专业人员请勿打开后盖，以免触电。



请勿将异物（如：硬币、钥匙、别针等）放入机内，以防引起短路或着火，损坏电视机。



请勿用酒精或化学溶剂等，可用清水轻轻擦拭。



电视上不宜放置花瓶一类较重的物品。

注意事项



应使用电视机的电源插座或电源开关合适的电源插座，如与其它电器共用插座。




长期外出或看电视时将电源线插头从插座上拔下。




机内温度过高可引起电视机损坏，应避免电视机过热运行，切勿将电视机靠近热源。电视机应避免热源（如：暖气、火炉等）处，并避免阳光直射。



勿用酒精、氨水、稀料等溶剂清洗电视机表面，切勿用潮湿、沾有油污的布（可加少量中性洗涤剂）拧干后擦拭，并切记在清洗前切断电源。

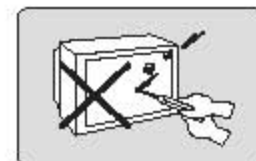


勿使电视机（尤其荧光屏）受到剧烈撞击、震动、转动时更应注意。

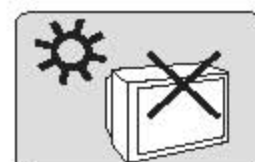


电视机使用中发觉异常（如：异味等）或不再将电视机放入机内，应立即关闭电视机并拔出插头，尽快与保修单位联系检修。



应注意保护好电视机的电源及插头，避免因电压过低或过高，导致电视机损坏。

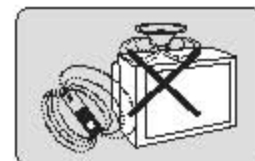

电视机不宜在高温、潮湿、电动机、变压器等强电磁场中，以免引起彩色异常。

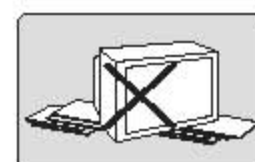

应使用电视机的底座将其放置于指定位置或支架上，并要安放稳定，以免使电视机因震动或倾斜而造成损坏。



电视机严禁摔落、碰撞、严禁用尖锐物划伤，以免引起电视机内部短路或着火。

三、产品特色

高清晰画面

用Y、Pb/Cb、Pr/Cr端子连接DVD机,可完美再现DVD的高清晰画面。

高保真音响系统

音质细腻,立体感与魄力十足。

60Hz数字逐点成像

将普通电视扫描行数加倍, PAL制的场频由50Hz提升到60Hz。画面不闪烁图像更细腻,看不到扫描线。

可连接PC

以电脑画面解说示范,玩休闲软件,游玩网络世界!支持VGA(640X480/60Hz),SVGA(800X600/60Hz)。

HDTV显示

将数字电视机顶盒的输出与本机相连,就可以完美再现数字高清晰度电视画面,成为真正的数字电视接收系统。可支持525P、625P、1125i/1250i等各种高清晰画面显示模式。


数字梳状滤波器、CTI(彩色动态改善), LTI(亮度动态改善)、肤色补偿、蓝、靛电平扩展等画质提升电路,大幅度提高普通电视的画面质量。

无信号时,15分钟左右自动待机。

四、技术规格

- 屏幕画面对角线尺寸: 86cm
- 声音最大输出(RMS 功率): 30W(总和)
- 8 W中低音扬声器: 2个
- 5 W中高音扬声器: 2个
- 20 W低音扬声器: 1个
- 额定电压及频率: 220V~, 50Hz
- 消耗功率: 200W(待机小于3W)
- 接收系统: 天线输入: PAL D/K, I
AV输入: PAL NTSC3.58 NTSC4.43
- 天线输入端: 75 Ω x 1(VHF/UHF)
- AV端子输入(RCA-jack): 2组
- S端子: 1组
- HDTV/DVD分量信号输入(RCA-jack): 1组,
HDTV支持525P、625P、1125i/1250i等高清晰画面格式, DVD支持高清晰分量端子YCbCr输入
- AV端子输出(RCA-jack): 1组(声音输出为固定式)
- 15-Pin VGA连接口: 1个
- VGA显示功能(640x480): 有
- SVGA显示功能(800x600): 有
- 重量(kg): $\approx$ 86
- 整机尺寸(mm): 890X620X667 (宽X厚X高)


五、主机面板

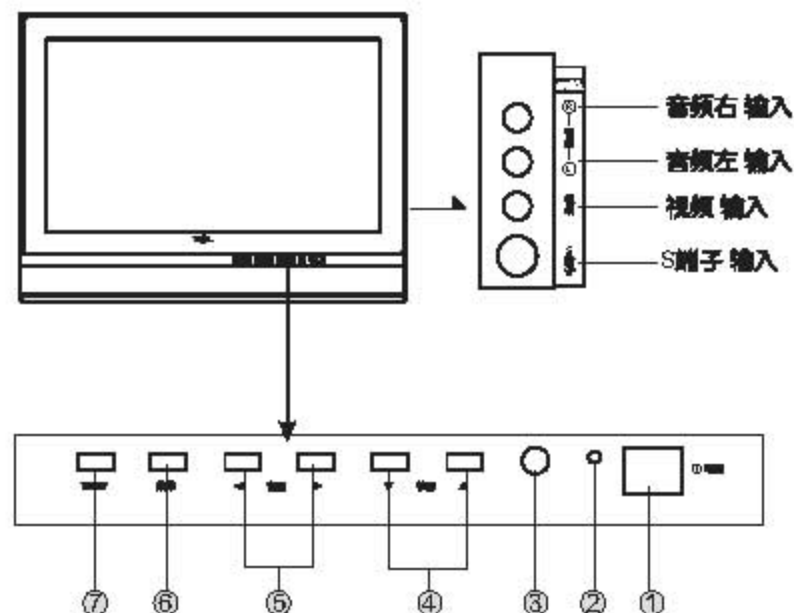

- | | |
|----------|----------------------|
| 1. 电源键 | 5. 音量选择键 |
| 2. 待机指示灯 | 6. 菜单键 |
| 3. 遥控接收窗 | 7. TV/AV (电视/视频) 选择键 |
| 4. 节目选择键 | |

注：1、S端子接口为S端子输入接口，本机优先使用S端子接口。


六、主机后背

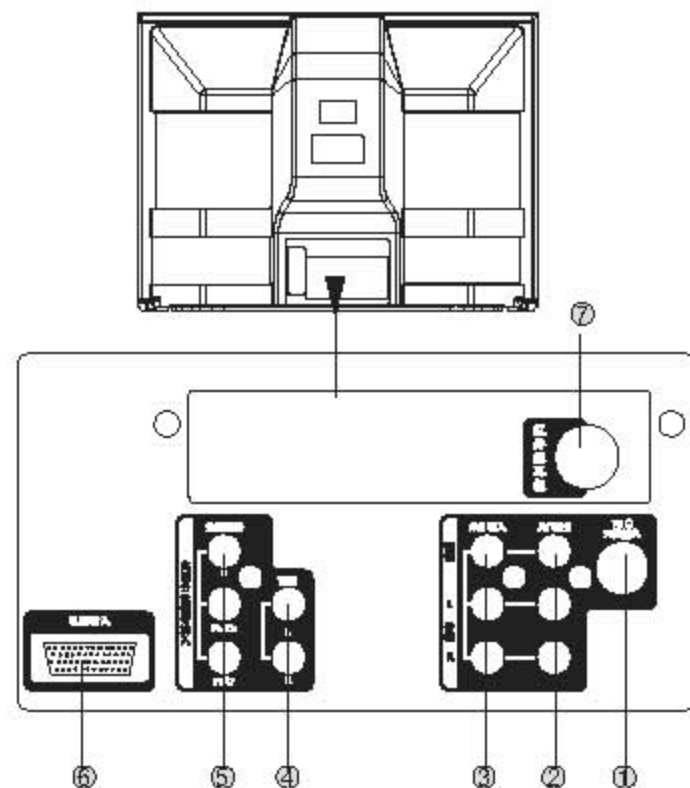

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. 75Ω 天线输入 | 5. 高清分量信号输入 |
| 2. 音频左右/视频输出 | 6. 电脑输入 |
| 3. 音频左右/视频2输入 | 7. 红外耳机输入 |
| 4. 高清音频左右输入 | |

注：如果采用室外300欧天线，请用300~75欧阻抗转换器接入本机。

八、天线、设备连接示意图

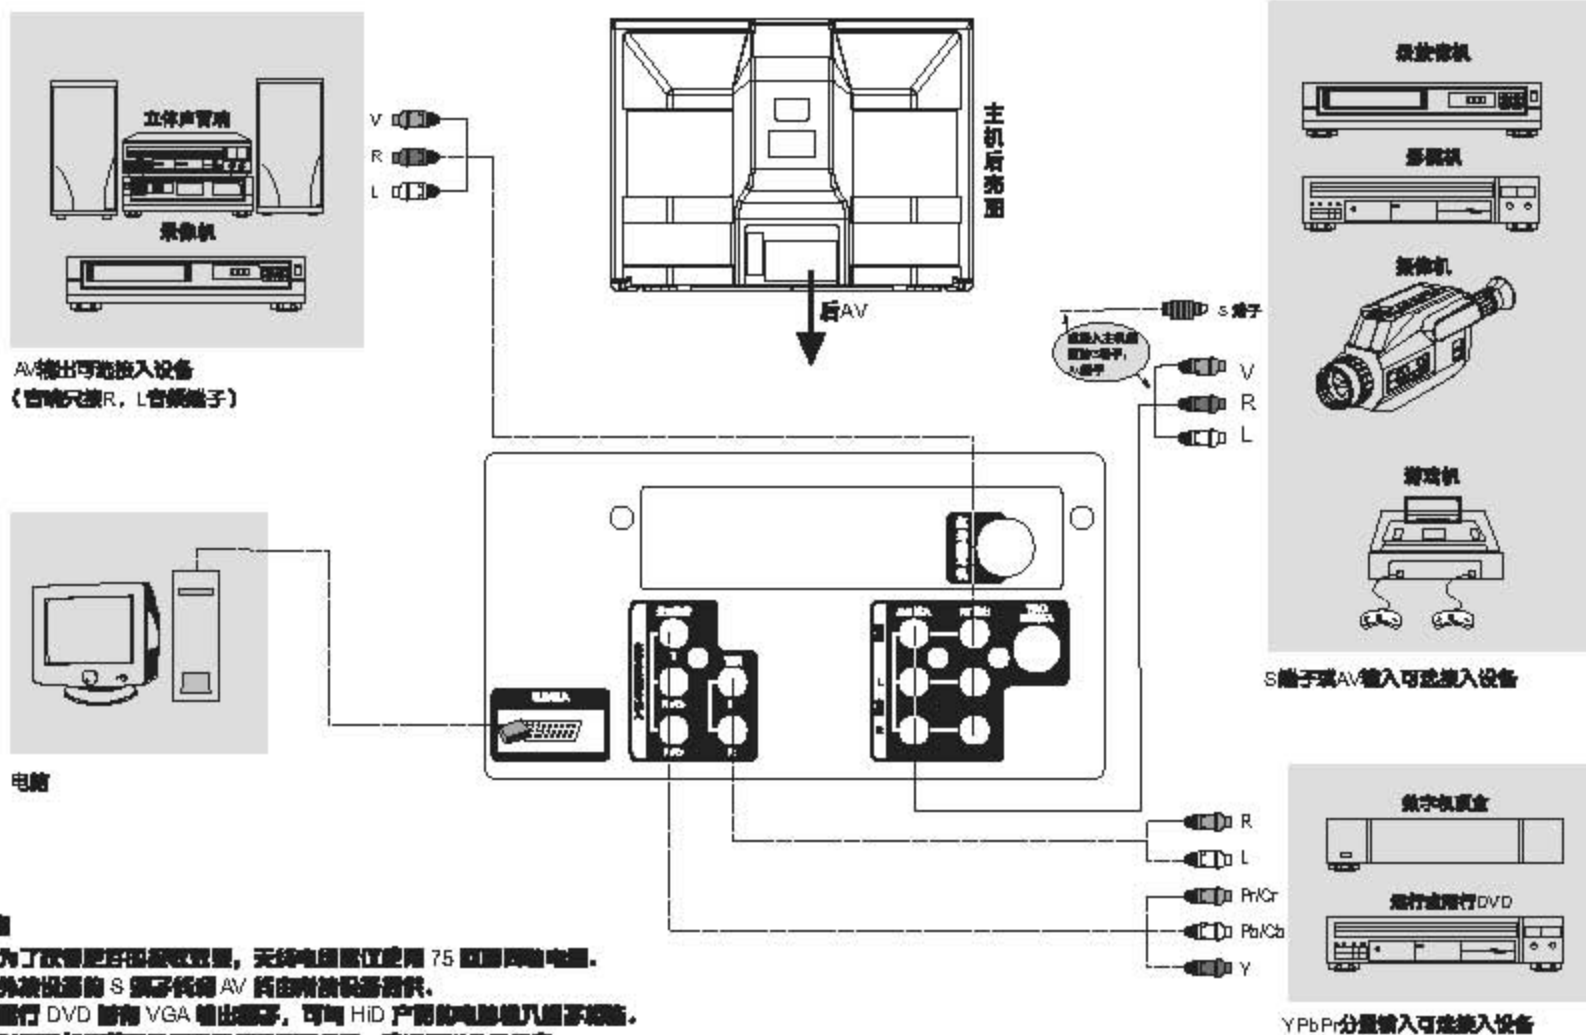

九、电视机的基本操作

如何开机?


首先请将电源及信号线接好。

- ① 按主机上的“电源”键接通电源,待机指示灯变成红色。
- ② 再按主机上的“节目 ▼/▲”键或遥控器上的“电源”键,待机指示灯由红变蓝。

注意: 若上次关机是因掉电主机上的“电源”键,则本次开机,待机指示灯由红变蓝直接进入开机状态。

如何进入TV状态?

- ① 按遥控器或主机上的“TV/AV”键进入TV状态。
- ② 连续按“TV/AV”键,主机屏幕会循环出现如下所示字符。






如何自动搜索电视节目?

- ① 按“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“节目 ▼/▲”键选择“搜台”子菜单。
- ③ 按“音量 ▲/▼”键进入“搜台”子菜单,再按“节目 ▼/▲”键选择“自动搜台”项。
- ④ 按“音量 ▲/▼”键进行搜索,搜索完毕,回到“搜台”子菜单。
- ⑤ 连续按“菜单”键退出。

注意

1. 搜索过程中,按“菜单”键可中断搜索,回到“搜台”子菜单。
2. 本次搜索没有搜到的台号保持原有节目不搜,但原有的“数字选台”键功能成该节目。

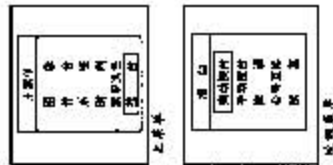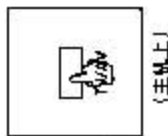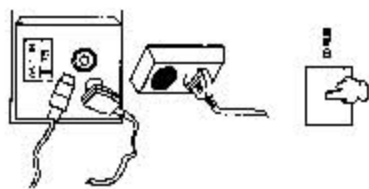

如何选择/切换频道?

- ① 直接切换频道
由“节目 ▲/▼”键提升降频道切换,存在记忆中的电台会依号码顺序出现。
- ② 用遥控器上的“数字选台”键选择频道
A. 10-99: 先按“-/2-键,待屏幕显示“-”时,再按二位数字来选择。
B. 0-9: 可直接按“数字选台”键选择。例如: 频道 9。

注意

1. 选频成功后,液晶屏上会输出频道数字,例如: 频道 9 则显示“9”。
2. 运用“数字选台”键选台时,屏幕画面也会切换到。

如何进行音量、音质的调整?

音量调整


按“音量”为音量减小,按“音量”为音量增大。

音质调整

- ① 按“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“节目 ▼/▲”键选择“伴音”子菜单。
- ③ 按“音量 ▲/▼”键进入“伴音”子菜单。
- ④ 通过“节目 ▼/▲”键与“音量 ▲/▼”键对各项进行适当调整。
- ⑤ 调整完毕,连续按“菜单”键退出。

注意

1. “平衡”项正常位置为“0”,当左右声道不一致时,可左/右调节。

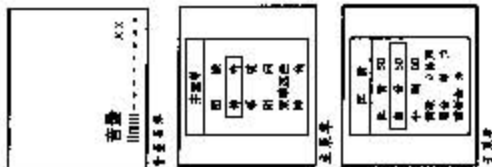


如何进行画质调整？

- ① 按“菜单”键进入主菜单，按“节目▼/▲”键，选择“图像”项。如右图。
- ② 按“音量◀/▶”键进入“图像”子菜单。如右图。
- ③ 通过“节目▼/▲”键与“音量◀/▶”键对各选项进行适当调整。
- ④ 调整完毕，连续按“菜单”键退出。



主菜单

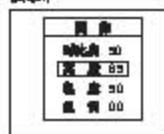

图像菜单

注意

色温调整范围有“N3.58”、“N4.43”两种模式。在“PAL”制式下YUV、VGA、DTV模式，无此选项。

附：调整图像各相关项的位置：

- 1、亮度过低下，对比度、亮度、色温、色温均在中间位置。
- 2、当觉得图像层次不够清晰时调亮较亮（即白天），可适当加大对比度；反之，当图像有偏暗感时，应调小对比度。
- 3、亮度设置过大，会使图像整体发白或有水痕感，图像应调暗的地方不清晰，应调小亮度设置；亮度设置过小，会使图像暗的部分过暗（不清晰的地方），应加大亮度设置。

关机

按遥控器上的“电源”键，主机进入待机状态。如果打算关闭电源，应按主机上的“电源”键。

十、如何收看高清数字电视 [HDTV] 节目

如何连接数字机顶盒？

将AV线分别连接到机顶盒L、R、Y、Pb、Pr 输出口。（请参阅设备连接图）

如何显示HDTV？

按遥控器上的“HDTV/VGA”键，可选择电视机的信号来源。连续按此键，DTV和VGA两种模式会循环出现。



注意

在DTV状态下，可接收带有HDTV的分量数字，接收高清数字电视节目。比如：接收高清数字电视广告，以及高清电视节目等。



如何进行图像复位？

（仅在DTV和VGA状态下有效）

按遥控器上的“复位”键，图像几何设置会恢复到出厂时调好的位置。

如何进行画质、画面尺寸/位置和音质的调整？

- ① 在“高清晰电视模式”下按“菜单”键，会出现主菜单。
- ② 按“节目▼/▲”键，选择“图像”项，按“音量◀/▶”键进入“图像”子菜单，如右图。
- ③ 通过“节目▼/▲”键与“音量◀/▶”键对各选项进行适当调整。
- ④ 可选出“几何调整”子菜单，如右图，对各项进行调整以得到合适的画面尺寸及位置。
- ⑤ 音质调整与电视状态音质调整相同。
- ⑥ 调整完毕，连续按“菜单”键退出。

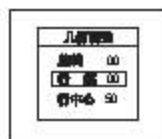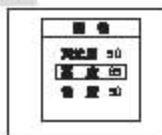

尺寸/位置调整	操作画面	调整情况
行幅		修改画面左右部分在屏幕上的宽度，若画面左右有黑边，左右尺寸增大，画面比例恢复正常。
行中心		将画面在屏幕上的位置左右移动。

右图只是示意画面在屏幕上的位置。

注意

- 1、调整画质时，画质将发生细微变化。
- 2、亮度状态下，亮度、对比度、色温均设在“50”。
- 3、若觉得画质层次不够清晰或画面发灰（黑白无），可适度增大对比度；反之，画面会有制式感时，应减小对比度。
- 4、画面出现明显发白或有发黑现象，应减小亮度设定值。当画面整体偏暗时，应增大亮度设定值。
- 5、一般情况下“行幅/行中心”设置必须，除个别节目影响，再适当进行调整。
- 6、在DTV/VGA状态下，画面“景物”清晰度可能由于场频原因而画面模糊进行校正。

如何显示高清晰运行DVD画面？

- ① 用AV线分别将高清晰运行DVD机的高清晰分量端子Y、Pb、Pr（或Y、Cb、Cr）与本机后面的HDTV/DVD分量输入端子Y、Pb/Cb、Pr/Cr——对应连接。
（对于带VGA输出端口的DVD，可以用VGA线与本机“电脑输入”端口连接。）
- ② 按遥控器上的“HDTV/VGA”键切换到高清晰模式或电脑模式，即可欣赏完美的高清晰DVD画面。
- ③ 画质与“画面尺寸/位置”的调整同“高清晰模式”。

注意

- 1、重要提醒DVD机为逐行DVD机，而不是隔行逐行DVD机，画面上下扫描线，则在高清晰模式下会出现无源或画面不同步现象，此时需将被“TV/AV”键切换到“YUV模式”方可正常收视。
- 2、重要提醒逐行HDTV/分量信号，若在“YUV”模式也可能出现无源或画面不同步现象，此时需只置放“HDTV/VGA”键切换到“高清晰电视模式”即可正常收视。

十一、如何使用个人电脑

如何连接电脑？

连接电脑：参照设备连接图，请将您的电脑（桌上型或笔记本型皆可适用）显示器输出和本机后面的电脑输入口用一根VGA（15针）信号线连接起来。

如何切换到电脑模式？

按遥控器上的“HDTV/VGA”键切换到电脑模式。若连续按“HDTV/VGA”键，则电脑和高清晰数字电视模式两种状态循环出现。

注意



在电脑模式下，需连接电脑，则本机将出现电脑画面，若画面无法正常收视的电脑信号，请将您的电脑设置为【高分辨率】设置在VGA模式【640X480】/60Hz或SVGA模式【800X600】/60Hz。

如何进行电脑模式下的声音设定？

- 欲欣赏多媒体电脑音效，必须在电脑内预先安装声卡，以AV线连接至本机后面AV接头，并在切换至PC模式前以TV/AV键切换至相应AV模式，即可聆听电脑的音效。
- 若无声卡装置，当由电视或影音状态切换到PC时，会保持当时节目的声音而荧幕显示为PC状态，如此即可一边听音乐，一边使用电脑。若不要声音，可按“静音”键。

如何进行画质、画面尺寸/位置和音质调整？

- 在“电脑”模式下按“菜单”键，会出现主菜单。
- 按“节目▼/▲”键，选择“图像”项，按“音量◀/▶”键进入“图像”子菜单。
- 通过“节目▼/▲”键与“音量◀/▶”键对各选项进行适当调整。
- 可选出“几何调整”子菜单，如右图，对各项进行适当调整，以获得合适的画面尺寸及位置。
- 画质调整与电视状态画质调整相同。
- 调整完毕，连续按“菜单”键退出。

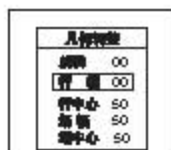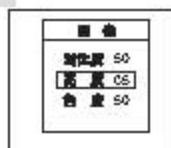

尺寸位置调整	操作画面	使用状况
通幅		修改图像上下部分在荧幕上的位置，若有边缘空白区，上下尺寸放大，图像比例失调。
画面中心		将图像在荧幕上的位置上下移动，例如字幕下方字幕看不见，将位置往上拉，即可见到字幕。
行幅		修改图像左右部分在荧幕上的位置，若有边缘空白区，左右尺寸放大，图像比例失调。

尺寸位置调整	操作画面	使用状况
行中心		将图像在荧幕上的位置左右移动。

此图只供参考，不作为产品上的位置。

注意


- 本机画面调整画面，只可供电视图文或数据画面设计使用。
- 调整画面位置时，需调整图像数据或显示数据光栅位置。
- 若本机作为笔记本电脑的显示屏时，需先将笔记本电脑的显示设置设为可外接显示器的状态。

十二、其它功能选单

电视频道搜索？

手动搜索

- 按“菜单”键进入主菜单后，再按“节目▼/▲”键选择“搜台”子菜单，按“音量◀/▶”键进入“搜台”子菜单。如右图：
- 按“节目▼/▲”键选择“手动搜台”子菜单，再按“音量◀/▶”键进入“手动搜台”子菜单，如右图：
- 在“频率”项中所列频率为当前节目频率，若欲不从此频率处开始搜索，可选择“频段”项，按“音量◀/▶”键向上/向下改变频段来设定频率到合适位置。
- 按“节目▼/▲”键，选择“- +”项，按“音量◀/▶”键进行向上/向下搜索，搜索到节目后，自动停止，出现台号和保存菜单，选“YES”保存，选“NO”放弃。
- 搜索完毕后，连续按“菜单”键退出。

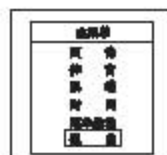

微调

如果因为某种原因引起频率偏差，可能造成电视机画面不稳或伴音噪声大等现象。此时，可以用频率微调功能进行校正。

- 在“搜台”子菜单中，按“节目▼/▲”键选择“微调”项，再按“音量◀/▶”键进入微调子菜单。（如右图）
- 按“音量◀/▶”键，如右图显示，可向上或向下微调频率，使图像和声音均达到最佳效果。
- 调整完毕后，连续按“菜单”键退出。




台号跳越与台号互换

台号跳越

对于一些假台或重台节目,可以通过台号跳越功能进行删除,将来选看节目带来方便。通过“节目增减”键选看节目时,被删除的节目不出现,但通过“数字选台”键输入相应的台号仍可将其选出现看。

- 按“菜单”键进入主菜单后,按“节目▼/▲”键及“音量▲/▼”键进入“假台”子菜单。
- 按“节目▼/▲”键及“音量▲/▼”键进入“跳越”子菜单,如右图。
- 按“音量▲/▼”键来改变所需删除的节目号,通过“节目▼/▲”键,选择“跳越”项,按“音量▲/▼”键选择“Y”与“N”。选择“Y”,跳越生效。
- 连续按“菜单”键退出。

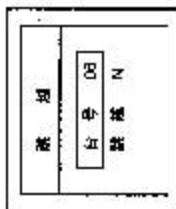

台号互换

如果您觉得存储的电台与节目号的对应关系不符合您的习惯时,使用“台号互换”功能,问题可迎刃而解。

- 按“菜单”键进入主菜单后,按“节目▼/▲”键及“音量▲/▼”键进入“假台”子菜单。
- 按“节目▼/▲”键及“音量▲/▼”键进入“台号互换”子菜单。
- 分别按“选择台号”和“跳越台号”键或您准备互换的节目号。
- 选择“换位”项,按“音量▲/▼”键,选择“Y”,台号就会互换。
- 重复“3”、“4”步骤,可将各电视节目的台号换成您需要的台号。
- 连续按“菜单”键可退出。



注意

由于播出节目为“选择台号”对应的节目,所以互换后,播出节目将变为互换前“跳越台号”对应的节目。

如何进行彩色制式选择?

通过制式选择操作,使之适用于不同国家和地区。本机具有自动识别电视信号制式的能力。如无特殊需要,建议默认选择“自动”识别模式。

A、彩色制式的选择

- 进入主菜单,选择“系统”项,调出次级菜单。
- 按“节目▼/▲”键选择“彩色制式”项。
- 用“音量▲/▼”键,可在自动、PAL、N358、N443、SECAM几种中选择其所需,通常选自动模式。

快捷操作:按遥控器上的“彩色制式”键,可在自动、PAL、N358、N443、SECAM中作出选择。

在YUN状态彩色制式不能自动识别,需要选择强制制式,如:PAL、N358、N443。

如何进行伴音制式选择?

- 进入主菜单,选择“系统”项,调出次级菜单。
- 按“节目▼/▲”键,选择“伴音制式”项。
- 按“音量▲/▼”键,选择DK制式,如果伴音制式选错,则无正常伴音输出,这时您应选择伴音制式。

快捷操作:按遥控器上的“伴音制式”键,可在DK及制式中作出选择。

如何定时操作?

时钟设定

本机内装有微电脑,具有准确的时钟功能。若需要,可使用电视屏幕报时,经待机状态后再开机,时钟仍连续,主机切断电源后时钟不再连续。

- 进入主菜单,调出“时间”项的次级菜单。
- 按“节目▼/▲”键,选择要调整的项目“时钟”。
- 按“音量▲/▼”键,调整时钟。如“13:15”,可按“音量”键调至“13”时,按“音量”键调至“15”分,时钟设定完成。

注意

- 本机时钟设定时间为24小时制。
- 时钟显示的快捷操作,按遥控器上的“显示”键,先显示频道【即AV、DTV等】。再按一次“显示”键,即显示时间。再按此键,显示消失。

定时关机

- ① 进入主菜单，调出“时间”项的次级菜单。
- ② 按“节目▼/▲”键，选择“定时关机”项。
- ③ 按“音量◀/▶”键，可选择开/关定时关机功能。如选择“关”，此时关机时间的设定无效。如选择“开”，定时关机功能开启，在预定的关机时间到时，系统会自动关机，转入待机状态。
- ④ 关机时间的设定：按“节目▼/▲”键，选择要调整的项目“关机时间”。按“音量◀/▶”键设定关机时间的时分。

定时开机

- ① 进入主菜单，调出“时间”项的次级菜单。
- ② 按“节目▼/▲”键，选择“定时开机”项。
- ③ 按“音量◀/▶”键确定定时开机功能的开关。选择“关”则关闭定时开机功能，开机时间与开机台号的设定无效。选择“开”，则系统会在预定的开机时间自动由待机状态开机。
- ④ 开机时间的设定与关机时间的设定操作相同。

注意

本机开机时间间隔时间附设在后面。

开机台号

- ① 进入主菜单，调“时间”项的次级菜单。
- ② 按“节目▼/▲”键，选择“开机台号”项。
- ③ 按“音量◀/▶”键确定某一台号，如“20”台，那么在预定的开机时间会直接显示您事先锁定的台号，即“20”台。

如何显示状态？

- ① 按遥控器上的“显示”键，屏幕右上角会显示目前欣赏的节目来源、格式等信息。
- ② 再按一下，显示时钟、定时关机及定时开机设定的时间。
- ③ 按第三下，屏幕状态显示消失。

如何使用几个超级功能？

1、SRS 3D空间立体环绕声

本机采用最新开发的SRS 3D空间环绕声技术。开启该功能，电视机能够高保真还原出环绕音场，带给您亲临现场的感受。本机所采用的SRS技术，主要适于立体声音源，例如AV输入的影碟节目。为便于您的使用，本机设置了五种音效模式。各种音效模式的使用详见下面的“音效选择”中的说明。



SRS及SRS标志为SRS Labs, Inc.在美国及其它国家的注册商标。SRS技术需SRS Labs, Inc.以专利牌照授权使用，并受到美国专利编号4,748,669及4,841,572和其它国家的专利所保护，购买此产品并不包括售卖以SRS技术制造的录音的权利。

2、音效的选择

按遥控器上的“音效”键，可快速变换伴音模式，重复按此键，可在音乐厅、环绕声、立体声、影院、广场五种伴音效果中择其所好。各种音效模式的正确使用：“音乐厅”、“广场”音效适用于欣赏音乐会、大型体育节目等；“环绕声”、“影院”音效适于欣赏电影、晚会等节目；“立体声”音效适于收看新闻、广告等节目。

3、画面模式选择

画面模式有四种选择，其中“标准”、“明亮”、“柔和”是工厂经优化的推荐设定，另外一种“个人设定”模式，由用户根据个人喜好设定。按“图像”键，屏幕上显示您所选定的画面模式，重复按此键，可在个人设定、明亮、标准、柔和之中择其所好。

4、丽音功能的选择

本机具有丽音功能，能够接收带多伴音或立体声的电视广播。

(1) 如果电视台播放的是立体声的丽音节目，此时按遥控器上的“丽音”键，伴音可在单声和立体声之间选择，如图。

单声 → 立体声

(2) 如果电视台播放的是双语言的多伴音节目，此时按遥控器上的“丽音”键，伴音可在单声、英语 I、英语 II 之间选择，如图。

单声 → 英语 I → 英语 II

注：丽音功能需使用丽音接收器才能输出丽音节目或丽音节目的方式（双声道立体声）。当丽音广播源设备输出时，会输出单声道，此时丽音接收器需将丽音接收器设定在“单声”位置，即可正确收听。

5、智能音量控制

由于电视台播出的不同节目，音量可能有差异。这样在深夜看电视时就会给您带来不同的感觉。此时可按遥控器上的智能音量控制键（AVL），并使之置于“开”，就能使不同的节目也保持基本一致的音量。

6、图像静止

按遥控器上的“图像静止”键，就可以使运动的图像静止在屏幕上，以便您仔细欣赏。

7、色温的选择

进入主菜单，调整系统菜单中色温项，可依次选择“标准”、“冷色”、“暖色”。选择“冷色”画面偏蓝色，选择“暖色”画面偏红色。您可根据个人喜好选择不同的色温。

8、降噪模式的选择

进入主菜单，调整系统菜单中降噪模式，可依次选择降噪1、降噪2、关。如果您家信号很强，则可将降噪关掉，以获得更高清晰度，若信号较弱，可选择降噪1或降噪2，减少画面雪花点。

9、红外耳机接口

本机设有红外耳机接口，便于您使用红外耳机发射和接收装置。遥控器上的“红外耳机”按键可实现红外耳机功能的开和关。

10、画面比例转换

在TV、AV、YUV状态下，通过按遥控器上的“16: 9/4: 3”键，可实现4: 3、16: 9、FILM1、FILM2四种比例的转换，4: 3模式为正常画面比例，图像几何不失真，但不满屏；若想将屏可切换到16: 9模式；FILM1和FILM2模式适合观看宽银幕式电影或某些影片，用户可随意选择。

如何打开美化画面功能？

- ① 进入主菜单，选择“系统”项。（调出次级菜单）
- ② 按“节目 ▽/▲”键，移动光标选择“美化画面”项。
- ③ 按“音量 </>”键选择美化画面开关。

注意

美化画面打开时，可以启动四、五电平扩展功能，使画面更清晰、画面更鲜艳。




如何选择屏显语种？

- ① 进入主菜单，选择“系统”项。（调出次级菜单）
- ② 按“节目 ▽/▲”键，移动光标选择“语言”项。
- ③ 按“音量 </>”键选择屏显为中文或ENG。

选择中文



选择ENG

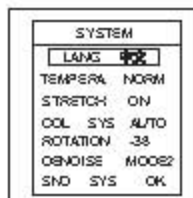

如何选择菜单颜色？

- ① 进入主菜单，选择“菜单颜色”项。
- ② 按“音量 </>”键可以进行菜单颜色的选择。



如何使用静音功能？

按遥控器上的“静音”键，伴音即消失，屏幕上出现静音字符。再按一次该键或“音量 </>”键，又恢复正常伴音，屏幕上的静音字符消失。



如何使用 AV 功能？

按主机上的“TV/AV”键或遥控器上的“TV/AV”键，可选择HID的信号来源。连续按“TV/AV”键，TV、AV1、AV2和YUV状态循环出现。



注意

- 1、本机设有视频输入接口S-VIDEO [S端子] 接口，如要观看最清晰或最细腻S-VIDEO信号，需从主机的S-VIDEO端子输入，可获得高画质效果。
- 2、因“TV/AV”键输入YUV信号时，输入的是DVD分量信号，可获得更佳画质。



十三、其它

干扰排除



火电干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像出现扭曲、抖动。这些现象通常是由汽车点火系统、霓虹灯、电动机或其它电子设备上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。



阴影干扰

阴影是由双通路的电视信号引起的，一是直接通路；另一个是反射通路。山脉或其它目标的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。



图像雪干扰

若图像雪干扰上出现不规则形斑，请关闭主电源开关（或拔下电源插头）。十分钟后，再打开主电源（或插上电源插头），反复几次，即可达到消磁的目的。



信号干扰

若天线被安置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会出现斑点。当信号特别微弱时，则需要架设特殊天线方可改进接收效果。



无线电器干扰

此干扰产生移动波或斜纹，有时使图像失去对比度。

故障检查

图像及伴音出现不正常时，通常是由于连接或调整不正确所致。因此，用户应首先按下列故障的症状检查各种连接。若开关等连接一切正常而故障还存在，则需要联系当地的维修部门给予解决。

无图像，无伴音

1. 家中保险丝、断路器不正常。
2. 电源插座开关没打开。
3. 电源线路接触不良。

无图像，有伴音

1. 调整亮度、对比度控制量。
2. 有可能电视台出现故障。

图像正常，无伴音

1. 可能音量没打开，按“音量”键。
2. 可能为静音状态，再按静音键。
3. 有可能电视台出现故障。

无彩色

1. 调节彩色制式。
2. 调节色度。
3. 是否为黑白电视节目。

遥控不能操作

1. 需要更换电池。
2. 电池的极性安装不正确。
3. 主电源没接通。

图像有杂点或干扰

通常是由于当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。

有固定点状干扰

1. 调节室内、室外天线。
2. 检测天线连接处。
3. 调节频道微调。
4. 可能电视台出现故障。

图像重影

通常是由于附近的建筑物和高山反射引起的。调节天线以改善图像，建议最好使用室外天线。

装箱单

1. 主机一台。
2. 遥控器一个，七号电池两节。
3. 说明书一套（含用户服务指南、保修单、合格证等）。

注：本产品目前正在不断改进之中，如有更改恕不另行通知。