

72-H42A61-001

产品执行标准号: Q / WP1024-2002

产品标准备案号: QB / 44130031474-2002

尊敬的客户: 如在使用中遇到问题, 请按维修指南所教及时与当地TCL分公司
(或TCL特约经销商)联系, 同时也可和我公司直接联系。

TCL集团股份有限公司

地址: 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

电话: 0752-2260281


传真: 0752-2269887

邮编: 518006

**TCL
王牌**

今天进入未来

www.tcl.com

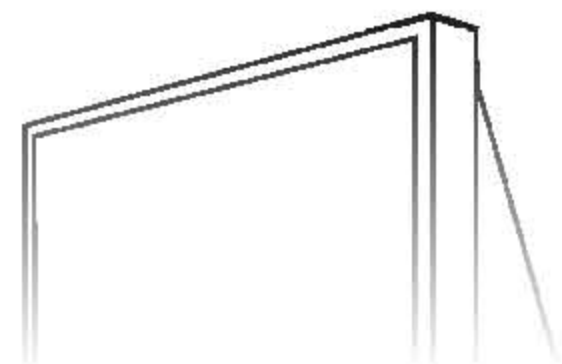

HDTV 1080i / 720P / 1080P

数字高清

**HW42A61
HW52A61
背投影彩色电视机**

使用说明书

尊敬的客户, 因本机功能较多, 为了充分有效地应用
各项功能, 使用前, 请您仔细阅读本机使用说明书。



目录

..... 1

安全警告及注意事项

..... 2

安全警告..... 2

注意事项..... 2

产品特色及技术规格

..... 3

产品特色..... 3

技术规格..... 3

观赏角度及线路连接

观赏角度..... 4

线路连接..... 4

前面板及遥控器

前面板..... 5

遥控器按键图解..... 5

遥控器使用说明及电池安装..... 6

如何收看普通电视节目

开机..... 7

彩色中心调整..... 7

进入TV状态..... 7

自动搜索电视节目..... 7

选择/切换频道..... 8

音量、音质的调整..... 8

画质调整..... 8

关机..... 8

如何收看高清晰电视[HDTV]节目

连接数字机顶盒..... 9

显示HDTV..... 9

画质、画面尺寸/位置和音质的调整..... 9

如何显示高清晰运行DVD画面

显示高清晰运行DVD画面..... 9

如何使用个人电脑

连接电脑..... 10

切换到电脑模式..... 10

画质、画面尺寸/位置和音质调整..... 10

其它功能选择

电视频道搜索..... 10

频道跟踪与频道互换..... 11

彩色制式选择..... 11

声音制式选择..... 11

画面模式选择..... 11

定时操作..... 11

显示状态..... 12

几个超级功能..... 12

屏显语种..... 12

静音功能..... 12

画面静止功能..... 12

AV功能..... 12

干扰与故障的排除

故障检查..... 12

干扰排除..... 12

附录

..... 12



安全警告



机内有高压，非专业人员切勿打开后盖，以防触电。



切勿将异物（如：铁屑、螺丝、硬币等）插入机内，以防引起电路短路着火，损坏电视机。




切勿将易燃之易燃物或液体的物件放在电视机上。

注意：

若由寒冷地方直接把本机搬到温暖的地方，或周围的温度突然发生变化，则玻璃的面板有时会出现雾状或色彩不清晰，这是由于机内的反射镜或显像管受热或水气的缘故。遇此情形，先让机内的湿气干燥以后，才开始操作。




注意事项

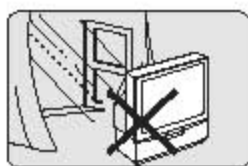


电视机严禁在潮湿、闷热的环境下使用，以防引起电路短路着火。



长时间收看电视节目时请将电源插头和天线插头拔掉。

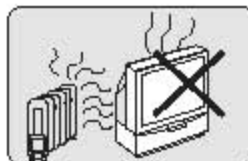

机内温度过高会引起电视机损坏，应保持电视机通风良好，切勿堵住电视机散热孔。电视机应远离热源（炉、暖气、火炉等）处，并避免阳光直射。

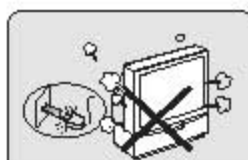

电视机使用中宜强屏亮（如有屏碎等）或不慎将异物落入机内，应立即关闭电视机并拔出插头，尽快与维修单位联系检修。




应使用电视机的电源插头处标注的电源插座，勿与其它电器共用插座。



切勿用酒精、氨水、稀料等清洗电视机表面，若有需要，请用清水和软布擦拭（可加少量中性洗涤剂）拧干后擦拭，并切记在擦拭前切断电源。




初次使用电视机（尤其是显示器）受到强烈震动，搬动、装卸时应特别注意。

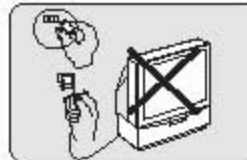

应注意保护好电视机的电源及插头，切勿因拉扯过重压伤或损坏。



电视机应远离易燃、易爆、腐蚀性物品，以免引起火灾或损坏。

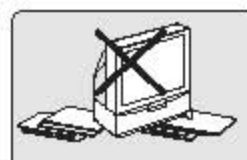

应使用电视机的重量将其放置于有足够强度的支撑台上，并要放稳，以免使电视机受到震动等冲击而损坏。

产品特色

高清晰画面

用YPbPr、YCbCr端子连接DVD机，可完美再现DVD的高清晰画面。可支持逐行DVD及普通DVD分量输入。

高保真音响系统

音质超群，立体感与魄力十足。

数字逐点成像

将普通电视扫描行数加倍，PAL制节目可支持60Hz及65Hz数字逐点成像，NTSC制节目为60Hz数字逐点成像，画面细腻、清晰，无行结构线，彻底消除行闪烁和大面积闪烁。

可连接PC

可连接电脑主机，支持VGA (640X480/60Hz)及SVGA (800X600/60Hz) 显示格式。可作大屏幕电脑显示器玩游戏，看活动图像画面细腻，色彩鲜艳、亮丽。

HDTV显示

将数字电视机顶盒的输出与本机相连，就可以完美再现数字高清晰度电视画面，成为真正的数字电视接收系统。可支持1080i、720P、480P及1080P高清晰画面显示模式。

5D 美化画面

数字模拟源切换，DNR(动态数字降噪)，DCTI(动态彩色瞬间改善)，DLTI(动态亮度瞬间改善)，动态蓝、黑电平扩展画面画质提升技术，大幅度提高普通电视的画面质量。

节能降耗

待机功耗小于3W，通过中国节能产品认证


本机TV无信号15分钟左右会自动进入待机状态。

技术规格


- 投影系统：3显像管，3透镜，高清晰度系统及制冷系统
- 显像管：7in. 高亮度单色显像管，具有光耦合
- 投影透镜：高性能，大直径组合透镜
- 可视图像对角线尺寸：106.7厘米 (42in) (HW42A81)
182厘米 (82in) (HW52A81)
- 接收频道：470MHz全频道有线电视 (DS1-57CH ZI-Z30CH)
- 电视制式：PAL、SECAM、NTSC3.58、NTSC4.43
- 伴音制式：DK、I、BG、M
- 丽音系统：DK、I、A2 立体声 (德国)
- 预置节目记忆量：100个 (0-99)
- 射频天线输入：75 Ω 不平衡
- 音频输出 (扬声器)：20Wx2
- 端子数量：
 - 视频 输入：4，输出：1
电平：1Vp-p，阻抗：75 Ω
 - 音频 输入：7
电平：600mVrms
输出：1
电平：700mVp-p
 - S视频 输入：2
Y：1Vp-p，75 Ω
C：0.288Vp-p，75 Ω
 - DVD分量视频 输入：1
Y：1Vp-p，75 Ω
Cb：0.7Vp-p，75 Ω
Cr：0.7Vp-p，75 Ω
 - HDTV分量输入：1
Y：1Vp-p，75 Ω
Pb：0.7Vp-p，75 Ω
Pr：0.7Vp-p，75 Ω
HD：5Vp-p
VD：5Vp-p
- 16-PIN VGA连接口：1
- 工作电压：175V-240V~ 50Hz
- 额定功率：200W
- 机座尺寸：(宽x深x高) 1016mmx552mmx934mm(HW42A81)
1234mmx535mmx1080mm(HW52A81)
- 重量 (kg)：≈ 58 (HW42A81)
≈ 87 (HW52A81)



观看角度

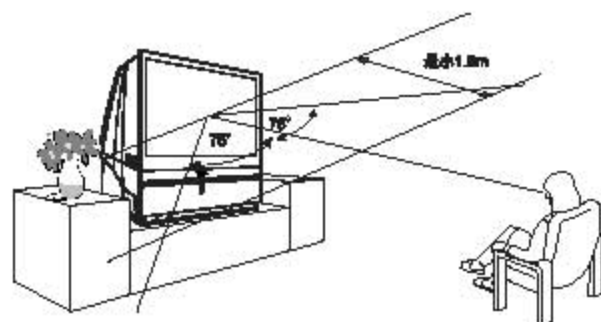

水平

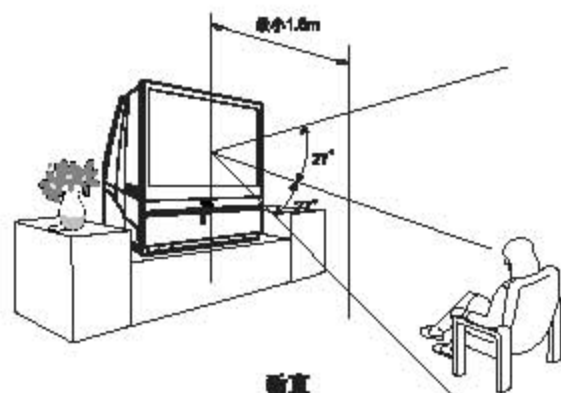


垂直




线路连接

背面AV4输入的连接

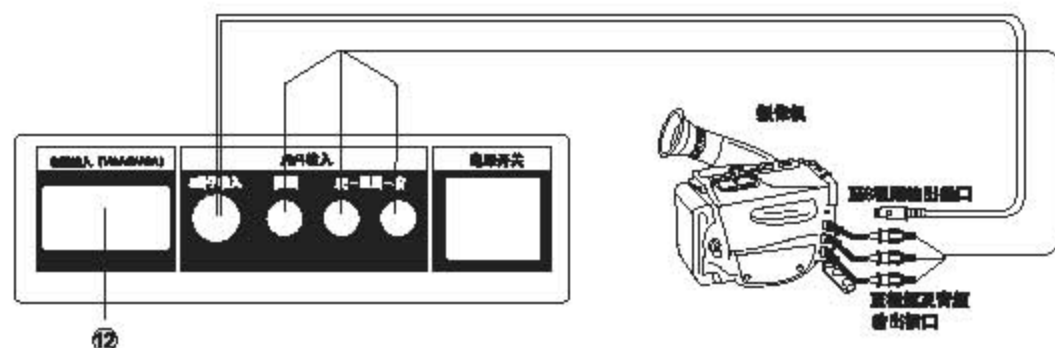

⑫

AV

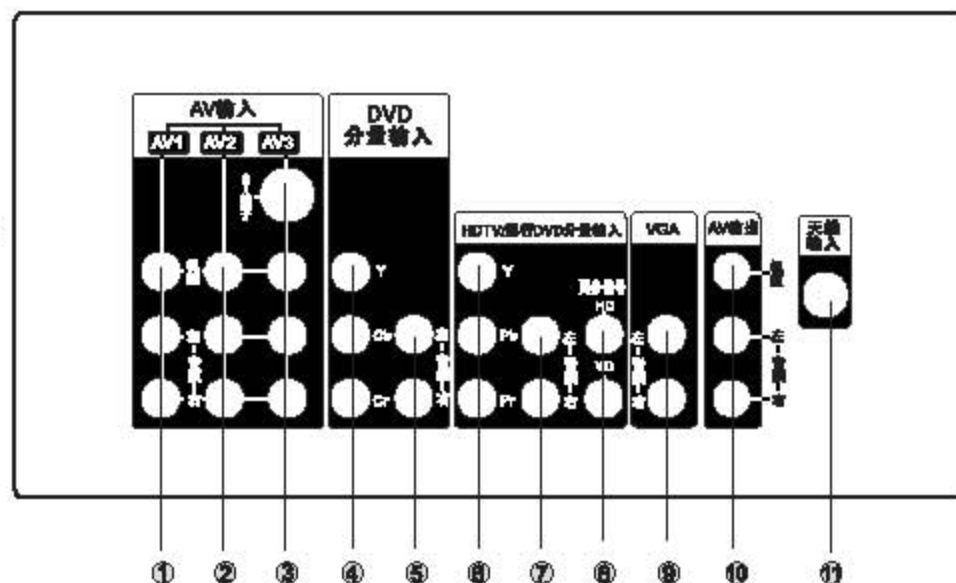

1. AV1输入
2. AV2输入
3. AV3输入

4. DVD 分量信号输入
5. DVD 音频输入
6. HDTV/ 兼容DVD分量输入


7. HDTV 音频输入
8. HDTV同步信号输入
9. 电脑音频输入

10. AV输出
11. 天线输入
12. 电脑信号输入


注：S-端子和视频端子同时插入时，本机将优先选择S-端子信号。



前面板

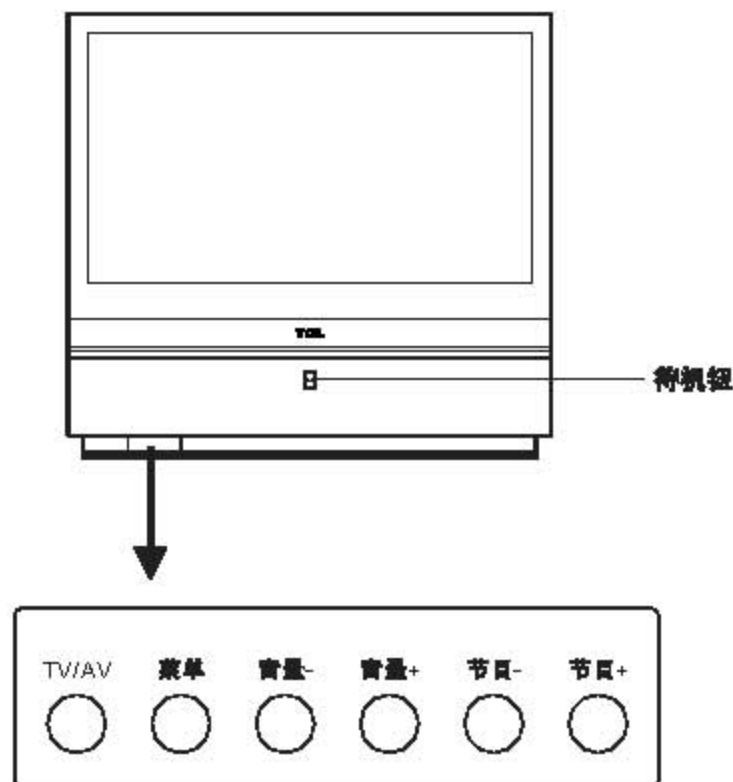

遥控器的按钮图解

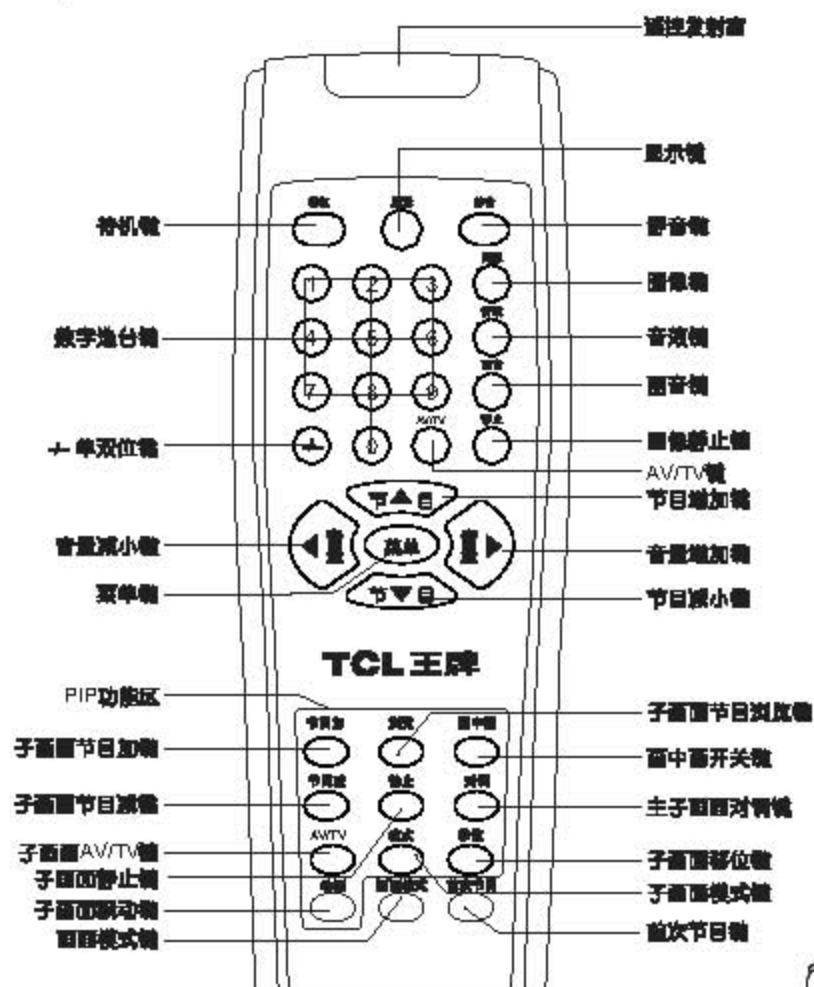


“节目 Δ/∇ ”操作功能等同于“节目增/减”键，“音量 $\triangleleft/\triangleright$ ”操作功能等同于“音量增/减”键。

特别说明：本机采用的是有“西中西”按钮的通用遥控器，但此机型没有“西中西”功能。



遙控器使用說明

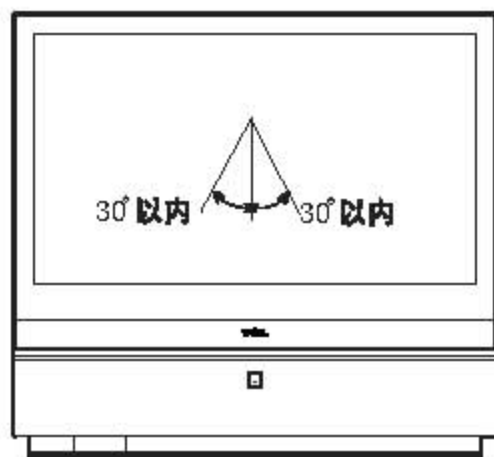

注意：
請將遙控器對準背投的屏幕，
若主機與遙控器之間有障礙
物，遙控可能失靈。

遙控器電池安裝



打開遙控器背面的電池盒后蓋，然後按電池盒內所標
注的極性相應放入兩節7號1.5V電池，最後把電池盒蓋上。




注：請勿將新、舊電池或不同型號電池混合使用。

電池電力微弱時會發生洩漏電解液現象，從而損壞遙控器。當操作不靈敏時，有可能是電池電力微弱，請更換電池。
遙控器長期不用，請將電池取出，以免電池洩漏電解液。




首先请将电源及信号线接好。

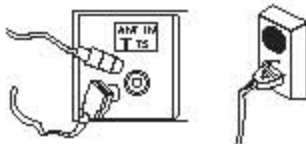

开机

- ① 按主机侧AV上的“电源开关”键接通电源。
 - ② 按遥控器上“待机”键或面板上的“待机”按钮，电源指示灯闪烁一段时间后由红色变为蓝色，电视机进入正常工作状态。
- 注：若上次在开机状态下直接关断电源开关，下一次接通电源后自动进入开机。

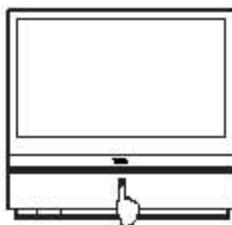

彩色中心调整



首次使用本机前，请先进行彩色中心调整，因为投影机放置的位置或角度改变或移动后，投影到墙壁的图像可能会以3原色（红、绿、蓝）出现在电视屏幕上。这3种颜色若不重合，色彩便不清晰，图像也模糊，所以必须进行彩色中心调整。按以下步骤进行彩色中心调整。（注：背控制板上的按键不能调）

- ① 按“菜单”键，再按“节目+”键或“节目-”键选择“彩色中心”项。
- ② 按“音量+”键进入彩色中心调整状态。



主菜单

- ③ 按画面中“节目+”或“节目-”键，移动光标，选择屏幕中心调整点，画面显示如右图：

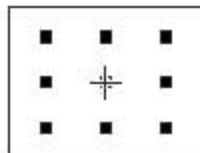



- ④ 按“菜单”键，选择调整红色/蓝色会聚。



- ⑤ 按“节目+”或“节目-”键，“音量+”或“音量-”键，使光标外的红色/蓝色会聚与绿色基准重合，直至变为白色。




- ⑥ 中心会聚调整完毕后，按画面中“节目+”或“节目-”键选择四周调整点，对屏幕四周会聚进行调整。

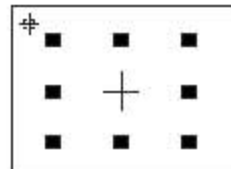

- ⑦ 同理，重复4、5项操作，使调整处会聚与绿色基准重合，直至变为白色。

- ⑧ 按“动画”键存储调整数据。

- ⑨ 按“静音”键，退出彩色中心调整，返回原来画面。

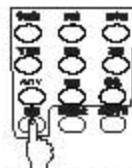


注：如果对自己调整的效果不甚满意，按“画面模式”键将返回出厂时预设的会聚状态。不按“动画”键，直接按“静音”键，当前调整效果不被保存，下次开机可恢复到调整前效果。



进入TV状态

- ① 按遥控器或主机上的“TV/AV”键或直接按节目增/减键、数字键可进入TV状态。
- ② 连续按“TV/AV”键，主机屏幕会循环出现如下所示字符。



自动搜索电视节目

- ① 按“菜单”键进入主菜单。



主菜单

- ② 按“节目增/减”键选择“频道设置”项。
- ③ 按“音量增/减”键进入“频道设置”子菜单，再按“节目增/减”键选择“自动搜台”子菜单。
- ④ 按“音量>”键进入“自动搜台”子菜单。
- ⑤ 按“音量>”键进行搜索，搜索完毕，回到初始的台号。



注意

1. 搜索过程中，按“<音量”键可中断搜索，回到“自动搜台”子菜单。
2. 本次搜索没有涉及到的台号保持原有节目不变。



选择/切换频道

① 直接切换频道

由“节目▲/▼”键做升降频道切换（节目增/减）：存在记忆中的电台台号序号顺序出现。

② 用遥控器上的“数字”键选择频道

- A. 10~99：先按“-/-”键，待屏幕显示“-/-”时，再按二位数字来选择。
- B. 0~9时：可直接按“数字选台”键选择，例如：频道 9。

注意

1. 选择频道后，屏幕左上角出现频道数字，例如：频道 9 则显示“9”。
2. 运用“数字选台”键选台时，不在记忆中的频道也可以选择到。




音量、音质的调整

音量调整


音量增/减：按“<音量”为音量减小，按“音量>”为音量增大。

音质调整

- ① 按“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“节目增/减”键选择“音效”项。

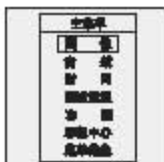

主菜单

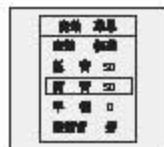

- ③ 按“音量增/减”键进入“音效”子菜单。
- ④ 通过“节目增/减”键与“音量增/减”键对各项进行适当调整。
- ⑤ 调整完毕，连续按“菜单”键退出。

注意

“平衡”项正常位置为“0”，当左右声道不一致时，可在/右调节。



画质调整

- ① 按“菜单”键进入主菜单，按“节目增/减”键，选择“图像”项，如右图。
- ② 按“音量增/减”键进入“图像”子菜单，如右图。
- ③ 通过“节目增/减”键与“音量增/减”键对各项进行适当调整。
- ④ 调整完毕，连续按“菜单”键退出。



主菜单



注意

色情的调整是针对“N3.58”、“N4.43”彩色制式节目的，在“PAL”制式、DVD模式、HDTV模式和VGA模式，无此功能。

附：调整图像各相关量的依据：

1. 标准状态下，对比度、亮度、色度、饱和度在中位位置。
2. 当觉得图像层次不够清晰或环境较亮（如白天），可适当加大对比度；反之，当图像有刺目感时，应减小对比度。
3. 亮度设置过大，会使图像整体泛白或有发灰感，图像应当显的地方不够显，应减小亮度设定值；亮度设置过小，会使图像黑的部分过多（不该黑的地方黑），应加大亮度设定值。



关机

按遥控器上的“待机”键或面板上的待机按钮，可关闭画面，主机处于待机状态。要关闭电源，应按主机上的“电源开关”键。

如何收看高清晰电视 (HDTV) 节目




连接数字机顶盒

将AV线分别连接到机顶盒L、R、Y、Pb、Pr、HDV、D 输出接口,若机顶盒无HD、VD输出,则可不必连接这两个信号,将AV线另一端接到本机后面HDTV/DVD分量输入相应端口。(请参照设备连接图)



显示HDTV

按遥控器上的“AV/TV”或主机上的“TV/AV”键,选择到HDTV模式即可收看数字电视节目信号来源。



画质、画面尺寸/位置和音质的调整

- 在“高清晰电视模式 (HDTV)”状态下,按“菜单”键,会出现主菜单。
- 按“节目增/减”键,选择“图像”项,按“音量增/减”键进入“图像”子菜单,如右图。
- 通过“节目增/减”键与“音量增/减”键对各项进行适当调整。
- 在主菜单下可选出“几何调整”子菜单,如右图,对各项进行调整。
- 音质调整与电视状态音质调整相同。
- 调整完毕,连续按“菜单”键退出。



尺寸位置调整	操作显示幕	使用情况
场 幅		修改画面上下部分在屏幕上的高度,若有边缘空白区,上下尺寸增大,则画面被拉伸失真。

尺寸位置调整	操作显示幕	使用情况
场中心		将画面在屏幕上的位置上下移动,例如将屏幕下方字幕看不见,将位置往上拉,则可见到字幕。
行 幅		修改画面左右部分在屏幕上的宽度,若有边缘空白区,左右尺寸增大,则画面被拉伸失真。
行中心		将画面在屏幕上的位置左右移动。

此图只是示意画面在屏幕上的位置。

注意

- 各参数调整时,相应的数字会变化。
- 标准状态下,亮度、对比度、色度均设在“50”。
- 当觉得画面层次不够清晰或环境较亮(如白天),可适当加大对对比度,反之,当图像有刺目感时,应减小对比度。
- 当图像整体泛白或有发灰感时,应减小亮度设定值。当图像整体偏黑时,应加大亮度设定值。
- 一般情况下几何调整数据尽量少调,除非因节目影响,再适当进行调整。

如何显示高清晰运行DVD画面



显示高清晰运行DVD画面

- 用AV线分别将高清晰运行DVD机的高清晰分量端子Y、Pb、Pr与本机后面的HDTV分量输入端口Y、Pb、Pr——对应连接。
(对于带VGA输出端口的DVD,可以用VGA线与本机“电脑输入”端口连接。)
- 按遥控器上的“AV/TV”或主机上的“TV/AV”键切换到高清晰模式或电脑模式,即可欣赏完美的高清晰DVD画面。
- 画质与“画面尺寸/位置”的调整用“高清晰模式”。

注意

如果您的DVD机为普通DVD机，而不是高清晰运行DVD机，应相分量信号连接至DVD输入端口YCbCr。



连接电脑

连接电脑，参照设备连接图，请将您的电脑（桌上型或笔记本型皆可适用）显示输出口和本机后面的电脑输入口用一根VGA（15针）信号线连接起来。



切换到电脑模式

按遥控器上“AV/TV”或主机上的“TV/AV”键切换到电脑模式。


注意

在电脑模式下，启动您的电脑，则本机将出现您的电脑信息画面，如果本机无法收视您的电脑信息，请和您的电脑显示模式（或分辨率）设定在VGA（640X480）/60Hz或SVGA 800×600/60Hz。



画质、画面尺寸/位置和音质调整

- 在“电脑”状态下按“菜单”键，会出现主菜单。
- 按“节目增/减”键，选择“图像”项，按“音量增/减”键进入“图像”子菜单。
- 通过“节目增/减”键与“音量增/减”键对各选项进行适当调整。
- 在主菜单下可选出“几何调整”子菜单，如右图，对各项进行适当调整。
- 音质调整与电视状态音质调整相同。
- 调整完毕，连续按“菜单”键退出。

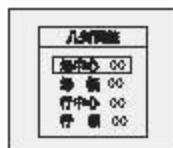

尺寸/位置调整	操作显示器	使用状况
场 幅		修改画面上下部分在屏幕上的高度，若有边缘空白区，上下尺寸增大，画面面积减小或放大。

尺寸/位置调整	操作显示器	使用状况
场中心		将画面在屏幕上的位置上下移动，例如字幕下方文字看不见，将位置往上拉，则可见字幕。
行 幅		修改画面左右部分在屏幕上的位置，若有边缘空白区，左右尺寸增大，画面面积减小或放大。
行中心		将画面在屏幕上的位置左右移动。

此图只是示意画面在屏幕上的位置。

注意

- 本机画面清晰度高，亦可供电脑的文档处理或程序设计使用。
- 适合做公司会议，商品展售的辅助器材或玩多媒体光碟及软件。
- 若本机作为笔记本电脑的显示器时，请先将笔记本电脑的显示设置设为可外接显示器的状态。




电视频道搜索

手动搜索

- 按“菜单”键进入主菜单后，再按“节目增/减”键选择“频道设置”项，按“音量增/减”键进入“频道设置”子菜单，如右图；
- 按“节目增/减”键选择“手动选台”项，再按“音量增/减”键进入“手动选台”子菜单，如右图；
- 在“频率”项中所列频率为当前节目频率，若您不想从此频率处开始搜索，可选择“频道”项，按“音量增/减”键向上/向下改变频率来设定频率到合适位置。
- 按“节目增/减”键，选择“频道搜索”项，按“音量增/减”键进行向上/向下搜索，搜索到节目后，自动停止，并储存。
- 搜索完毕后，连续按“菜单”键退出。

其它功能选择

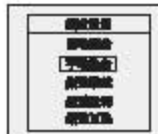

微调

如果因为某种原因引起频率偏差,可能导致电视机画面不清晰或伴音噪声大等现象,此时,可以用频率微调功能进行校正。

- ① 在“频道微调”子菜单中,按“节目增/减”键选择“频道微调”项。
- ② 按“音量增/减”键,可向上或向下微调频率,使图像和声音均达到最佳。
- ③ 调整完毕后,连续按“菜单”键退出。




频道跳越与频道互换

频道跳越

对于一些频道重复节目,可以通过台号跳越功能进行删除,给将来观看节目带来方便,通过“节目增/减”键选看节目时,被删除的节目不再出现,但通过“数字选台”键输入相应的台号仍可将其选出观看。

- ① 按“菜单”键进入主菜单后,按“节目增/减”键选择“频道设置”项,再按“音量增/减”键进入“频道设置”子菜单。
- ② 按“节目增/减”键选择“频道跳越”项,再按“音量增/减”键进入“频道跳越”项,如右图。
- ③ 通过“节目增/减”键,选择“频道”项,按“音量增/减”键选择需跳越的频道号,再按“节目增/减”键选择“跳越”项,再按“音量增/减”键选择“Y”或“N”,选择“Y”则跳生效。
- ④ 连续按“菜单”键退出。

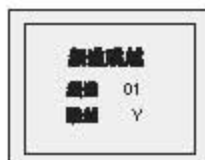

频道互换

如果您觉得存储的电台与节目号的对应关系不符合您的习惯时,使用“频道互换”功能,问题可迎刃而解。

- ① 按“菜单”键进入主菜单后,按“节目增/减”键选择“频道设置”项,再按“音量增/减”键进入“频道设置”子菜单。
- ② 按“节目增/减”键选择“频道互换”项,再按“音量增/减”键进入“频道互换”子菜单。
- ③ 分别将“频道1——”和“频道2——”设成您准备互换的节目号,按“节目增/减”键配合遥控器上的“数字选台”键设置您准备互换的节目号。
- ④ 按“节目增/减”键选择“存储”项,再按“音量增/减”键,台号就会互换。
- ⑤ 重复“3”、“4”步骤,可将各电视节目的台号换成您满意的台号。
- ⑥ 连续按“菜单”键可退出。



彩色制式选择

通过制式选择操作,使之适用于不同的国家和地区。本机具有自动识别电视信号制式的能力,如无特殊需要,建议您选择“自动”识别模式。

- ① 按“菜单”键进入主菜单,按“节目增/减”键选择“功能”项,再按“音量增/减”键进入“功能”子菜单。
- ② 按“节目增/减”键选择“彩色制式”项。
- ③ 按“音量增/减”键,可在自动、PAL、SECAM、NTSC4.43、NTSC3.58几种中选择其所需,通常选自动模式。



声音制式选择

- ① 按“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“节目增/减”键选择“功能”项,再按“音量增/减”键进入“功能”子菜单。
- ③ 按“节目增/减”键,选择“声音制式”项。
- ④ 按“音量增/减”键,选择DK、I、BG或M模式,如果声音制式选错,则无正常伴音输出,这时应重新选择音制式。



画面模式选择

- ① 按“菜单”键进入主菜单,按“节目增/减”键选择“功能”项,再按“音量增/减”键进入“功能”子菜单。
- ② 按“节目增/减”键,选择“画面模式”项,再按“音量增/减”键选择画面显示模式,提示:
16:9画面:可欣赏影院画面效果,类似于将4:3画面左右拉伸,16:9画面显示。
4:3画面:标准的电视显示尺寸。
电影1:该模式可欣赏到更宽的影院画面效果,类似于将4:3画面上下拉伸,16:9画面显示,但画面上下部分内容会丢失。
电影2:类似于将16:9画面左右放大,满屏显示。
- ③ 连续按遥控器上的“画面模式”键,画面显示模式循环显示如下:
16:9 → 4:3 → 电影1 → 电影2

注:电脑和480P状态下,只有16:9和4:3两种模式,其它HDTV状态下,按该键不起作用。



定时操作

时钟设定

本机内设有微电脑,具有准确的时钟功能。若需调整,可使用电视机遥控器时,经待机状态后再接机,时钟仍连续,主机被切断电源后时钟不再连续。

- ① 按“菜单”键进入主菜单，按“节目增/减”键选择“时间”子菜单，再按“音量增/减”键进入“时间”子菜单。
- ② 按“节目增/减”键，选择要调整的项目“时钟”。
- ③ 按遥控器上的“数字选台”键可依次设置“时”、“分”，输入有误请按“数字选台”键即可。

注意

- 1、本机时钟设定时间为24小时制。
- 2、时钟显示的快捷操作，按遥控器上的“显示”键，状态（如AV、TV等）、时间同时显示，再按此键，显示消失。

定时关机

- ① 按“菜单”键，进入主菜单，按“节目增/减”键选择“时间”项，再按“音量增/减”键进入“时间”子菜单。
- ② 按“节目增/减”键，选择“定时关机”项。
- ③ 按“音量增/减”键，可选择开/关定时关机功能。如选择“关”，则关机时间的设定无效。如选择“今天”、“每天”，定时关机功能开启，在预定的关机时间到时，系统会自动关机，转入待机状态。
- ④ 关机时间的设定，按“节目增/减”键，选择要调整的项目“关机时间”，按遥控器上的“数字”键设定关机时间的“时”、“分”。

定时开机

- ① 按“菜单”键，进入主菜单，按“节目增/减”键选择“时间”项，再按“音量增/减”键进入“时间”子菜单。
- ② 按“节目增/减”键，选择“定时开机”项。
- ③ 按“音量增/减”键设定定时开机功能的开关。如选择“关”，则开机时间的设定无效。如选择“今天”、“每天”，则系统会在预定的开机时间里自动由待机状态开机。
- ④ 开机时间的设定与关机时间的设定操作相同。

注意

本机开关机时间均视时钟设定而言。

开机台号

- ① 按“菜单”键，进入主菜单，按“节目增/减”键选择“时间”项，再按“音量增/减”键进入“时间”子菜单。
- ② 按“节目增/减”键，选择“频道”项。
- ③ 按“音量增/减”键确定某一台号，如“20”台，那么在预定的时间开机后会直接显示事先设定的台号，即“20”台。



显示状态

- ① 按遥控器上的“显示”键，屏幕会显示目前欣赏的节目来源、制式、时间等信息。（时钟需预先设置，否则不显示时钟信息）
- ② 再按第二下，屏幕状态显示消失。

时间 菜单	
时钟	— —
定时关机	关
关机时间	— —
定时开机	关
开机时间	— —
频道	01
频道定时	关



几个超级功能

1、音效的选择

按遥控器上的“音效”键，可快速变换伴音模式，重复按此键，可在影院、音乐、新闻、标准、个人设定五种伴音效果中择其所好。

2、数字成像模式的选择(仅对PAL制节目有效)

本机可将 PAL制节目提升为 60Hz 数字逐点成像或 85Hz 数字逐点成像两种模式。按“菜单”键，进入主菜单，选择“功能”菜单的“扫描模式”调整项，按“音量增/减”键，选择 HID1 或 HID2，可在两种扫描模式间切换。

3、图像模式选择

图像模式有四种选择，其中“标准”、“动态”、“柔和”是工厂经优化的推荐设定，另外一种“个人设定”模式，由用户根据个人的喜好设定，按遥控器上的“图像”键，屏幕上显示您所选定的画面模式，重复按此键，可在个人设定、标准、动态、柔和之中择其所好。

4、丽音功能的选择

本机具有丽音功能，能够接收带多伴音或立体声的电视广播。

- ① 如果电视台播放的是立体声的丽音节目，此时按遥控器上的“丽音”键，伴音可在单声道和立体声之间选择，如图：

单声道 → 立体声

- ② 如果电视台播放的是双画面的丽音节目，此时按遥控器上的“丽音”键，伴音可在单声道、双伴音-1、双伴音-2 之间选择，如图：

单声道 → 双伴音 1 → 双伴音 2

注：丽音功能的使用要视电视台有播出丽音节目及所播出丽音节目的方式（双伴音或立体声）。当丽音广播信号质量较差时，会伴随数字噪声，此时请改用遥控器将伴音设定在“单声道”状态，即可正常收听。



屏幕语言

1. 进入主菜单，选择“功能”项。（调出次级菜单）
2. 按“节目增/减”键，移动光标选择“语言”项。
3. 按“音量增/减”键选择屏幕为中文或ENGLISH。

功能菜单	
中文/ENG	中文
语言/语言	语言
声音/声音	OK
色/色	颜色
画面/画面	16:9
频道/频道	HDI
频道/频道	开

选择中文


FEATURES MENU	
ENG/中文	ENGLISH
ON/开	OFF/关
SYSTEM	AUTO
SOUND	1
COL/色	STANDARD
PLAYMODE	16:9
SCANMODE	HDI
BEAUTIFY	ON

选择ENGLISH



静音功能

按遥控器上的“静音”键，伴音即消失，屏幕上出现静音字符。再按一次该键，又恢复正常伴音，屏幕上的静音字符消失。

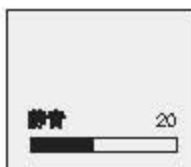

画面静止功能

按遥控器上的“静止”键，画面即呈静止状态，屏幕上出现“静止”字符。再按一次该键，又恢复正常画面，屏幕上的“静止”字符消失。



AV 功能

按主机上的“TV/AV”键或遥控器上的“AV/TV”键，可选择HDI的信号来源。连续按“TV/AV”键，电视、视频1、视频2、视频3、视频4、DVD、HDTV、VGA状态循环出现。



注意

1. 本机设有四路视频输入接口和两路S-VIDEO (S端子) 接口，如果您的录像机或影碟机有 S-VIDEO 接口，请从主机后面或侧面的S端子输入，可获得高画质效果。
2. 按“TV/AV”键进入DVD状态时，输入普通DVD分量信号，可获得最佳画质。



故障检查

图像及伴音出现不正常时，通常是由于连接或调整不正确所致。因此，用户应首先按下列故障的症状检查各种连接，若开关等连接一切正常而故障仍存在，则需联系当地的维修部门给予解决。

无图像，无伴音

1. 家中保险丝、断路器不正常。
2. 电源插座开关没打开。
3. 电源线接触不良。

AV接收机故障时，图像上部扭曲

1. 录像机跟踪 (TRACKING) 调整不佳，重新调整。
2. 改为RF天线输入。*0* 频道为录像机的专用频道。

无彩色

1. 调节彩色模式。
2. 调节色度。
3. 是否为黑白电视节目。

图像阴影

通常是由于附近的建筑物和高山反射引起的。调节天线以改善图像，建议最好使用室外天线。

图像有杂乱纹波

通常是由于当地干扰造成的，例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减弱至最小。

有雪花点及干扰

1. 调节室内、室外天线。
2. 检测天线连接处。
3. 调节频道微调。
4. 可能电视台出现故障。

图像正常，无伴音

1. 可静音没打开，按“音量▲”键。
2. 有可能电视台出现故障。

无图像，有伴音

1. 频道亮度、对比度被设置。
2. 有可能电视台出现故障。



干扰排除



光干扰

出现彩色斑点、水平条纹或图像出现抖动、晃动。这些现象通常是由汽车点火系统、霓虹灯、电动机或其它电子设备上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。



电干扰

若天线被安置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会出现斑点。当信号特强或弱时，则需调整天线方向方可改进接收效果。

影干扰

重影是由双通路的电视信号引起的，一是直接通路，另一个是反射高墙、山脉或其它目标的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。



无电噪声干扰

此干扰产生类似波状或斜纹，有时使图像失去对比度。



装箱单

1. 主机一台。
2. 遥控器一个，七号电池两节。
3. 说明书一套（含用户服务指南、保修单、合格证等）。

注：本产品性能正在不断改进之中，如有更改，恕不另行通知。

