

简介

惠州TCL移动通信有限公司衷心感谢您购买本款手机。

主屏幕

- 图标式视图，方便应用各种互联精灵。
- 菜单快捷方式，可快速打开应用程序。
- 应用程序整齐地排列在任一边上。

多功能多媒体应用程序

- 音乐播放器和收音机
- 视频和流媒体
- 网络相机

2.0兆像素照相机，是您使用电脑即时聊天的最佳伙伴。

蓝牙

蓝牙2.1支持A2DP协议，让您享受到免提通话的乐趣。

我的朋友

访问流行网站（如新浪微博、人人网、猫扑、QQ空间等），让您随时随地与好友保持联系。

WLAN

在WLAN覆盖的范围内享受上网的乐趣。

双卡双待

若手机内有两个SIM卡，用户可以选择使用其中之一或两者同时。

目录

安全与使用注意事项	6
一般信息	11
1 开始使用	13
1.1 安装	13
1.2 开机	15
1.3 关机	16
1.4 使用触屏	16
2 您的手机	17
2.1 状态栏图标	20
2.2 状态列表	23
2.3 主屏幕	23
2.4 工具栏	24
3 拨打电话	25
3.1 拨号	25
3.2 呼叫语音信箱	26
3.3 接听来电	26
3.4 通话中	27
3.5 加入会议	28
3.6 线路切换	29
4 菜单管理	30
5 信息	31
5.1 进入菜单	31
5.2 会话开启（关闭）模式	31
5.3 写信息	32
5.4 提示信息	32
5.5 可用功能选项	33
6 电子邮件	36
6.1 访问	36
6.2 设置电邮帐号	36

6.3	新建邮件	37
6.4	收件箱	37
6.5	发件箱	37
6.6	已发送	37
6.7	草稿箱	37
6.8	可用选项	38
7	联系人	39
7.1	联系人查询	39
7.2	添加联系人	40
7.3	可用功能选项	41
8	通话记录	42
8.1	进入菜单	42
8.2	可用功能选项	42
9	媒体应用程序	46
9.1	音乐播放器	46
9.2	图片浏览器	49
9.3	视频播放器	49
9.4	收音机	50
10	互联网	52
10.1	我的朋友	52
10.2	Wap	52
10.3	新闻	54
10.4	天气	55
11	娱乐	56
11.1	秒表	56
11.2	电子书	56
11.3	Java	57
12	照相机	59
12.1	进入	59
12.2	照相机	59
12.3	录像	60
13	情景模式	62
13.1	标准	62
13.2	会议	63

13.3	室外	63
13.4	室内	63
13.5	静音	63
13.6	飞行模式	63
14	文件管理器	64
14.1	我的音频	64
14.2	我的图片	64
14.3	我的视频	65
14.4	电子书	65
14.5	我的作品	65
14.6	其他文件	65
14.7	手机	65
14.8	存储卡	66
14.9	管理音频、图片、视频和其他	67
14.10	格式和兼容性	68
14.11	存储状态	68
15	蓝牙™	69
16	WLAN	71
17	其他	72
17.1	日历	72
17.2	计算器	73
17.3	记事本	73
17.4	任务	74
17.5	时钟	74
17.6	兑换器	75
18	设置	76
18.1	手机设置	76
18.2	通话设置	79
18.3	安全	79
18.4	网络	80
18.5	连接	80
18.6	双卡模式类型	81
18.7	双卡设置	81
18.8	网络配置参数	81

19	充分利用手机	82
19.1	PC套件	82
19.2	网络相机	82
19.3	手机更新	83
20	输入法	84
21	手机包修	86
22	配件	88
23	故障排除	89



本产品符合可适用的全国电磁波比吸收率（SAR）的上限2.0W/kg。最大SAR测量值详见本用户指南第9页。

当随身携带或使用时，请使用经批准的皮套等配件，或与身体保持1.5厘米的距离，确保符合射频暴露的相关标准。请注意，在未接听电话时，该产品仍可能在传输无线电波。

安全与使用注意事项

使用本手机前，建议您仔细阅读本章内容。对不正确使用或不遵守本手册说明使用所造成的后果，本手机制造商概不负责。

• 交通安全：

据最新研究表明，即使使用了免提装置（车用免提装置，耳机等），驾车时使用手机也会造成危险，因此要求驾驶员在车辆行驶过程中不要使用手机。

驾车时，请不要使用您的手机和耳机听音乐或广播。使用耳机同样也十分危险且在某些区域禁止使用。

开启手机后，手机发出的电磁波会干扰车辆的电子系统，如ABS汽车防抱锁刹车系统或安全气囊。为确保不出任何问题，请注意：

- 不要将手机放在车辆仪表盘上或安全气囊装置区域内。
- 与汽车经销商或生产厂商核实，以确保车辆仪表盘能够充分屏蔽手机发出的射频能量。

• 使用条件：

为了使手机处于最佳使用状态，建议您偶尔关闭手机。

登机前请关闭手机。

在医疗保健场所请关闭手机，指定使用区域除外。当与其它许多正常运行中的设备同时使用时，手机也会干扰附近其他电器或电子设备，或正发射射频的设备。

在煤气或易燃液体附近请关闭手机。在燃料库、加油站、化工厂或所有可能存在爆炸危险的场所，请严格遵守所有相关的手机使用规定。

当开启手机时，请将其远离医疗设备（如心脏起搏器、助听器或胰岛素泵等）15cm以上，尤其在使用手机时，请将手机置于不同于此类设备（若有的话）方向的耳朵一侧。

为避免听力受损，请在将手机置于耳边之前先按接听键。同样，在使用“免提”模式下，请尽量将手机听筒远离您的耳朵，因为放大的音量可能导致听力受损。

不要让儿童在无人看护的情况下使用或玩耍手机及其配件。

更换手机外壳时，请注意您的手机可能含有某些会引起过敏反应的物质。

请务必小心使用您的手机，并将其放置在干净无尘的地方。

请勿将手机暴露在恶劣的天气或环境条件下（如水汽，潮湿，雨水，液体渗透，灰尘，海水雾气等）。本手机制造商建议的手机操作温度范围为-10℃至+55℃。

超过55℃时，手机屏幕可能会字迹模糊，但这只是暂时现象，且并不严重。

紧急呼叫并不是在所有的蜂窝网络中都有效。请不要仅使用手机拨打紧急呼叫。

请不要自行拆卸，拆除或修理手机。

请不要摔落、丢弃或弯曲手机。

请不要在手机上涂画。

请仅使用惠州TCL移动通信有限公司及其子公司推荐的与本手机型号（请参见第88页配件列表）相匹配的电池、充电器及配件。对由于使用其他充电器或电池引起的损坏，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司概不负责。

请务必将储存在您手机中的所有重要信息备份或保留一份手写稿。

某些人可能会因为暴露在闪光灯下或玩电子游戏而出现癫痫或晕厥。即使此人之前从未有过此类情况，此类现象也有可能发生。如果您曾经有过癫痫发作或晕厥的病史，或有家族病史，请在使用手机游戏或开启手机闪光灯功能之前向医生咨询。

当儿童玩手机游戏或使用其他与闪光灯有关的功能时，父母应在旁边监护。如果用户出现以下任何症状之一，请立即停止使用手机并咨询医生：痉挛、眼睛或肌肉抽搐、失去意识、无意识活动或丧失方向感。为避免出现以上症状，请采取以下安全防护措施：

- 请勿在疲倦或需要睡眠时玩手机游戏或使用闪光灯功能。
 - 每小时至少应休息15分钟。
 - 玩游戏时，请确保所在房间的所有灯光均已打开。
 - 玩游戏时尽量远离屏幕。
 - 如果玩手机游戏过程中，感觉到手、手腕或手臂疲劳或疼痛，请立刻停止，并且在再次玩游戏之前休息若干小时。
 - 如果在游戏期间或过后，手、手腕或手臂持续疼痛，请停止玩游戏并就诊。
- 在玩手机游戏时，您的手，手臂，肩膀，颈部或身体其他部位可能偶尔会感觉不舒服。为避免腱炎，腕管综合症或其他肌肉骨骼失调等症状，请您按照这些指导方法进行操作。



长期在最大音量的情况下听音乐可能损害收听者的听力。

请将手机的音量设置在一个安全的范围内。请仅使用惠州TCL移动通信有限公司其子公司推荐的耳机。

• 隐私：

请注意：您必须遵守所在国或其他您将使用移动电话的国家有关使用移动电话拍照和录音的相关现行法律法规。依据相关法律法规，严禁对他人或任何个人特征进行拍照或录音，以及对拍照和录音的内容加以复制或散发，上述行为可能被视为侵犯隐私权。如有必要将私人或机密对话录音或拍摄他人照片时，使用者必须确定事先已取得当事人授权。本手机的生产商、销售商或经销商（包括网络运营商）对由于手机使用不当所造成的任何损害，概不负责。

• 电池：

请确保在手机已关机的状态下再取下电池。

使用电池时请注意如下事项：

- 请勿打开电池（存在吸入有毒气体及被灼伤的危险）。
- 请勿刺穿、拆解电池或使电池短路。
- 请勿燃烧电池，将其丢弃在生活垃圾内或将其暴露在超过60℃的温度下。

电池的处理必须遵守当地现行的环境保护法规。请仅遵照原始设计用途使用电池。请勿勿使用已损坏的电池或不是惠州TCL移动通信有限公司及其子公司所推荐的电池。



印在手机、电池及配件上的符号表示这些手机在寿命耗尽时必须丢弃至回收点：

- 市政废品处理中心的回收箱（专门用于该类物品的回收）
- 销售点的回收箱。

该类物品收集后将被循环利用，以防止分解污染环境，这样其成份可以被重复利用。

欧盟国家：

回收点是免费的。

印有该符号的所有手机都必须丢弃至回收点。

非欧盟管辖区：

如果您的国家或地区设有相应的循环利用回收设施，印有该符号的物品则不可丢弃在常规回收箱中，必须将其丢弃至回收点，以便循环利用。

注意：更换的电池型号不正确时会有爆炸的危险。请遵循使用说明处理用过的电池。

• 充电器

请在0℃至40℃的温度下使用充电器。

为本款手机设计的充电器符合信息技术设备和办公设备使用的安全标准。由于电子技术适用规格的标准不同，您在一个管辖区购买的充电器可能不适用于另一管辖区。充电器是专用的。

• 电磁波：

无论何种型号的手机，在出售之前，均需经检验证明符合国际标准（ICNIRP，即国际非离子辐射防护委员会）或欧洲指令1999/5/EC（R&TTE，即无线电及通讯终端指令）。保护手机用户和公众的健康与安全，是这些标准或指令的基本要求。

本手机符合国际有关电磁波辐射的要求。

本手机是一台无线信号发射机和接收机。本产品的设计符合国际准则推荐的无线电波（射频电磁场）暴露上限。该准则由独立的科学机构（ICNIRP）制定，其中包括实际安全边际，用以保证任何年龄和健康状况的人的安全性。

无线电波暴露准则使用了一组被称为电磁波比吸收率（即SAR）的测量单位。移动设备的SAR上限为2W/kg。

SAR的数据是在标准操作模式下，让设备在所有试验频段的最高功率电平运行之下得来的试验数据。ICNIRP准则之下本设备制式最高的SAR测量值包括：

本机最高SAR及其数据记录条件。		
头部的SAR值	GSM 900 + Bluetooth + WLAN	1.27 W/kg
身上配戴时的SAR值	GSM 900 + Bluetooth + WLAN	0.93 W/kg

在使用时，该设备实际SAR值往往远低于上述测量值。这是因为，为了提高系统效率并将对网络的干扰降至最低，当接打电话不需要全功率时，移动设备的运行功率将自动降低。设备的输出功率越小，SAR值就越低。

贴身使用时的SAR试验是在与身体保持1.5厘米距离的条件下进行的。按照射频暴露准则的标准，该设备必须与身体保持至少该长度的距离方可贴身使用。若不使用经过批准的配件，则须确保使用的任何产品不含金属，且手机与身体保持上述距离。

世卫组织声明，当前没有科学资料证明使用移动设备需要任何特别防范措施。该组织人员认为，若想进一步降低辐射，简单的办法就是减少使用或者使用免提工具让设备远离头部及身体。

更多信息，可访问以下网站：www.alcatelonetouch.com

更多关于电磁辐射范围与公众健康方面的信息，可访问以下网站：

<http://www.who.int/peh-emf>。

您的手机配有一个内置天线。为收到良好效果，请避免触摸或损坏天线。

手机具备多种功能，可在除耳旁之外的其他适当位置使用。在这种情况下，手机应符合耳机或数据线使用的相关规定。若同时使用另一配件，则确保无论其为何类产品，皆应不包含任何金属部件，并使手机远离身体至少1.5厘米。

• 使用许可

Obigo®

是Obigo AB的注册商标。

micro

microSD 标识为商标。



Bluetooth的字标和标识归Bluetooth SIG公司所有，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司已获得对此标志的所有使用许可。其它商标和商标名称为其各自所有者所有。

one touch 819D Bluetooth QD ID B017054



Java™ 和所有基于Java™ 的商标和标识都是Sun Microsystems, Inc. 在美国及其他国家的商标或注册商标。

一般信息

- **网址:** www.tclmobile.com.cn
- **热线电话:** 详情请参见“惠州TCT移动通信服务”手册或登录我们的网站。

在我们的网站上，您将会找到FAQ（常见问答）部分。您可以通过电子邮件与我们联系咨询您遇到的任何问题。

您可以登录我们的服务器来获取本用户手册的英语及其它语言的电子版，服务器地址：

www.tclmobile.com.cn

本手机是一个收发器，在GSM网络的900及1800MHz波段上运行。



该移动设备符合欧盟指令1999/5/EC的基本要求和其它相关规定。可在以下网址获取整册遵照声明副本：www.alcatelonetouch.com。

防盗 ⁽¹⁾

本款手机在包装标签及手机内存上均印有/存储一个IMEI（手机序列号）的标识码。建议您关注并妥善保存第一次使用手机输入*#06#后所显示的号码，并将此号码存储在安全的地方。若您的手机被盗，警察或网络运营商可能会要求您提供此号码。即使第三人使用其他SIM卡，您可以使用此号码锁定手机，阻止第三人使用。

免责声明

用户手册的描述与手机的实际操作之间可能会存在某些不同，这取决于您所使用手机的软件版本或特定的运营商服务。


如有任何不一致或出现任何后果，惠州TCT移动通信无需为此承担任何法律责任，运营商应该承担全部责任。

⁽¹⁾ 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

开始使用


1.1 安装

取下或安装手机后盖

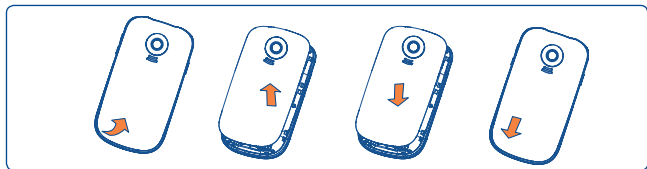

插入或取出SIM卡⁽¹⁾


使用手机前，必须插入一张SIM卡。在插入或取出SIM卡前，请先关机并取出电池。

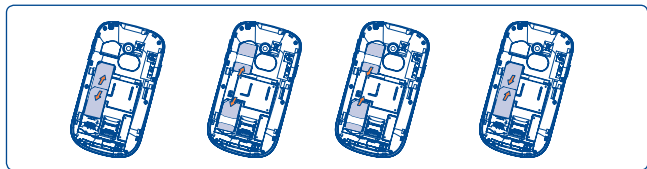

插入SIM卡时，芯片朝下滑入机壳中的预留位置。确保该卡正确插入。取出SIM卡时，按住并自插槽中取出。


⁽¹⁾ 请向您的网络运营商确认您的SIM卡与3V或1.8V兼容。不能再使用旧式的5V卡。详情请咨询您的网络运营商。

安装或取出电池

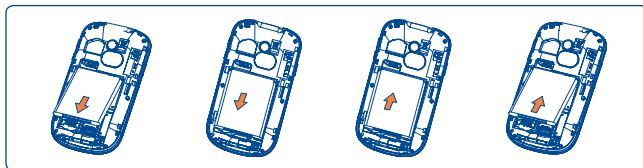

- 插入并在正确位置上紧电池，然后合上手机后盖。
- 取下电池前再次打开手机后盖。

电池充电

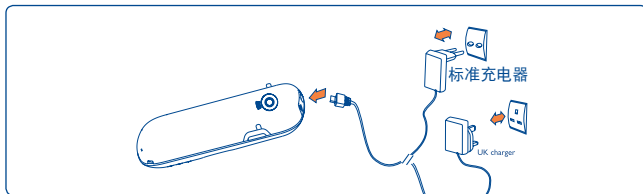

将电池充电器分别连接至手机及插座。

- 放完电的电池可能需要等候20分钟才能开始充电。
- 将插头插入插座时，请注意不要过于用力。
- 连接充电器之前，请确保电池已正确插入手机。
- 电源插座应位于手机附近且便于接入（不要使用加长电缆）。
- 首次使用手机前，请先将电池充满电（大约需要3个小时）。建议您将电池充满（）。



当手机上的动态电池图标停止时，表示充电完成。为了降低电力消耗及能源浪费，电池完全充满电时，请断开充电器；WLAN，蓝牙及后台运行程序闲置时请及时关闭；缩短背光时间等。

1.2 开机

长按  键直至手机开机。如有必要，请输入您的PIN码，然后确认。将会显示主屏幕。

如果您不知道或忘记了PIN码，请联系您的网络运营商。请勿将PIN码存储在手机上。不使用时，请将PIN码存储在安全的地方。

如果显示小区广播信息，点击浏览全部内容或按  键返回主屏幕。

当手机正在搜索网络时，屏幕上将会显示“**搜寻中/紧急呼叫**”。

1.3 关机

在手机处于主屏幕状态时长按  键。

1.4 使用触屏

点击




当进入某个菜单时，手指点击菜单名或其图标。

滚动



上下滚动屏幕以便更好地查看菜单，图片，网页等的显示。

2 您的手机

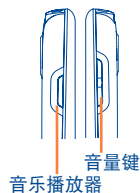

- 左软键
- 右软键
- 接听/拨出
- 查阅通话记录
- 短按: 结束通话
返回主屏幕
- 长按: 开机/关机
- 长按: 进入语音信箱
- 按一次: 输入大写字符
- 按两次: 锁定此输入模式
- 短按一次: 输入按键上半部分字
- 短按两次: 锁定此输入模式
- Fn + B: 启用蓝牙
- Fn + M: 进入音乐播放器
- Fn + P: 进入情景模式
- Fn + J: 进入JAVA应用程序
- 导航键
- 按中间键确认选项
- 短按: 输入空格
屏幕解锁
- 长按: 选择语言
屏幕锁定
- 选择输入法 (长按Fn键+空格键)



- 选择符号
- 选择表情（长按Fn键+SYM键）



- 确认选项
- 换行输入



- 振动



- 音量升/降



- 进入音乐播放器

2.1 状态栏图标⁽¹⁾



电池电量。



振动提示：手机振动但不响铃亦不蜂鸣，闹铃除外（请参见第62页）。



蓝牙状态（已激活）。



蓝牙状态（已连接至音频设备）。



Java状态（已激活）。



已连接至耳机。



键盘&LCD触屏已锁。



键盘&LCD触屏已开。



呼叫转移启动：来电将被转移（请参见第44页）。



闹铃或事项提示启动（请参见第72,74页）。



网络信号强度。



WLAN已连接。



WLAN未连接。



收到语音信息。

⁽¹⁾ 本手册提供的图标和图示仅作参考提示之用。



未接电话。



秒表已开启。



收音机已开启。



未读邮件。



WAP 提示信息 ⁽¹⁾。



漫游。



存储卡扫描正在进行。



存储卡扫描已完成。



SIM卡不可用。



线路切换 ⁽¹⁾: 显示选定的线路。



GPRS链接状态 (已激活)。



GPRS连接中。



EDGE连接中。



EDGE已连接。



音乐播放器已启动。



正在接收信息。



正在接收彩信。



正在发送信息。



正在发送彩信。



静音模式: 手机不响铃, 不蜂鸣, 不振动, 闹铃除外 (请参见第63页)。



未读信息。



未读彩信。



(呈红色) 信息清单已满: 您的手机将不能再接收新信息。必须进入信息清单, 至少删除一条SIM卡上的信息。



飞行模式。



A2DP已连接。



广播已开启。

⁽¹⁾ 取决于您的网络运营商。

2.2 状态列表

状态列表包含了一些重要事项，如未接电话，未读短讯，邮件，还有收音机&音乐播放器当前的播放信息等。它可以让您快速进入交互菜单。

点击并朝下拖动状态栏以开启状态列表，朝上拖动以隐藏状态列表。

如需进入一个应用程序，在状态列表中点击该菜单名。

2.3 主屏幕

您可以将您喜欢的或是最常用的菜单放到桌面以快速进入菜单。

添加菜单

选择如下方法可以从主菜单中添加某一菜单至主屏幕：

- 在主菜单中长按该菜单图标
- 点击工具栏中的  并选择“添加小工具/添加快捷方式”。
- 长按主屏幕的空白处，在打开窗口中选择“添加小工具/添加快捷方式”，然后选择您想添加的菜单名。

编辑/删除桌面菜单

选择如下方法可以在主屏幕中编辑/删除某一菜单：


长按主屏幕上的菜单，点击  进行编辑（仅用于我的最爱），点击  进行删除，最后点击“完成”以确认。

点击工具栏中的  并选择“删除快捷方式和小工具”。

墙纸

选择如下两种方法可进行墙纸个性化选择：

- 长按主屏幕的空白处，选择“墙纸”，然后点击文件夹以选择一张图片作为墙纸。
- 在工具栏中点击 ，选择“墙纸”，然后点击文件夹以选择一张图片作为墙纸（请参见第49页）。

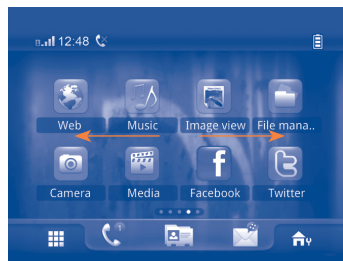

主屏幕设有扩展模式，以提供更多空间添加应用程序，快捷方式等。左右水平滑动可以全面查看主屏幕。主屏幕下方的小圆点显示您正在查看的屏幕。

2.4 工具栏

工具栏中的菜单选项可使您快速进入所选菜单。



3 拨打电话

3.1 拨号

您可直接在键盘上按下所需拨打的号码来拨打电话。

在手机键盘上直接输入所需拨打的号码。

双卡模式下，在弹出窗口中按  键并点击  或 ，选择SIM1或SIM2拨打电话。

通过选择“保存”将您输入的号码保存至联系人。如果拨号错误，按  或  删除错误号码。

按  键挂断电话。

紧急呼叫

如果您的手机在网络覆盖范围内，可拨打紧急呼叫号码，然后按  键进行紧急呼叫。这在没有SIM卡的情况下也同样适用，并且无需输入PIN码。

3.2 呼叫语音信箱⁽¹⁾

您的语音信箱由网络运营商提供，目的是使您不会错过任何呼叫。语音信箱功能如同留言机，您可以随时查听留言。要访问语音信箱，在手机键盘长按 。

如果运营商的语音信箱服务号码不起作用，请拨打为您提供的用户号码。如果需要在以后更改此号码，请参阅“**本机号码**”。（请参见第45页）



若您希望在国外使用手机的语音信箱功能，请在出发前联系您的网络运营商。

3.3 接听来电

当接听来电时，请按  键开始通话，按  键挂断电话。

如果屏幕上显示  图标，表示已开启手机振动功能，手机将不响铃。

如果屏幕上显示  图标，则手机既不响铃，也不振动。



如果网络提供来电显示功能，手机屏幕将显示来电号码。（请问您的网络运营商查询是否提供此项服务）

⁽¹⁾ 请问您的网络运营商查询是否提供此项服务。

静音

点击  以使手机来电铃声成静音。

按  键接听来电。

拒接来电

按  键一次，或选择“选项\通过短信拒绝通话”拒接来电。

3.4 通话中⁽¹⁾

可用功能选项

在通话过程中，点击“选项\更多”使用联系人、日历、信息等功能而无需挂断来电。



打开扬声器时，请将手机远离耳朵放置，以防放大的音量损害您的听力。

在通话时，您可将通话从手机听筒切换到蓝牙装置。

⁽¹⁾ 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

调节音量

在通话过程中，可使用音量键调节音量大小。

处理两个通话

- 接听第二个电话（确保“呼叫等待”功能已开启，请参见第43页）。
- 要在通话期间拨打第二个电话，您可点击“选项”并选择“新的呼叫”。

3.5 加入会议⁽¹⁾

本款手机允许您同时和几个人（最多5个）通话。如果您同时与两个人通话，请点击“选项”并选择“加入会议”。如果有第三个来电，按  键接听，与第三方通话。

点击“选项”，选择“加入会议”，此通话者即可加入会议。

⁽¹⁾ 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

3.6 线路切换⁽¹⁾

您的SIM卡可支持两个不同的手机号码。在“通话记录\选项\通话设置”中，选择“线路切换”，然后选择一条默认线路，则所有电话将自此号码拨出。但来电将继续使用双线路。

默认线路和另一条线路可分别选择不同的服务，互不影响。

⁽¹⁾ 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

4 菜单管理



您可依据个人偏好，对主菜单进行不同的设置。

点击  进入主菜单界面，然后点击  可进入此功能。

更改菜单顺序

进入主菜单界面，选定您想移动的菜单并点击“选项\移动”，此时将转到主菜单列表界面，光标定位在之前所选菜单并伴有“✓”标记，您可根据自己的意愿将其移动到指定位置。

显示/隐藏

进入“菜单管理”，单击该菜单左边方框以显示/隐藏，然后点击“完成”以确认此操作。

5 信息.....



使用本手机，您可以新建、编辑、接收SMS文本信息和彩信。

您可以用彩信向其它兼容手机和电子邮件地址发送视频剪辑、图片、照片、动画和音频。



只有当您的网络运营商提供此项服务，并且您的联系对象使用彩信这一选项，而且彩信的所有参数都已经输入时，您方可使用彩信功能（请参见第35页）。

5.1 进入菜单

您可通过以下途径进入该菜单：

- 点击  进入主菜单，然后选择 .
- 在工具栏中选择 .

双卡模式下，在上方标签点击SIM1或SIM2来完成信息操作。

5.2 会话开启（关闭）模式

在会话开启模式下，您可以按时间顺序查看聊天记录。在会话关闭模式下，您可以进入以下文件夹：**收件箱**、**发件箱**、**已发送**、**草稿箱**等。您可以切换会话开启模式和会话关闭模式通过选择“**选项\设置\会话模式\开（关）**”。会话模式为手机默认的信息查看方式。

5.3 写信息

选择“**信息\写信息**”功能，可以新建文本/多媒体信息。您可从联系人列表中添加一个或多个收件人。将光标移至收件人下方并按  即可移除收件人。您可从联系人中添加联系人。

双卡模式下，您可选择SIM1或SIM2中的联系人，点击“**发送\通过SIM1**”或“**发送\通过SIM2**”，选择你想通过发送的SIM1或SIM2。

插入图片、视频、音频、幻灯片或附件；添加主题，抄送/秘密抄送/邮件地址；或者当信息内容超过8页时，短信将自动转换为彩信。

预约发送

设置短信/彩信在预定时间发送（通过“**选项\预约发送**”）。



超过一定字符数量（字符数取决于您使用的语言）的短信息将按照多条短信息收费。包含照片和/或音频的彩信，则可能会按多条短信息收费。特殊字母（字符）会增加短信息的大小，可能导致多条信息发送到收件人。

5.4 提示信息

5.4.1 配置信息

配置信息的存储。

5.4.2 语音信箱

查看和编辑语音信箱号码。

5.4.3 广播信息

保存已收到的广播信息。

5.4.4 WAP信息

保存WAP提示信息。

5.5 可用功能选项

5.5.1 查看

您可通过此选项查看所选短信内容。

5.5.2 删除

您可通过选择“**选项\删除**”来删除短信内容（包含所有聊天记录）并确认。

5.5.3 设置

会话模式

您可通过此选项来设置短信息的查看模式。

短信

参数设置

可从SIM卡中直接获取参数信息。您也可以设置参数。

一般设置

设置发送报告、对发出的每条信息是否开启发送报告以及回复路径⁽¹⁾。开启回复路径可显示回复路径。

编码管理

您可以定义短信息数据编码，用以短信息的发送。

存储状态

手机内存使用情况。

存储位置

选择默认短信息存储位置：SIM卡或手机。

信息发送设定

信息发送设定选项。

⁽¹⁾ 取决于您的网络运营商。

彩信

编辑

设置页面播放时间，编辑模式，调整图片大小，签名等。

发送

设置有效期、阅读报告等。

接收

设置主网络、漫游网络等参数。

编辑参数

请参照设置WAP连接的过程。

存储状态

手机内存使用情况。

广播信息⁽¹⁾

接收模式

启用接收广播信息功能。

语言

选择语言。

频道设置

选择/新增/编辑/删除频道。

5.5.4 删除全部

您可通过此项删除全部短信。

⁽¹⁾ 取决于您的网络运营商。

6 电子邮件



本手机内置电邮客户端程序，配备一些常用电邮服务，如GoogleMail，126，163，新浪等。此外，您亦可视个人需要设定其他POP3或IMAP4电邮帐号。

6.1 访问

在工具栏上点击 键以进入主菜单，选择“电子邮件”。

6.2 设置电邮帐号

预设电邮服务

如果您有带有预设服务的个人电邮帐号，可通过下列操作将其安装至本手机：选择相应电邮服务（163，新浪等），输入用户名、密码与帐户名，然后按“确定”确认。

双卡模式下，在设置新帐号后，您可通过点击“选项\编辑帐号\高级设置\帐号设置\传输帐号”来选择SIM1或SIM2帐号选项。

新电邮服务

除了预设电邮服务，如果您要设定新电邮帐号，选择“其他邮件帐号”。

您需输入您的邮件地址，显示名称，密码，帐户名称，然后点“保存”。接着您应选择协议⁽¹⁾（POP3或IMAP4），然后输入收发服务器地址，最后选择“保存”。

⁽¹⁾ 请咨询您的电邮服务商以了解更多关于协议的信息。

6.3 新建邮件

点击“**电子邮件\选项\新建邮件**”进入新建邮件界面。

您可添加收件人通过在输入栏中输入邮件地址或者在电话本中选择联系人。

6.4 收件箱

保存所有已收到的电子邮件。

6.5 发件箱

保存所有未发送的电子邮件。

6.6 已发送

保存所有已发送的电子邮件。

6.7 草稿箱

保存所有电子邮件草稿。

6.8 可用选项

选择

选择邮件帐号进入菜单。

发送与接收

连接电邮服务器以收发邮件。

发送及接收所有帐号

连接所有电邮帐号的服务器以收发邮件。

新建邮件

创建新邮件。

编辑帐号

编辑所选帐号的详细参数信息。

删除帐号

删除当前所选帐号。

新建帐号

创建新的电邮帐号。

清空文件夹

删除“**收件箱/发件箱/已发送/草稿箱**”内所有邮件。

清空所有文件夹

删除全部文件夹内的所有邮件。

删除标记邮件

删除所选文件夹内的已标记邮件。

删除所有标记邮件

删除全部文件夹内的所有已标记邮件。

7 联系人



7.1 联系人查询

进入电话本，在主屏幕上选择“联系人”或点击工具条上的 。双卡模式下，每位联系人所处的位置可通过联系人姓名左侧的图标识别。

- 手机联系人
- SIM1联系人
- SIM2联系人

整个联系人列表包括：**我的最爱** 及**所有联系人**。

第一次进入联系人时，您可选择导入SIM卡中的联系人至手机。双卡模式下，您可选择SIM1卡或SIM2卡中的联系人导入至手机。

搜索联系人

通过输入联系人姓名的首字母的对应按键，可以搜索该联系人。可输入后续字母，以精确查找。您也可以通过上下滚动屏幕直至联系人首字母所在区。

查看联系人

在联系人中选择姓名以查看联系人相关信息。

7.2 添加联系人

点击“选项\新联系人”以添加联系人。

在电话本中创建新的联系人时，以下字段可访问：姓名，图片，手机号码，复制至SIM卡/不复制至SIM卡，家庭电话，公司电话，电子邮件，生日，生日提醒，URL，地址，铃声，分组。

双卡模式下，您可以选择复制至SIM1/复制至SIM2/不复制至SIM卡新增联系人。

您可通过上下滚动或导航键从一个字段移至另一个字段。

生日提醒

在编辑联系人信息时，您可以设置生日提醒，此设置将有规律的间隔一段时间定期提醒您（请参见第72页）。

如果在国外使用手机，您应将号码以国际格式“+国家代码”（请参见第25页）存储到联系人中。

7.3 可用功能选项

在所有联系人列表中，您可以访问下列选项：

新建联系人	在指定的电话本中添加联系人（姓名、号码、住址、电子邮件等）。										
发送信息	向在电话本中选中的联系人发送短信息、彩信或电子邮件。										
编辑	修改联系人信息：姓名、号码、铃声、图片等。										
删除	删除所选联系人。										
拨号	拨打电话。										
呼叫前编辑	拨打电话前编辑手机号码。										
删除更多	删除当前电话簿中标记的联系人。										
复制联系人	只要有足够的存储空间，可将所有联系人复制至SIM卡或手机。										
分组	您可以查看，发送短信/邮件给所选分组，或您可以新建，删除所选分组。										
设置	<table><tr><td>查看模式</td><td>您可以选择查看仅存储在SIM卡或手机中的联系人或同时存储在手机和SIM卡上的联系人。</td></tr><tr><td>我的号码</td><td>通过短信输入、修改或发送用户自己的号码。</td></tr><tr><td>优先存储位置</td><td>为联系人设置优先存储位置（SIM卡/手机/SIM卡和手机）</td></tr><tr><td>存储状态</td><td>查看SIM卡和手机电话簿已用和可用存储空间。</td></tr><tr><td>数据同步</td><td>启动与已设帐号的同步。</td></tr></table>	查看模式	您可以选择查看仅存储在SIM卡或手机中的联系人或同时存储在手机和SIM卡上的联系人。	我的号码	通过短信输入、修改或发送用户自己的号码。	优先存储位置	为联系人设置优先存储位置（SIM卡/手机/SIM卡和手机）	存储状态	查看SIM卡和手机电话簿已用和可用存储空间。	数据同步	启动与已设帐号的同步。
查看模式	您可以选择查看仅存储在SIM卡或手机中的联系人或同时存储在手机和SIM卡上的联系人。										
我的号码	通过短信输入、修改或发送用户自己的号码。										
优先存储位置	为联系人设置优先存储位置（SIM卡/手机/SIM卡和手机）										
存储状态	查看SIM卡和手机电话簿已用和可用存储空间。										
数据同步	启动与已设帐号的同步。										

8 通话记录

8.1 进入菜单

您可通过主菜单“**通话记录**”或点击工具栏上的  或按主菜单上的 ，以进入该程序。

双卡模式下，SIM1卡和SIM2卡上的所有通话记录都保存在此菜单下。

	未接电话
	已拨电话（重拨）
	已接电话/拒接来电

8.2 可用功能选项

通过点击“**选项**”，您可进入以下选项：**删除**，**发送信息**，**保存至联系人**，**编辑后呼叫**等。

8.2.1 通话设置 ⁽¹⁾

您可以通过该选项访问许多项目：

本机号码

您可以输入或修改您的手机号码或访问语音信箱的号码。您的手机号码通常写在SIM卡上。

通话计费

您可以通过该功能访问下列项目：

上次通话费用/所有通话费用/费用限制/通话费用归零/价格及单位 您可以查看、修改或重设上次通话费用/所有通话费用/费用限制/通话费用归零/价格及单位。

通话时间 您可以查看上次通话时间、已拨电话和已接电话的总时间或对其重新设置。

GPRS计数器 数据通信计费量的管理（以千字节计算）。

间隔提示音 您可以使用或取消在通话期间手机以指定频率发出的提示音（输入频率并点击“确定”确认）。

呼叫等待

启用/取消第二个来电通知的提示音或查询状态。

呼叫转移

您可以启用、取消或确认来电转移到语音信箱或指定号码的状态。转移方式有以下几种：

- 无条件转移：转移所有来电。主屏幕显示  图标。
- 有条件转移：如果本机正在通话状态、无人接听、或不在网络服务范围内时，转移来电。

呼叫限制

可以对呼出和呼入电话开启或取消呼叫限制功能。选项有：

禁止拨出

可能的配置如下：

- **所有电话** 限制拨出所有电话。
- **除SIM卡的所有来电** 限制拨出除SIM卡的所有电话。
- **国际电话** 限制拨打国际长途电话。
- **国际除归属国** 限制拨打订户国之外的任何其他国际电话。

禁止呼入

可能的配置如下：

- **所有电话** 限制呼入所有电话。
- **除SIM卡的所有来电** 限制呼入除SIM卡的所有电话。
- **漫游** 限制漫游时接听电话。

⁽¹⁾ 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

取消所有限制

取消所有呼叫限制。

更改密码

更改原来用于激活呼叫限制的密码。

呼叫号码

激活/取消来电显示。

线路切换 ⁽¹⁾

在线路1与线路2之间进行切换。

自动重拨

您可以激活或取消自动回拨前一次未接通的号码。

⁽¹⁾ 取决于您的SIM卡。

9 媒体应用程序.....

9.1 音乐播放器.....



点击  进入主菜单然后选择  进入该功能。

您可以非常灵活地管理存储在手机和存储卡上的音乐。

您可以通过以下各项访问您的音乐文件：

所有歌曲 包括手机和存储卡上的所有歌曲。

我的最爱 播放音乐时，您可以在歌曲播放界面按  键就可简单地将您最喜欢的歌曲添加至“我的最爱”（最多100首）。

文件夹 文件夹中歌曲的类别。

专辑/艺术家/流派 根据存储在标签上的信息，音乐将按专辑、艺术家或流派分类。没有标签信息的歌曲将保存至“其他”。

更新歌曲 更新保存在手机或存储卡上的歌曲信息。

9.1.1 音乐播放模式



使用音量键调节音量。

9.1.2 设置

按左软键访问下列选项：

播放模式

包括正常、重复当前播放、重复所有、随机播放或重复随机播放。您也可以在播放界面点击 **播放模式** 键，自定义播放模式。

均衡器

手机预设多种不同的音乐风格供您选择。您也可以在播放界面点击 **NOR**，自定义均衡器。

蓝牙设置

设置为通过蓝牙设备播放音乐。

显示

可使您的音乐播放器显示歌曲信息或歌词。

9.1.3 播放时显示歌词

歌词可以与音乐同步显示。

9.2 图片浏览器.....

连接至手机中“我的作品”的图片资料库，图片可以以列表或幻灯片的形式显示、可设置为墙纸，开/关机画面和来电显示的图片，或通过彩信、电子邮件和蓝牙发送。

点击照片以全屏查看：

9.3 视频播放器.....

“我的视频”包含已录制，已接收或已下载的视频剪辑。您可进行播放，设置为开/关机显示，发送，删除，重命名或排序。

流媒体网络链接

此功能可让用户几乎能同步下载与观看视频。

可用图片/按键：

 /  在标准屏幕和全屏之间切换。

 /  /  设置播放/暂停/继续。

 设置音量。

 /  上/下一段视频（短按）。
 /  向后/向前（长按）。

 返回上一级菜单或者退出。

9.4 收音机.....

您的手机配有RDS⁽¹⁾功能的收音机⁽²⁾。您可以将此功能作为具有存储频道或在显示屏上具有与广播节目相关的同步可视信息的传统收音机（如果您转播的频道提供可视广播服务）。您可以在运行其他应用程序的同时听收音机。

 要使用此功能，您必须插入耳机。此耳机充当连接手机的天线。

(1) 取决于您的网络运营商和市场。

(2) 广播收听效果取决于某一特定地区无线电台的覆盖范围。

可用选项:

关闭	停止收音机播放。
电台列表	打开已存储电台的列表。
自动搜索	开始自动搜索，将电台自动存储至“ 电台列表 ”中。
输入频率	手动输入频段。
保存电台	将当前收听的电台存储至“ 电台列表 ”中。
电台录制	收录广播：文件将自动存储至“ 记事本 ”。
设置	上下滚动管理设置。
扬声器播放/耳机播放	使用扬声器或耳机收听广播。
单声道播放/立体声播放	切换单声道模式和立体声模式。
优化频段	优化音频质量。

10 互联网⁽¹⁾

10.1 我的朋友



通过内置的网站链接，让您能够快速的访问浏览新浪微博、人人网、猫扑、QQ空间等，与您的朋友保持联系。

10.2 Wap.....



10.2.1 首页

启动带有预设主页的网络浏览器。

10.2.2 书签

书签访问您最喜爱的网站。

⁽¹⁾ 此功能存在与否取决于您的网络运营商。在提供本服务过程中，产生的数据流量会导致额外的网络费用。漫游状态下也可能产生额外费用。

10.2.3 输入网络链接

输入网络链接。

10.2.4 上次访问网址

浏览上一次访问的网址。

10.2.5 历史网页

您最近浏览的网页。

10.2.6 脱机网页

查看脱机网页。

10.2.7 服务信息收件箱

保存WAP提示信息。

10.2.8 设置

自定义浏览器参数。

10.3 新闻.....



它通过简约的网站形式提供新闻资讯，可大大节省您的时间。

订阅频道后，您就能随时随地跟踪和管理手机上最喜欢的RSS内容。

可用选项：

查看	显示带有网址的信息标题。
更新	刷新当前新闻内容。
新建频道	创建一个带有名称和网址的新频道。
删除文件	删除频道。
编辑	编辑频道的名称或网址。
更新所有	刷新所有频道。
设置	选择自动更新时间间隔，设置是否显示图片和连接的网络账户信息。
启动/关闭全部自动更新	激活或关闭自动更新全部频道。
发送	通过短信息、彩信或电邮发送频道以便与朋友分享。

10.4 天气.....



您的手机配备了天气预报功能，可查询您关注的城市未来3天的天气情况。

若要使用主屏幕上的此功能，点击工具栏上的  键进入主菜单，然后选择 .

通过点击  或左右滚动来切换城市。



若点击“AccuWeather.com”登录网址，将产生额外费用。

可用选项：

更多信息	在线搜索更多天气信息。
预报	显示未来3天的天气情况。
更新	刷新天气信息。
我的城市	显示所有您关注的城市。您可以通过“ 我的城市\选项 ”，新增城市 ⁽¹⁾ 、设置我最爱的城市、删除选定的城市等。
设置	设置单位、更新模式和网络选择等。

⁽¹⁾ 新增城市需要输入城市的英文名称，如：添加“北京”，请输入“beijing”。

|| 娱乐

11.1 秒表.....



秒表是一种测量时间的简单应用程序，可以记录多个结果，及暂停/继续测量。

11.2 电子书.....



此手机配备电子书功能，相当于一个书架，能储存各类电子书（仅支持.txt及.pdb文件）。阅读过程中，您可以添加书签，或通过搜索单词、短语转至您想看到的页面（**选项\查找**，**选项\跳至**）。

可用选项：

打开	打开当前的电子书。
详细信息	显示电子书的详细信息（书名、大小和格式）。
删除文件	删除当前的电子书。
删除所有	删除全部电子书。
排序	按照书名、类型、时间或大小对电子书进行分类。
系统设置	设置字体、滚动模式、显示格式等。
执行系统设置	选择应用系统设置。
帮助	显示热键列表。



为避免字符乱码，请确保编码格式正确（**系统设置或设置\编码格式**）。

11.3 Java.....



11.3.1 启动应用程序

选择“**Java程序**”以启动应用程序。

11.3.2 下载应用程序

您可在Alcatel的网站上下载Java程序。

11.3.3 Java设置

通过此菜单，您可以管理Java设置。在Java设置下，您可以设置Java音频、振动和背光，也可以查询执行内存大小。

11.3.4 Java网络

选择一个网络。

11.3.5 可信证书

手机支持的受信任证书的详细内容。

免责声明

下载或运行应用程序不会损坏或改变任何已安装在您手机中用于支持Java技术的软件。购买此手机时，对于未嵌入手机的应用程序以及后来使用的应用程序，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司不承担任何责任且拒绝提供任何担保。购买人独自承担手机或应用程序/软件丢失、损坏或出现故障的风险，并且通常要承担由于使用上述应用程序/软件而导致的任何损失或后果。在更换或修理此手机时，如果由于技术原因导致上述应用程序/软件或后来设置的功能丢失，手机所有者应重复相关操作，再次下载或设置。如果重复或执行相关操作会产生相关费用，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司不提供任何担保也不承担任何责任。

12 照相机.....

您的手机配备具有拍照和录像功能的照相机，您可以通过多种方式使用这些照片和录像：

- 将照片或视频存储至“文件管理器\我的作品”。
- 通过彩信将照片或视频发送至您朋友的手机或电子邮件地址。
- 直接通过电邮或蓝牙发送照片或视频。
- 将照片设置为主屏幕墙纸（请参见第76页）。
- 指定照片或视频为电话簿中联系人来电时显示的图片。
- 通过数据线或存储卡将其照片或视频传输至电脑。

12.1 进入

从主屏幕进入该功能，点击工具栏上的  进入主菜单并选择  图标。

12.2 照相机

12.2.1 拍照、存储或删除

手机屏幕可当作取景器。用取景器定好拍照对象或景物的位置，然后点击“拍照”或点击屏幕除左部和底部工具条以外的任何地方拍照，所拍照片将自动存储。如果您不想保存，可直接删除照片。

12.2.2 设置取景模式

拍照前，您可以通过点击“选项”调整多项设置：

	图片大小		自拍模式		特效设置
	拍照模式		夜拍模式		存储路径
	图片质量		曝光补偿		

12.2.3 拍照后的可用选项

拍照后，相片上会显示3个可供您选择的图标。您可以选择用蓝牙、彩信或邮件发送照片、将照片设置为联系人来电时显示的图片或设置为墙纸或进入我的作品查看已拍摄的照片。

12.3 录像

只要电池电量充足且存储空间足够，您可以录制无限长度的视频。

12.3.1 取景模式

进入“录像”功能即已处于取景模式。将手机屏幕当作取景器，点击“选项”可设置“拍照模式”、“曝光补偿”、“夜拍模式”、“图片质量”、“录制声音”、“特效设置”和“存储路径”。

12.3.2 录制模式

设置选项后，您可以按**录制**键或点击屏幕的任何地方（除左边和下边的工具栏）开始录制视频剪辑。



如在录像时收到来电，录像将会自动停止，并弹出提示框询问是否存储录像。

12.3.3 录像后操作

录像完成后，屏幕上会出现四个图标，您可以选择通过电子邮件，彩信，蓝牙或进入**我的视频**传送录像。

在“**我的视频**”列表中，点击“**选项**”，可播放录像，设置开关机画面，重命名等。

13 情景模式



通过本菜单，您可以为不同的事件和环境设置铃声。

13.1 标准

若要修改铃声设置，请点击“**选项**”并选择“**编辑**”，然后上下划动或使用导航键，您可查看下列功能：

铃声

通过上下滚动或者导航键从列表选择一种铃声，然后按“**选项\选择**”确认（请参见第47页）。

模式

您可以将手机铃声设置为正常、蜂鸣后响铃（先蜂鸣后响铃）、振动（除闹铃外，所有铃声由振动代替）、振动 + 铃声、振动后响铃、蜂鸣后振动、静音（除闹铃外，无任何铃声，此时屏幕将显示  图标）。

音量

调节音量。

按键音

选择按键音类型。

信息铃声

选择信息提示音。

开机铃声

为您的手机选择开机铃声。

关机铃声

为您的手机选择关机铃声。

13.2 会议

启用此模式，除闹钟外，既不响铃也不蜂鸣，发生新事件时手机振动。

13.3 室外

此模式适合用户在室外使用，铃声较大。

13.4 室内

铃声/提示音音量比标准模式音量稍低。

13.5 静音

此模式会关闭包括提示音在内的所有铃声。

13.6 飞行模式

飞行模式下语音电话、蓝牙、信息或WLAN功能将被禁止。并且可延长手机待机时间。

14 文件管理器



您可以在文件管理查看所有存储在手机或存储卡上的音频和视频文件。

14.1 我的音频

您可以为来电铃声、短消息提示音、开/关机铃声等设置铃声。

“我的音频”收藏夹包含以下文件夹⁽¹⁾：

- 音乐：完整音乐。
- 铃声：能够设置为铃声的音频。
- 录制文件：所有录制的声音。
- 全部：包含存储在手机或存储卡上的所有音频文件。



DRM：数字权限管理功能允许播放音频和图片，同时可以保护相关的版权。当逐项查看列表时，无法滚动播放基于非DRM的文件和权限过期的文件。

14.2 我的图片

您可以选择一张图片或照片作为墙纸、开机/关机画面或将其设置为电话簿中联系人来电时显示的图像。



图片将会按字母顺序显示。

⁽¹⁾ 不能修改内置文件夹的名称。但在某些情况下，可以修改、删除并添加包含在这些文件夹中的文件。

14.3 我的视频

“我的视频”包含用户录制、收到、下载的所有视频剪辑。

14.4 电子书

此文件夹相当于一个电子书架，存储所有电子书（仅支持.txt和.pdb文件）。

14.5 我的作品

这项功能存储您手机拍摄的所有照片。

14.6 其他文件

存储格式不被支持的文件。

14.7 手机


您可以查看存储在手机上所有文件夹中的所有文件。

14.8 存储卡

您可以查看存储在存储卡上所有文件夹中的所有文件。

 当第一次插入存储卡时，手机会扫描存储卡，并新建默认文件夹。

插入存储卡：

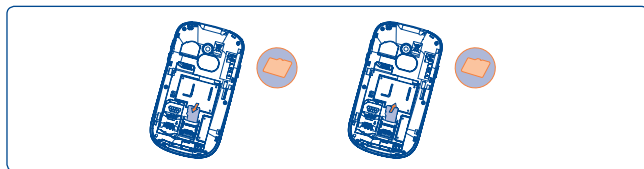

请先按箭头方向打开存储卡夹并将其托起。然后将芯片面朝下并插入存储卡槽。

最后放下存储卡夹并将其沿相反方向滑动以准确锁定。

可用选项

打开	打开一个文件夹。
新建文件夹	新建更多文件夹。
删除文件夹	删除文件夹。
文件夹重命名	编辑文件夹名称。
清空文件夹	删除某个文件夹中的所有文件。
存储卡	格式化存储卡或查看存储状态。

14.9 管理音频、图片、视频和其他

根据所选项目，您可以访问以下某些功能：

查看	查看选定的图片。
播放	播放选定的视频/音频。
发送 ⁽¹⁾	发送音频/图片/视频/Java文件。
删除文件	删除选定的音频/图片/视频文件（不适用于内置文件）。
设置为	• 图片→设置为墙纸、屏保画面、开/关机画面，或设置为某个联系人来电显示的图像。 • 声音→设置为铃声、信息提示音、开/关机铃声，或设置为某个联系人的来电铃声。
标记/取消标记	对文件标记/取消标记，以便进行下一步操作。 点击主菜单上的“ 标记所有 ”直接标记全部。
下载	下载新项目。
重命名	重命名音频/图片/视频文件。
排序	按名称、类别、时间和大小对文件排序。
移至手机/存储卡	将文件从手机移至存储卡，反之亦然。
信息详情	显示MP3文件标有ID3内容的一部分。
激活	DRM文件选项。

⁽¹⁾ 不能发送标有  的文件。

复制到手机/存储卡	将文件复制到手机或存储卡。
删除所有	删除所有文件（除内置文件）。
图片浏览	以列表、幻灯片或缩略图形式显示图片。

14.10 格式和兼容性⁽¹⁾

- 音频：mp3、m4a、aac、midi、wav、amr、wma
- 图片：jpg、gif
- 录像：3gp、mp4

14.11 存储状态

显示手机与存储卡已用和当前可用存储空间（如果有）。

14.11.1 手机

查看手机可用存储空间。

手机内存由数个功能共享：联系人、日历、信息、图片、铃声、游戏和视频剪辑。

14.11.2 存储卡

查看存储卡的可用存储空间。

建议您将较大的文件（如歌曲）存储在存储卡上。

⁽¹⁾ 取决于m4a，aac，wma，mp4格式的产品和市场。

15 蓝牙™ (1)



要进入蓝牙功能，请点击  进入主菜单，然后选择“蓝牙”。

您可以通过以下两个步骤使用手机中的蓝牙设备：

- 配对并注册到您的手机上，
- 启用此功能可以实现免提通话。通话时，仅可连接一个蓝牙音频设备（您的蓝牙耳机或您的蓝牙车载装置）。

配对并注册您的蓝牙设备

选择“蓝牙\激活\开”选项，启用蓝牙功能。然后进入“设备列表\查找”菜单查找可连接的蓝牙设备。在列表中直接点击你所需要配对的或者想要定位的蓝牙设备然后点击“配对”连接。若您的蓝牙设备没有键盘，请输入初始密码将蓝牙设备注册到您的手机。若您的蓝牙设备有键盘/键区，在您的手机和蓝牙设备上输入相同密码，以便成功注册。

从已连接的列表中，点击“选项”可以服务展示，重命名，授权，删除，删除全部。



当您为手机配对蓝牙时，请不要忘记开启蓝牙设备并启用配对模式。

(1) 我们推荐您使用阿尔卡特的蓝牙耳机，此耳机已经过测试并与此手机完全兼容。您可以访问www.alcatelonetouch.com来获得更多有关Alcatel蓝牙耳机的信息。

可见性

选择将您的手机隐藏或显示给所有手机。

本机名称

更改蓝牙设备显示名称。

可用功能

数据传输

与另外一个蓝牙设备交换文件。

通话处理

通过蓝牙耳机进行手机通话。

听音乐

支持A2DP协议。

PBAP（电话簿访问协议）

如果手机支持PBAP，您可以很容易地访问联系人和通话记录中的联系人，甚至可以在车载装置或蓝牙耳机上直接访问。



在将您的手机连接到蓝牙设备之前，请首先激活手机中的蓝牙功能。注意激活蓝牙功能会对您手机的电池寿命产生轻微影响。

在较小范围内，蓝牙技术可以使所有蓝牙兼容设备自由无线连接。请确保蓝牙耳机或蓝牙车载装置和您的手机处于此范围内并将其设置为所有人可见。

您的手机兼容 1.1、1.2 和 2.0 版蓝牙™标准。

16 WLAN



您可以使用WLAN连接手机至互联网在无线网络覆盖的区域。WLAN可在手机无SIM卡的状态下使用。

点击  进入主菜单，选择  以进入该功能。

连接及取消连接无线网络

可通过如下两种方法连接WLAN网络

- 点击所选网络选择“**连接**”
- 点击“**选项\连接**”

如果您所选择的网络是受保护的，您将被要求输入密码或者其他证明（为获取更多信息请联系网络运营商）。输入完毕后，点击“**选项\完成**”。

选择“**选项\取消连接**”，取消WLAN网络连接。

可用选项：

新增	当WLAN启动的状态下，点击添加新的WLAN网络。
刷新	点击刷新所有可用的WLAN网络。
编辑	点击编辑网络。
删除	点击删除网络。
调整优先级	点击设置网络优先级。
WLAN状态	点击查看无线局域网状态。
关闭WLAN	点击关闭无线局域网。

17 其他

17.1 日历



点击  进入主菜单然后选择 ，进入该功能，月日历将帮助您跟踪重要会议、约会等。输入事件的日期将以红色边框标注。

可用选项：

当天事项	查看当天事项。
所有事项	查看所有创建的任务。
跳至指定日期	输入指定日期，立即跳至指定日期。
新建	新建一项任务。
同步	同步至您所设置的账户中。
设置	设置每周的第一天以及每年的第一周。

17.2 计算器.....

从主菜单选择“**计算器**”进入此功能。

输入一个数字，选择运算类型，然后输入第二个数字，并点击“**确定**”显示结果。

运算完成后，您可以选择“**清除**”来清除数字，并执行新运算。

要返回主屏幕，按 .

17.3 记事本.....

从主菜单访问“**记事本**”，进入此功能。您可以创建文本备忘录或语音备忘录。

可用选项：

打开	打开并查看记录。
发送	用短信、彩信、邮件或蓝牙发送。
新建文本备忘录/ 语音备忘录	添加新的文本备忘录或语音备忘录。
重命名	重命名记录。
删除	删除记录。
删除全部	删除全部记录。

录制语音备忘录时，您可以定义文件格式（AMR、WAV或AWB）、音质（高/低）和存储位置（手机、存储卡）。

17.4 任务.....

使您能够轻松地管理和根据优先级跟进任务的进度。所有任务按照到期日期排序。

可用选项：

查看	查看当前任务
新建	添加新任务。
删除文件	删除当前任务。
标记为完成/标记为 未完成	标记任务状态（完成、未完成）。

17.5 时钟.....

17.5.1 闹钟

本手机内置了带懒人模式功能的闹钟。您最多可以设置五个闹钟，并可以选择是否重复闹铃。

重复类型	您可以选择一次（默认）/每天/自定义。
重复	闹钟每隔一定时间闹铃。
模式	您可以选择闹铃模式： 铃声 、 仅振动 、 收音机 ⁽¹⁾ 或 振动+铃声 。

⁽¹⁾ 在收音机模式下，您需要先插上耳机。在收音机打开前，您的手机将会自动开机。

17.5.2 世界时钟

世界时钟显示不同城市当前本地时间及其时区。您可以一次最多查看3个城市的时间。

17.5.3 日期和时间

您可以设置手机的日期和时间，包括12/24h格式。

您也可以设置夏令时。

17.6 兑换器



通过 ◀▶ 键选择换算单位进行重量或长度的换算，然后点击输入数字。最后按“确定”确认。

18 设置



要个性化您的手机，请从主菜单选择菜单图标 ，然后选择您需要的功能。

18.1 手机设置

18.1.1 屏幕

墙纸

您开启手机时，显示墙纸。

选择“墙纸”，替换您手机显示的默认图片或动画，可以个性化您的手机。

主题

您可以通过此功能个性化您手机的图片风格和颜色。

开机/关机 ⁽¹⁾

您可以个性化开机动画与图片。

您也可以个性化关机图片与动画。

⁽¹⁾ 取决于手机型号。

亮度

按导航键，您可以调整LCD屏对比度。

背光

屏幕

无任何操作时，您可以降低亮度，提高电池性能，节省电量。

键盘

您可以选择**开/关**或直接输入您喜欢的键盘灯开启持续时间，以个性化您的键盘灯。

18.1.2 语言⁽¹⁾

手机显示语言。在“**自动**”模式下根据主网络选择语言（如果可用）。

18.1.3 耳机模式

在“**仅耳机**”与“**耳机和扬声器**”模式下切换音频播放，如来电、信息提示音、闹钟蜂鸣等。

18.1.4 触屏设置

LCD触屏校准 点击屏幕任何地方开始屏幕校准。

触屏振动 当“**开启**”时，点击屏幕会振动。

18.1.5 键盘

数字键

通过个性化按键，您可以从主屏幕直接访问任何功能。

Fn组合键

通过按Fn键和其他键，您可进入相应的功能（请参见18页）

18.1.6 自动锁键盘

您的键盘会自动锁盘，或者您可以短长按  键手动锁盘。

解锁

您可往左或往右拖动屏幕或者短按  键进行屏幕解锁。

18.1.7 通话锁屏

选择“**开**”/“**关**”启动/取消通话锁屏。

18.1.8 输入法⁽¹⁾

请参照“**拉丁文输入模式**”一章第84页。除斯拉夫语、中文特殊字符表外，您的手机还支持其它输入模式，可以使您写短信或添加姓名至联系人时使用特殊字符。

⁽¹⁾ 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

⁽¹⁾ 取决于您的网络运营商。

18.2 通话设置

请参见第43页。

18.3 安全

激活PIN码

若激活PIN码，每次开机时需要输入SIM卡保护代码。

更改PIN码

更改PIN码。

更改PIN2码

若激活PIN2码，访问SIM卡某些功能时（如通话计费/费用/限定拨号等），您需要输入保护代码。选定并更新此保护代码（4至8位数字）。

激活手机密码

若激活此代码，每次开机时需输入此代码。

更改密码

更改手机密码，初始密码为1234。

固定拨号号码

给手机“上锁”，因此您的手机只能拨打某些号码或带有某些前缀的号码。要激活此功能，必须输入PIN2码。

18.4 网络

网络选择

优选网络

按优先级列出您想要连接的网络。

选择网络

用户选择要连接的网络。

搜索模式

可以切换“手动”或“自动”连接网络。

GPRS连接⁽¹⁾

需要时

视连接需求开启GPRS模式。

总是

GPRS模式总是处于激活状态。

GPRS国际漫游

国际漫游时可以使用GPRS数据服务。

18.5 连接

设置信息（如彩信、邮件…）和网络连接的一系列参数。

⁽¹⁾ 取决于网络可用性。

18.6 双卡模式类型

动态模式	开机时，选择SIM卡使用启动时的总是询问屏幕。在该显示屏上可选择启动双卡/SIMI卡/SIM2卡模式，并将其设置为默认模式。
静态模式	开机时，选择禁用SIM卡使用时的总是询问选项。

18.7 双卡设置

双卡开启	保持双卡处于活动状态。
仅SIM1开启	仅保持SIM1卡处于活动状态
仅SIM2开启	仅保持SIM2卡处于活动状态
飞行模式	请参见63页。

18.8 网络配置参数

SIM卡和连接WLAN的互联网属性设置。

19 充分利用手机.....

19.1 PC套件

您可以从网络上免费下载升级软件。PC套件包括：

- **备份/恢复**
备份您手机中的重要数据并在需要时恢复。
- **GPRS调制解调器**
使用手机将PC和互联网连接。
- **多媒体个性化**
用图片、动画和音乐自定义您的手机。
- **信息接发**
您可以非常方便地在PC上编写短信息/彩信并传送到您的手机上。

支持的操作系统

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7

19.2 网络相机⁽¹⁾

您可以将您的手机用做个人电脑即时通讯的网络相机。

- 请用USB数据线将手机连接至PC。
- 在PC“我的电脑”文件夹下找到USB视频设备（在扫描仪&照相机项下）。

⁽¹⁾ 网络相机的使用视您的PC操作系统而异。

19.3 手机更新

使用手机更新工具可以帮助您从电脑上更新手机软件。

从ALCATEL网址（www.alcatelonetouch.com）上下载手机更新并安装到您的电脑。依照指示一步步启动工具并更新手机（请参阅工具提供的用户指南）。您的手机软件现在已升级到最新版本。



更新后，所有个人资料将永远消失。我们建议您在更新前先使用电脑端套件备份您的个人资料。

20 输入法.....

本手机支持键盘输入和手写输入。

键盘输入

手机采用搜狗输入法，您可以通过输入词语的全拼或是简拼来输入文字。输入法有自动联想和记忆功能，能够根据您的输入习惯自动调整数据库，提高您的输入效率。

手写输入

如果您将输入法设置为“简体中文手写”，您将可以通过在屏幕上手写文字并点选来进行输入。该手写输入法具有联想功能，根据您的输入的文字提示出您可能需要输入的词语，可以大大提高您的输入效率。



2 | 手机包修

自原始发票开具的购买日起, 在12个月⁽¹⁾ 的保修期内, 若手机在正常使用的情况下出现任何缺陷或故障, 可享受包修。

自原始发票开具的购买日起最初6个月⁽¹⁾内, 若和手机配套购买的电池⁽²⁾ 和配件出现任何缺陷, 也可享受包修。

若手机出现缺陷, 导致无法正常使用, 则应立即告知销售商, 并将手机连同购买凭证一起向销售商出示。

一旦缺陷得到确认, 您的手机或手机部件将按照实际需要进行替换或修理。已修理的手机和配件享受相同缺陷一个月的保修期。可用已经检修的且具有相同功能的部件进行修理或替换。

该保修包含零部件和人工的费用, 其它费用概不包括。

⁽¹⁾ 保修期长短依具体国家规定而定。

⁽²⁾ 可充电手机电池的使用寿命, 即通话时间、待机时间和总使用寿命, 依照使用条件和网络配置而定。电池被视为消耗品, 电池规格中说明, 购买之日起6个月内电池地性能最佳, 可再充电约200次。

因以下原因（不受限制）造成的手机缺陷，不享受该保修：

- 1) 没有按照规定进行使用或安装，或没有遵守手机使用的地理区域内的技术和安全标准；
- 2) 连接到TCT移动有限公司不支持或推荐的设备；
- 3) 不经TCT移动有限公司、其子公司或销售商授权，自行改动或修理手机；
- 4) 因恶劣天气、闪电、火灾、潮湿、液体或食物渗漏、化学物质、文件下载、摔撞、高压、腐蚀、氧化等原因而导致的缺陷。

若手机标签或序列号（IMEI）已被移除或改动，手机不享受保修。

除此书面有限保修之外，或您所在国家或辖区提供的义务保修之外，再无任何书面、口头或强制性的明示保修。

在任何情况下，TCT移动有限公司或其任何子公司不为任何性质的间接、偶然或相应损害承担责任，这些责任包括但不限于商业或财务的损失或损害、数据丢失或画面丢失以及不受法律认可的损害。

某些国家不允许排除或限制间接、偶然或从属损害，或不允许限制暗指保修期的时长，所以上述限制或排除也许并不适用您。

22 配件 (1)

Alcatel最新一代GSM移动电话有内置免提功能，可以使您在一定距离范围内使用手机，例如在通话时将手机放在桌子上。如果您不希望外人听到您的通话内容，您也可以戴耳机接听电话并通话。




标准充电器



电池



USB数据线

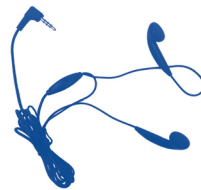

立体声耳机



请仅使用盒内装配的Alcatel电池、充电器和配件。

(1) 图片仅供参考。

23 故障排除

联系售后部门前，建议您先查阅下表以获得可行的解决办法：

- 建议您偶尔关闭手机，以获得最佳性能。
- 建议您对手机完全充电（），以使手机处于最佳状态。
- 避免在手机上存储大量数据，这将影响您手机的性能。

进行下列检查：

手机不能开机

- 按住  键直到屏幕有显示
- 检查电池电量
- 检查电池接头，取下并重装电池，然后再次开机

手机有几分钟无任何反应

- 按  键
- 取出电池后重新插入，然后开机

屏幕无法阅读

- 清洁屏幕
- 按照推荐的使用条件使用手机

手机自动关机

- 检查键盘是否在不使用手机时被锁定
- 检查电池电量

手机不能正常充电

- 确保电池没有完全放电。如果手机电池完全没电时，手机充电指示器也许需要20分钟左右才开始显示。
- 确保在正常条件下（0°C - +40°C）充电
- 确保电池已正确插入。插入电池之后才能插入充电器
- 确保使用盒内的Alcatel电池和充电器
- 若在国外，检查电流是否兼容

手机无法与网络连接

- 尝试换个地点进行连接
- 向运营商核实网络覆盖范围
- 与运营商核实SIM卡是否有效
- 尝试手动选择有效网络（请参见第84页）
- 若网络太忙，尝试稍后再行连接

SIM卡错误

- 确保SIM卡已正确插入（请参见第13页）
- 与运营商核实SIM卡是否与3V或1.8V兼容；旧式5V SIM卡不能再用
- 确保SIM卡上的芯片未被损坏或有划痕

触屏无反应

- 请确保手机处于解锁状态
- 进行触屏校准（设置\话机设置\触屏设置-->选择LCD触屏校准）

无法拨出电话

- 确保您拨打的是有效号码，并按下了  键
- 若要拨打国际电话，请检查国家代码和区号是否正确
- 确保手机已连接到网络，并且网络不会太忙或无效
- 向运营商核实您的网络申请情况（信用额度、SIM卡有效性等）
- 确保您未禁止拨出电话（请参见第46页）

无法接听来电

- 确保手机已开机并连接到网络（检查是否太忙或无效）
- 向运营商核实您的网络申请情况（信用额度、SIM卡有效性等）
- 确保您未转移来电（请参见第46页）
- 确保您未禁止某些电话

接听来电时，屏幕不显示来电者姓名

- 向运营商核实您是否已申请此服务
- 来电者已隐藏其电话号码

通话音质不太好

- 通话过程中可以按音量键调节音量
- 检查网络信号 

无法使用本手册中描述的功能

- 向运营商核实确保您已申请该项服务
- 检查并确保此功能无须使用Alcatel配件

从联系人选择号码后，该号码不能拨出

- 确定您已将号码正确录入记录组
- 在拨打国际电话时确保您已经加拨了国家和地区代码

无法在联系人中新建联系人

- 确保SIM卡未满；删除部分联系人或将联系人存储到手机电话簿（如工作或私人电话簿）中

来电者无法在我的语音信箱上留言

- 请问网络运营商查询是否提供此项服务

无法收听语音信箱

- 确保已经将运营商的语音信箱号码正确输入“本机号码”中
- 若网络正忙，请稍后再试

无法发送和接收彩信

- 检查手机的可用内存容量，因为您的手机内存可能已满
- 请问您的网络运营商查询是否提供此项服务并检查彩信参数（请参见第35页）
- 向运营商核实服务器中心号码或彩信配置文件
- 服务器中心可能太忙，请稍后再试

待机屏幕上显示红色 图标

- SIM卡上存储的短信息太多；删除部分短消息或将其存入手机内存中

显示“无服务”

- 您不在网络覆盖范围内

连续3次输入错误的PIN码

- 向网络运营商联系，索取PUK码（个人解锁码）

无法将手机与电脑连接

- 请先安装Alcatel的全部PC套件
- 使用“安装连接”，执行安装
- 检查您的电脑是否符合Alcatel PC套件的需求

不能下载新文件

- 检查空闲空间
- 删除部分文件
- 选择存储卡存储您下载的文件
- 向运营商核实您的网络申请情况

其它蓝牙设备无法检测到您的手机

- 确保蓝牙已打开，且您的手机对其它用户是可见的（请参见第74页）

我的手机死机，无法开机

- 确保您的电池电量未完全耗尽且电池未损坏
- 取出电池及SIM卡，重新安装后再次开机，如果还是不行
- 同时按住#键和开机/关机键，重新设置



用户手机所有的数据，如联系人、照片、信息、文件、已下载的应用程序如JAVA游戏等将永久丢失。

如何延长手机电池寿命

- 确保您的手机完全充电（至少3小时）
- 部分充电后，电池电量指示器显示可能不准确。请在取下充电器后等待20分钟以便获得准确的电量指示
- 视情况开启背光灯
- 尽量延长电邮自动查询时间间隔
- 视要求手动更新新闻、天气信息或延长自动更新时间间隔
- 若长时间未使用，退出JAVA后台运行应用程序
- 不使用蓝牙时，关闭蓝牙



长期在最大音量的情况下听音乐可能损害收听者的听力。请将手机的音量设置在一个安全的范围内。请仅使用惠州TCL移动通信有限公司其子公司推荐的耳机。

移动通信产品限量物质或元素含量说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr) (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机壳	○	○	○	○	○	○
主机板	×	○	○	○	○	○
电镀装饰件	○	○	○	×	○	○
装配器件	×	○	○	○	○	○
安装螺母	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
包装材料	×	○	○	○	○	○

说明：本公司根据标准SJ/T 11363-2006要求在此声明，本产品90%以上的部件采用无毒无害的环保材料制造，超过标准要求的部件，将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。上表中：

○：表示该物质在该部件中所有均质材料中的含量在标准SJ/T 11363-2006限量要求以下；

×

部分机型因功能设计或其他原因，不配置耳机，数据线等，请依据产品实际配置了解限量物质含量情况。

