

目 录

一、本机特点	1	2、画面静音	12
二、技术规格	2	3、睡眠定时	12
三、安全警告及注意事项	2	4、状态转换	13
四、主机控制键名称及功能	3	5、快速回看	13
五、遥控器控制键名称及功能	4	6、游戏	13
六、遥控器电池安装及使用	5	7、省电/双环保	14
七、连接	5	8、万年历	14
八、常用键功能	6	9、时钟 室温	14
九、一般功能操作	7	10、电话本	14
1、搜台	7	11、节目编辑	15
2、图像调整	8	12、节目导航	15
3、系统调整	9	十一、外接配置	16
4、时钟设定	9	十二、其它	16
5、节目调整	11	1、故障检查	16
6、音响功能	12	2、干扰与排除	17
十、便利操作	12	3、装箱单	18
1、屏幕显示	12		

一、本机特点

本机采用日本SANYO公司最新数码I²C总线控制解码芯片。其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听

- ✧ 最新数码I²C总线控制
- ✧ 黑电平扩展线路
- ✧ 蓝电平延伸
- ✧ NTSC 梳状滤波器及肤色校正
- ✧ S-VHS 端子输入
- ✧ 高清晰度DVD分量YCbCr
- ✧ AV输入、输出端子音频信号L、R可同时输入
- ✧ 无信号蓝背景静噪功能
- ✧ 趣味游戏
- ✧ 睡眠关机功能
- ✧ 宽电源范围
- ✧ 1-99/249节目储存量可选
- ✧ 中、英文菜单（彩色活动效果）
- ✧ 画面状态变化（五种状态可选）
- ✧ 全频道有线电视（470MHz CATV）
- ✧ 省电/双环保
- ✧ 智能单键搜台
- ✧ 节目编辑功能 节目导航功能

注：本产品的性能在不断进步之中，如有更改，恕不另行通知。



✧ AV输出功能

✧ 音响电视、动感节拍

✧ TV无信号自动待机

✧ 全功能红外线遥控

✧ 冷暖色温

✧ 万年历（阴历、阳历）

✧ 实时时钟 室温显示

✧ 时间管理功能
（事务提醒、生日提醒、纪念日提醒、节日提醒）

二、技术规格

接收频道： DS1-57CH
Z1-38CH(470MHz全频道有线电视)

接收制式： TV: PAL D/K, I, B/G
AV: NTSC 3.58/4.43, PAL

预调节目记忆量： 1-99/249

状态指示方式： 屏幕显示

射频天线输入： 75Ω (不平衡式)

显像管面对角线尺寸： 51cm

视频输入： 1Vp-p(75Ω)

音频输入： 0.5Vrms

音频输出功率： 1.5W+1.5Wmax

工作电压范围： 165-250V~ 50Hz

功率消耗： 70W

外型尺寸(mm): 544 X488X474 (宽×深×高)

质量(kg): ≈20

三、安全警告及注意事项

警告



机内有高压，非专业人员切勿打开后盖，以防触电。



切勿将异物（如：铁屑、硬币、纸币等）掉入机内，以防引起短路引起着火，损坏电视机。



电视上不宜放置花瓶一类较重物体的物品。

注意



电视机使用中发现异常（如有异味等）或不能将异物放入机内，应立即关闭电视机并拔出插头，尽快与保修单位联系检修。



长期外出或看电视时将电源插头和天线插头拔掉。



电视机严禁用酒精、汽油和易燃的灰尘擦拭，以防引起短路引起着火。



机内温度过高会引起电视机损坏，应保证电视机通风良好，切勿堵塞电视机散热孔。电视机应远离热源（如：暖气、火炉等）处，并避免阳光直射。



应使电视机的后面板放置于有足够强度的支撑台上，要安放端正，不要倾斜，以免使电视机受到冲击而损坏。



修理电视机时功率选择适当的电焊机，须与其它电器共用，注意保护好电源线及插头，切勿损伤。



电视机应避免有强声、电动机、高压磁性能物品，以免引起颜色异常。



切勿使电视机（尤其是荧光屏）受到强烈电击。搬运、装卸时应特别注意。



切勿用酒精、氨水、稀料等液体清洗电视机表面，若有需要，使用湿布擦拭（可蘸少量中性洗涤剂）并干后擦拭，并切记在擦拭前切断电源。




电视机应避免有强声、电动机、高压磁性能物品，以免引起颜色异常。



切勿使电视机（尤其是荧光屏）受到强烈电击。搬运、装卸时应特别注意。

四、主机控制键名称及功能


前机板

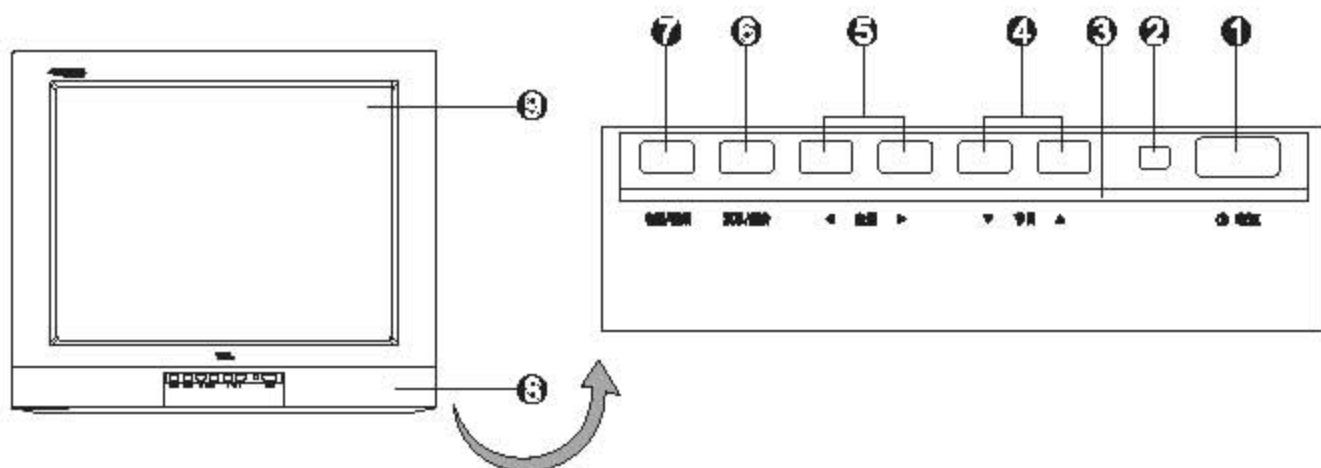


1. **主电源开关**
按此开关可接通或切断整机电源。
2. **遥控接收窗**
接收来自遥控器的信息。
3. **待机指示灯**
当进入待机状态时，此灯会亮，而退出待机进入正常收看状态时，此灯熄灭。
4. **音量增/减**
用于节目依次递增或递减和菜单项目选择。

5. **音量增/减**
用于音量增/减和菜单功能调节。
6. **菜单/频道**
用于菜单设置和自动搜台。按一次该键可呼出主菜单，按住此键持续3秒钟以上则会直接进行自动搜台。
7. **电视/视频选择**
用来选择电视信号或外接音、视频信号。
8. **扬声器**
前置扬声器系统，送出电视伴音、AV伴音。
9. **节目号显示位置**
可显示节目号和伴音制式。

后机板

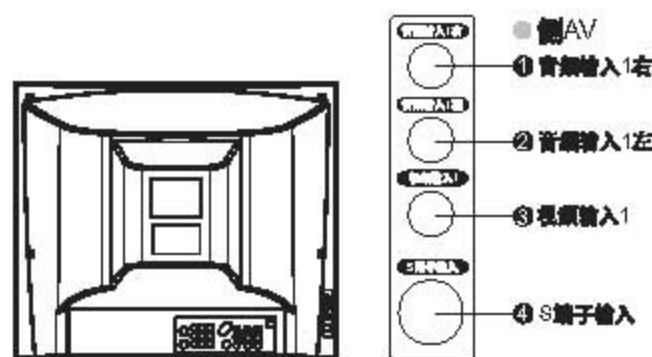


侧AV

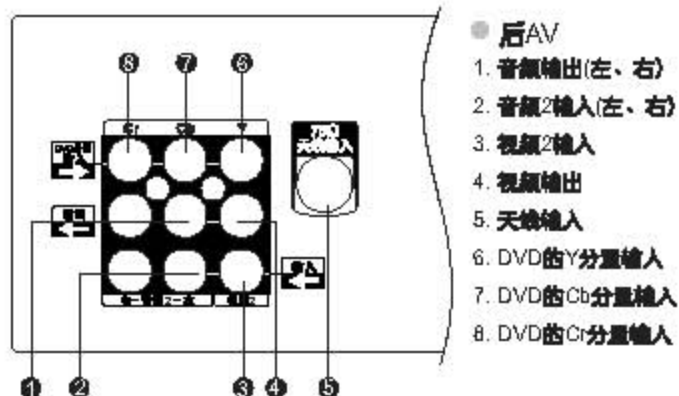

五、遥控器的控制键名称及功能

(我公司的遥控器有多种款式, 其功能不变。)

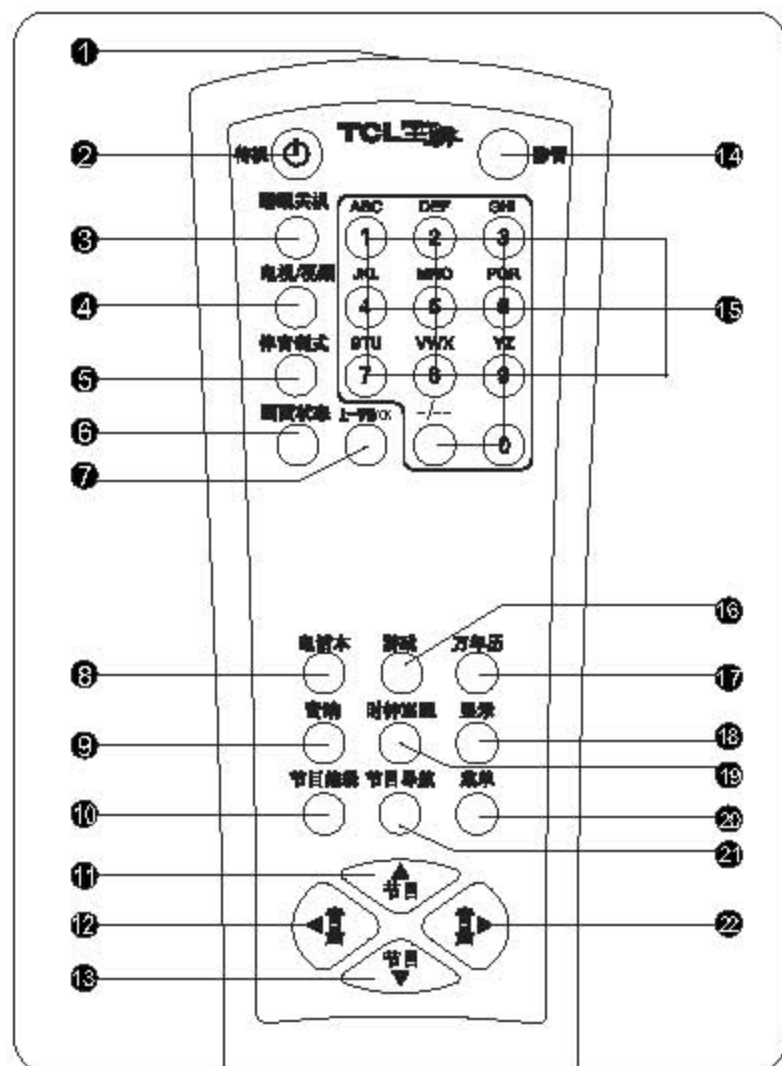

✧ 当进行遥控功能操作时, 必须将遥控器对准电视机之遥控接收窗。

✧ 遥控器与主机板上相同的键, 其功能相同。

1、遥控发射窗

当进行遥控功能操作时, 必须将遥控器对准电视机之遥控接收窗。

2、待机键

按此键, 本机将进入待机状态或正常开机状态。

3、睡眠关机键

在15分钟~180分钟之间设定关机时间。(15分钟~60分钟, 15分钟为一间隔, 60分钟~180分钟, 30分钟为一间隔)

4、电视/视频键

用于选择电视信号、视频信号。

5、伴音制式键

用于快速呼出伴音制式, 进行伴音制式切换。

6、画面状态键

按此键画面状态在自调/省电/双环保/柔和/标准/亮丽5个状态间快速转换。

7、上一节目/OK键

用于自动切换到上一次所收看的节目频道, 及节目互换确认用。

8、电话本键

用于进入电话本状态。

9、音响

用于进入音响状态(画面关闭, 只听到声音)。

10、节目编辑

用于对所有接受的信号进行分类编辑。

11、节目增键

用于循环选择所预选的频道及菜单中调节参量的选择。

12、音量减键

用于音量减及菜单中参量的调节。

13、节目减键

用于循环选择所预选的频道及菜单中调节参量的选择。

14、静音键

用于暂时关闭声音, 再按一次则声音恢复。

15、数字选台键

用于数字直接选择频道和输入英文字母及数字。

16、游戏键

用于进入游戏状态。

17、万年历

用于显示日历(阴历、阳历)。

18、显示

显示当前节目频道号、彩色制式、伴音制式、画面状态。

19、时钟 空调

用于时钟 空调整显示及时钟设定。

20、菜单键

用于呼出操作菜单, 也可用于游戏的暂停及新开始。

21、节目导航键

用于快速检索已分类响应的节目。

22、音量增键

用于音量增及菜单中参量的调节。

六、遥控器电池安装及使用

电池之安装

打开遥控器背面的电池盒盖，然后按电池盒内所标注的极性相应放入两节7号1.5V电池，最后把电池盒盖盖上。

注意

- ✧ 为确保遥控器良好的操作性能，如发现操作不正常，请立即更换电池。
- ✧ 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- ✧ 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。
- ✧ 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。


遥控器之使用

注意

- ✧ 请将遥控器对准主机前面板上的遥控接收窗。
- ✧ 若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。

七、连接

有关天线之问题，请与贵地之经销商联系。

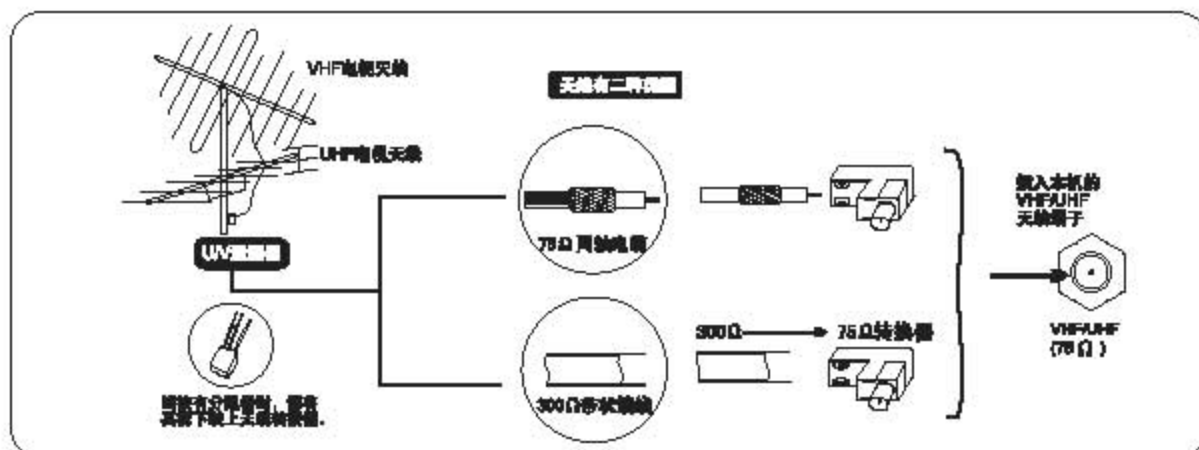

- ✧ 请使用带有75Ω 同轴电缆的天线，若使用300Ω 带状天线馈线，请先将馈线与300Ω → 75Ω 转换器连接，然后将转换器插入本机之天线插孔。(如上图)

注意

- ✧ 偏远地区或出现重影及干扰时，最好使用室外天线。
- ✧ 接收UHF电视节目时，请使用指定的UHF天线。

电源连接

本机使用标称值为220V~ 50Hz的工频交流电。

✧ 将交流电源线插头插到交流电源插座内。

注意

✧ 拔掉电源线时，需握住电源插头拔出，切勿拖拉电源软线。

八、常用键功能

1、主电源开关

用于关机或开机

按一次“主电源开关”键，本机将处于开机状态。

再按一次“主电源开关”键，本机将关闭。

2、待机键（在遥控器上）

A、用于遥控关机，使主机处于待机状态。

B、在待机状态时，用于开机。

待机	关机或开机
蓝色指示灯亮	蓝色指示灯熄灭

注：本机有记忆关机前状态功能，若关机前是待机状态，主电源开机仍是待机状态，需用主机“节目增/减”键或遥控器上的“待机”、“节目增/减”、“数字”键等开机；若在正常收看状态关机，主电源开机后立即进入正常收看状态。

3、节目增/减键

用于逐个选台

按“节目增”键，频道号码依次向上变化，并循环反复；按“节目减”键，频道号码依次向下变化，并循环反复。

4、音量增/减键

用于音量大小变化


A. 按“音量增”键，音量增大。

B. 按“音量减”键，音量减小。



5、选台键

用于直接选台。连续按“-/—”键屏幕循环显示“-”→“—”→“1—”→“2—”或“-”→“—”。

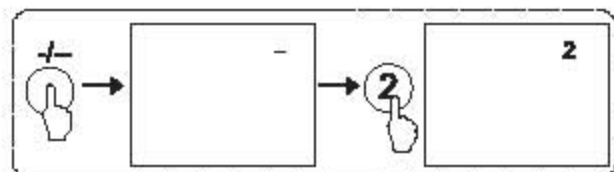


A. 1~9 先按“-/—”键，使屏幕显示“-”然后按数字。（如：选择频道2）

B. 10~99 先按“-/—”，使屏幕显示“—”再按拾位数，最后按个位数。

C. 100~249 先按“-/—”，使屏幕显示“1—”或“2—”再按拾位数，最后按个位数。

6、菜单键

用于呼出主菜单。

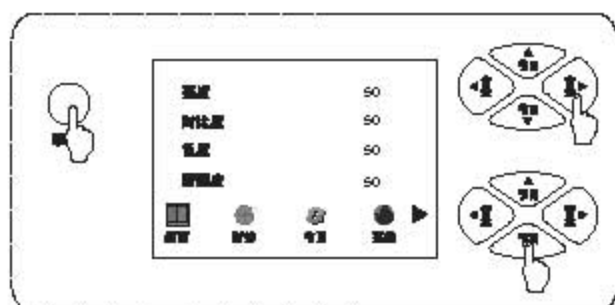

✧ 按“菜单”键，屏幕显示“画面、时钟、节目、系统、选台”五个菜单项。（每次显示四个菜单项，可以循环选择）

✧ 按“音量增/减”键，可循环反复选择五个菜单项，被选中的菜单项变为白色图框。

✧ 选中菜单项后，按“节目增/减”键，进入菜单项调整。

✧ 再用“节目增/减”键选定菜单中的参量，用“音量增/减”键进行参量的调节。


✧ 调整完毕，几秒钟后菜单自动消失或连续按2次菜单键退出菜单状态。

九、一般功能操作

1、搜台

按“菜单”键呼出主菜单，再按“音量增/减”键使“选台”项小画面变白色图框，最后按“节目增/减”键进入选台子菜单。

④ 自动搜台

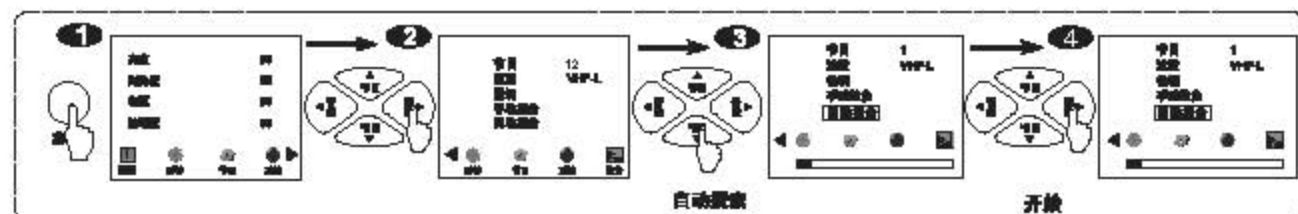

注意


✧ “自动”方式就是全自动搜台并存台，从频道“1”开始，一次搜完所有能收到的频道，搜完后回到频道“1”。

✧ 搜台过程中，若想退出，请连续2次按“菜单”键。

✧ 搜台时，可能会选到几个极弱的台，可转到这些台中的某一台，进入“节目”菜单，把“跳过”设为“开”。

这样您在使用“节目增/减”键时就不会出现这些台。若想再出现这些台，可用“-/-”键转到这些台，把“跳过”设为“关”。


④ 手动搜台

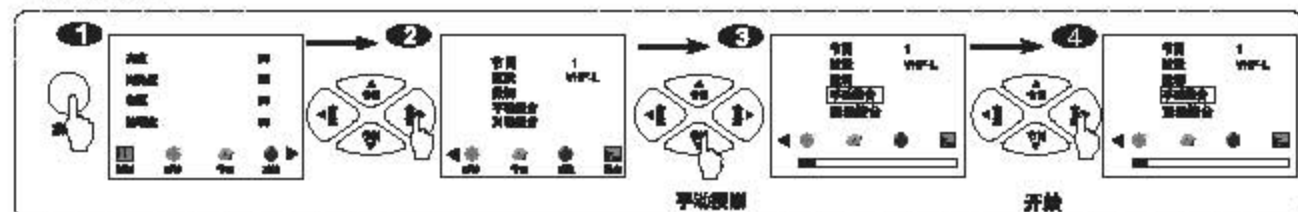

注意

- ✧ 图示例是在原来频道“1”下进行手动搜台，搜到的节目将自动存入频道“1”，再选择频道“2”，继续搜索，搜到的节目自动存入频道“2”，若不更换频道而继续在频道“1”下搜索，则原先频道“1”的节目会被再次搜到的节目所代替。
- ✧ 每次只能搜一个频道。
- ✧ 也可以下行方向，只要按“音量减”键。
- ✧ 按“菜单”键暂停搜台，再连续按“菜单”键退出菜单状态，也可以等几秒钟菜单消失后，再进行其它操作。

Q 微调

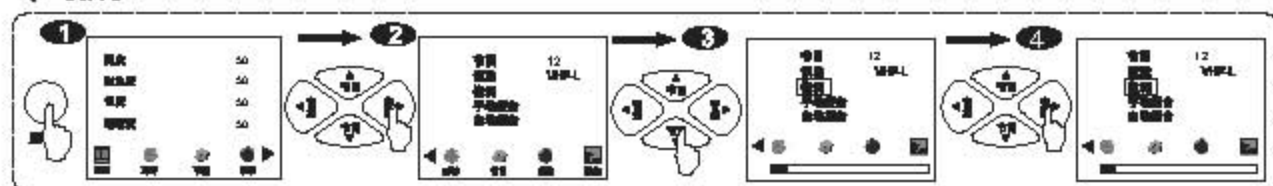


注意

- ✧ 进入微调状态，一直按“音量增/减”，就可以上/下方向进行调节了。
- ✧ 只对当前频道微调，直到满意为止。
- ✧ 调好后，连续按“菜单”键，可以退出菜单状态，也可以等几秒自动退出。

2、图像调整

按“菜单”键呼出主菜单，再按“音量增/减”键使“画面”菜单项变为白色图框，再按“节目增/减”键进入画面菜单调整项。例：调整对比度

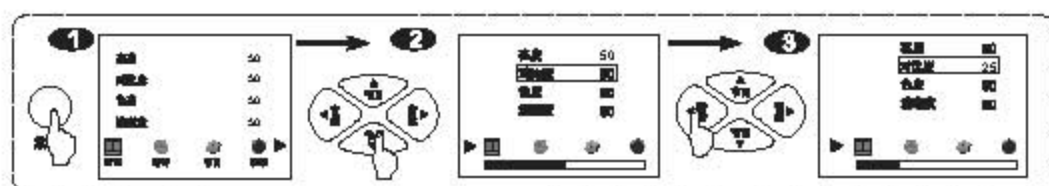


注意

- ✧ 调整对比度数字量的大小，可以得到满意的画面。
- ✧ 其它参量调节的方法与调整对比度参量相同。
- ✧ “色调”只有在NTSC制式时才出现。
- ✧ 清晰度是调节画面清晰度的。
- ✧ “色度”是调节色彩的鲜艳度（饱和度）的。
- ✧ 对比度是调节画面黑白层次的，适当的对比度使画面清晰明亮。
- ✧ 亮度是调节画面的背景亮度，一般与对比度配合使用。
- ✧ 调整后的状态就是“画面白调”（见P13页“便利操作”的“状态转换”）。

3、系统调整

按“菜单”键呼出主菜单，再按“音量增/减”键使“系统”菜单项变为白色圈框，最后按“节目增/减”键进入系统菜单项调整。例：蓝屏展开关

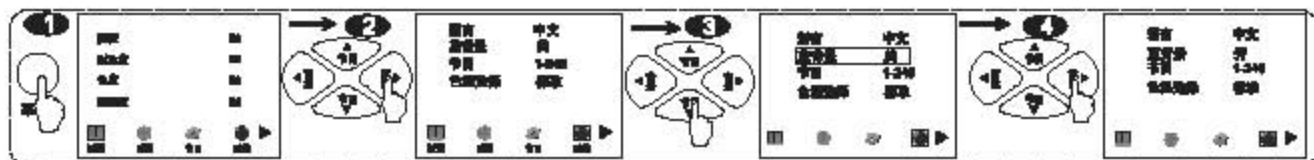

注意

- ✧ 蓝屏：“开”表示无节目时为蓝底，“关”表示无节目时为雪花。
- ✧ 语言：有两种，中文和英文。
- ✧ 节目：有1-99、1-249两种，用于选择节目存储器。
- ✧ 色温选择：有标准、暖色温、冷色温三种。暖色温偏红色，冷色温偏蓝色。

4、时钟设定

按遥控器上的“时钟 室温”键2秒钟呼出时钟设置菜单

(1) 时钟室温设定

按时钟室温键选择设置项，每按一次，换一个设置项。

用“音量增/减”键输入日期和时间，温度直接显示。

在您操作时，光标将会跟着移动。




注意

- ✧ 时钟设定后每次开机只需按遥控器上的“时钟室温”键2秒钟即可设定电视机的实时时钟。（更换遥控器电池需按上述方法（1）重新设定时钟）
- ✧ 温度为当前的室内温度显示。

(2) 时钟设定


按“菜单”键呼出主菜单，再按“音量增/减”键使“时钟”菜单项变为白色圈框，再按“节目增/减”键进入时钟菜单项调整。

(a) 定时关机

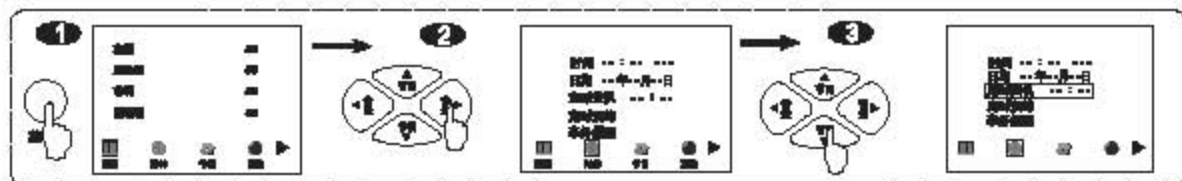


按“音量增/减”键设定“定时关机”时间。用“音量减”键设定小时（0-23之间变化），用“音量增”键设定分钟（0-59之间变化）

(b) 定时预约

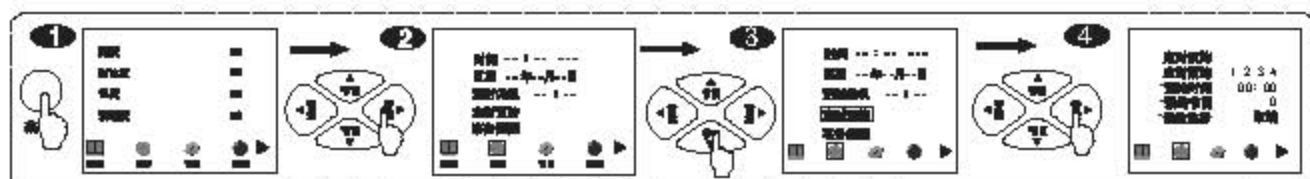

“节目增/减”键选择定时预约，按“音量增/减”键进入定时预约子菜单，然后按“节目增/减”键选择“定时预约”、“预约时间”、“预约节目”、“预约选择”，按“音量增/减”键设定您要预定的节目和时间，电视机将按您设定的时间直接转到预约节目号。


(c) 事务提醒

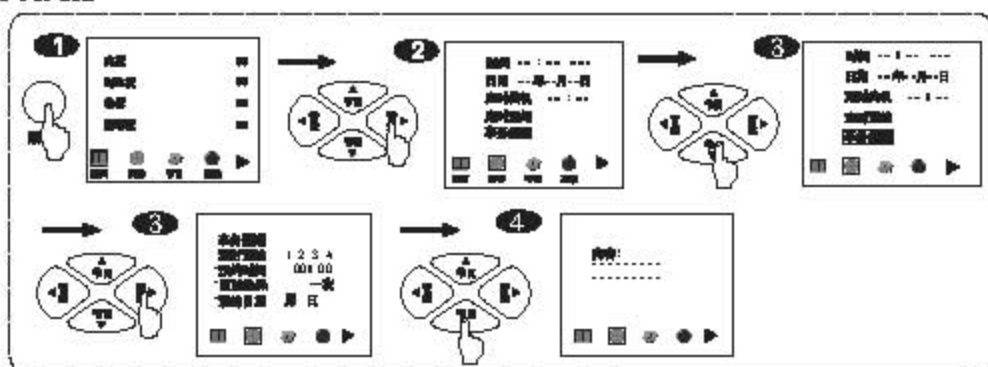


按“节目增/减”键选择事务提醒，按“音量增/减”键进入事务提醒子菜单，然后按“节目增/减”键选择“定时预约”、“预约时间”、“预约选择”、“预约日期”、“内容”，按“音量增/减”键设定您要预定的事务提醒时间，提醒内容可自行输入英文字母编辑，电视机将在预定的时间在屏幕上显示您输入的事务提醒信息，按任意键显示信息消失。

(d) 生日提醒

按“节目增/减”键选择生日提醒，按“音量增/减”键进入生日提醒子菜单，然后按“节目增/减”键选择“定时预约”、“预约日期”、“姓名”、“内容”，按“音量增/减”键设定您要预定的生日提醒时间“姓名”和“内容”可自行输入英文字母编辑，电视机将在预定的日期开机时，在屏幕上显示您输入的生日提醒信息。按任意键显示信息消失。

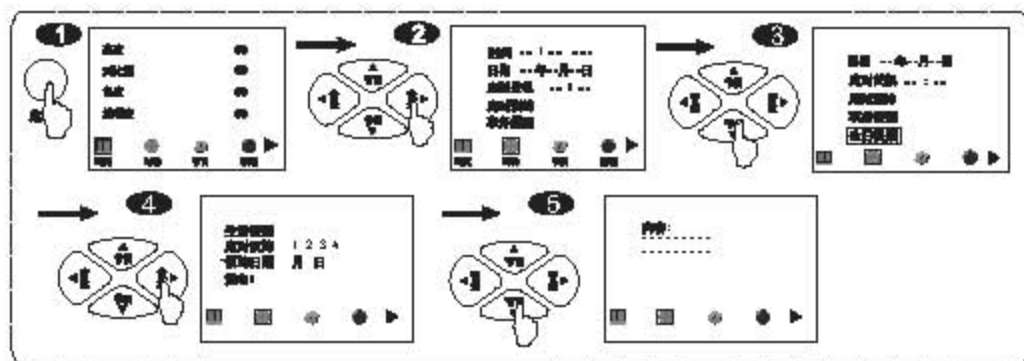

(e) 纪念日提醒

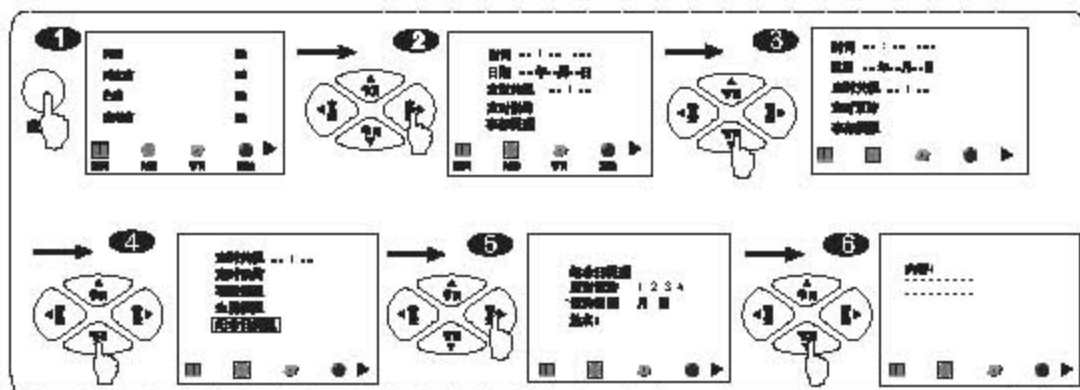

纪念日提醒设定方法参照生日提醒设定方法项

(f) 节目提醒

以下节日：元旦、春节、元宵节、五一节、六一节、端午节、八一建军节、国庆节、中秋节、圣诞节，每次开机时电视机会自动检测，如若是以上节日，会在屏幕上显示“节日快乐！”（按任意键显示信息消失）。该项功能用户不能自行设定。

注意

- ✱ 所有预约可以存储4条预约信息。
- ✱ 菜单中没有显示的功能项，可以通过“节目增/减”键滚动选择。
- ✱ 使用定时关机功能，请先设定当前时间，再设定定时关机时间。
- ✱ 预约选择可选择“每日、一次、星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、取消。在您设定“预约选择”为“一次”时，需设定“预约日期”，您可以按音量增/减键选择“预约日期”并做相应的设定。

在您设定“预约”后如想取消预约，只需要将“预约选择”设置为“取消”。

- ✱ 所有的预约设定必须先设定时间，因本机遥控器带有实时时钟功能，故每次开机只需按“时钟设置”键即可设定电视机时钟。
- ✱ 定时预约在设定后若电视机此时处于待机状态，则到预约时间后电视开启并转到预先约定的节目号，若电视机处于开机状态，到预约时间后，电视将直接转到预约节目号。
- ✱ 若您设定了定时预约，到了预约时间，若您的电视机此时处于待机状态，电视机将自动开机转入您预约的节目。屏幕将显示“睡眠关机120”字样。过120分钟，若一直无操作，电视机将自动待机；若120分钟内按下遥控器或本机上任一键，屏幕字样会消失，此次睡眠关机设定也随之取消。
- ✱ 所有的“姓名”“内容”输入方法同电话本的姓名输入法。


5、节目调整

按“菜单”键呼出主菜单，再按“音量增/减”键使“节目”菜单项画面变为白色圆框，最后按“节目增/减”键进入节目菜单调整项。（例节目调整）

进入“节目”子菜单，按“节目增/减”键选择“节目调整”，输入要调整的台号例如18台，按“上一节目/OK”键，此时18台换到1台，再输入要调整的台号如25，按“上一节目/OK”键，25台与2台互换，以此类推。



用“+/-”键切换输入台号位数。若想调整某个台，例如18台调到5台，按“上一节目/OK”键，直到箭头右边调整目标台号为5，然后输入要调整的台号18，按“上一节目/OK”键即可。

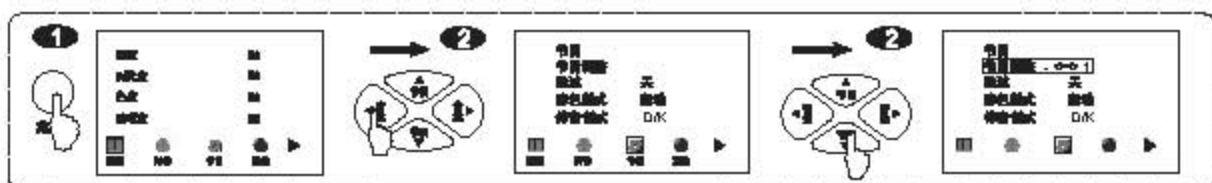

注意

- ✱ 彩色制式一般选“自动”，自动识别节目信息的制式。
- ✱ 伴音制式有“D/K”“I”“B/G”大陆节目选“D/K” 香港节目选“I”
- ✱ 制式不对时，彩色不真实或无色彩。

6、音响功能

本机独有的音响电视功能，可作为独立的音响系统使用，适于家庭休闲时欣赏音乐。动态音量屏幕显示，使音响电视更具动感。

1.进入音响状态

- (1) 在外接音频输入1状态下，按遥控器上的“音响”键，屏幕即显示音频输入1的音频信号动感节拍。
- (2) 在外接音频输入2状态下，按遥控器上的“音响”键，屏幕即显示音频输入2的音频信号动感节拍。
- (3) 在电视状态下，按遥控器上的“音响”键，屏幕即显示当前电视的音频信号动感节拍。
- (4) 您在音响状态下欣赏音乐时，可通过遥控器的“音量增/减”键来调节音量大小。

2.退出音响状态的快速操作


在音响状态下进行以下操作，均可退出音响电视状态。

- (1) 按遥控器上的“电源”键，进入待机状态。
- (2) 按遥控器上的“数字选台”键，退出音响状态进入相应的电视频道。
- (3) 按遥控器上的“节目增/减”键，退出音响状态并回到进入音响前的电视频道。
- (4) 按遥控器上的“电视/视频”键，退出音响状态并回到进入音响前的状态。
- (5) 按遥控器上的“音响”键，退出音响状态并回到进入音响前的状态。在音响状态下（电视状态音响除外），连续2小时无任何按键操作即可自动进入待机状态，其间若有按键操作则计时器复位重新计时。
- (6) 按遥控器上的“电话本”、“画面状态”等键均可退出音响状态。

十、便利操作

1、屏幕显示

按遥控器上的“显示”键
可以显示当前的节目频道
号及功能状况。

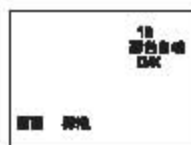

2、画面静音

按遥控器上的“静音”键
消去电视伴音，再按一次
伴音恢复。



3、睡眠定时


✧ 不断按遥控器上的“睡眠关机”键，0分钟~60分钟每次以15分钟间隔增加，60分钟~180分钟以30分钟间隔增加并循环反复。

✧ 睡眠关机与定时关机不能同时设定。

4、状态转换

✧ 不断按“画面状态”键，画面状态在“柔和—标准—亮丽—自调—省电/双环保”中循环变化。（操作如下图所示）

✧ “亮丽、省电/双环保、标准、柔和”是出厂前已设定好的，“画面自调”是用户自己设定的图像状态。（见“图像调整”）

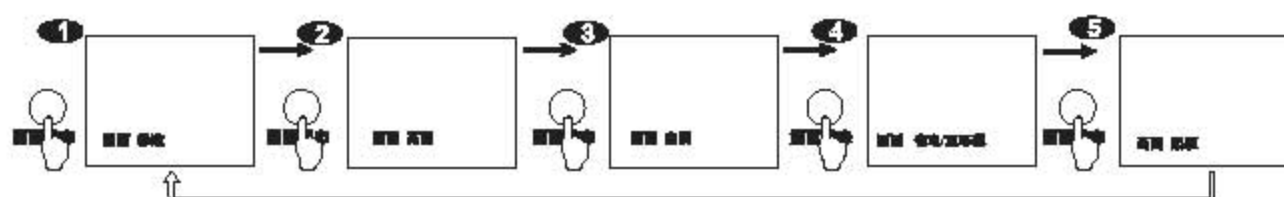

5、快速回看

按遥控器上的“上一节目/OK”键，节目会自动切换到上一次所收看的节目频道。再按一次又会回到当前节目。

例如：您正在收看台号为12的节目，当您按遥控器上的“数字选台”键“8”转到8号台，而8号台还没到您想看的节目，这时您按“上一节目/OK”键便可返回到12台。利用此键，可不断在两台之间反复选看。

6、游戏

本机有两种游戏供您选择。第一种——俄罗斯方块。按遥控器上的“游戏”键一次即可进入此游戏。用“节目增”键旋转俄罗斯方块，“音量减”键左移方块，“音量增”键右移方块，“节目减”键加速下落来进行游戏。

第二种——落彩条。连续按两次“游戏”键可进入此游戏。用“节目增”键变换三个色块的顺序，用“音量减”键左移，“音量增”键右移，“节目减”键加速下落来进行游戏。同种色块三个或三个以上在一条线上（横着、竖着、斜着都可以）即可消去。按“菜单”键可暂停或继续游戏，游戏结束后的得分如果在记录中的前三名，则可用“节目增”与“节目减”选择字母，用“音量增/减”选择位置写上您的名字缩写，然后按“上一节目/OK”键，就可存到记录中。

注：请不要在信号强度较弱时转到游戏状态。

清除游戏记录：游戏在出现“GAME OVER”时，按“上一节目/OK”键约三秒以后，自动清除记录。

7、省电/双环保

在环境光线很暗的情况下，您可按遥控器上的“画面状态”键进入“省电/双环保”模式。一方面可以省电，另一方面，可以保护您的眼睛。

8、万年历

按“万年历”键呼出“万年历”菜单，按“音量增/减”键调整月份。按“节目增/减”键调整年份。

当语言选择为英文时，其阴历部分用月的盈亏表示，其图形用○、○、●、●、●、●、●、●、○依次表示新月、蛾眉月、上弦月、盈凸月、满月、亏凸月、下弦月、残月等月相。


9、时钟设置

按“时钟设置”键，屏幕上即显示当前日期、时间和室温。

10、电话本

本功能可以将您常用的10个电话号码进行记忆。

按遥控器上的“电话本”键进入电话本的状态，本电话本共有两页，翻页按“节目增/减”键。连续按2次“电话本”键进入电话本编辑状态，按遥控器上的“节目增/减”键即可选择您想输入的行，在您操作时，光标也会跟着移动。选择某一行以后，用“音量增/减”键选择在本行您想要输入或是修改的位置，同时会有红色的光标标识输入位。（仅能输入大写英文字母和数字）在姓名行中，按遥控器上的“数字选台”键1一次即可输入字母A，按两次可输入字母B，按三次可输入字母C，连续按四次即可输入数字1，再按数字键0三次，该位恢复为空白位（*），要输入其他字符，可按此方法按遥控器其它相应数字键，输入一位后，等光标移到下一位时或按“音量增”键选定下一位即可输入第二位，依此类推即可输入姓名，在电话号码编辑行中，按遥控器相应的“数字选台”键就可在此中位中输入对应的数字，其它操作与姓名的编辑相似，编辑结束后，再按一次遥控器上的“电话本”键，即退出电话本，或等待10秒后无任何操作时，程序会自动退出电话本功能。例如：储存TCL品牌的电话号码。

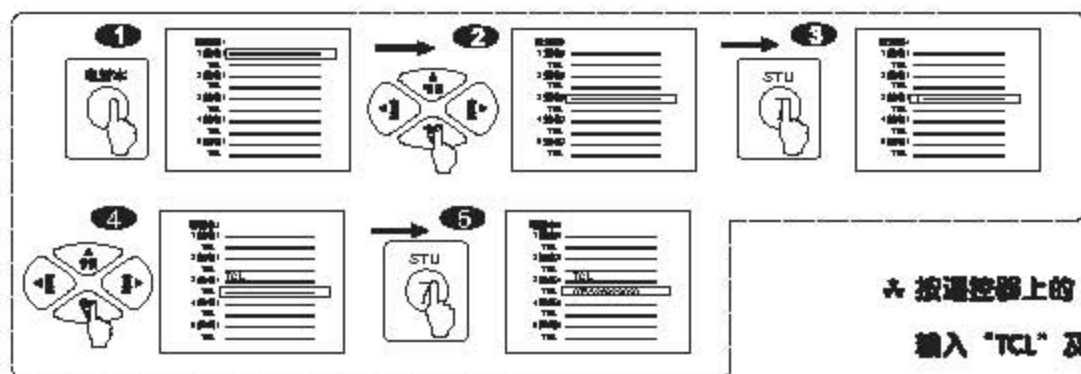


11、节目编辑

本功能可以将您所搜到的频道进行分类编辑，整理归类，以便能快速准确地查找。在TV状态下，按遥控器的“节目编辑”键进入节目编辑，在台号栏中是您现在收看的频道号码；名称栏中可以由您自己对该频道进行命名并输入（输入方法与电话本的姓名输入方法）；分类栏中共有6个分类，您可以把当前频道纳入6个分类中的某一个分类，以便于快速查找。

例：对台号20、节目为CCTV5的频道编辑。

- (1) 首先将频道换到中央5台；
- (2) 按遥控器上的“节目编辑”键；
- (3) 在台号栏中输入CCTV5；
- (4) 按“节目增/减”键，选分类栏。
- (5) 按“音量增/减”键，将分类栏中的中央和喜好两栏选中。


经过以上步骤，您就将中央5台存入中央和喜好两个分类中，如果您对下一个频道也想编辑整理，可以跳到节目栏中，用“音量增/减”键直接进行选取。节目编辑操作完成后，再按节目编辑键即可退出编辑状态。

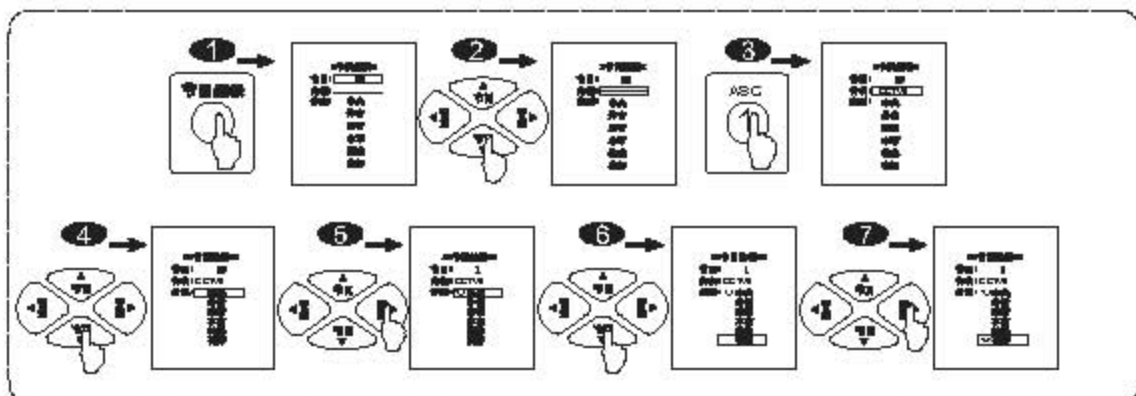


- 注意**
- ✱ 分类中央、外省、本省、本市、特殊只能选其中一类，喜好可以和其他分类复选。
 - ✱ 自动搜台后需重新编辑。
 - ✱ 节目编辑应在节目调整后进行，以免出现节目名称与节目不符的现象。

12、节目导航

本功能可使您快速便捷的选取您已经编辑过的节目。按遥控器上的节目导航键即进入如下画面。首先用“节目增/减”键选取节目分类，按“音量增”键可以进入该分类，按“节目增/减”键选取频道，按“音量增”键进行确定，就可以选中您所需要观赏的频道，假如您不知道某个台在哪个分类，您可以选择检索，输入该台名称的前一个字母，如输入“C”便会将所有“C”开头的台全部列出，以便让您选择，例如：选取CCTV5频道

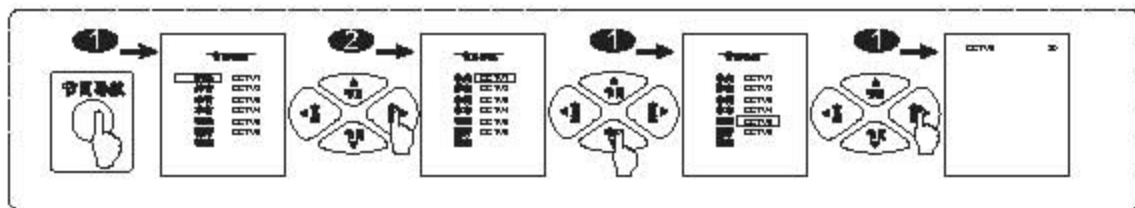

十一、外接配置

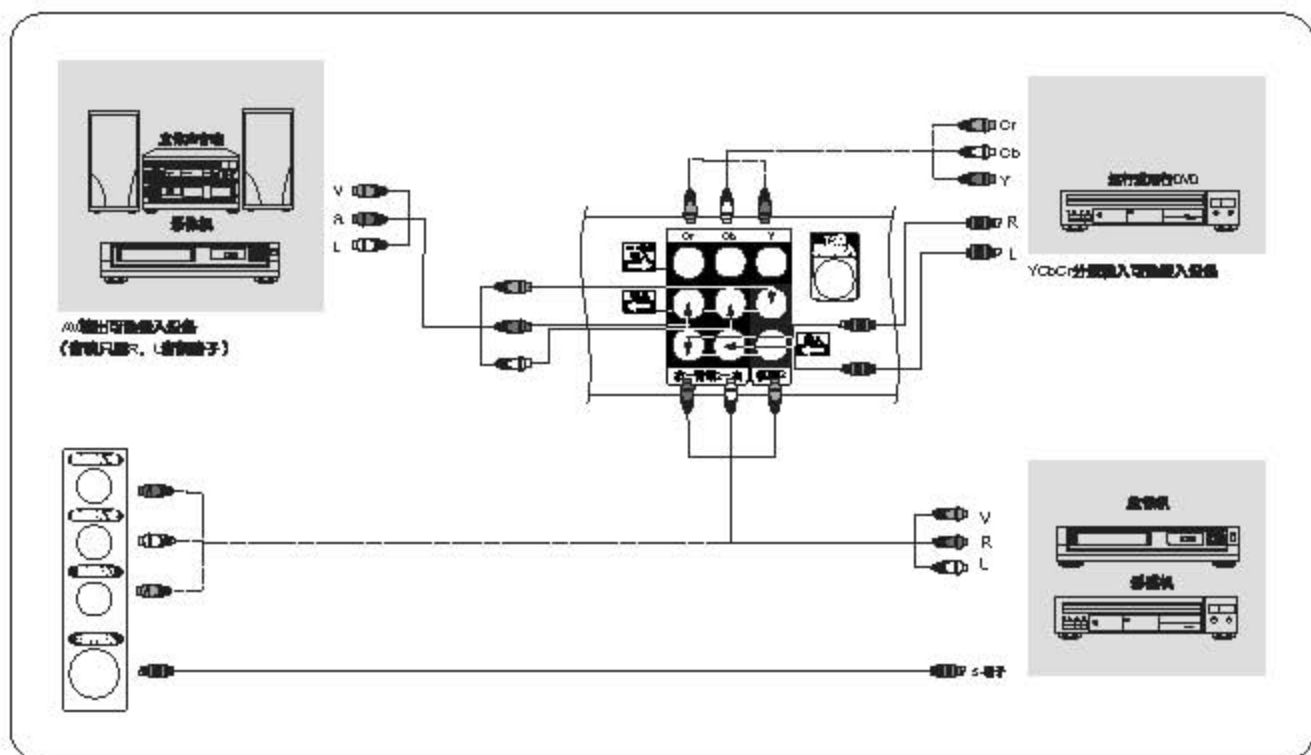

注意

- ✱ 当你选用外接音频/视频源，收看的电视节目更清晰、效果更佳。诸如录像机VCD、DVD、卫星接收机等装置，此时伴音效果将优于选用外接天线的方式。
- ✱ 若将录像机或其它视频装置VCD、DVD连接到本机上，您可以播放录像、VCD、DVD等节目。首先，如上图1所示将装置连接到电视机上。按遥控器或本机上的“电视/视频”键，本机则进入接收外接视频源工作状态，屏幕上将显示“视频1”字符，几秒钟后字符自动消失。反复按“电视/视频”键将在电视→视频1→视频2→S-VIDEO→DVD之间转换。
- ✱ 若需要录制节目，将AV输出端子连接到录像机或其它设备的音频/视频输入端子，并将伴音音量调整至30即可。
- ✱ 本机S端子与视频1不能同时输入视频信号。如果输入DVD信号时，请将音频输入接在音频输入1。



十二、其它

1. 故障检查

图像及伴音出现不正常时，通常是由于连接或调整不正确所致。因此，用户应首先按下列故障的症状检查各种连接。若开关等连接一切正常而故障还存在，则需要联系当地的维修部门给予解决。

无图像，无伴音

1. 家中保险丝、断路器不正常。
4. 可能电视台出现故障。

2. 电源插座开关没打开。

3. 电源线路接触不良。

无图像，有伴音

1. 调整亮度、对比度模拟量。

2. 有可能电视台出现故障。

图像正常，无伴音

1. 可能音量没打开，按“音量增”键。

2. 可能为静音状态，再按静音键。

3. 可能伴音的制式设定不正确。

4. 有可能电视台出现故障。

有雪花点及干扰

1. 调节室内、室外天线。

2. 检测天线连接处。

3. 调节频道微调。

无彩色

1. 调节彩色制式。

2. 调节色度。

3. 是否为黑白电视节目。

图像有杂乱波紋

通常是由于当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。

图像重影

通常是由于附近的建筑物和高山反射引起的。

调节天线以改善图像，建议最好使用室外天线。

遥控不能操作

1. 需要更换电池。

2. 电池的极性安装不正确。

3. 主电源没接通。

2、干扰与排除



火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像出现摇摆、飘动。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动钻或其它电子装置上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。



重影干扰

重影是由经过双通路的电视信号引起的。一是直接通路；另一个是反射高楼、山脉或其它物体的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。



雪花干扰

若天线被安置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会布满斑点。当信号特别微弱时，则需要架设特殊天线方可改进接收效果。



无线电频率干扰

此干扰产生移动波紋或斜紋，有时使图像失去对比度。



显像管消磁

若显像管局部上磁后出现不规则彩斑，请关闭主电源开关（或拔下电源插头），10分钟后，再行开启主电源（或插回电源插头），反复几次，即可达到消磁的效果。

3. 装箱单

1. 主机一台。
 2. 遥控器一个、七号电池两个。
 3. 说明书一套（含用户服务指南、保修单、合格证等）。
- （注：本产品的性能在不断地改进之中。如有更改，恕不另行通知。）

TCL王牌

尊敬的客户：如在使用中遇到问题，请按维修指南所载及时与当地TCL分公司（或TCL特约经销商）联络，同时也可和我公司直接联系。

产品执行标准号：Q/WP001-2003

产品标准备案号：QB/44130033678-2003



TCL集团股份有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

电话：0752-2260281

传真：0752-2289867

邮编：516006

72-A21266-003