


●●● 安裝方法 ●●●

1. 打開話機底部的電池蓋，依正負極性裝入全新的2顆3號電池，此時顯示幕會顯示數字。若無顯示，請確定電池正負極性是否安裝正確。
2. 將聽筒曲線連接聽筒與話機。將電話線一端接入話機的局線插座內，另一端接家中電話線插座。

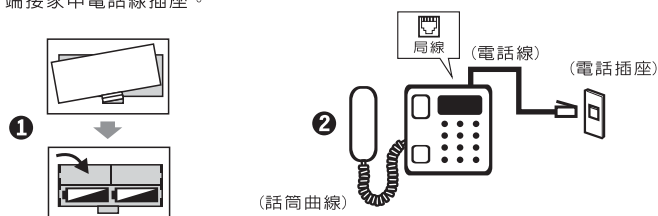

※若您家中需加裝分機，請勿裝設超過四部分機，以免影響通話品質

注意

- ※液晶顯示幕模糊不清時，請即時更換電池，或調整對比度(操作方法請參閱 P. 7)
- ※當更換電池時，為避免雷擊，請先拆下局線，裝好電池後，再裝回局線，並重新設定時間。

●●● 使用前設定 ●●●

簡易功能表

※所有的設定皆須在待機狀態(未通話狀態)下設定

螢幕顯示	功能說明	操作方法 (詳細操作方法，請參閱下方說明)
SE1 1 dAtE	設定時間	按[設定鍵]
SE1 2 CoDE	區域碼設定	先按[設定鍵]，再按一次[上查詢鍵]
SE1 3 LCODE	長途區域碼設定	此功能目前不適合台灣使用，請勿設定
SE1 4 FLASH	暫切時間設定	先按[設定鍵]，再按三次[上查詢鍵]
SE1 5 AUTO IP	M1鍵功能設定	先按[設定鍵]，再按四次[上查詢鍵]
SE1 6 P-7	撥號方式設定	請勿更動此項設定，預設為TONE
SE1 7 ALAr	防併機盜撥設定	先按[設定鍵]，再按六次[上查詢鍵]

按[刪除鍵]退出設定

3

時間設定

1. 在待機狀態下，按[設定鍵]，顯示幕顯示"SE1 1 dAtE"。
2. 再按一下[設定鍵]，進入時間設定。此時顯示幕上"年份"的位置閃爍。
3. 按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]調整至正確的年份，按[設定鍵]確認。
4. 再依序調整月份、日期與時間(操作方法皆同前述設定方式)。
5. 調整確定後，可按[刪除鍵]退出設定。

注意

- ※電信局發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統，若您的所在地為FSK系統，當接收來電訊息時，會自動更新日期、時間。若為DTMF系統，則須自行設定時間。
- ※待機狀態就是未通話狀態。

區域碼設定

1. 在待機狀態下，按[設定鍵]，顯示幕顯示"SE1 1 dAtE"。
2. 按一下[上查詢鍵]，顯示幕顯示"SE1 2 CoDE"，再按一下[設定鍵]進入區域碼設定。此時顯示幕顯示"CoDE ----"，第一個"-"閃爍。
3. 按[上查詢鍵]或[下查詢鍵]輸入本地區碼，按[設定鍵]確定並且移位。(例如：台北縣市調整至"2----"；新竹調整至"35----")
4. 設定完畢可按[刪除鍵]退出設定。

說明

- ※區域碼即為您所在地的長途區號(不包括"0")，若台北為"2"，高雄為"7"。
- 在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為22984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查詢到該號碼時，就可直接回撥。

注意

- ※若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，請將原先設定的區域碼刪除。
- ※目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括"0"，所以關於長途電話及大哥大號碼的回撥功能，請詳見P. 7"來電記憶使用"說明)

長途區域碼設定

此功能目前不需使用。
若中華電信更新系統，而需使用到此項設定時，請依實際需要自行設定，設定方法同區域碼設定。

4

撥出記憶使用 ※本話機共可記憶10組撥出號碼訊息

撥出記憶說明

本機可記錄10組撥出號碼、序號及通話計時時間，可進行查詢、刪除及重撥，當超過10組時，最早的撥出號碼將自動被刪除。

撥出記憶查詢與重撥

在待機狀態下，按一下[撥出查詢鍵]，顯示幕顯示最近一組撥出的撥出訊息。每按一下顯示一組，直至顯示幕上顯示“---End---”，表示所有的撥出訊息已查詢完畢。

在查詢到要重撥的號碼時，按[重撥鍵]就可直接撥出。電話撥出後，拿起聽筒即可。

撥出記憶刪除

查詢到想要刪除的號碼時，可直接按一下[刪除鍵]刪除該號碼。按住[刪除鍵]不放，約5秒後即可刪除所有的撥出號碼。

特別注意

※使用“撥出記憶回撥”時，電話號碼撥出後，一定要將聽筒拿起，再放回話機，才能掛斷電話。否則話機會一直處於佔線狀態，導致外線無法撥入。

M1鍵使用

拿起聽筒，聽到撥號音後，按一下[M1鍵]，話機會自動撥出您儲存在M1鍵內的節費電話資料。再輸入您欲撥打的電話號碼(例如：長途電話)。

在待機狀態下，先撥電話號碼，再按[M1鍵]，話機會自動撥出預先儲存的M1資料，然後再撥出要撥打的號碼。螢幕顯示“----”表示不顯示M1資料，只顯示撥出的號碼及計時之時間，從而達到保密作用。

注意

※“M1鍵功能設定”若選擇在“開”，則來電回撥與撥出重撥時，若電話的開頭為“0”，話機會自動先撥出M1資料，再撥出欲回撥或重撥的號碼。

8

●●● 簡易保養 ●●●

《避免受潮》



※避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》



※話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》



※話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》



※請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》



※當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可，請勿用化學溶劑擦拭。

《電池更換》



※電池電源將耗盡時，請盡快更換。

※長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

9