

善加使用，即能巧妙省電

使用說明書

此次承蒙惠購本產品，謹銘謝忱。
 使用前，請詳讀該說明書，讀完後並請妥善保存，
 萬一在使用中有不明瞭的地方，或有問題
 發生，它一定能對你有所幫助。

拜託事項

水剛滾過後，有時會出水不順，
 此時只要開啟瓶蓋，重新關上，即可。
 打開瓶蓋時，要小心熱蒸氣。
 詳細請參考「使用方法1」的第9頁(第6項)



110V專用 (請勿使用交流110V以外的電源)

目次

介紹便利的功能.....	2
1 安全上的注意事項.....	3
2 使用前.....	6
各部名稱.....	6
各部使用方法.....	7
3 煮水的方法.....	8
4 給水的方法.....	9
5 使用後.....	10
6 保溫.....	11
7 去除水中異味.....	11
煮水同時要去除水中異味時.....	11
保溫中，要去除水中異味時.....	11
8 再沸騰功能.....	12
9 設定在6小時後再煮好水的 「定時煮水」功能.....	12
定時功能的設定方法.....	12
要解除省電定時功能，開始煮水時.....	12
10 定時鬧鈴的功能.....	13
定時鬧鈴的功能設定.....	13
解除定時鬧鈴設定時.....	13
11 如何使用鎖鍵功能.....	13
如何使用鎖鍵狀態.....	13
如何解除鎖鍵狀態.....	13
12 清潔方法.....	14
13 更換耗材、零件.....	16
14 懷疑是故障時.....	17
15 規格.....	18
如何安裝「接地線」.....	18

關於圖像的意義說明:

說明書中的圖像所代表的意義如下。



煮水和保養上的注意事項。



說明是按鍵音或操作錯誤的警告聲,微電腦動作時的聲音等等。

※說明書中對於聲音皆有詳加說明,是按鍵音,或是屬於微電腦動作時的聲音。

介紹便利的功能

輕鬆一按，輕鬆給水

電動給水功能(第9頁)

輕鬆一按，
輕鬆給水



保溫溫度有約為(98保溫)(90保溫)(60保溫)三種溫度可以選擇。

保溫溫度選擇 (第11頁)

溫度可以選擇



98保溫

約以98°C保溫。
適合泡杯麵、紅茶、咖啡、綠茶等。

90保溫

約以90°C保溫。
比用98°C保溫時更省電。

60保溫

約以60°C保溫。
適合泡牛奶。

在滿水20°C室溫，使用交流110V狀態下。

延長沸騰時間，去除水中異味

除異味功能(第11頁)

使保溫中的水再度沸騰

再沸騰功能 (第12頁)



設定在6小時後完成煮水

定時煮水功能(第12頁)

自動在設定水煮沸的時間前1小時開始煮水，因此可節約用電。



定時鬧鈴功能，
是掌握料理時間的好幫手

定時鬧鈴功能 (第13頁)



可用來設定通知煮好泡麵或煮好義大利麵的時間，是掌握料理時間的好幫手。

定時鬧鈴功能每按1下，代表1分鐘，最高可設定到12分鐘。

避免不慎誤觸按鍵的「鎖鍵功能」

鎖鍵功能 (第13頁)

可避免幼童不慎誤觸
按鍵，導致意外出水。



內容器污垢洗淨

檸檬酸洗淨功能 (第15頁)



安全上的注意事項

•使用前請詳讀「安全上的注意事項」「注意與拜託事項」

※為確保您及他人的安全,請遵照此處所列之安全注意事項之指示操作
警示標籤記載有有關安全事項,請務撕毀。

※本手冊閱讀完畢後,請妥善保管。

注意事項依照危害及迫切程度將操作的
行情況區分成「危險」「警告」「注意」
敬請遵照指示操作,以免釀成災害。

警告

有可能導致使用者死傷之虞的假想情況

注意

有可能導致使用者受傷或致產品故障
的假想情況

圖例



記號表示禁止行為



禁止分解



記號表示所要強制的行為,
或所要指示的內容



(強制 指示)



(請拔掉插頭)

警告



請勿使用110V以外之交流電源
以免造成觸電,火災等意外。



請單獨使用15A以上的插座
落與其它器具並用
容易造成插座部分
異常發熱,
甚至冒出火花。

定時15A
以上



電源線請勿損傷或強力拉扯
扭曲承載重物,施以加工處理等,
以免造成電源線破損,造成觸電,
火災等意外。
電源線損壞時,請送服務站更換,
切勿自行處理,以免危險。



請勿用潮濕的手插拔插頭
否則容易引起觸電。



插頭接觸部分請隨時保持乾淨
避免造成災害。



插頭要差插牢,則容易造成觸電
短路,冒煙,出火等。



請勿使用損傷的電源線或是插
不牢的插頭
否則易造成觸電,短路,冒煙出火花等



要先除去插頭上的迴紋
真針等異物
以免造成觸電,
短路,冒煙出火花等。



請勿讓孩童接觸插頭
以免造成觸電意外。



注意避免放置於孩童
觸及的地方或任何由
兒童單獨使用
以免造成燙傷,
觸電等意外傷害。



若電源線損壞時應從造商或其
服務處取得特別電源線組更換之

警告



加水請勿超過
滿水線

否則熱水外溢，
容易造成燙傷。



請勿猛力打開瓶蓋

以免燙傷。



請勿傾倒水瓶，
或僅手執瓶蓋移動水瓶

以免熱水外溢造成燙傷。



蒸氣孔請勿覆蓋抹布等

以免熱水外溢造成燙傷。



請勿煮水以外的東西

電熱水瓶內不要放入茶葉、
咖啡、牛奶、酒、茶包、速食品等，
以免因之造成熱水外溢、
燒焦內容器腐蝕、故障等事故。



請勿傾倒水瓶

以免熱水外溢造成燙傷。



不可放入冰塊，充作保冷用

放放入冰塊後，容易產生水滴，
嚴重會造成短路或故障。



本體請勿沾水
或浸泡在水中

以免造成短路或觸電。



不可手執瓶蓋倒水

否則瓶蓋脫落，
會有被熱水濺及的危險。



請確實關緊瓶蓋

以免瓶體傾倒時，
熱水流出道造成燙傷意外。



除非是修理人員，
否則請勿分解或修理

以免造成火花或故障，導致意外傷害。



請勿觸摸蒸氣孔

以免燙傷，
特別是要注意，
勿讓幼童觸摸！



注意



請勿放在傾斜不平穩的地方！

物品上面或放
在地毯或塑膠物之上，
以免釀成火災。



請放置在離牆壁或傢俱
30公分以上的地方

否則熱蒸氣會損傷牆壁
或放在不耐熱的桌子上
也會造成變色。



⚠ 注意



不要使用其他電源線,或是將本電源線使用在其他電器用品上

容易造成絕緣劣化嚴重會造成短路或故障,甚至釀成火災。



打開瓶蓋,要注意熱蒸氣

避免燙傷。



煮水中,請勿加水

以免熱水飛濺,容易燙傷。



給水中,不可迴轉瓶體

以免熱水溢出,造成燙傷意外。



使用時間以外,請拔掉插頭

以免因之造成燙傷,或因絕緣劣化造成觸電,漏電釀成火災。



請手執插頭拔掉電線

以免造成觸電,短路,冒出火花等。



移動瓶體時,避免觸碰瓶蓋開關閥

以免瓶蓋打開,造成燙傷意外。



等瓶體冷卻後,再作清潔

以免觸摸高溫部,造成燙傷意外。



使用中或剛使用後,要避免觸摸高溫部以免燙傷。

● 請勿一個插座插數個插頭易釀成火災



● 請勿放置在易被水濺及的地方,容易造成觸電或故障



● 請勿在傾斜不平穩的地方或是不耐熱的墊物上使用,以免釀成火災

請遵守以下事項,以確保使用壽命

● 不要放在陽光會長時間曝曬到的地方。瓶體經常高溫,會造成故障。

● 蒸氣孔請勿覆蓋抹布等,否則易造成變形,變色。

● 請勿在火源附近使用以免造成變形,變色。



● 不可空瓶煮水
空瓶煮水會造成內容器變色甚至導致故障。


● 不可倒置瓶體
否則水進入底部,會造成故障。

● 瓶內不可放「備長炭」
會造成內容器表面剝離,故障。

2 使用前

各部名稱

●操作視窗

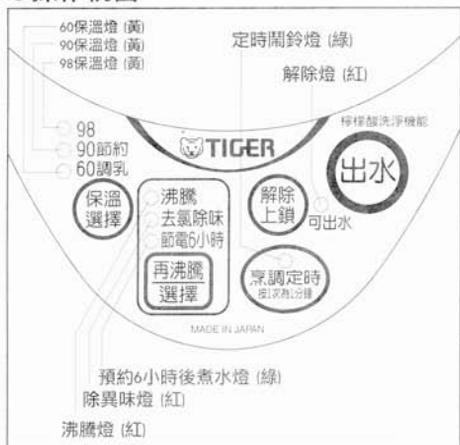


各部使用方法

●上瓶蓋的開啟和關閉

用拇指下押開關處的「按壓部」，
加上食指捏住往上拉起，即可打開瓶蓋。




將瓶蓋輕輕下押扣住，即可關上瓶蓋。

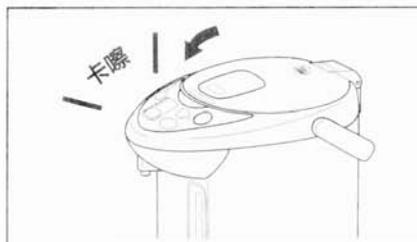

●瓶蓋若未關緊，會造成沸騰不止，
萬一瓶體傾倒，熱水大量溢出，
容易造成燙傷，所以瓶蓋一定要
確實關好。


●電源線的連接

瓶體插頭要插在電熱水瓶瓶體的插口上，
電源線插頭則要插在插座上。

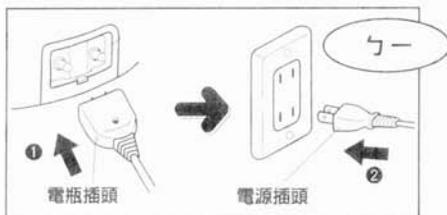

●安裝和取下上瓶蓋的方法

一隻手下押瓶口上的瓶蓋穿脫閥，
另一手將上瓶蓋開啟保持45度，
往出水口方向向上執提，即可卸下瓶蓋。

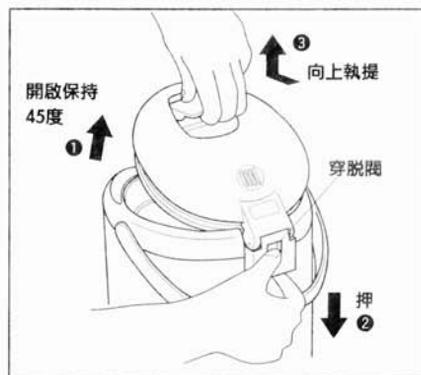

一隻手押住瓶口上的瓶蓋穿脫閥，
另一手將瓶蓋推向瓶蓋穿脫閥上的夾槽扣住，
即完成瓶蓋的安裝。



●按鍵操作確認

要用指腹按鍵，以聽到「ㄅ」聲作確認。

3 煮水的方法

第一次使用或久置一段時間再重新使用時,要先依照以下步驟將水煮沸後倒掉,之後方可使用：

1 打開瓶蓋, 以水壺裝水倒入瓶內



水位降到給水線時,
要加水但水不可超過滿水線



請注意

- 加水不可超過滿水線, 以免熱水外溢, 造成意外燙傷。
- 水位低於給水線時, 不可煮水, 以免空燒造成容器變色或故障。
- 不要直接從水龍頭加水, 以免濺水導致短路或觸電等意外。
- 操作部或操作視窗要避免濺濕, 以避免導致短路或觸電等意外。



聲音

- 開關上瓶蓋時, 會聽到“ㄅㄚㄚ”聲, 是電子止水閥的聲音, 非屬異常。

2 關上瓶蓋 (請參照第7頁)

3 電源線的接續 (請參照第7頁)

發出ㄅㄚ一聲, 「沸騰/定時煮水」燈亮, 「90保溫」位置的指示燈閃爍, 此時開始煮水。

- 煮水聲非屬異常, 請安心使用, 但若聲響異常大聲, 有可能是內容器特別髒所致, 此時請先清潔。(請參照第15頁)

空燒警示暨同時斷電功能


- 煮水時, 若內容器內沒有水或水量極少, 會聽到ㄅㄚㄅㄚ一聲, 同時液晶視窗也會閃示警告, 同時自動斷電。(請參照第17頁)

4 請按「保溫」鍵選擇「98保溫」或「60保溫」。 (請參照第11頁)

5 請按「沸騰/定時煮水」鍵, 去除水中異味。 (請參照第11頁)

6 要設定省電時, 請按「沸騰/定時煮水」鍵操作。 (請參照第12頁)

從「煮水」到「沸騰」,「90保溫(約90°C)」之間…請參照第18頁

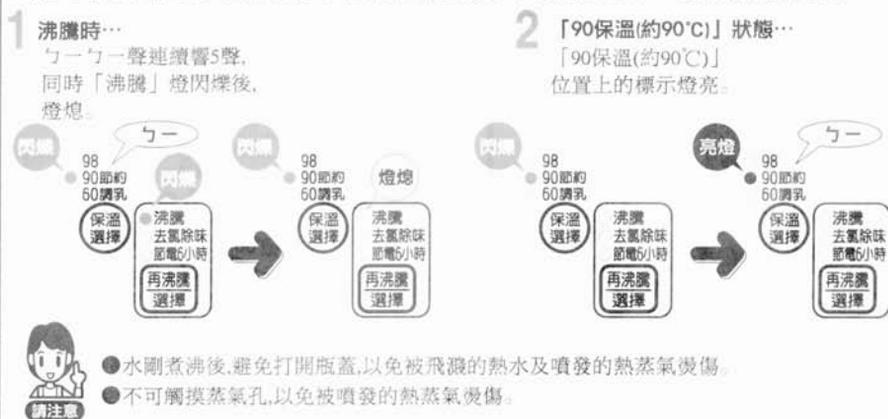

給水的方法

- 按1下「解除」鍵
- 將杯子對準注水口
按「給水」鍵
- 按1下「解除」鍵



※插頭拔下後,無給水。

※水剛沸騰時,出水會較不順暢,此時小心開啟瓶蓋後再關上即能順暢給水,有時內容器特別髒時,也會出水不順,此時請先清潔(請參照第15頁「清潔方法」)後再使用。

※再按1下「給水」鍵,也能改善出水不順暢的狀態。

※按「按水」鍵給水後經20秒,解本體燈熄滅,自動鎖定「給水」。



- 給水時,不要旋轉瓶體,以免熱水濺出,被熱水燙傷。
- 水量變少時,按「給水」鍵給水,熱水會飛濺,要小心。

4 給水的方法

水量下降到給水線附近時…

水量下降到給水線附近時，
即要加水此時會自動開始煮水。




- 新加入的水溫要低於50°C，否則無法自動煮水。
- 開啟瓶蓋時，要小心熱蒸汽。

水量表示計



5 使用後

1 拔掉電源插頭

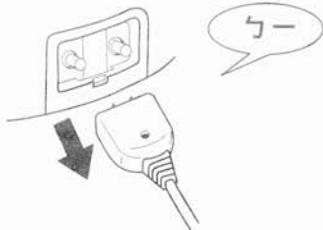

電源插頭拔掉時，所有燈號皆會熄滅

3 依下圖指示倒掉剩水

注水口朝上



2 取下瓶蓋 (請參照第7頁)



- 剩水要倒掉，擱置過久，內容器容易變色。
- 倒水前要先取下瓶蓋，以策安全。
- 注水口朝下倒掉剩水，容易被熱水燙傷手，嚴重時甚至會導致故障。

4 裝回瓶蓋

6 保溫

保溫溫度有約98°C(98保溫),約90°C(90保溫),約60°C(60保溫)三種溫度可以選擇,插上電源後,最初90保溫位置的指示燈會閃爍,表示設定在約90°C保溫。

擇保溫溫度

每按一下保溫鍵,即「ㄅ」一聲響,同時移動指示燈選擇保溫溫度。

- 98
- 90節約
- 60調乳

閃爍

保溫選擇

※若要切換的保溫溫度高於當下的保溫溫度,有時會自動進行再沸騰。

定在90保溫後

沸騰後,90保溫位置的指示燈會閃爍直到水溫降到約90°C,「ㄅ」一聲響。

▼90保溫位置的指示燈不再閃爍,轉為亮燈(水溫到達約90°C所需的時間請參考第18頁)

設定98保溫後

沸騰後,持續保持98°C高溫。

- 如果設定後,插頭曾拔下重新插回時會回到「90保溫」,故需重新設定。



請注意

設定60保溫後

沸騰後,60保溫位置的指示燈會閃爍直到水溫降到約60°C,「ㄅ」一聲響。

▼60保溫位置的指示燈不再閃爍,轉為亮燈。(水溫到達約60°C所需的時間請參考第1頁)



請注意

- 如果設定後,插頭曾拔下重新插回時會回到「90保溫」,故需重新設定。

適合泡奶用的溫度(60保溫)

60°C的溫度可預防雜菌繁殖,而且也是適合泡奶用的溫度用約60°C的水泡完奶後要等牛奶降到約40°C再餵奶,以免燙傷小嬰兒。



請注意

- 奶粉不可直接倒入電熱水瓶內,泡奶要用奶瓶。
- 不可用98°C或90°C的熱水泡奶,以免破壞奶粉中的養分。

7 去除水中異味

去除水中異味的功能是延長沸騰時間,以消除水中異味

煮水同時要去除水中異味時

插上電後,按一下「沸騰/定時煮水」鍵,「ㄅ」一聲響「沸騰/定時煮水」燈閃爍,煮水同時要去除水中異味的功能設定完成。

- 98
- 90節約
- 60調乳

閃爍

保溫選擇

- 沸騰
- 去氯除味
- 節電6小時

再沸騰選擇

亮燈

ㄅ

保溫中,要去除水中異味時

按2下「沸騰/定時煮水」鍵,「ㄅ」一聲響2聲「沸騰/定時煮水」燈閃爍,此時開始再沸騰,完成時,會連續發出「ㄅ」聲響5聲。

※去除水中異味時,沸騰時間比平常長,噴發的蒸氣量也比平常多。



請注意

- 若是已經高度淨水處理過的水,要再多作一次「去除水中異味」才會較無異味。

8 再沸騰功能

使保溫中的水再度沸騰的功能

在保溫狀態下,按1下「沸騰」鍵,
「ㄅ」聲響「沸騰」亮燈,保溫燈閃爍,
此時開始再沸騰。



●要先確認水量高於水線之上,
方可操作沸騰的功能。

滿水狀態下,再度沸騰所需的時間表如下

98保溫	約 1~2分
90保溫	約 5~7分
60保溫	約10~17分

※中途若再加水或是重插插頭,再度沸騰所需的時間會比平常多約3~4分鐘,蒸氣噴發量也較多。

9 設定在6小時後再煮好水的「定時煮水」功能


設定在6小時後再煮好水,因此可節約用電。

定時功能的設定方法

按「沸騰」鍵,設定6小時後煮好水的定時燈亮燈

在90保溫狀態下設定6小時後煮好水,則會在水煮滾前1小時開始煮水。

若是在98保溫狀態下設定6小時後煮好水,則會在水煮滾前40分鐘開始煮水。

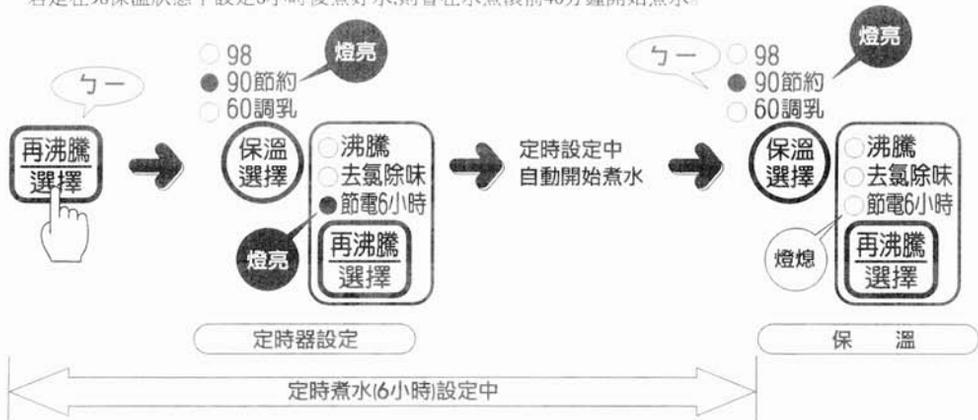

要解除省電定時功能,開始煮水時

按「沸騰」鍵,確認「沸騰」或「除異味」燈亮。保溫燈從亮燈變閃爍開始煮水



●設定定時煮水功能後,無法選擇60°C保溫,也無法給水。


※定時設定中,水溫皆保持在60°C。

※定時煮水設定狀態下煮水,也同時會啟動除異味的功能。

10 定時鬧鈴的功能

鎖鍵狀態下，無法使用定時鬧鈴的功能。

定時鬧鈴的功能設定：(例如設定7分鐘後鈴聲)

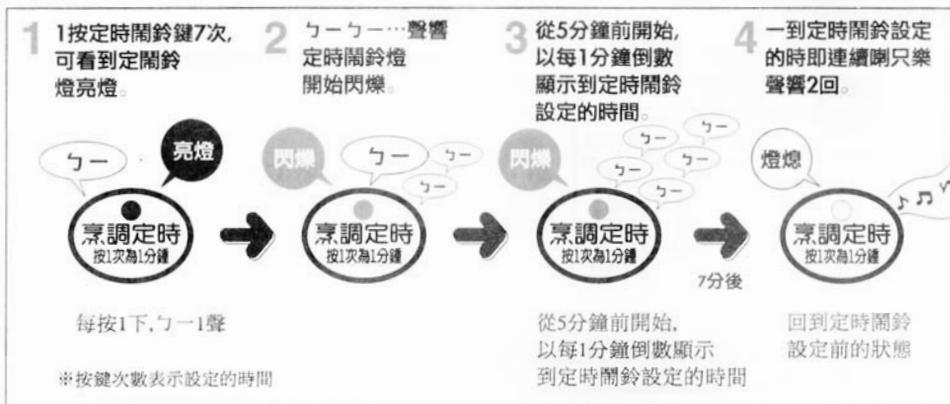

解除定時鬧鈴設定時

在定時鬧鈴設定中
再按1下「定時鬧鈴設定」鍵
ㄅ一·ㄅ一兩聲即解除定時鬧鈴設定。

設定定時鬧鈴的按鍵確認音例

1-5分鐘	ㄅ一聲押按鍵次數
6分	6分鐘以上的定時設定，於倒數5分鐘開始每分鐘以ㄅ一聲顯示直到定時時，即以連續喇只樂警響2回
10分	
12分	

11 如何使用鎖鍵功能

「鎖鍵功能」可避免幼童不慎誤觸按鍵，導致意外出水。

如何使用鎖鍵狀態

同時按「解除」鍵和「定時鬧鈴」鍵約3秒鐘「ㄅ一·ㄅ一」響2聲解除燈閃爍，進入鎖鍵狀態。



- 鎖鍵狀態下，無法使用其他功能
- 「定時鬧鈴」設定後，再「鎖鍵」時會解除「定時鬧鈴」功能。
- 設定鎖鍵後其他功能有可能還在運作所以宜從燈號上再次確認。

如何解除鎖鍵狀態

同時按「解除」鍵和「定時鬧鈴」鍵約3秒鐘「ㄅ一·ㄅ一」響2聲解除燈熄，解除鎖鍵狀態。



- 拔掉插頭時會解除鎖鍵狀態，即使再插上插頭，也無法自動鎖鍵需再重新設定。

12 清潔方法



- 不可沖水或泡水,以免造成短路或觸電意外。
- 絕對不可浸泡,否則瓶體進水或導致故障。
- 清潔前要先拔掉插頭,倒掉剩水,待瓶體冷卻。
- 不可使用金屬刷,尼龍刷,化學毛巾,漂白劑等清潔。
- 不可放入烘乾機或烘碗機中烘乾,以免變形。

內容器的清潔

關於內容器顏色斑駁,變色,水中有白色浮游物等……

水中的礦物質(鈣,鐵,鎂等)會造成內容器顏色斑駁,變色,水中有白色浮游物等,並非內容器自體變色或腐蝕所致,無礙水質衛生,只要仔細清潔,即可改善。

① 一般情況用海棉清洗



- 不可使用金屬刷,尼龍刷,以免刮傷弗樹脂表面。
- 污漬蓄積過厚時,煮水會變得很大聲,此時要儘速徹底清潔。
- 空燒造成的變色無法去除。

② 一般用海棉也難清洗乾淨時

要用檸檬酸洗淨(約2-3個月1次)。



- 若經常煮礦泉水,內容器會容易附著鈣質成份又容易堵塞蒸氣出口,因而容易造成故障,所以更需仔細清潔。

瓶蓋,瓶體的清潔

用擰乾的毛巾,擦去污漬。

長時間不用時

瓶蓋,瓶體,內容器清潔乾淨之後,用乾布擦拭,擱置自然風乾後再用密封袋封存起來,以免螞蟻·小蟲等藏匿。

使用檸檬酸洗淨內容器的步驟

請遵照下列指示清潔,以免熱水滿溢,造成燙傷。



- 請用冷水,不可用熱水。
- 水量不可超出滿水線。
- 使用檸檬酸煮水洗淨中,不可打開瓶蓋。

※使用檸檬酸煮水洗淨中,其他功能皆不能使用。

- 1 將約30g(2大匙-3杯)檸檬酸放入內容器中。

- 2 加水到滿水線,輕輕攪拌,蓋上瓶蓋。



① 放入約30g的檸檬酸

② 加水到滿水線

- 3 插上插頭同時按「保溫」鍵和「沸騰」鍵約3秒鐘。



同時按鍵約3秒鐘

勺一聲響,開始煮水:
檸檬酸煮水時,燈號會依:
沸騰→除異味→6小時後煮水→
60→90→98的順序亮燈。



- 檸檬酸煮水沸騰時要小心熱蒸氣。

檸檬酸煮水洗淨時間
約需1小時30分鐘

- 4 檸檬酸煮水洗淨完成時,「勺一……」聲響10聲, (「沸騰」燈,「除異味」燈「6小時後煮水」燈)亮及3個燈號(98,90,60)。

3個燈號交互閃爍



- 5 拔掉插頭,倒掉剩水,待瓶體冷卻,用海棉清洗最後用查洗乾淨。

※若還不夠乾淨,再依以上步驟用檸檬酸重新煮水洗淨。

- 6 用檸檬酸煮水水洗淨之後,再用清水煮沸後倒掉,即可去除檸檬酸的味道。

13 更換耗材,零件

瓶蓋墊圈及其他墊圈類皆屬耗材,零件。隨著使用期間及水質的影響當耗材瓶蓋墊圈逐漸老化,污損,瓶蓋隙縫冒出大量蒸氣時,就需更新的墊圈零件


取出瓶蓋墊圈的方法

- 1 鬆開3顆螺絲
只需鬆開3顆螺絲,不可整顆拔出,注意不可將內瓶蓋整個取出
否則會造成其他零件鬆脫。
- 2 取出瓶蓋墊圈

安裝瓶蓋墊圈的方法

- 1 如圖示將瓶蓋墊圈均衡套入內瓶蓋外周
- 2 最後控緊螺絲即可

※安裝瓶蓋墊圈時,務必先確認好各螺絲栓的位置,正確安裝

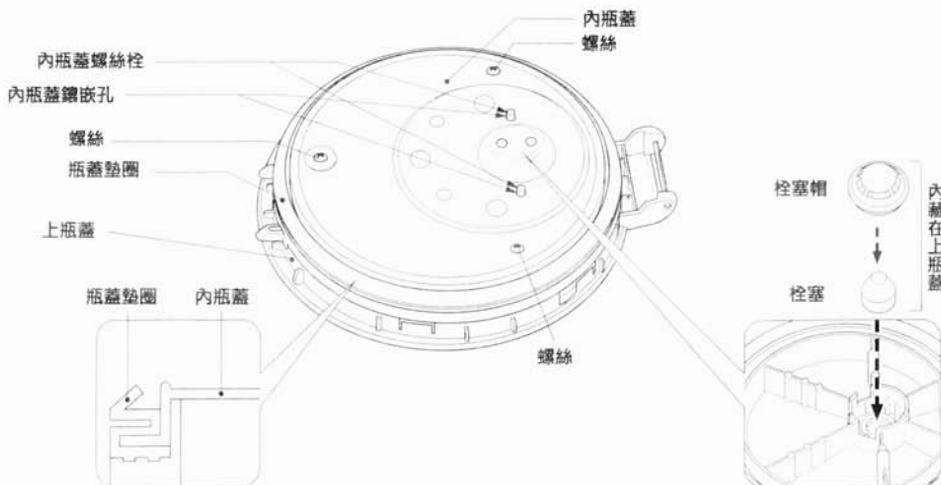

※樹脂成形品會受高溫或熱蒸氣的影響而逐漸老損更換時,請向專賣電店洽詢

14 懷疑是故障時

送修前,請先檢查下列事項,若狀況依然未改善,再向專賣電店洽詢。



●絕對不可自行修理,以免危險。

狀 況	檢 查 事 項	處 理 對 策	參 考 頁 數
燈號交互閃爍	●是否空燒或煮水量過少?	拔掉插頭加水,稍候插上插頭	8
	●是否水用完後,久置沒用,或是上瓶蓋忘了關上?		
無法煮水所有燈皆不亮	●檢查插頭是否插上?	插上插頭	7
ㄅ一聲後,視窗燈號顯示皆消失	●檢查插頭是否插上?	插上插頭	7
		●是否加了50°C以上的熱水?	再加冷水 按「沸騰/定時省電」鍵
出水不順暢,不出水	●檢查插頭是否插上?	插上插頭	7
	●檢查是否自動鎖鍵?	按1下「解除」鍵 解除燈亮,即可給水	9
	●是否傾斜瓶身給水?	請將瓶身立直	8
	●是否水剛煮沸?	水剛煮沸,較難出水打開瓶蓋一下即可要小心噴發的熱蒸氣	9
	●內容器變體時,給水也會不順暢?	用檸檬酸煮水洗淨	15
水流出來	●加水是否超過滿水線?	加水保持在滿水線以下	8
水有異味	剛開始使用時,會有些許樹脂的味道,用久味道自然逐漸消失		
	●有可能是自來水消毒的味道	使用除臭功能	11
內容器變髒 水中有白色浮游物	●水中的礦物質會造成內容器變色,非內容器自體變色或腐蝕所致	●是否放置在塑膠桌布上使用?	不要放置在塑膠桌布上使用,以免塑膠味道滲入
		使用檸檬酸煮水洗淨	15
煮水聲很大聲	煮水水泡撞擊的聲音,非屬故障		8
	●內容器變髒(特別髒時,聲音特別大)	使用檸檬酸煮水洗淨	15
瓶體外側發熱	室溫高,保溫中的電熱水瓶瓶體溫度高,並非異常		
無法使用鎖鍵功能	●是否曾拔下插頭?	插頭若曾拔下會解除鎖鍵需再重設定	13

樹脂成形品經使用三年以上,就會逐漸老舊

15 規格

型 號		PDF-F30R	PDF-F38R
容 量 (約)		3.0L	3.8L
電 源		110V 60Hz	
消耗 功率	煮 沸	928W	928W
	保 溫	67W	67W
外形 尺寸	寬	22cm	22cm
	深	28.6cm	28.6cm
	高	29.5cm	34.0cm
重 量 (含電源線)		2.4kg	2.6kg
斷 路 溫 度		157°C	
電 源 線 長 度		1.2m	
電動幫浦功率 (約)		1.5W	

- 保溫時的消耗電力是在滿水90°C保溫20°C室溫,使用交流110V狀態下的平均保溫電力。
- 請避免在特殊區域如高山,嚴寒地區使用本產品,否則無法確保使用品質。

各機型從沸騰到各保溫狀態所需的時間如下：

	3.0L	3.8L
從沸騰到98°C保溫狀態	約26分	約33分
從沸騰到90°C保溫狀態	約1時間20分	約1時間30分
從沸騰到60°C保溫狀態	約6時間30分	約7時間10分


(在滿水,20°C室溫,使用交流110V狀態下。)

如何安裝「接地線」

● 如何安裝「接地線」

圓型端子則接在本體的接地線用螺絲釘上。

接地線之另一端須剝掉接地線的塑膠外套,將接在插座的接地線端子上。

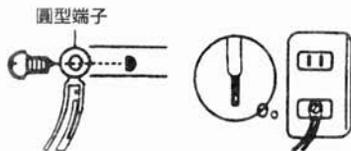

- 電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具類似資格人員更換以避免危險。

細心的檢查**要隨時檢查長期使用的電熱水瓶！**

是否有這些症狀？

- 使用中,電源線是否會異常發熱。
- 插上電源的電線是否扭曲。
- 溫度是否異常的高,是否有燒焦味。
- 本體是否會漏水。
- 是否有其它異常或故障。

為預防故障或釀成意外,請中止使用,速洽經銷店

製造日期：請看本體貼紙阿拉伯數字

範例： 08 9 05
月 年 日
年以西曆年尾字



TIGER

TIGER CORPORATION

TIGER CORPORATION

Head Office: 3-1 Hayamicho, Kadoma City, Osaka 571-8571, Japan

製造廠商

タイガー魔法瓶株式会社

日本国大阪府門真市速見町3番1号
TEL: 06-6906-2124(代)

總代理

虎記股份有限公司

台南總公司: 台南市702新樂路63號
TEL: 06-265-5899 FAX: 06-264-7707
台北分公司: 新店市231寶橋路235巷6弄2號3樓
TEL: 02-2912-2596 FAX: 02-2915-2659

台南分公司: 台南市703西門路2段389號6樓