

01

感谢您选购蓝魔音悦汇V70value数码播放器，由衷希望您使用惬意。本说明书将详细介绍产品的各项功能，让您充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之前阅读完本说明书，快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

主要性能

- ① 5英寸LCD高清触摸屏，800*480分辨率高清晰显示。
- ① 支持MP3、WMA、AAC、M4A、OGG、WAV、FLAC、APE格式音乐播放，支持歌词显示。
- ① 支持播放1080P的MKV、TS、WMV、ASF、RMVB、RM、AVI、FLV、MPG、DAT、VOB、MP4、M4V、MOV、3GP格式视频，支持SRT/SMI/ASS/SSA等格式字幕。
- ① 支持外响功能。
- ① 扩展TF卡功能。
- ① 支持TV-OUT功能。
- ① 录音功能，录音格式MP3。
- ① 支持自动浏览JPG、BMP、PNG、TIFF、GIF格式图片。
- ① 高速USB2.0传输。
- ① 支持电子书阅读功能。
- ① 节能设置，背光亮度可自由调节，还可设置自动关机、自动关屏、自动睡眠。

02

- ① 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。
- ① 支持Win2000、Win XP、Vista、Win7系统。
- ① 移动硬盘功能。
- ① 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
- ① 支持固件升级，功能更新。
- ① 红外遥控功能。

03

注意事项

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，请在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- ① 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。

- ① 请避免摔落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。

- ① 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。

- ① 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。

- ① 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。

- ① 本机在充电过程中会略有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。

- ① 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失，本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。

- ① 因容量计算方式不同，播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与Pc连接后显示的内存容量会有一定的出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。

04


- ① 现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件、固件程序被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒感染，造成本机无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。

- ① 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。

- ① 因触摸屏上面可以实现全部功能，本机按键只对部分功能有效，具体请查阅说明书。

- ▲ 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而变化的变化恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

外形及按键

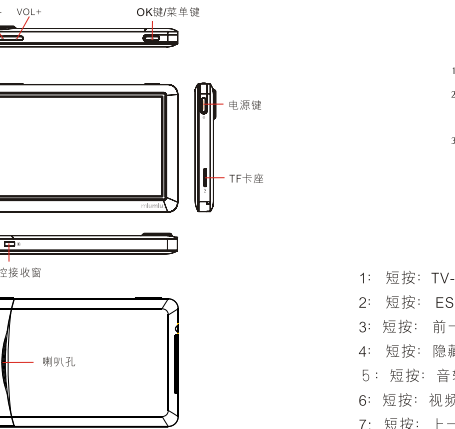

红外遥控器说明



- 1: 短按: TV-OUT功能切换。
- 2: 短按: ESC返回。
- 3: 短按: 前一项/上一首/上一部。
- 4: 短按: 隐藏或提取菜单。
- 5: 短按: 音轨切换。
- 6: 短按: 视频字幕切换。
- 7: 短按: 上一项/音量VOL+/上一页。
- 8: 短按: 播放/暂停及确认功能。
- 9: 短按: 后一项/下一首/下一部。
- 10: 短按: 下一项/音量VOL-/下一页。

05

基本操作

- ① 机身按键功能

- ① :长按3秒可开/关机；长按10秒可进行复位操作。VOL-/VOL+: 音量+/-键。

- ① OK键: 短按为确认键，长按为菜单键。

- ① 复位功能

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

06

主界面功能

以下功能操作均默认为通过本机上的功能按键实现。长按电源键3秒，本机在显示开机画面后进入主界面如下：

- ① 电视输出功能
本机支持CVBS复合输出电视输出模式。CVBS复合输出：用对应的AV输出线连接本机和电视上的音频和视频接口，在主界面选择进入系统管理界面，然后将“电视输出”项设置为PAL普通输出可实现复合输出；

- ① 连接电脑及文件传输

本机为高速USB2.0接口，经与电脑连接后便可实现可移动磁盘功能，进行数据传输。您仅需要将喜欢的音乐直接复制到MP4播放器里面即可，而不需要任何第三方的程序来实现。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

07

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

08

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

09

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

10

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

11

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

12

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

13

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

14

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

15

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

16

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

17

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

18

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中对设置项“显示设置”和“电源设置”对LCD的背光亮度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

当电池图标格数显示为时空，请及时充电。您可以使用本公司认可的5V 1A的充电器进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕，电池电量显示满格。关机状态下充电机会自动开机，充电图标显示时间可以通过背光时间来调节。您也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

- ① 使用过程中，点击 [上] 回上级目录，点击 [下] 回主界面。

- ① 充电

19

基本操作

如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况，可以长按电源键10S对本机进行复位。

- ① 电源监控

您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，随着机器使用时间的增加，电池图标中的格数将相应减少，电量快耗尽时，机器自动关机。电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态、操作频率及音量的大小有关。

【电影】

在主界面，点触【电影】图标进入视频资源列表界面后，双击可支持的视频文件即可播放此视频。

影片播放时，点击屏幕中央可显示工具条，再次点击屏幕中央或稍等片刻可隐藏工具条。工具条中的各图标功能如下：

显示模式：点击此图标弹出电影显示模式设置菜单后，双击全屏显示、原始比例播放、原始尺寸播放、固定4：3、固定16：9、固定2.35：1和固定14：9任一选项可完成设置。

重复模式：点击此图标可设置视频重复模式为单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。

上一部：点击此图标可播放上一部影片。

快退：长按此图标可快退当前影片，松开后可恢复正常播放。（点击进度条也可快退。）

暂停/继续：点击此图标可暂停/继续当前的影片播放。

快进：操作方法同快退（点击进度条也可快进）。

下一部：操作方法同上一部。

音量：点击或拖拉弹出的控制条可调节音量大小。

：点击此图标可进行如下设置：

【音乐】

在主界面，点触【音乐】图标进入下级菜单，包括当前播放、所有歌曲、表演者、专辑、风格、年代、文件浏览和更新媒体库。

当前播放：当某歌曲正播放时才会显示该选项。

所有歌曲：当选择所有歌曲时，文件列表区域将显示音频文件夹中所有音乐。

在列表点击选中一歌曲后，点击 后点击属性可查看歌曲文件名、文件大小和创建时间。

当用户选择：“表演者/专辑/风格/年代”任意一个选项时，播放器内的文件将按照所选方式对歌曲进行分类排序。用户可根据需要进行选择和相关操作。

文件浏览：当您选择“文件浏览”时，则文件列表区域将显示保存在根目录下所有音乐文件和文件夹。

更新媒体库：当您下载新的歌曲到播放器后，请点击该选项进行媒体库更新。

在音乐列表界面，双击任一音乐文件即可播放此音乐文件。音乐播放界面的下方工具条中的各图标功能如下：

EQ均衡器：点击此图标弹出音效设置界面后，点击自定义、普通、爵士、流行、重低音、摇滚、古典、舞曲和柔和任一选项后点击“确定”可完成设置。当选择自定义后，用户可在此根据自己的爱好设置音效：直接点击设置各频段后，点击“初始值”可恢复自定义音效各频段的初始值，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出音效设置界面。

重复模式：点击此图标可设置歌曲重复模式为单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。

复读功能：点击一次则当前时间点被设置为复读起点A，之后再次点击此图标设置复读终点B后，A-B之间的音乐片段将不断重复播放，第三次点击此图可退出复读模式。

上一首：点击此图标可播放上一首歌曲。

快退：长按此图标可快退当前歌曲，松开后可恢复正常播放。（点击进度条也可快退。）

暂停/继续：点击此图标可暂停/继续当前的歌曲播放。

快进：操作方法同快退。（点击进度条也可快进。）

下一首：操作方法同上一首。

音量：点击弹出音量控制条后，点击或拖拉控制条可调节音量大小。

：点击此图标可进行如下设置：

重复模式：同前所述。

EQ均衡器：同前所述。

有歌词背光常亮：如果选中此选项，则播放带歌词的歌曲时背光常亮。

正常歌词颜色：共11种颜色供选择设置。

焦点歌词颜色：共11种颜色供选择设置。

用户可到www.51lrc.com等网站下载与歌曲对应的LRC歌词，或通过歌词秀等软件自行制作歌词。LRC歌词文件必须与歌曲文件同路径且同文件名,此时便可以实现歌词同步显示了。当播放器的目录下有同歌名文件时，播放器将直接显示歌词。

若遇到无法支持的文件格式，系统将给出“文件不支持”的提示。

有极少数编码十分特殊的MP3/WMA音频文件，有可能在本机上无法播放，请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。

【图片】

在主界面，点触【图片】图标进入图片资源列表界面，双击可支持的图片文件即可播放此图片。

图片浏览时，点击屏幕中央即可显示工具条，再次点击屏幕中央或稍等片刻可隐藏工具条。工具条中的各图标功能如下：

背景：点击该图标后可将当前图片以全屏原始比例、全屏原始比例或全屏拉伸模式设置为桌面背景。

放大：同上选择该图标后，点击可放大图片。

缩小：同上选择该图标后，点击可缩小图片。

上一张：点击播放上一张图片。

暂停/播放：点击暂停播放幻灯片，再次点击恢复播放。

下一张：点击播放下一张图片。

：点击此图标可进行如下设置：

后台播放：当前有歌曲后台播放时才有此选项。点击可弹出操作菜单，其中可进行暂停后台播放、上一歌曲、下一歌曲、音量调节等操作。

切换方式：用于设置图片切换方式。

停留时间：用于设置图片自动播放的速度。

【电子书】

在主界面点触【电子书】图标进入电子书资源列表界面，重复以上动作选择点击一文本文件（.txt）后进入电子书阅读界面。

浏览电子书时，点出屏幕中央可显示/隐藏工具条，工具条中的各图标功能如下：

旋屏：点击此图标可选择旋转文本。

上一页：点击阅读上一页。

下一页：点击阅读下一页。

提取书签：点击弹出书签提取界面后，点击任一已保存的书签可提取阅读该书签。

保存书签：点击弹出书签保存界面后，点击任一书签可将当前页面保存为书签。

跳页：点击弹出跳页页码输入界面后，点击数字键输入页码，页码输入完成后点击确定键可实现跳转到所选页面阅读，点击取消键则取消跳转。

显示效果设置：点击进入电子书显示效果设置界面后，通过点击< 或 > 键设置字体大小、字体颜色、背景图片、背景颜色和背景透明度后，点击“初始值”可恢复原始设置，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出此界面。

【录音】

在主界面点触【录音】图标进入录音界面，录音具体步骤如下：

点击 键开始录音。

点击 键可暂停录音，录音暂停后点击 键可恢复录音。

录音完毕点击 键可保存录音，录音保存后点击 键可回听之前的录音。所有的录音文件都保存于目录\NandFlash\Record中。

：点击此图标可进行如下设置：

后台播放：当前有歌曲后台播放时才有此选项。

删除：用于删除当前图片。

亮度调节：用于设置屏幕亮度，共9级亮度可选择。

有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件，有可能在本机上无法浏览，请用Windows自带的“画图”等工具转换后再复制到本机上进行浏览。

排序：可在此设置文件排列顺序为按文件名排序、按创建时间排序、按文件类型排序或按文件大小排序。

复制：点击可复制当前选中的文件。

剪切：点击可剪切当前选中的文件。

粘贴：点击可粘贴之前被复制的文件到当前界面。

删除：点击可删除当前选中的文件。

删除所有：点击可删除当前界面中的所有文件。

属性：点击可查看所选文件夹的目录名和创建时间，也可查看所选文件的文件名、文件大小和创建时间。

新建：用于新建文本文件和新建文件夹。点击新建文本文件后弹出文本文件名输入界面，点击键 切换中英文输入法，文件名输入完成后点击键 后进入文本内容输入等待状态， 文本内容输入完成后点击键 后该文本文件被保存。

使用过程中，点击 回上级目录，点击 回主界面。

【文件管理】

在主界面点触【文件管理】图标进入文件管理界面，此界面可显示本机内的所有文件夹或文件，对本机支持播放的格式文件可直接选择播放。无歌曲后台播放时，在文件管理界面点击 键可弹出文件操作菜单如下：

排序：可在此设置文件排列顺序为按文件名排序、按创建时间排序、按文件类型排序或按文件大小排序。

复制：点击可复制当前选中的文件。

剪切：点击可剪切当前选中的文件。

粘贴：点击可粘贴之前被复制的文件到当前界面。

删除：点击可删除当前选中的文件。

删除所有：点击可删除当前界面中的所有文件。

属性：点击可查看所选文件夹的目录名和创建时间，也可查看所选文件的文件名、文件大小和创建时间。

新建：用于新建文本文件和新建文件夹。点击新建文本文件后弹出文本文件名输入界面，点击键 切换中英文输入法，文件名输入完成后点击键 后进入文本内容输入等待状态， 文本内容输入完成后点击键 后该文本文件被保存。

使用过程中，点击 回上级目录，点击 回主界面。

【工具】

在主界面点触【工具】图标进入附加功能选择界面，本机共有闹钟、计算器、日历、秒表、电子词典和游戏六种附加功能，各功能操作如下：

闹钟：点击此项进入闹钟设置界面，用户可根据需要设置闹钟开关、闹钟时间、重复闹铃模式和闹钟铃声。

注意：闹钟功能仅可使用于开机状态。

计算器：点击此项进入计算器功能界面后，点击数字键和运算符键进行运算即可。

日历：点击此项后进入日历查看界面，点击 和 键可按需显示要查看的日期。

秒表：点击此项进入秒表功能界面后，点击“开始”键开始计时，点击“计时”键记录时间点，本机共可记录99次时间点，记录完毕点击“停止”键可停止计时，点击“重置”键可清空记录和进入下次计时等待状态。

电子词典：点击此项进入电子词典界面后仅可进行简单英文单词查询，其它功能暂不可用。

游戏：本机内置珍珠、连连看、俄罗斯方块和推箱子四种简单而有趣的游戏。

固件升级

请登录Http://www.mumumusic.com 蓝魔公司网站下载V70value最新固件升级包到电脑中。

在电脑上解压缩固件升级包后，请仔细阅读固件升级包中的固件升级重要说明后按照其中指示进行固件升级。

固件升级的目的是对机器进行功能更新。

初次升级时，系统可能会提示安装驱动，相关的驱动放在升级包内的“Driver”文件夹中。

为什么在播放音乐时没有歌词显示：请确认所播放的音乐是否配有相应的歌词文件，且存储在同一目录下。

请确认歌词文件为LRC格式且文件名与所播放的音乐文件同名。

USB连接无效？：请检查USB线是否已损坏。

耳机使用注意事项：在使用时必须先把本机的音量调低再插上耳机，然后慢慢把音量调高，这样可以防止耳机过载将耳机烧坏或音圈而造成破音。

耳机内听不到声音：请检查音量是否设置为0。请确定耳机的连接有无问题。

严重的噪音

请检查耳机的插头是否干净，污染可能会导致有噪音。请检查音乐文件是否损坏，您可以播放其它音乐来确定。如果文件已被损坏，可能导致产生很严重的噪音。

屏幕显示乱码：请检查是否已设置正确的语言选项。

不能下载文件：请确认计算机与机器是否正确连接。请确认内存的存储空间是否已满。

请确认USB连接是否已损坏。

为什么在播放音乐时没有歌词显示：请确认所播放的音乐是否配有相应的歌词文件，且存储在同一目录下。

请确认歌词文件为LRC格式且文件名与所播放的音乐文件同名。

USB连接无效？：请检查USB线是否已损坏。

耳机使用注意事项：在使用时必须先把本机的音量调低再插上耳机，然后慢慢把音量调高，这样可以防止耳机过载将耳机烧坏或音圈而造成破音。

耳机内听不到声音：请检查音量是否设置为0。请确定耳机的连接有无问题。

严重的噪音：请检查耳机的插头是否干净，污染可能会导致有噪音。请检查音乐文件是否损坏，您可以播放其它音乐来确定。如果文件已被损坏，可能导致产生很严重的噪音。

屏幕显示乱码：请检查是否已设置正确的语言选项。

不能下载文件：请确认计算机与机器是否正确连接。请确认内存的存储空间是否已满。

请确认USB连接是否已损坏。

为什么在播放音乐时没有歌词显示：请确认所播放的音乐是否配有相应的歌词文件，且存储在同一目录下。

请确认歌词文件为LRC格式且文件名与所播放的音乐文件同名。

技术规格		
显示屏	5英寸LCD高清屏，800*480分辨率	
连接计算机	高速USB 2.0	
内存	1GB—16GB	
语音录音	采样率	44.1KHz
	MIC录音格式	MP3
	录音时间	约130小时（8GB）
音频播放	耳机输出功率	(L)5mW+（R)5mW（32ohm)
	Mp3比特率	32kbps-320kbps
	WMA比特率	32kbps-320kbps
	频率响应	20HZ/20KHZ
	信噪比	≥ 80dB
	失真度	0.9%
视频播放	AVI	1920x1080以下
	TS	1920x1080以下
	MKV	1920x1080以下
使用温度	-5 至 40摄氏度	
语言选择	简体中文、繁体中文、English	
操作系统	Win2000、Win XP、Vista、Win7	