

感谢您购买索尼爱立信 W380c。无论您身处何地，都可以尽情享受美妙的音乐。

有关手机的其他内容，请访问 [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun)。

立即前往 [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone) 注册，可获取成套工具、免费的在线存储空间、特殊优惠、新闻和竞赛消息。

有关产品支持，请访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。

## 配件 – 更多功能，更多选择

### 便携式扬声器 MPS-70

小巧玲珑而功能强大，可方便地放置于衣袋中。



### 立体声便携式免提 HPM-83

具有卓越音质效果的时尚环绕后挂式耳机。



### 立体声 Bluetooth™(蓝牙) 耳机 HBH-DS200

可以在不中断通话的情况下以无线方式  
尽享美妙音乐。



配件可独立购买但并非所有市场均可供应全系列手机配件，  
请访问 [www.sonyericsson.com/accessories](http://www.sonyericsson.com/accessories) 获取更多信息。

## 目录

<b>开始 .....</b>	<b>5</b>	通话清单 .....	26
<b>组装 .....</b>	5	快速拨号 .....	26
<b>开启手机 .....</b>	6	语音信箱 .....	27
<b>拨打和接听电话 .....</b>	7	来电转移 .....	27
<b>手机中的帮助 .....</b>	7	同时处理多个电话 .....	27
<b>电池充电 .....</b>	7	电话会议 .....	28
<b>USB 充电器使用方法 .....</b>	8	本机号码 .....	29
<b>手机概述 .....</b>	9	接听电话 .....	29
<b>菜单概述 .....</b>	11	受限拨号 .....	29
<b>导航 .....</b>	13	固定拨叫 .....	30
<b>快捷方式 .....</b>	14	通话计时和通话计费 .....	30
<b>快捷载入菜单 .....</b>	15	名片 .....	30
<b>我的收藏 .....</b>	15	<b>信息功能 .....</b>	<b>31</b>
<b>手机语言 .....</b>	17	短信 .....	31
<b>输入英文 .....</b>	17	彩信 .....	32
<b>中文输入法 .....</b>	<b>18</b>	模板 .....	34
<b>笔画输入法 .....</b>	19	语音信息 .....	35
<b>拼音输入法 .....</b>	20	电子邮件 .....	35
<b>通话 .....</b>	<b>21</b>	小区和基站信息 .....	37
<b>拨打和接听电话 .....</b>	21	<b>影像 .....</b>	<b>38</b>
<b>紧急呼叫 .....</b>	22	相机 .....	38
<b>通讯录 .....</b>	22	传送图片 .....	39
<b>群组 .....</b>	26	图片 .....	39

**娱乐 ..... 40**

立体声便携免提装置 .....	40
Walkman® 播放器 .....	40
从计算机上传送音乐 .....	42
TrackID™ .....	43
收音机 .....	43
PlayNow™ (乐酷) .....	44
铃声和音乐 .....	45
MusicDJ™ 音乐主持人 .....	45
录音器 .....	46
视频播放器 .....	46
游戏 .....	46
应用程序 .....	46

**连接 ..... 47**

设定 .....	47
使用互联网 .....	47
RSS 阅读器 .....	49
Bluetooth™ (蓝牙) 无线技术 .....	49
使用 USB 连接线 .....	51
同步 .....	52

**更多功能 ..... 54**

挥手感控 .....	54
闹铃 .....	54
日历 .....	55
任务 .....	56
便笺 .....	57

计时器、秒表和计算器 .....	58
代码备忘录 .....	58
模式 .....	59
时间和日期 .....	59
主题 .....	59
锁定 .....	60
IMEI 号码 .....	61
中国移动服务 .....	61

**疑难解答 ..... 62**

常见问题 .....	62
错误消息 .....	64

**重要信息 ..... 65**

FCC 声明 .....	70
Declaration of Conformity for W380c .....	71

**索引 ..... 72**

## 索尼爱立信 W380c

GSM 900/1800/1900

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司出版，无任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司随时可能对本用户指南中的印刷错误、不准确的当前信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

出版号：1206-2182.2

请注意：

并非所有网络都支持本用户指南中的某些服务。这同样适用于 GSM 国际紧急号码 112。

如果不知道是否可使用某项特殊服务，请与当地网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前，请阅读安全及有效使用指南和有限保修章节。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容，您（而非索尼爱立信）应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。无论在任何情况下，对于您对附加内容或其他第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG Inc. 的商标或注册商标，索尼爱立信被授权许可使用此标志。

索尼爱立信公司绿色标识、PlayNow、TrackID 和 MusicDJ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）的商标或注册商标。

Sony、Memory Stick Micro、M2、WALKMAN 和 WALKMAN 徽标是 Sony Corporation 的商标或注册商标。

Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商标或注册商标。

Adobe 和 Photoshop 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

TrackID 由 Gracenote Mobile MusicID™ 提供支持。Gracenote 和 Gracenote Mobile MusicID 是 Gracenote, Inc. 的商标或注册商标。

Microsoft、Windows、PowerPoint、Outlook 和 Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

T9™ 文本输入法是 Tegic Communications 的商标或注册商标。T9™ 文本输入法已获下列一个或多个标准认可：美国专利号：5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 和 6,011,554；加拿大专利号：1,331,057；英国专利号：2238414B；中国香港标准专利号：HK0940329；新加坡共和国专利号：51383；欧洲专利号：0 842 463(06927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB；以及全球其他未决专利。

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

Sun™ Java™ J2ME™ 最终用户许可协议。

限制：软件是 Sun 受版权保护的机密信息，Sun 和 / 或其许可人持有对所有副本的所有权。客户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、解密、摘录，或以其他方式对软件进行反向工程。不得对软件的整体或某一部分进行出租、转让，或者颁发从属许可证。

出口管制：软件（包括技术数据）受美国出口管制法（包括《美国出口管理法案》及其关联法规）的制约，并可能受其他国家 / 地区的出口或进口法规制约。客户同意严格遵守所有此类法规，并承认有责任获得出口、再出口或进口软件的许可证。不得将软件下载或以其他方式出口或再出口到 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、利比亚、苏丹、叙利亚（此名单可能不时加以修订）或美国实施商品禁运的任何国家 / 地区及其国民或居民；或 (ii) 美国财政部“特别指定国”名单或美国商业部“拒绝订购名单”中的任何人。

有限权利：美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 25.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利条款”中所规定的限制。

本手册中提及的其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

**警告：**索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

有的产品按 #06# 可能显示 17 位号码，其中前 15 位为 IMEI 号，最后两位是软件版本更新号。

**注意：**通话时间和流量统计应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

## 说明符号

本用户指南中会出现以下符号。



注意



提示



警告



服务或功能取决于网络或预定服务。有关详细信息，请联系当地网络运营商。



使用选择键或导航键进行滚动并选择。请参见第 13 页的 **导航**。



按导航键中心。



向上按导航键。



向下按导航键。



向左按导航键。



向右按导航键。

## 开始

### 组装

开始使用本手机前，需要插入 SIM 卡和电池。

#### 插入 SIM 卡及安装电池



- 1 取下电池盖。
- 2 将 SIM 卡的触片朝下，滑入固定卡座。



- 3 插入电池，让带标签的一面朝上，并让连接器对准。
- 4 盖上电池盖。

## 开启手机

### 开启手机



- 1 按住 ①。
- 2 选择模式：
  - 普通 - 全部功能。
  - 关闭无线电 - 有限功能。
- 3 如果手机要求您输入 SIM 卡的 PIN 码，则请输入。
- 4 选择语言。
- 5 选择是<sup>①</sup>以使用安装向导。

❗ 如果输错了 PIN 码，可以按 **C** 删除屏幕上的数字。

### SIM 卡

SIM（用户识别模块）卡由网络运营商提供，内含有关用户的预定服务的信息。务必在关闭手机并断开充电器后再次插拔 SIM 卡。

❗ 在从手机中取出 SIM 卡前，可以先将联系人保存到 SIM 卡中。请参见第 23 页的将姓名和号码复制到 SIM 卡。

## 6 开始

### PIN 码

可能需要 PIN 码（个人识别码）才能激活手机中的服务。PIN 码由网络运营商提供。每个 PIN 码数字都显示为 \*，以紧急号码数字（如 112 或 911）开头的除外。这样不用输入 PIN 码就可以看到和拨打紧急号码。

### 删除屏幕上的数字

- 按 **C**。

❗ 如果连续三次输错 PIN 码，屏幕上将出现 **PIN 码被锁定**。此时，需要输入 PUK 码（个人解锁密码）解锁。请参见第 60 页的 SIM 卡锁。

### Flight mode( 关闭无线电 )

在 **关闭无线电** 中，网络和无线电收发器都已关闭，以免对敏感设备产生干扰。

💡 您可以在 **Flight mode( 关闭无线电 )** 模式下使用 Bluetooth( 蓝牙 ) 功能。

### 开机画面

手机开机时显示开机画面。请参见第 39 页的 **使用图片**。

### 待机状态

打开手机并输入 PIN 码后，屏幕上会显示网络运营商的名称。这称为待机模式。

## 拨打和接听电话

必须开启手机且手机在网络服务区内。

### 拨打电话

- 1 在待机状态下输入电话号码，如果需要，应加上国家/地区代码和区号。
- 2 选择呼叫。

### 接听电话

- 选择接听。

### 拒绝电话

- 选择占线。

## 手机中的帮助

手机中随时都可提供帮助和信息。请参见第 13 页的导航。

### 使用安装向导

- 1 在待机状态下，选择  > 手机设定 > 常规标签 > 安装向导。
- 2 选择一个选项。

### 查看有关功能的信息

- 滚动到某个功能，然后选择信息（如果可用）。某些情况下，信息会显示在更多下。

### 查看手机演示

- 在待机状态下，选择  > 娱乐 > 演示指南。

## 电池充电


购买时，手机电池只进行了部分充电。

 可能会在 30 分钟后出现电池图标。

### 非 USB 充电器（旧类型手机充电器）



### USB 充电器（新类型手机充电器）

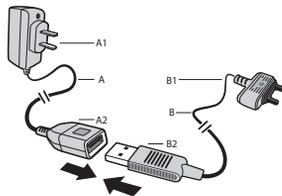

- A 充电器电源设备
- A1 电源插头
- A2 USB 插口
- B 充电器 USB 连接线
- B1 手机充电插头
- B2 USB 插头

## USB 充电器使用方法

### 连接充电器并给电池充电

- 1 将随手机附带的 USB 连接线带 USB 插头的一端，按照图中箭头所示方向，插入充电器电源设备相应的 USB 插口中。充电器连接完毕。



- 2 将手机充电插头连接到手机。按一下按键，查看屏幕上的充电状态。给电池充电大约需要 2.5 小时。

### 拔出充电器



- 1 给手机充电直至电池电量图标指示电量已满。
- 2 要拆下充电器，请向上掀动插头。

### 敬告：

- 1 第 7 页附图中所引用的新类型手机充电器 USB 连接线（新类型手机充电器附图 B 部分）既可用于手机充电，又可用于数据传输业务。
- 2 USB 连接线（新类型手机充电器附图 B 部分）只能用于本型号手机充电或做数据传输。
- 3 索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池，符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T 1591-2006 规格的充电器电源设备部分（新类型手机充电器附图 A 部分）及原装 USB 连接线用于手机充电。使用第三方的产品可能会降低产品的使用性能或给您的健康安全带来危险。
- 4 索尼爱立信强烈建议提供的新旧两种类型手机充电器不能混合使用。即包装盒中附带新类型充电器的手机不能使用旧类型充电器用于手机充电，反之亦然。混合使用可能会降低产品的使用性能或给您的健康安全带来危险。

 在充电时可以使用手机。电池充电时间可以超过或少于 2.5 小时。中断充电不会对电池造成损坏。

 本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池，使用其它电池可能无法充电。

## 手机概述

- 1 屏幕
- 2 Walkman® 播放器控制
- 3 选择键
- 4 充电器连接器、免提装置和 USB 连接线
- 5 返回键
- 6 Memory card 记忆卡插槽（机盖下面）
- 7 移动梦网键
- 8 选择键
- 9 清除键
- 10 导航键
- 11 快捷载入菜单键
- 12 电源开 / 关键
- 13 静音键



- 14 挥手感控灯
- 15 相机
- 16 音乐键锁
- 17 音量按钮
- 18 外部显示
- 19 快进（音乐键）
- 20 播放/暂停/停止（音乐键）
- 21 后退（音乐键）



## 菜单概述



移动梦网



中国移动服务

无线音乐  
游戏社区  
新闻天气  
手机电视  
号簿管家  
在线理财  
新业务推荐  
SIM 卡应用  
客户服务  
我的梦网  
移动梦网



娱乐

SIM 卡应用 \*  
百宝箱  
TrackID™  
视频播放器  
音乐主持人  
录音  
演示指南



相机



信息

编写新信息  
收件箱  
电子邮件  
RSS 阅读器  
草稿  
发件箱  
已发信息  
已存信息  
呼叫语音信箱  
模板  
设置



WALKMAN



我的收藏

相册  
音乐  
图片  
视频  
主题  
网页  
百宝箱  
其他



通讯录

手机号簿  
号簿更新  
网络查询



收音机



## 音乐频道



## 管理器

闹铃  
 日历  
 任务  
 便笺  
 通话  
 号簿更新  
 计时器  
 秒表  
 计算器  
 代码备忘录



## 手机设定\*\*



### 常规

模式  
 时间和日期  
 语言  
 手势控制  
 新事件  
 快捷方式  
 关闭无线电  
 安全  
 安装向导  
 手机状态  
 重新设定



### 声音设定

铃声音量  
 铃声  
 静音模式  
 铃声渐进  
 振动提示  
 信息提示音  
 按键音



### 屏幕显示

背景  
 主题  
 开机画面  
 屏幕保护  
 亮度  
 编辑线路名\*



### 通话

快速拨号  
 来电转移  
 切换到线路 2\*  
 通话管理  
 时间和费用\*  
 显示 / 隐藏本机号  
 免提  
 开盖接听



### 连接

Bluetooth(蓝牙)  
 USB 连接  
 号簿更新  
 手机网络  
 数据通信  
 互联网设定  
 配件

\* 有些菜单取决于运营商、网络和预定。


\*\* 您可以使用导航键在子菜单的标签之间滚动。有关更多信息，请参见第 13 页的导航。

## 导航

主菜单以图标形式显示。某些子菜单包含标签。

### 浏览手机菜单

- 1 在待机状态下，选择 .
- 2 使用导航键浏览菜单。

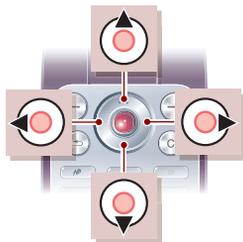

### 在标签之间滚动

- 向左或向右按导航键，可以滚动到某个标签。

## 按键

	转到主菜单或选择项目
	在菜单和标签之间滚动
	在屏幕上选择这些键正上方显示的选项
	返回上一级菜单。 按住可返回待机状态或结束某项功能
	删除项目，如图片、声音和联系人等。 按住可在通话过程中使话筒静音
	打开 WALKMAN
	进入移动梦网
	电源开 / 关键
	打开快捷载入菜单
	按住可呼叫语音信箱服务（如果已设定该服务）

-  -  按住某个数字键可找到其名字以特定字母开头的联系人。
-  -  按数字键，然后选择**呼叫**，可进行快速拨号。
-  在收到来电时按下可关闭铃声。  
按住可将手机设定为静音。即使手机设定为静音，闹铃声也会响起。
-  编写短信时，按下可切换大小写字母。  
编写短信时，按住可打开或关闭 T9 文本输入法。
-  打开或关闭 Walkman® 播放器和暂停播放。开始或停止收音机
-  使用 Walkman® 播放器时，跳回上一个曲目。搜索收音机频道
-  使用 Walkman® 播放器时，跳到下一个曲目。搜索收音机频道
-  在待机状态下查看状态信息。  
在通话过程中或使用 Walkman® 播放器时提高音量。  
使用相机时增强亮度。  
按两次可拒绝来电。
-  在通话过程中或使用 Walkman® 播放器时降低音量。  
使用相机时减弱亮度。

## 快捷方式

可以使用键盘快捷键直接转到某个菜单。菜单编号从左上角的图标开始向右进行，直到一排结束后再换到下一排，依此类推。

### 直接转到第七个菜单

- 在待机状态下，选择 ，然后按 。

### 使用导航快捷键

- 在待机状态下，按 、、 或  可直接转到某项功能。

### 编辑一个导航快捷键

- 1 在待机状态下，选择  > **手机设定** > **常规标签** > **快捷方式**。
- 2 滚动到某个选项，然后选择**编辑**。
- 3 滚动到某个菜单选项，然后选择**快捷方式**。

## 快捷载入菜单

快捷载入菜单可以使您快速访问某些特定功能。

### 打开快捷载入菜单

- 按 。

### 快捷载入菜单标签

- 新事件** - 查看未接来电和新信息。这些也可以设定为以弹出文本的形式出现。
- 运行应用程序** - 运行在后台的应用程序。
- 我的快捷方式** - 添加自己喜欢的功能，以便快速访问。
- 互联网** - 您的互联网书签。

### 选择弹出文本

- 在待机状态下，选择  > **手机设定** > **常规标签** > **新事件** > **弹出**。

## 我的收藏

您可以使用我的收藏处理保存在手机记忆库或 memory card 记忆卡上的项目。

**!** 您可能需要另买一张 memory card 记忆卡。

## Memory card 记忆卡


本手机支持 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒，为手机添加更多存储空间。还可以用作其他兼容装置上的便携式 memory card 记忆卡。

### 插入 memory card 记忆卡



- 取下电池盖。
- 插入 memory card 记忆卡，使黄色触片朝下。

## 取出 memory card 记忆卡

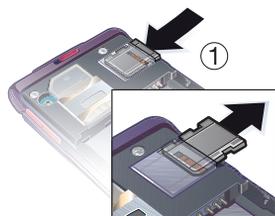

- 1 按卡边缘，松开并取出 memory card 记忆卡。
- 2 盖上电池盖。

## 查看 memory card 记忆卡选项

- 1 在待机状态下，选择  > **我的收藏** > **Memory Stick** 标签。
- 2 选择**更多**。

## 处理文件

可以在手机、计算机和 memory card 记忆卡之间移动和复制文件。文件首先保存在 memory card 记忆卡中，然后保存在手机记忆库中。无法识别的文件储存在**其它**文件夹中。

可以创建子文件夹以便将文件移动或复制到其中。处理文件时，除**百宝箱**外，对于所有其他项目，您都可以同时选择一个文件夹中的多个文件或所有文件。

如果记忆库已满，请删除部分内容以创建空间。

## 我的收藏标签

我的收藏分为三个标签，且图标指出了文件的保存位置。

- **所有文件** – 手机记忆库和 memory card 记忆卡上的所有内容。
- **Memory Stick** – memory card 记忆卡上的所有内容。
- **手机记忆库** – 手机记忆库中的所有内容。

### 查看有关文件的信息

- 1 在待机状态下，选择 
  - > 我的收藏。
- 2 滚动到某个文件夹，然后选择**打开**。
- 3 滚动到某个文件，然后选择**更多**
  - > **信息**。

### 移动我的收藏中的文件

- 1 在待机状态下，选择 
  - > 我的收藏。
- 2 滚动到某个文件夹，然后选择**打开**。
- 3 滚动到某个文件，然后选择**更多**
  - > **管理文件** > **移动**。
- 4 选择一个选项。

### 选择一个文件夹中的多个文件

- 1 在待机状态下，选择 
  - > 我的收藏。
- 2 滚动到某个文件夹，然后选择**打开**。
- 3 选择**更多** > **标记** > **标记多个**。
- 4 选择**标记**来标记文件。

### 删除我的收藏中的文件

- 1 在待机状态下，选择 
  - > 我的收藏。
- 2 选择文件并按 。

## 手机语言

可以选择手机中使用的语言。

### 更改手机语言

- 1 在待机状态下，选择  > **手机设定**
  - > **常规标签** > **语言** > **手机语言**。
- 2 选择一个选项。

## 输入英文

您可以使用多键文本输入法或 T9™ 文本输入法  输入文字。T9™ 文本输入法利用内置词典。

### 更改文字输入法

- 输入文字时，按住 。

### 在大小写字母之间切换

- 输入文字时，按 。

### 输入数字

- 输入文字时，按住  - 。

### 输入句号和逗号

- 输入文字时，按 。

### 使用 T9™ 文本输入法输入文字

- 例如，在待机状态下选择  > 信息 > 编写新信息 > 短信。
- 如果未显示 ，则按住  切换到 T9™ 文本输入法。
- 这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。例如，如果要编写单词“Jane”，请按下列 、、、。写出整个单词，再看建议单词。
- 使用  或  可查看建议单词。
- 按  接受建议单词。

### 使用多键输入文字

- 例如，在待机状态下选择  > 信息 > 编写新信息 > 短信。
- 如果显示 ，则按住  切换到多键文本输入法。
- 反复按  -  直到出现所需字符。
- 写完一个单词后，按  添加一个空格。

 多键输入法仅在选拉拉丁字符作为输入语言时才适用。

### 向内置词典添加词语

- 使用 T9™ 文本输入法输入文字时，选择**更多** > **拼写单词**。
- 使用多键输入法输入词语并选择**插入**。

## 中文输入法

本机具有多种中文字符输入法：

- 笔画输入法
  - 拼音输入法
- 例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

### 在中文输入法之间切换

在中文编辑模式下，按住  可快速选择和切换到另一种输入法。

### 一般说明

无论选择哪种输入法，本机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。

如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按  直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的字，请按导航键或按住要输入的字上方的数字所对应的键。

## 笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上 **1** - **5** 键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 **6**。

### 笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型：

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
1	一	一	横	王 十 在 七 天
		丿	提	海 红 牡 状 习
2	丨	丨	竖	中 业 上 门 丑
		冫	竖钩	小 水 打 子 承
		丨	短斜竖	直 真 质 草
3	丿	丿	长撇	八 九 丹 风 片
		丿	直撇	香 千 匕 后 丢
		丿	短撇	而 页 面 学 股
4	丶	丶	点	六 学 雷 心 性
		㇇	捺	人 火 又 送 林

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		㇇	竖弯	四 西 西 酸
5	㇇	㇇	竖折	山 巨 屯 母 凶
		㇇	撇折	么 去 公 约 能
		㇇	撇点	女 要 好 巡 巢
		㇇	竖提	衣 以 饭 收 长
		㇇	斜钩	我 或 民 成 伐
		㇇	卧钩	心 必 思 志
		㇇	竖弯钩	电 也 毛 兄 孔
		㇇	竖折撇	专 传 转
		㇇	竖折折钩	马 与 张 号 费
		㇇	竖折折	鼎 鼯
		一	横钩	字 皮 通 兔
		㇇	横折	口 己 户 书 骨
		㇇	横折钩	力 习 也 同 水
		㇇	横撇	又 之 登 多 社
		㇇	横折折撇	及 极 廷 建

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
6	?	㇇	横撇弯钩	阿 队 陈 那 部
		㇈	横折折钩	乃 透 鼎 隹 杨
		㇉	横折横折	凸
		㇊	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		㇋	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风
		㇌	横折折	投 沿 船 凹
		㇍	横折提	话 计 认 讯
6	?	(智能键)		

### 部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选中。

使用部首是输入复杂汉字的快捷方法。

 由虚线框所包围的较小候选对象为部首，没有虚线框的较大候选对象为字。

**例如，要输入“信息”**

- 1 请输入“丿”、“丨”和“丶”。
- 2 将光标移到“信”，然后按 .
- 3 将光标移到“息”，再次按  以选择“息”。

### 使用智能键示例

智能键  可在输入字时提供不能确定的笔画。要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 、、 和 。该字会显示在候选中。

### 拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

数字键	拼音字母
	a b c
	d e f
	g h i
	j k l
	m n o
	p q r s
	t u ü
	w x y z

 在键盘上，字母 ü 用 v 替代。

### 例如，要输入“信息”

- 1 请按 **9**、**4**、**6**。
- 2 当“xin”突出显示时，按 **⏪** 或 **⏩**，选择“信”，然后按 **⊙**。（如果要输入其它推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按下 **⊙**）。
- 3 当“息”突出显示时，再次按 **⊙**，选择“息”。

### 智能拼音

智能拼音是拼音输入法中的一个选项，它包含更多拼写替换选项。

在拼音输入模式下，按下 **更多 > 输入选项 > 智能拼音 > 打开**。

### 输入标点、符号和表情符号

在任何中文输入模式下，按下 **(\*)/(/)**，可查看包含标点、符号和表情符号的表。使用导航键进行选择。  
按 **(#-@)** 可以在文本中输入空格。

## 通话

### 拨打和接听电话

需要开启手机且手机在网络服务区内。

#### 拨打电话

- 1 在待机状态下输入电话号码，如果需要，应加上国家/地区代码和区号。
- 2 选择**呼叫**。

 您可以呼叫通讯录和通话清单中的号码，请参见第22页的通讯录以及第26页的通话清单。

#### 拨打国际电话

- 1 在待机状态下，按住 **(G+)** 直到出现“+”号。
- 2 输入国家/地区代码、区号（前面不用加0）和电话号码。
- 3 选择**呼叫**。

#### 重拨号码

- 出现**重拨?**时，选择**是**。

 拨号等待时，不要将手机靠近耳边。手机在电话接通时会发出很响的信号声。

### 接听电话

- 选择**接听**。

### 拒绝电话

- 选择**占线**。

### 在通话过程中更改听筒音量

- 按  或 。

### 在通话过程中关闭话筒

- 1 按住 。
- 2 再次按住  可恢复播放。

### 在通话期间使用扬声器

- 选择**更多** > **打开扬声器**。

 **使用扬声器时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。**

### 从待机状态下查看未接来电

- 按  并滚动到**新事件**标签，然后选择号码。
- 如果设定了弹出菜单：选择**通话**并滚动到**未接来电**标签，然后选择号码。

### 紧急呼叫

本手机支持国际紧急号码，如 112 和 911。如果您是在网络服务区内，那么，无论在哪个国家 / 地区，也无论是否插入了 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。

 在某些国家 / 地区，可能设立了其他紧急号码。因此，网络运营商可能已将其他本地紧急号码存入了 SIM 卡。

### 拨叫紧急电话

- 在待机状态下输入 112（国际紧急号码），然后选择**呼叫**。

### 查看本地紧急号码

- 1 在待机状态下，选择  > **通讯录** > **手机号簿**。
- 2 选择**更多** > **选项** > **特定号码** > **紧急号码**。

### 通讯录

可在**通讯录**中保存姓名、电话号码和个人信息。信息可以保存到手机记忆库或 SIM 卡上。

## 默认通讯录

您可以选择将哪项联系人信息 – **手机通讯录** 还是 **SIM 卡通讯录** – 作为默认设定来显示。

如果选择 **手机通讯录** 作为默认通讯录，通讯录将显示 **通讯录** 中保存的所有信息。如果您选择 **SIM 卡通讯录** 作为默认通讯录，通讯录将显示保存在 SIM 卡上的姓名和号码。

### 选择默认通讯录

- 1 在待机状态下，选择 **☉ > 通讯录 > 手机号簿**。
- 2 滚动到 **新联系人**，然后选择 **选项 > 高级 > 默认通讯录**。
- 3 选择一个选项。

## 手机通讯录

手机通讯录可以包含姓名、电话号码和个人信息。这些内容保存在手机记忆库中。

### 添加手机联系人

- 1 在待机状态下，选择 **☉ > 通讯录 > 手机号簿**。
- 2 滚动到 **新联系人**，然后选择 **添加**。
- 3 输入姓名并选择 **确定**。
- 4 输入号码并选择 **确定**。
- 5 选择一个号码选项。
- 6 在标签之间滚动，并选择要添加信息的字段。
- 7 选择 **保存**。

### 向手机通讯录添加项目

- 1 在待机状态下，选择 **☉ > 通讯录 > 手机号簿**。
- 2 滚动到某个联系人，然后选择 **更多 > 编辑联系人**。
- 3 在标签之间滚动，然后选择 **添加**。
- 4 选择一个选项，然后再选中一个要添加的项目。
- 5 选择 **保存**。

 如果您预定了**拨叫方识别 (CLI) 服务**，您可以为联系人指定个人铃声。

### 将姓名和号码复制到 SIM 卡

- 1 在待机状态下，选择 **☉ > 通讯录 > 手机号簿**。
- 2 选择 **更多 > 选项 > 高级 > 复制到 SIM 卡**。
- 3 选择一个选项。

 当从手机中将所有联系人复制到 SIM 卡时，会替换所有现有的 SIM 卡信息。

## 拨叫手机联系人

### 拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 选择 > **通讯录** > **手机号簿**。输入要拨叫的联系人姓名的全拼、简拼或混拼字母。例如：



初状态

全拼查找

简拼查找

混拼查找

- 2 当突出显示联系人时，按下 或 来选择号码 > **呼叫**。

### 拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 选择 > **通讯录** > **手机号簿**。输入要拨叫的联系人姓名的前几个或全部字母（长达 10 个字母）。



初状态

输入“A”

输入“AM”

输入“AMY”

- 2 当联系人被突出显示时，按下 或 来选择号码 > **呼叫**。

注意：本手机支持中英文联系人混合搜索。输入的字母，在拉丁字符联系人时显示的是拉丁字母搜索结果，在中文字符联系人显示的是拼音字母搜索结果。

### 从手机通讯录中拨叫SIM 中的联系人

- 1 在待机状态下，选择  > 通讯录 > 手机号簿 > 更多 > 选项 > SIM 卡通讯录。
- 2 滚动到某个联系人，然后选择呼叫。

### 将姓名和电话号码自动保存到SIM 卡

- 1 在待机状态下，选择  > 通讯录 > 手机号簿。
- 2 选择更多 > 选项 > 高级 > 自动存入 SIM 卡。
- 3 选择一个选项。

### SIM 卡通讯录

SIM 卡通讯录可以仅包含姓名和号码。它们保存在 SIM 卡上。

### 添加SIM 卡联系人

- 1 在待机状态下，选择  > 通讯录 > 手机号簿。
- 2 滚动到新联系人，然后选择添加。
- 3 输入姓名并选择确定。
- 4 输入号码并选择确定。
- 5 选择号码选项并添加其他可用的信息。
- 6 选择保存。

### 复制姓名和号码到手机通讯录

- 1 在待机状态下，选择  > 通讯录 > 手机号簿。
- 2 选择更多 > 选项 > 高级 > 从 SIM 卡中复制。
- 3 选择一个选项。

### 拨叫SIM 卡联系人

- 1 在待机状态下，选择  > 通讯录 > 手机号簿。
- 2 滚动到某个联系人，然后选择呼叫。

### 删除联系人

#### 删除联系人

- 1 在待机状态下，选择  > 通讯录 > 手机号簿。
- 2 滚动到某个联系人然后按 。

#### 删除所有手机联系人

- 1 在待机状态下，选择  > 通讯录 > 手机号簿。
- 2 选择更多 > 选项 > 高级 > 删除所有联系人。

### 发送联系人

#### 发送联系人

- 1 在待机状态下，选择  > 通讯录 > 手机号簿。
- 2 滚动到某个联系人，然后选择更多 > 发送联系人。
- 3 选择一种传送方式。

 确保接收装置支持您所选的传送方式。

### 记忆库状态

手机中或 SIM 卡上可储存的联系人数量取决于可用记忆库大小。

### 查看记忆库状态

- 1 在待机状态下，选择 **通讯录** > **手机号簿**。
- 2 选择**更多** > **选项** > **高级** > **记忆库状态**。

### 在 memory card 记忆卡上保存联系人

- 1 在待机状态下，选择 **通讯录** > **手机号簿**。
- 2 选择**更多** > **选项** > **高级** > **备份到 M.S. 记忆棒**。

### 同步通讯录

联系人可以与您的计算机以及一些 Web 应用程序同步。有关更多信息，请参见第 52 页的*同步*。

### 组群

您可以创建一个电话号码和电子邮件地址的组群以发送信息。请参见第 31 页的*信息功能*。您也可以使用组群（带有电话号码）来创建允许接听清单。请参见第 29 页的*接听电话*。

### 创建一个号码和电子邮件地址的组群

- 1 在待机状态下，选择 **通讯录** > **手机号簿** > **选项** > **组群** > **新组群**。
- 2 输入组群名称并选择**继续**。
- 3 选择**添加**以查找和选择联系人电话或电子邮件地址。
- 4 重复步骤 3 以添加更多电话号码或电子邮件地址。
- 5 选择**完成**。

### 通话清单

您可以查看有关最近通话的信息。

### 从通话清单拨打电话

- 1 在待机状态下，选择**通话**，然后滚动到某个标签。
- 2 滚动到某个姓名或号码，然后选择**呼叫**。

### 将通话清单中的号码添加到通讯录

- 1 在待机状态下，选择**通话**，然后滚动到某个标签。
- 2 滚动到该号码，然后选择**更多** > **保存号码**。
- 3 选择**新联系人**创建新联系人或选择要添加号码的现有联系人。

### 清空通话清单

- 在待机状态下，选择**通话** > **全部**标签 > **更多** > **全部删除**。

### 快速拨号

快速拨号允许您对 9 个联系人进行快速拨号。联系人可以保存到 1-9 的位置。

### 将联系人添加到快速拨号号码

- 1 在待机状态下，选择 **通讯录** > **手机号簿**。
- 2 选择**选项** > **快速拨号**。
- 3 滚动到某个位置号码，然后选择**添加**。
- 4 选择联系人。

### 快速拨号

- 在待机状态下输入位置号码并选择呼叫。

### 语音信箱

如果用户预定服务包括应答服务，则当用户不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音信息。

#### 输入语音信箱号码

- 在待机状态下，选择  > 信息 > 设置 > 语音信箱号码。
- 输入号码并选择确定。

#### 使用语音信箱服务

- 在待机状态下，按住 。

#### 编辑语音信箱号码

- 在待机状态下，选择  > 信息 > 设置 > 语音信箱号码。
- 编辑号码并选择确定。

### 来电转移

用户可以转移来电，例如，转移到接听服务。

-  当使用**通话限制**时，某些来电转移选项不可用。请参见第29页的受限拨号。

### 来电转移选项

标准选项有：

- 转移所有通话** - 转移所有来电
- 占线转移** - 正在通话时转移来电
- 未通转移** - 手机关机或无法接通时转移来电
- 无应答转移** - 指定时限内未接听时转移来电

#### 转移来电

- 在待机状态下，选择  > 手机设定 > 通话标签 > 来电转移。
- 滚动到某个来电类型和转移选项，然后选择启动。
- 输入要转移来电的号码，然后选择确定。

### 同时处理多个电话

您可以同时处理多个电话。例如，可以在拨叫或接听第二个电话的同时将当前电话置于保持状态。您还可以在这两个电话之间切换。如果不结束前两个电话中的一个，则不能接听第三个电话。

#### 呼叫等待

启动呼叫等待后，您会在收到第二个呼叫时听到一声蜂鸣。

#### 启动呼叫等待

- 在待机状态下，选择  > 手机设定 > 通话标签 > 通话管理 > 呼叫等待 > 启动。

### 拨叫第二个电话

- 1 在通话过程中，选择**更多** > **保持**。这会将当前的通话置于在线状态。
- 2 输入要拨叫的号码，然后选择**更多** > **呼叫**。

### 接听第二个电话

- 在通话过程中，选择**接听**。这会将当前的通话置于在线状态。

### 拒绝第二个电话

- 在通话过程中，选择**占线**并继续当前通话。

### 结束当前通话并接听第二个电话

- 在通话过程中，选择**替换当前通话**。



### 处理两个语音通话

可同时使多个通话分别处于进行或在线状态。

#### 要在两个呼叫之间切换，

- 在通话过程中，选择**更多** > **切换**。

### 接入两个电话

- 在通话过程中，选择**更多** > **加入会议**。

### 连接两个电话

- 在通话过程中，选择**更多** > **通话转接**。而用户与两个电话断开（取决于运营商）。

### 结束当前通话并返回到保持的电话

- 选择**结束** > **是**。

### 结束两个通话

- 选择**结束** > **否**。

### 接听第三个语音电话

在没有结束前两个电话中的任何一个或者没有将它们接入电话会议时，则无法接听第三个来电。



### 电话会议

在电话会议中，用户最多可与五人进行交谈。

### 接入两个电话

- 在通话过程中，选择**更多** > **加入会议**。

### 添加新的与会者

- 1 在通话过程中，选择**更多** > **保持**。这会将接入的电话置于在线状态。
- 2 选择**更多** > **添加通话**。
- 3 输入要呼叫的号码并选择**呼叫**。
- 4 选择**更多** > **加入会议**以添加新的与会者。
- 5 重复此任务以添加更多与会者。

### 断开某个与会者

- 1 选择**更多** > **结束部分通话**。
- 2 选择要断开通话的参与者。

### 进行私人交谈

- 1 在通话过程中，选择**更多** > **谈话**，然后选择要与其交谈的与会者。
- 2 要继续电话会议，请选择**更多** > **加入会议**。

 如果用户的订约服务支持备用线路服务 (ALS)，则用户可分别使用不同的电话号码拨打电话。

## 本机号码

用户可以查看、添加和编辑自己的电话号码。

### 检查本机号码

- 1 在待机状态下，选择  > **通讯录**  
> **手机号簿** > **选项** > **特定号码**  
> **本机号码**。
- 2 选择一个选项。

## 接听电话

用户可以选择仅接听来自某些电话号码的来电。

### 向接听清单中添加号码

- 1 在待机状态下，选择  > **手机设定**  
> **通话标签** > **通话管理** > **接听电话**  
> **只根据清单** > **添加**。
- 2 滚动到某个联系人或选择组群。  
请参见第 26 页的**组群**。

### 接听所有电话

- 在待机状态下，选择  > **手机设定**  
> **通话标签** > **通话管理** > **接听电话**  
> **全部接听**。

## 受限拨号

用户可限制拨出和呼入的电话。要求输入服务提供商提供的密码。

 如果您转移来电，则无法使用某些通话限制选项。

### 通话限制选项

标准选项有：

- **所有拨出的电话** – 所有拨出电话
- **国际拨出** – 所有拨出的国际电话
- **国际漫游拨出** – 除拨往本国/本地地区的电话以外的所有拨出的国际电话
- **所有来电** – 所有呼入电话
- **漫游时来电** – 在国外时所有呼入的电话

### 限制通话

- 1 在待机状态下，选择  > **手机设定**  
> **通话标签** > **通话管理** > **通话限制**。
- 2 选择一个选项。
- 3 输入密码并选择**确定**。

## 固定拨叫

固定拨叫功能仅允许拨叫储存在 SIM 卡上的特定号码。这些固定号码由 PIN2 码保护。

**!** 即使已启动了固定拨叫功能，您仍然可以拨叫国际紧急号码 112。

一部分号码可以被保存。例如，如果保存 0123456，则可拨叫以 0123456 开头的所有号码。

**!** 当使用固定拨叫时，将无法查看或管理 SIM 卡上保存的任何电话号码。

### 使用固定拨叫

- 1 在待机状态下，选择  > 通讯录 > 手机号簿。
- 2 选择更多 > 选项 > 特定号码 > 固定拨叫 > 启动。
- 3 输入 PIN2 码并选择确定。
- 4 再次选择确定确认。

### 保存固定号码

- 1 在待机状态下，选择  > 通讯录 > 手机号簿。
- 2 选择更多 > 选项 > 特定号码 > 固定拨叫 > 固定号码 > 新号码。
- 3 输入信息，然后选择保存。

## 通话计时和通话计费

通话期间会显示通话时间。您可以查看上次通话时间、拨出电话通话时间以及通话总时间。

### 要检查通话时间

- 在待机状态下，选择  > 手机设定 > 通话标签 > 时间和费用 > 通话计时器。

## 名片

### 添加自己的名片

- 1 在待机状态下，选择  > 通讯录 > 手机号簿。
- 2 选择更多 > 选项 > 我的名片。
- 3 在标签之间滚动，并选择要添加信息的字段。要输入符号，请选择更多 > 添加符号 > 插入。
- 4 输入信息，然后选择保存。

### 发送名片

- 1 在待机状态下，选择  > 通讯录 > 手机号簿。
- 2 选择更多 > 选项 > 我的名片 > 发送个人名片。
- 3 选择一种传送方式。

**!** 确保接收装置支持您所选的传送方式。

## 信息功能

### 短信

短信可包含简单的图片、声音效果、动画和音乐。

#### 使用信息功能之前

用户必须拥有服务中心号码。该号码由用户服务提供商提供，通常储存在 SIM 卡中。如果服务中心的号码没有保存在 SIM 卡上，用户必须自己输入该号码。

#### 输入服务中心号码

- 1 在待机状态下，选择  > **信息** > **设置** > **短信** > **服务中心**。如果该号码已保存在 SIM 卡上，它就会显示出来。
- 2 如果未显示存储号码，请选择 **编辑** > **新服务中心**，然后输入号码（包括国际号码中的“+”号和国家/地区代码）。
- 3 选择 **保存**。

#### 发送信息

有关输入文字的信息，请参见第 17 页的 **输入英文**。

#### 编写和发送短信

- 1 在待机状态下，选择  > **信息** > **编写新信息** > **短信**。
- 2 编写短信，然后选择 **继续** > **查找通讯录**。
- 3 选择收件人，然后选择 **发送**。

! 如果向一个群组发送短信，您需要为群组中的所有成员付费。请参见第 26 页的 **群组**。

#### 选择多条短信

- 1 在待机状态下，选择  > **信息**，然后选择某个文件夹。
- 2 滚动到某条信息并选择 **更多** > **标记多个**。
- 3 选择 **标记** 以标记信息。

#### 在短信中添加项目

- 1 编写信息时，选择 **更多** > **添加项目**。
- 2 选择一个选项，然后选择一个项目。

#### 接收短信

收到信息时，您将接到通知。收到的信息保存在收件箱中。

#### 在待机状态下查看短信

- 如果设定了快捷载入菜单：选择 **查看**。
- 如果设定了弹出菜单：请按照屏幕上的说明进行操作。

#### 查看收件箱中的短信

- 1 在待机状态下，选择  > **信息** > **收件箱**。
- 2 滚动到某条信息，然后选择 **查看**。

#### 关闭短信

- 按 。

### 拨叫短信中的号码

- 查看信息时，滚动到该电话号码，然后选择**呼叫**。

### 保存和删除短信

收到的短信保存在手机记忆库中。如果手机记忆库已满，请删除短信或将其移动到 SIM 卡中。

#### 将短信保存到 SIM 卡中

- 1 在待机状态下，选择 **信息**，然后选择某个文件夹。
- 2 滚动到某条信息，然后选择**更多** > **保存信息** > **已存信息**。

#### 保存短信中的项目

- 1 查看信息时，选择项目。
- 2 选择**更多** > **使用**。
- 3 选择一个选项。

#### 删除短信

- 1 在待机状态下，选择 **信息**，然后选择某个文件夹。
- 2 翻阅至该信息，然后按 **C**。

### 彩信

彩信可以包含文本、图片、幻灯片、录音、签名和附件。您可以将彩信发送到手机或电子邮件地址。

#### 使用彩信功能之前

必须设定互联网模式和信息服务器的地址。如果不存在互联网模式或信息服务器，您可以从网络运营商或 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 自动接收所有设定。

#### 选择互联网模式

- 1 在待机状态下，选择 **信息** > **设置** > **彩信** > **彩信模式**。
- 2 选择个性化模式。

#### 设定信息服务器地址

- 1 在待机状态下，选择 **信息** > **设置** > **彩信** > **彩信模式**。
- 2 滚动到某个个性化模式，然后选择**更多** > **编辑** > **信息服务器**。
- 3 选择**编辑**，然后输入地址。

#### 发送信息

有关输入文字的信息，请参见第 17 页的**输入英文**。

### 创建和发送彩信

- 1 在待机状态下，选择  > 信息 > 编写新信息 > 彩信。
- 2 输入文字，然后按 ，向信息中添加项目。
- 3 选择继续 > 查找通讯录。
- 4 选择收件人，然后选择发送。

### 接收彩信

用户可以选择下载彩信的方式。下载彩信的标准选项有：

- 始终接收 - 自动下载。
- 漫游时询问 - 不在本地网络中时询问是否进行下载。
- 漫游时从不 - 不在本地网络中时不要下载。
- 每次询问 - 询问是否下载。
- 关闭 - 新信息将显示在收件箱中。

### 设定自动下载

- 1 在待机状态下，选择  > 信息 > 设置 > 彩信 > 自动下载。
- 2 选择一个选项。

### 在待机状态下查看彩信

- 如果设定了快捷载入菜单：选择查看。
- 如果设定了弹出菜单：请按照屏幕上的说明进行操作。

### 查看收件箱中的彩信

- 1 在待机状态下，选择  > 信息 > 收件箱。
- 2 滚动到某条信息，然后选择查看。

### 关闭彩信

- 按 。

### 保存彩信中的项目

- 查看彩信时，选择更多 > 保存项目，然后选择一个项目。

### 删除一条信息

- 1 在待机状态下，选择  > 信息，然后选择某个文件夹。
- 2 翻阅至该信息，然后按 。

### 信息选项

用户可以设定适用于所有信息的标准选项，也可以每次发送信息时选择特定的设定。

### 设定短信选项

- 1 在待机状态下，选择  > 信息 > 设置 > 短信。
- 2 滚动到某个选项，然后选择编辑。

### 设定彩信选项

- 1 在待机状态下，选择  > 信息 > 设置 > 彩信。
- 2 滚动到某个选项，然后选择编辑。

### 发送选项

您可以请求发送报告、阅读报告，并可以设定特定信息的优先级。也可以为信息添加更多的收件人。

#### 设定发送选项

- 1 创建信息并选择了收件人后，选择**更多** > **高级**。
- 2 滚动到某个选项，然后选择**编辑**。

### 模板

如果您经常在信息中使用相同的短语和图片，可以将该信息设定为模板。

#### 使用短信模板

- 1 在待机状态下，选择 > **信息** > **模板**。
- 2 滚动到某个模板，然后选择**使用** > **短信**。
- 3 添加文本并选择**继续**，然后选择收件人。

#### 使用彩信模板

- 1 在待机状态下，选择 > **信息** > **模板**。
- 2 滚动到某个模板，然后选择**使用**。
- 3 编写完信息后，选择**继续**，然后选择一个收件人。

### 添加短信模板

- 1 在待机状态下，选择 > **信息** > **模板** > **新模板** > **文本**。
- 2 插入文本或选择**更多**以添加项目。选择**确定**。
- 3 输入标题并选择**确定**。

### 添加彩信模板

- 1 在待机状态下，选择 > **信息** > **模板** > **新模板** > **彩信**。
- 2 输入文字，然后按 ，向信息中添加项目。
- 3 选择**保存**，输入标题并选择**确定**。

### 编辑模板

- 1 在待机状态下，选择 > **信息** > **模板**。
- 2 滚动到某个模板，然后选择**更多** > **编辑模板** > **保存**。

### 将信息保存为模板

- 1 在待机状态下，选择 > **信息** > **收件箱**。
- 2 滚动到某条信息，然后选择**更多** > **保存信息** > **模板**。

## 语音信息

用户可将录音作为语音信息发送和接收。

**!** 发件人和收件人的预定都必须支持彩信服务。

### 录制并发送语音信息

- 1 在待机状态下，选择  > 信息 > 编写新信息 > 语音信息。
- 2 录制信息，然后选择 **停止** > **发送** > **查找通讯录**。
- 3 选择收件人，然后选择 **发送**。

## 电子邮件

在手机中可以使用标准电子邮件功能和计算机电子邮件地址。

### 使用电子邮件之前

必须在手机中输入电子邮件设定。用户可以通过索尼爱立信支持网站将设定直接发送到手机中，也可以手动输入设定。

### 使用互联网接收电子邮件设定

您可从 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 接收设定。

### 手动输入电子邮件设定

也可以手动输入电子邮件设定。为此，请咨询您的电子邮件提供商以了解设定信息：

设定类型	示例
连接类型	POP3 或 IMAP4
电子邮件地址	joe.smith@example.com
拨入服务器	mail.example.com
用户名	jsmith
密码	zX123
发送服务器	mail.example.com

电子邮件提供商是指为您提供电子邮件地址的公司，如办公场所的 IT 管理员或互联网提供商。

还可以从计算机上的电子邮件程序设定中或电子邮件提供商提供的文档中找到这些设定信息。

**!** 有许多不同的电子邮件提供商。它们的术语和所要求的信息可能各不相同。并不是所有服务提供商都允许访问电子邮件。

### 输入电子邮件设定

- 1 在待机状态下，选择  > 信息 > 电子邮件 > 设置。
- 2 输入设定。  
输入设定时会出现帮助。

 有关更多信息，请与电子邮件提供商联系或访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。

### 编写和发送电子邮件信息

- 1 在待机状态下，选择  > 信息 > 电子邮件 > 编写新信息。
- 2 选择添加 > 电子邮件地址。输入电子邮件地址，然后选择确定。
- 3 要输入更多收件人，请选择编辑。滚动到某个选项，然后选择添加 > 电子邮件地址。输入电子邮件地址，然后选择确定。准备好以后，选择完成。
- 4 按  以滚动到主题：。选择编辑并输入主题。
- 5 按  以滚动到文本：。选择编辑并输入文本。
- 6 按  以滚动到附件：。选择添加并选择要附加的文件。
- 7 选择继续 > 发送。

### 接收和阅读电子邮件信息

- 1 在待机状态下，选择  > 信息 > 电子邮件 > 收件箱 > 发/收。
- 2 滚动到某条信息，然后选择查看。

### 保存电子邮件

- 1 在待机状态下，选择  > 信息 > 电子邮件 > 收件箱。
- 2 滚动到某条信息，然后选择更多 > 保存信息 > 已存电子邮件。

### 回复电子邮件信息

- 1 在待机状态下，选择  > 信息 > 电子邮件 > 收件箱。
- 2 滚动到某条信息，然后选择更多 > 回复。
- 3 编写回复邮件并选择确定。
- 4 选择继续 > 发送。

### 查看电子邮件信息中的附件

- 查看信息时，请选择更多 > 附件 > 查看。

### 保存电子邮件信息中的附件

- 查看信息时，请选择更多 > 附件。

### 活动电子邮件帐户

如果您有多个电子邮件帐户，可以更换活动的帐户。

### 更换活动电子邮件帐户

- 1 在待机状态下，选择  > 信息 > 电子邮件 > 设置。
- 2 选择帐户。

### 删除电子邮件 (POP3)

- 1 在待机状态下, 选择  > 信息 > 电子邮件 > 收件箱。
- 2 滚动到某条信息, 然后选择更多 > 标记为删除 > 是。

! 下次连接到服务器时, 会删除标记的邮件。

### 删除电子邮件 (IMAP4)

- 1 在待机状态下, 选择  > 信息 > 电子邮件 > 收件箱。
- 2 滚动到某条信息, 然后选择更多 > 标记为删除 > 是。
- 3 选择更多 > 清除收件箱。

! 将删除手机和服务器上标记的邮件信息。

### 电子邮件推送

您的手机上可收到电子邮件服务器发送的新邮件通知。

### 打开电子邮件推送通知

- 1 在待机状态下, 选择  > 信息 > 电子邮件 > 设置。
- 2 滚动到一个要编辑的帐户, 然后选择更多 > 编辑帐户 > 高级设置 > 自动连接。
- 3 选择一个选项。

### 小区和基站信息

小区和基站信息为短信形式, 例如, 发送给特定网络区域内的用户的当地交通状况报告。

! 要了解详细信息, 请与服务提供商联系。

### 打开小区信息

- 1 在待机状态下, 选择  > 信息 > 设置 > 小区信息。
- 2 滚动到接收, 然后选择编辑 > 打开。

## 影像

### 相机

您可以拍摄照片，然后进行查看、保存或发送。



### 启动相机

- 在待机状态下，选择 **照相**。

### 拍照

- 启动相机。
- 选择**拍照**拍照。
- 按 **拍照** 继续拍照。
- 按住 **拍照** 关闭相机。

### 使用缩放功能

- 按 **上** 或 **下**。

### 调整亮度

- 按 **上** 或 **下**。

### 储存和删除图片

所有相机图片都保存在相册中。

### 查看图片

- 在待机状态下，选择 **我的收藏** > **相册**。
- 滚动到某个项目，然后选择**查看**。

### 按时间表搜索相机图片

- 在待机状态下，选择 **我的收藏** > **相册**。
- 选择**更多** > **按时间查看**浏览按日期排序的相机图片。

### 删除图片

- 在待机状态下，选择 **我的收藏** > **相册**。
- 滚动到某个项目，然后按 **删除**。

## 相机设定

您可以在拍照之前选择不同的设定。

### 查看设定

- 启动相机后，选择**更多**。

### 查看有关设定的信息

- 滚动到某个设定，然后选择**信息**。

## 相机快捷键

按键	快捷方式
	拍摄模式
	图片大小
	夜间模式
	按键指南

## 传送图片

### 从计算机传出和传入

您可以使用 Bluetooth™ ( 蓝牙 ) 技术和彩信将图片传送到您的计算机。您也可以使用 USB 连接线拖放相机图片。请参见第 51 页的 *Bluetooth™ ( 蓝牙 ) 无线技术* 和 *使用 USB 连接线*。

您可以通过安装 Adobe™ *Photoshop™ Album Starter Edition* 或索尼爱立信媒体管理器来查看、增强和组织计算机中的图片。这些软件包含在手机附带的 CD 上，也可从 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 下载这些软件。

## 图片

您可以查看、添加、编辑或删除**我的收藏**中的图片。支持的文件类型包括 GIF、JPEG、BMP 和 PNG 等等。

### 使用图片

您可以将图片添加给某个联系人，将其用作手机开机画面、待机模式下的背景或屏幕保护。

### 查看图片

- 在待机状态下，选择  > **我的收藏** > **图片**。
- 滚动到某个图片，然后选择**查看**。

### 使用图片

- 在待机状态下，选择  > **我的收藏** > **图片**。
- 滚动到某个图片，然后选择**更多** > **用作**。
- 选择一个选项。

### 在幻灯片放映中查看图片

- 1 在待机状态下，选择  > 我的收藏 > 图片。
- 2 滚动到某个图片，然后选择查看 > 更多 > 幻灯片放映。

### 发送和接收

您可以以彩信、电子邮件的形式或使用 Bluetooth( 蓝牙 ) 来发送和接收图片。

#### 发送图片

- 1 在待机状态下，选择  > 我的收藏 > 图片。
- 2 滚动到某个图片，然后选择更多 > 发送。
- 3 选择一种传送方式。

 确保接收装置支持您所选的传送方式。

#### 接收图片

- 按照显示的说明操作。

## 娱乐

### 立体声便携免提装置



#### 使用免提设备

- 连接便携式免提装置。如果听音乐时接到来电，音乐将暂停；通话结束时，音乐将继续播放。

### Walkman® 播放器

#### 播放音乐

- 1 在待机状态下，选择  > WALKMAN。
- 2 滚动到某个标题，然后选择播放。

#### Walkman® 播放器控制

下面的键用于在手机盖打开的状态下控制 Walkman® 播放器。

### 停止播放音乐

- 按 。

### 继续播放音乐

- 在待机状态下，按 ，然后选择播放。

### 快进或快退

- 欣赏音乐时，按住  或 。

### 在曲目之间切换

- 欣赏音乐时，按  或 。

### 更改音量

- 按  或 。

### 音乐键控制

这些音乐键用于在手机盖关闭的状态下控制 Walkman® 播放器。

### 开始播放音乐

- 按 。

### 停止播放音乐

- 按 。

### 继续播放音乐

- 按 。

### 快进或快退

- 欣赏音乐时，按住  或 。

### 在曲目之间切换

- 欣赏音乐时，按  或 。

**!** 您可以使用音乐键锁来锁定音乐键。请参见第 61 页的音乐键锁。

### 浏览文件

音乐文件已保存并已分类。

- 艺术家** – 列出您使用媒体管理器传送的曲目。
- 专辑** – 按专辑列出曲目。
- 全部曲目** – 列出您手机和 memory card 记忆卡上的所有音乐曲目。
- 播放列表** – 列出用户自己的曲目列表。

### 播放列表

可以创建播放列表来组织**我的收藏**中的文件。可以按照艺术家或标题对文件进行排序。可将文件添加到一个或多个播放列表中。

删除播放列表或从播放列表中删除文件时并不会将该文件从记忆库中删除，而只是删除了对文件的引用。

### 创建播放列表

- 在待机状态下，选择  > WALKMAN > 更多 > 我的音乐。
- 滚动到**播放列表**，然后选择**打开**。
- 滚动到**新播放列表**，然后选择**添加**。
- 输入姓名，然后选择**确定**。
- 滚动到某个曲目，然后选择**标记**。
- 选择**添加**可将曲目添加到该播放列表中。

### 将文件添加到播放列表

- 1 在待机状态下，选择 > WALKMAN > 更多 > 我的音乐。
- 2 滚动到播放列表，然后选择打开。
- 3 滚动到目标播放列表，然后选择打开。
- 4 选择更多 > 添加媒体。
- 5 滚动到某个曲目，然后选择标记。
- 6 选择添加可将曲目添加到该播放列表中。

### 从播放列表中删除曲目

- 1 在待机状态下，选择 > WALKMAN > 更多 > 我的音乐 > 播放列表。
- 2 滚动到某个播放列表，然后选择打开。
- 3 翻阅至要删除的曲目，然后按 。

### 删除播放列表

- 1 在待机状态下，选择 > WALKMAN > 更多 > 我的音乐 > 播放列表。
- 2 滚动到某个播放列表，然后按 。

### 查看有关某个曲目的信息

- 滚动到某个曲目，然后选择更多 > 信息。

### 发送和接收音乐

您可以以彩信、电子邮件的形式或使用 Bluetooth(蓝牙)来发送和接收音乐。

### 发送音乐

- 1 在待机状态下，选择 > WALKMAN。
- 2 滚动到某个标题，然后选择更多 > 文件 > 发送。
- 3 选择一种传送方式。

确保接收装置支持您所选的传送方式。

### 接收音乐

- 按照显示的说明操作。

### 从计算机上传送音乐

使用包含在手机附带的光盘中包含的索尼爱立信媒体管理器，您可以将光盘、计算机上的音乐或您购买的音乐传送到手机记忆库中或 memory card 记忆卡上。

索尼爱立信媒体管理器软件还可以从 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 下载。

### 使用媒体管理器之前

您的计算机必须具备以下操作系统之一，才能使用媒体管理器：

- Microsoft Windows® Vista™（以下各版本的 32 位和 64 位版：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic）
- Microsoft Windows® XP（Pro 或 Home）

### 安装媒体管理器

- 1 启动计算机并插入光盘。光盘将自动启动，同时安装窗口将打开。
- 2 选择语言并单击 **OK**（确定）。
- 3 单击 **安装索尼爱立信媒体管理器** 并按照说明操作。

### 使用媒体管理器

- 1 使用手机附带的 USB 连接线，将手机连接到计算机。
- 2 选择 **文件传送**。手机将关机并准备传送文件。
- 3 计算机：**开始 | 程序 | 索尼爱立信 | 媒体管理器**。

**!** 不要在传送过程中将 USB 连接线从您的手机或计算机上拔掉，因为这会损坏 memory card 记忆卡或手机记忆库。

- 4 要在文件传输模式下安全地断开 USB 连接线，请右键单击 **Windows 资源管理器** 中的可移动磁盘图标，选择弹出。请参见第 51 页的 **使用 USB 连接线**。有关传送音乐的详细信息，请参见 **媒体管理器帮助**。单击“媒体管理器”窗口右上角的 **?**。

### TrackID™

TrackID™ 是一种免费的音乐识别服务。搜索歌曲名称、艺术家和专辑名称。

### 搜索歌曲信息

- 当您通过扬声器收听歌曲时，请在待机状态下选择 **娱乐 > TrackID™**。
- 当收音机正在播放的时候，选择 **更多 > TrackID™**。

### 收音机

**!** 请不要在禁止使用手机的地区通过手机收听收音机。

#### 收听收音机

- 1 将免提装置连接到手机。
- 2 在待机状态下，选择 **娱乐 > 收音机**。

**💡** 您也可以按 **▶** 开始或停止收音机。

#### 更改音量

- 当收音机正在播放的时候，按 **▲** 或 **▼**。

#### 自动搜索收音机频道

- 当收音机正在播放的时候，选择 **搜索**。

#### 手动搜索收音机频道

- 当收音机正在播放的时候，按 **◀** 或 **▶**。

**💡** 您也可以按 **◀◀** 或 **▶▶** 搜索收音机频道。

### 搜索预设频道

- 当收音机正在播放的时候，按  或 .

 您也可以按住  或  搜索预设频道。

### 保存收音机频道

最多可保存 20 个预设频道。

#### 保存收音机频道

- 1 在待机状态下，选择  > 收音机。
- 2 选择**搜索**查找收音机频道。
- 3 选择**更多** > **保存**。
- 4 滚动到一个位置并选择**插入**。

#### 选择已保存的收音机频道

- 1 在待机状态下，选择  > 收音机 > **更多** > **频道**。
- 2 选择收音机频道。

#### 将收音机频道保存到位置 1 到 10

- 当您找到一个收音机频道时，按住  - .

#### 选择保存到 1 到 10 位置的收音机频道

- 当收音机正在播放的时候，按  - .

#### 查看收音机选项

- 当收音机正在播放的时候，选择**更多**。

## PlayNow™ (乐酷)

您可以在购买音乐并将其下载到手机之前试听音乐。

 **并非所有国家/地区都提供此服务。有关详细信息请与当地网络运营商联系。在某些国家/地区，您可以购买到某些世界级音乐家的音乐。**

**在您使用 PlayNow™ (乐酷) 之前** 手机上必须要有所需的设置。请参见第 47 页的**设定**。

#### 收听 PlayNow™ (乐酷) 音乐

- 1 在待机状态下，选择  > **音乐频道** > **PlayNow™ (乐酷)**。
- 2 从列表中选择音乐。

#### 从 PlayNow™ (乐酷) 下载

选择下载并保存音乐文件时会显示价格。确认购买后，费用将计入您的手机帐单或预付卡。

#### 下载音乐文件

- 1 试听完音乐文件之后，您可以表示同意接受条件。
- 2 选择**是**以进行下载。
- 3 将收到一条确认付款的短信，然后就可以下载文件了。

## 铃声和音乐

### 设定铃声

- 1 在待机状态下，选择  > **手机设定** > **声音设定** 标签 > **铃声**。
- 2 选择一个选项。

### 设定铃声音量

- 1 在待机状态下，选择  > **手机设定** > **声音设定** 标签 > **铃声音量**。
- 2 按下  或  可更改音量。
- 3 选择**保存**。

### 关闭铃声

- 在待机状态下，按住 。  
除闹铃声以外的所有铃声均受影响。

### 设定振动提示

- 1 在待机状态下，选择  > **手机设定** > **声音设定** 标签 > **振动提示**。
- 2 选择一个选项。

### 发送铃声

- 1 在待机状态下，选择  > **我的收藏** > **音乐** > **铃声**。
- 2 滚动到某个铃声，然后选择**更多** > **发送**。
- 3 选择一种传送方式。

 **确保接收装置支持您所选的传送方式。**

### 接收铃声

- 按照显示的说明操作。

 **用户不能交换受版权保护的材料。受保护的文件带有一个钥匙标志。**

## MusicDJ™ 音乐主持人

您可以谱写和编辑您自己的用作铃声的音乐。音乐由四种音轨组成，**鼓音**、**低音**、**和音**和**声调**。一条音轨包含许多音乐片段。音乐片段包含预先录制的带有不同音色的声音。这些片段按照**引子**、**单音**、**合音**和**变音**分组。用户可以通过向音轨中添加音乐片段来谱写音乐。

### 谱写音乐

- 1 在待机状态下，选择  > **娱乐** > **音乐主持人**。
- 2 选择**插入**、**复制或粘贴**片段。
- 3 使用 、、 或  在音乐片段间滚动。
- 4 选择**更多** > **保存音乐**。

### 发送音乐

- 1 在待机状态下，选择  > **我的收藏**。
- 2 滚动到**音乐**，然后选择**打开**。
- 3 滚动到某个音乐，然后选择**更多** > **发送**。
- 4 选择一种传送方式。

 **确保接收装置支持您所选的传送方式。**

### 接收音乐

- 按照显示的说明操作。

**!** 不能在短信中发送和弦音乐或 MP3 文件。

### 录音器

您可以录制语音备忘录或通话。录制的声音也可被设定为铃声。

**!** 一些国家/地区或省份的法律要求必须得到对方许可才能录制通话。

#### 录制声音

- 在待机状态下，选择 > 娱乐 > 录音。

#### 收听录音

- 在待机状态下，选择 > 我的收藏 > 音乐。
- 滚动到某段录音，然后按播放。

### 视频播放器

#### 播放视频

- 在待机状态下，选择 > 娱乐 > 视频播放器。
- 滚动到某个标题，然后选择播放。

#### 视频控制

##### 停止播放视频

- 按 。

### 恢复播放视频

- 按 。

### 转到下一个或上一个剪辑

- 播放视频剪辑时，按 或 。

### 快进或快退

- 播放视频剪辑时，按住 或 。

### 更改音量

- 按 或 。

### 游戏

本手机带有预装的游戏。您还可以下载游戏。大多数的游戏都有帮助文本。

#### 开始游戏

- 在待机状态下，选择 > 娱乐 > 百宝箱。
- 选择游戏。

#### 结束游戏

- 按住 。

### 应用程序

#### 在使用 Java™ 应用程序之前

如果手机中尚未输入设定，请参见第 47 页的设定。

您可以下载和运行 Java™ 应用程序。您也可以查看信息或设定不同的权限。

### 选择 Java 应用程序

- 1 在待机状态下，选择  > 我的收藏 > 百宝箱。
- 2 选择某个应用程序。

### 查看与 Java 应用程序相关的信息

- 1 在待机状态下，选择  > 我的收藏 > 百宝箱。
- 2 滚动到某个应用程序，然后选择更多 > 信息。

### 设定 Java 应用程序的权限

- 1 在待机状态下，选择  > 我的收藏 > 百宝箱。
- 2 滚动到某个应用程序，然后选择更多 > 权限。

### 设定 Java 应用程序屏幕的大小

- 1 在待机状态下，选择  > 我的收藏 > 百宝箱。
- 2 滚动到某个应用程序，然后选择更多 > 屏幕大小。
- 3 选择一个选项。

### Java 应用程序的互联网模式

某些 Java 应用程序需要连接到互联网来接收信息。

### 选择 Java 应用程序的互联网模式

- 1 在待机状态下，选择  > 手机设定 > 连接标签 > 互联网设定 > Java 设置。
- 2 选择一个选项。

## 连接

### 设定

在使用互联网、PlayNow™(乐酷)、Java、远程同步、彩信和电子邮件之前，手机中必须有相应的设定。

如果尚未输入设定，请确保手机支持数据传送。您可以从 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 下载设定。

### 通过计算机下载设定

- 1 请访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。
- 2 请按照屏幕上的说明进行操作。

### 使用互联网

可以使用互联网访问在线服务。

### 开始浏览

- 在待机状态下，选择  > 移动梦网。

### 退出浏览器

- 在浏览互联网时，选择更多 > 退出浏览器。

### 查看选项

- 在浏览互联网时，选择更多。

### 在浏览互联网时

在浏览互联网时，您可以拨打电话或发送链接。

### 拨打电话

- 在浏览互联网时，选择**更多 > 工具 > 进行拨叫**。

### 发送链接

- 在浏览互联网时，选择**更多 > 工具 > 发送链接**。
- 选择一个选项。

### 使用书签

您可以创建和编辑书签，将书签作为指向您所喜爱的网页的快速链接。

### 创建书签

- 在待机状态下，选择 > **移动梦网 > 更多 > 进入 > 书签**。
- 滚动到**新书签**，然后选择**添加**。
- 输入信息，然后选择**保存**。

### 选择书签

- 在待机状态下，选择 > **移动梦网 > 更多 > 进入 > 书签**。
- 滚动到某个书签，然后选择**进入**。

### 互联网键盘快捷键

可以使用键盘直接转到互联网浏览器的某项功能。

### 选择互联网键盘快捷键

- 在待机状态下，选择 > **移动梦网 > 更多 > 选项 > 浏览标签 > 键盘模式 > 快捷方式**。

按键	快捷方式
	书签
	输入网址
	历史记录
	刷新页面
	前进
	上一页
	下一页
	全屏或普通屏幕
	缩放
	快捷方式

### 下载

可从网页下载文件，例如图片、主题、游戏和铃声。

### 从网页下载

- 在浏览互联网时，选择某个要下载的文件。
- 请按照屏幕上的说明进行操作。

### 互联网模式

如果您有多个互联网模式，则可以选择其他互联网模式。

### 选择互联网浏览器的互联网模式

- 1 在待机状态下，选择  > **手机设定** > **连接标签** > **互联网设定** > **互联网模式**。
- 2 选择一个选项。

### 互联网安全和认证

您的手机支持安全浏览。某些互联网服务要求在手机中保存认证，如网上银行。手机在购买时可能已包含认证，您也可以下载新的认证。

### 浏览手机中的认证

- 在待机状态下，选择  > **手机设定** > **常规标签** > **安全** > **证书**。

## RSS 阅读器

您可以使用“真正简单的整合”(RSS)接收频繁更新的源内容(如新闻标题)。

### 为网页添加新内容

- 在浏览互联网时，选择**更多** > **RSS 因子**。

### 创建新内容

- 1 在待机状态下，选择  > **信息** > **RSS 阅读器** > **更多** > **添加因子**。
- 2 输入地址，然后选择**进入**。

### 设定和使用 RSS 阅读器选项

- 1 在待机状态下，选择  > **信息** > **RSS 阅读器** > **更多**。
- 2 选择一个选项。

## Bluetooth™ (蓝牙) 无线技术

借助无线 Bluetooth(蓝牙)功能，可连接到其他 Bluetooth(蓝牙)设备。例如，您可以：

- 连接至免提装置。
- 连接至立体声耳机。
- 同时连接到多个设备。
- 连接到计算机并访问互联网。
- 与计算机同步信息。
- 使用多媒体适配器配件。
- 交换项目，玩多人游戏。

**!** 我们建议，进行 Bluetooth(蓝牙)通信时，最大距离不超过 10 米 (33 英尺)，且两个设备间不能有固体障碍物。

**在使用 Bluetooth(蓝牙)无线技术之前**必须打开 Bluetooth(蓝牙)功能，以便与其他设备通信。还必须将您的手机与其他 Bluetooth(蓝牙)设备配对。

### 打开 Bluetooth(蓝牙)功能

- 在待机状态下，选择  > **手机设定** > **连接标签** > **Bluetooth(蓝牙)** > **打开**。

**!** 请确保您想使之与手机配对的设备已启动 Bluetooth(蓝牙)功能，并且已设定为可识别。

### 将手机与某个设备配对

- 1 在待机状态下, 选择  > **手机设定**  
> **连接标签** > **Bluetooth( 蓝牙 )**  
> **匹配装置** > **新装置** 搜索可用设备。
- 2 选择一个设备。
- 3 如果要求输入密码, 请输入。

### 允许连接到手机

- 1 在待机状态下, 选择  > **手机设定**  
> **连接标签** > **Bluetooth( 蓝牙 )**  
> **匹配装置**。
- 2 从列表选择一个设备。
- 3 选择**更多** > **允许连接**。

### 首次将手机与 Bluetooth( 蓝牙 ) 免提设备配对

- 1 在待机状态下, 选择  > **手机设定**  
> **连接标签** > **Bluetooth( 蓝牙 )** > **免提**。
- 2 选择**是**。
- 3 如果要求输入密码, 请输入。

### 将手机与多个 Bluetooth( 蓝牙 ) 免提设备配对

- 1 在待机状态下, 选择  > **手机设定**  
> **连接标签** > **Bluetooth( 蓝牙 )** > **免提**  
> **免提装置** > **添加免提装置**。
- 2 滚动到某个设备, 然后选择**添加**。

### 节能模式

使用此功能可以节省电池电量。只能与单独一个 Bluetooth( 蓝牙 ) 设备连接。如果想同时连接到多个 Bluetooth( 蓝牙 ) 设备, 必须关闭此功能。

### 开启节能模式

- 在待机状态下, 选择  > **手机设定**  
> **连接标签** > **Bluetooth( 蓝牙 )**  
> **节能模式** > **打开**。

### 手机名

可以为手机输入一个名称, 当其他设备找到您的手机时会显示该名称。

### 输入手机名

- 1 在待机状态下, 选择  > **手机设定**  
> **连接标签** > **Bluetooth( 蓝牙 )**  
> **手机名**。
- 2 输入手机名称, 然后选择**确定**。

### 公开性

如果想让其他 Bluetooth( 蓝牙 ) 设备能发现您的手机, 可以选择将手机设为可识别。

### 显示手机

- 在待机状态下, 选择  > **手机设定**  
> **连接标签** > **Bluetooth( 蓝牙 )** > **公开性**  
> **显示手机**。

## 交换项目

使用 Bluetooth(蓝牙) 无线技术作为传送方式来发送或接收项目。从已发现装置清单中选择一个装置。

### 发送联系人

- 1 在待机状态下, 选择  > 通讯录 > 手机号簿。
- 2 滚动到某个联系人, 然后选择 **更多** > 发送联系人 > 通过 Bluetooth。
- 3 选择要将项目发送到的设备。

### 接收项目

- 1 在待机状态下, 选择  > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth(蓝牙) > 打开。
- 2 选择公开性 > 显示手机。
- 3 接收项目时, 按照屏幕上的说明进行操作。

### 将声音传送到 Bluetooth(蓝牙) 免提装置以及从 Bluetooth(蓝牙) 免提装置传送声音

可以将声音传送到 Bluetooth(蓝牙) 免提设备, 也可以从 Bluetooth(蓝牙) 免提设备传送声音。为此, 您可以使用手机按键或免提键。

### 传送声音

- 1 在待机状态下, 选择  > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth(蓝牙) > 免提 > 来电。
- 2 选择一个选项。手机可将声音传送到手机。发送到免提可将声音传送到免提设备。

## 文件传送

可以使用 Bluetooth(蓝牙) 无线技术同步和传送文件。请参见第 53 页的 *使用计算机进行同步*。

## 使用 USB 连接线

您可以使用文件传送, 通过用 USB 连接线连接手机和计算机以传送文件。您也可以使用手机模式同步、传送文件, 并可将手机用作调制解调器。有关更多信息, 请参见

[www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 上的“入门”部分。

### 在使用 USB 连接线之前

要使用 USB 连接线来传送文件, 您需有以下操作系统之一:

- Windows 2000
- Windows XP (Pro 和 Home)
- Windows Vista™ (以下各版本的 32 位和 64 位版: Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)

## 文件传送

可在 Microsoft Windows 资源管理器中在手机或 memory card 记忆卡与计算机之间拖放文件。

**!** 仅可使用手机支持的 USB 连接线。在文件传送过程中, 不要将 USB 连接线从手机或计算机上拔掉, 这样会损坏手机记忆库或 memory card 记忆卡。

## 使用文件传送模式



- 1 将 USB 连接线连接到手机和计算机。
- 2 **电话**：选择**文件传送**。手机在这种模式下会关机，当与 USB 连接线断开时又会重新启动。
- 3 **计算机**：请等待，直到手机记忆库和 memory card 记忆卡作为外部磁盘在 *Windows 资源管理器* 中显示。
- 4 在手机和计算机之间拖放选定的文件。

### 安全断开 USB 连接线

- 1 右键单击 *Windows 资源管理器* 中的可移动磁盘图标。
- 2 选择**弹出**。
- 3 断开 USB 连接线。

## 手机模式

在进行同步或将手机用作调制解调器之前，必须先在计算机上安装**索尼爱立信 PC 套件**软件。请参见第 53 页的**安装索尼爱立信 PC 套件**。

### 使用手机模式

- 1 **计算机**：选择**开始 | 程序 | 索尼爱立信 | PC 套件**启动 PC 套件。
- 2 将 USB 连接线连接到手机和计算机。
- 3 **电话**：选择**手机模式**。
- 4 **计算机**：收到**索尼爱立信 PC 套件**已发现您的手机的通知时，您就可以使用手机模式应用程序了。

 有关使用方法的详细信息，请在安装**索尼爱立信 PC 套件**后查看**索尼爱立信 PC 套件帮助**。

## 同步

您可以使用 USB 连接线或 Bluetooth (蓝牙) 无线技术通过计算机程序 (例如 Microsoft Outlook) 同步手机通讯录、预约、任务和便笺。

## 使用计算机进行同步

在同步之前，您需要安装手机附带的光盘中的索尼爱立信 PC 套件。该软件包括帮助信息。您还可以访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 来下载该软件。

您的计算机必须具备以下操作系统之一，才能使用 PC 套件：

- 带 SP1/SP2 的 Windows XP (Professional 或 Home)
- Windows Vista (32 位和 64 位版本：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)

### 安装索尼爱立信 PC 套件

- 1 启动计算机，插入手机附带的光盘。光盘将自动启动，同时安装窗口将打开。
- 2 选择语言并单击 **OK** (确定)。
- 3 单击 **安装索尼爱立信 PC 套件** 并按照屏幕上的说明操作。

### 使用互联网服务进行同步

可以通过手机互联网服务进行联机同步。如果您手机上没有互联网设定，请参见第 47 页的 **设定**。

### 开始同步之前

中国移动服务提供号簿管家为您的同步进行了设定。还可输入用于远程同步的设定，并向服务提供商联机注册一个同步帐户。要求的设定有：

- **服务器网址** – 服务器 URL。
- **用户名** – 帐户用户名。
- **密码** – 帐户密码。
- **连接** – 选择一种互联网模式。
- **应用程序** – 将应用程序标记为同步。
- **应用程序设置** – 选择应用程序，输入数据库名称；如果需要，还要输入用户名和密码。
- **同步间隔** – 设定同步频率。
- **远程初始化** – 选择在从某项服务启动同步时要使用的选项。
- **远程安全设置** – 输入服务器标识和服务密码。

### 输入远程同步的设定

- 1 在待机状态下，选择  > **管理器** > **号簿更新**。
- 2 滚动到 **添加帐户**，然后选择 **添加**。
- 3 输入新帐户的名称，然后选择 **继续**。
- 4 输入设定，然后选择 **保存**。

### 删除帐户

- 1 在待机状态下，选择  > **管理器** > **号簿更新**。
- 2 滚动到某个帐户，然后选择 **更多** > **删除**。

### 启动远程同步

- 1 在待机状态下，选择  > **管理器** > **号簿更新**。
- 2 滚动到某个帐户，然后选择 **开始**。

## 更多功能

### 挥手感控

使用挥手感控，您无需接触手机即可停止来电响铃或使闹铃休眠。

❗ 请等挥手感控灯亮起后再挥手。

### 停止来电响铃



- 电话铃声响起时，请用手在相机镜头前面来回晃动。

❗ 您的手和相机镜头间距必须为0-7 厘米 (0-3 英寸)。

### 使闹铃休眠

- 当闹铃响起的时候，请用手在相机镜头前面来回晃动。

❗ 您的手和相机镜头间距必须为0-7 厘米 (0-3 英寸)。

### 打开挥手感控

- 在待机状态下，选择 > 手机设定 > 常规标签 > 手势控制 > 开启。

### 闹铃

您可以将声音或收音机设定为闹铃信号。即使手机设定为静音或关闭，闹铃也会响起。当闹铃响起的时候，可以让闹铃声停止 9 分钟或将闹铃关闭。

### 要设定闹铃

- 1 在待机状态下，选择 > 管理器 > 闹铃。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择编辑。
- 3 滚动到时间：，然后选择编辑。
- 4 输入时间，然后选择确定 > 保存。

### 设定循环闹铃

- 1 在待机状态下，选择 > 管理器 > 闹铃。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择编辑。
- 3 滚动到周期：，然后选择编辑。
- 4 滚动到某一天，然后选择标记。
- 5 选择完成 > 保存。

### 设定闹铃信号

- 1 在待机状态下，选择 > 管理器 > 闹铃。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择编辑。
- 3 滚动到闹铃声：，然后选择编辑。
- 4 滚动到某个选项，然后选择保存。

### 停止闹铃声

- 当闹铃响起的时候，按任意键。

### 停止收音机闹铃声

- 当闹铃响起的时候，选择等待。

### 关闭闹铃

- 当闹铃响起的时候，选择关闭。

### 取消闹铃

- 1 在待机状态下，选择 > 管理器 > 闹铃。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择关闭。

## 日历

手机日历可与计算机日历同步。请参见第 52 页的同步。

### 预约

可以添加新的预约，也可以重用现有的预约。

### 添加预约

- 1 在待机状态下，选择 > 管理器 > 日历。
- 2 选择日期。
- 3 滚动到新预约，然后选择添加。
- 4 输入信息并确认每个条目。
- 5 选择保存。

### 查看预约

- 1 在待机状态下，选择 > 管理器 > 日历。
- 2 选择日期。
- 3 滚动到某个预约，然后选择查看。

### 重新使用现有预约

- 1 在待机状态下，选择 > 管理器 > 日历。
- 2 选择日期。
- 3 滚动到某个预约，然后选择查看。
- 4 选择更多 > 编辑。
- 5 编辑预约并确认每个条目。
- 6 选择保存。

### 发送预约

- 1 在待机状态下，选择 > 管理器 > 日历。
- 2 选择日期。
- 3 滚动到某个预约，然后选择更多 > 发送。
- 4 选择一种传送方式。

**!** 确保接收装置支持您所选的传送方式。

### 按周查看日历

- 1 在待机状态下，选择  > **管理器**  
> **日历**。
- 2 选择日期。
- 3 选择**更多** > **按周查看**。

### 设定提示何时响起

- 1 在待机状态下，选择  > **管理器**  
> **日历**。
- 2 选择日期。
- 3 选择**更多** > **高级** > **提示**。
- 4 选择一个选项。

**!** 在日历中设定的提示选项会影响在任务中设定的提示选项。

### 在日历中进行导航

您可以使用导航键在天或星期之间移动。在月视图中，您可以使用键盘快捷方式。

#### 按键 快捷方式

- |   |      |
|---|------|
|  | 后退一周 |
|  | 后退一月 |
|  | 后退一年 |

---

 今天的日期

---

 下一周

---

 下一月

---

 下一年

---

### 日历设定

#### 查看日历选项

- 1 在待机状态下，选择  > **管理器**  
> **日历**。
- 2 选择**更多**。

### 任务

可以添加新的任务，也可重用现有任务。

#### 要添加任务

- 1 在待机状态下，选择  > **管理器**  
> **任务**。
- 2 选择**新任务** > **添加**。
- 3 选择一个选项。
- 4 输入详细信息并确认每个条目。

#### 查看任务

- 1 在待机状态下，选择  > **管理器**  
> **任务**。
- 2 滚动到某个任务，然后选择**查看**。

### 重新使用现有任务

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 任务。
- 2 滚动到某个任务，然后选择查看。
- 3 选择更多 > 编辑。
- 4 编辑任务，然后选择继续。
- 5 选择设定提示。

### 发送任务

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 任务。
- 2 滚动到某个任务，然后选择更多 > 发送。
- 3 选择一种传送方式。

 确保接收装置支持您所选的传送方式。

### 设定提示何时响起

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 任务。
- 2 滚动到某个任务，然后选择更多 > 提示。
- 3 选择一个选项。

 在日历中设定的提示选项会影响在任务中设定的提示选项。

### 便笺

可制作便笺并进行保存。还可在待机模式下显示便笺。

### 添加便笺

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 便笺。
- 2 选择添加便笺 > 添加。
- 3 编写便笺，然后选择保存。

### 在待机状态下显示便笺

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 便笺。
- 2 滚动到某个便笺，然后选择更多 > 显示便笺。

### 编辑便笺

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 便笺。
- 2 滚动到某个便笺，然后选择更多 > 编辑。
- 3 编辑便笺，然后选择保存。

### 发送便笺

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 便笺。
- 2 滚动到某个便笺，然后选择更多 > 发送。
- 3 选择一种传送方式。

 确保接收装置支持您所选的传送方式。

## 计时器、秒表和计算器

### 使用计时器

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 计时器。
- 2 输入小时、分钟和秒。
- 3 选择开始。

### 使用秒表

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 秒表 > 开始。
- 2 要查看新的单圈时间，请选择新时段。

### 使用计算器

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 计算器。
- 2 按  或  选择  $\div \times - + . \% =$ 。

 请注意，此计算器的精确度有限。

## 代码备忘录

您可以保存安全代码，例如，信用卡安全代码。您必须设定密码以打开代码备忘录。

### 校验码

校验码确认您是否已输入了正确的密码。如果输入的密码正确，则屏幕显示正确代码。如果输入的密码不正确，则显示的校验码和代码也不正确。

### 第一次打开代码备忘录

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 代码备忘录。
- 2 按照屏幕上的说明进行操作，选择继续。
- 3 输入密码，然后选择继续。
- 4 确认密码，然后选择继续。
- 5 输入校验码，然后选择完成。

### 添加代码

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 代码备忘录。
- 2 输入密码，然后选择添加新代码 > 添加。
- 3 输入一个与此代码关联的名称，然后选择继续。
- 4 输入代码，然后选择完成。

### 更改密码

- 1 在待机状态下，选择  > 管理器 > 代码备忘录。
- 2 输入密码，然后选择更多 > 更改密码。
- 3 输入新密码，然后选择继续。
- 4 重新输入新密码，然后选择继续。
- 5 输入校验码，然后选择完成。

### 忘记密码？

如果忘记了密码，则必须重设代码备忘录。这意味着要删除代码备忘录中的所有条目。下次输入代码备忘录时，必须和第一次打开代码备忘录时一样进行。请参见第 58 页的 *第一次打开代码备忘录*。

### 重置代码备忘录

- 1 在待机状态下，选择 > **管理器**  
> **代码备忘录**。
- 2 输入密码以访问代码备忘录。但显示的校验码和代码均是错误的。
- 3 选择**更多** > **重置**。
- 4 屏幕上会显示**重置代码备忘录？**。
- 5 选择**是**。

### 模式

个人化模式可使手机自动适应不同的环境（如正在开会或正在驾驶）。某些个人化模式设定（如铃声音量）可能会自动调节以适应某个特定环境或配件。可将手机的所有模式设定重置至购机时的状态。

#### 选择模式

- 1 在待机状态下，选择 > **手机设定**  
> **常规标签** > **模式**。
- 2 选择个人化模式。

#### 查看和编辑模式

- 1 在待机状态下，选择 > **手机设定**  
> **常规标签** > **模式**。
- 2 滚动到某个个人化模式，然后选择**更多**  
> **查看和编辑**。

**!** 无法重命名普通模式。

### 复位所有模式

- 1 在待机状态下，选择 > **手机设定**  
> **常规标签** > **模式**。
- 2 滚动到某个个人化模式，然后选择**更多**  
> **重置模式**。

### 时间和日期

#### 设定时间

- 1 在待机状态下，选择 > **手机设定**  
> **常规标签** > **时间和日期** > **时间**。
- 2 输入时间 > **保存**。

#### 设定日期

- 1 在待机状态下，选择 > **手机设定**  
> **常规标签** > **时间和日期** > **日期**。
- 2 输入日期并选择**保存**。

### 主题

您可以通过各个项目更改屏幕的外观，例如颜色和背景。您还可以创建新的主题并将其下载。有关更多信息，请访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。

#### 设定主题

- 1 在待机状态下，选择 > **我的收藏**  
> **主题**。
- 2 滚动到主题，然后选择**设定**。

## 锁定

### SIM 卡锁

此锁只保护您的预定服务。手机将使用新的 SIM 卡。如果开启了此锁，必须输入 PIN 码（个人识别码）。

如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定，用户需要输入 PUK 码（个人解锁密码）解锁。PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。

### 解锁 SIM 卡

- 1 显示 **PIN 码被锁定** 时，输入 PUK 码并选择 **确定**。
- 2 输入新的四位到八位 PIN 码并选择 **确定**。
- 3 重新输入新的 PIN 码，并选择 **确定**。

### 编辑 PIN 码

- 1 在待机状态下，选择 **手机设定** > **常规标签** > **安全** > **保密锁** > **SIM 卡保密功能** > **更改 PIN 码**。
- 2 输入 PIN 码并选择 **确定**。
- 3 输入新的四位到八位 PIN 码并选择 **确定**。
- 4 重新输入新的 PIN 码，并选择 **确定**。

**!** 如果出现 **密码不匹配**，则表明您输入的新 PIN 码不正确。

如果出现 **PIN 码错误**，后面跟有 **输入旧 PIN 码**：，则表明您输入的旧 PIN 码不正确。

### 使用 SIM 卡锁

- 1 在待机状态下，选择 **手机设定** > **常规标签** > **安全** > **保密锁** > **SIM 卡保密功能** > **保密功能**。
- 2 选择一个选项。
- 3 输入 PIN 码并选择 **确定**。

### 手机锁

用户可以阻止未经授权者使用本人手机。可将手机锁密码 (0000) 更改为任意一组四至八位数字的个人密码。

**!** 务必要记住新密码。如果忘记密码，必须将手机交付当地索尼爱立信零售商。

### 使用手机锁

- 1 在待机状态下，选择 **手机设定** > **常规标签** > **安全** > **保密锁** > **手机保密功能** > **保密功能**。
- 2 选择一个选项。
- 3 输入手机锁密码并选择 **确定**。

### 更改手机锁密码

- 1 在待机状态下，选择 **手机设定** > **常规标签** > **安全** > **保密锁** > **手机保密功能** > **更改密码**。
- 2 输入旧密码并选择 **确定**。
- 3 输入新密码并选择 **确定**。
- 4 再次输入密码并选择 **确定**。

## 音乐键锁

当手机盖关闭时，您可以使用音乐键锁锁定或解锁音乐键。

### 锁定/解锁音乐键

- 滑动锁开关。

## IMEI 号码

### 查看 IMEI 号码

- 在待机状态下，按 **(\*)a/A**、**(#)w/B**、**(0)\***、**(6)**、**(#)w/B**。

## 中国移动服务

手机带有中国移动服务功能。要使用中国移动服务，在待机状态下按下 **(0)** > **中国移动服务**。服务的可用性取决于中国移动的服务平台及网络状况。

以下为可用服务：

**无线音乐：** 进入中国移动音乐频道，享受多彩服务。

**游戏社区：** 联网互动、轻松休闲、占卜测试、角色扮演等各种类型的游戏，让手机变成游戏机。

**新闻天气：** 全方位的了解时事新闻动态，随时掌握气象指数。

**手机电视：** 下载影视图铃、明星屏保，可回顾经典，可获得最新影视资讯，更可体验在线观看的快感。

**号簿管家：** 可随时备份或恢复手机号簿，保持手机号簿和网络号簿的同步，解决换机或丢机时的号簿恢复难题；同时为您提供庞大的网络号簿，解决手机号簿容量问题。

**在线理财：** 随时随地查询股票、基金、外汇，期货等金融信息，享受一席最新的财富盛宴。

**新业务推荐：** 中国移动业务及服务最新动态，最新业务体验。

**SIM 卡应用：** 直接显示包括各种您 SIM 卡内置的增值业务菜单，点击菜单名称，即可以享受各种增值业务应用。

**客户服务：** 手机带有客户服务功能。要使用客户服务，请在待机状态下按下 **(0)** > **中国移动服务** > **客户服务**。服务的可用性取决于中国移动的服务平台及网络状况。

- **心机服务指南：** 提供心机 W380c 的索尼爱立信客户服务热线、网站网址……
- **掌上营业厅：** 轻松查询话费 etc，贴身服务如影随形。

- **客户服务热线：**随时、简便的呼出预设的中国移动客服电话，客户可对预设进行修改。
- **客户经理：**直接呼叫设置的号码，让中国移动的客户经理随时为您服务。
- **我的梦网：**为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。
- **客户服务设置：**设置客户服务热线、客户经理号码。

**我的梦网：**快捷享受您定制的梦网服务。

**移动梦网：**点击进入

Wap.monternet.com 梦网首页，手机上网，彻底享受网络精彩。

## 疑难解答

**手机为何未按我希望的方式工作？**

某些问题需要咨询网络运营商。

有关更多支持，请访问  
[www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。

## 常见问题

**记忆库容量出现问题或手机工作缓慢**

每天重新启动手机以释放记忆库空间或进行一次**重新设定**。

### 重新设定

如果选择了**重设设置**，则将删除对设定所做的更改。

如果选择**全部重设**，则除设定更改外，所有下载、收到或编辑的联系人、信息、个人数据和内容也都会被删除。

### 重新设手机

- 1 在待机状态下，选择  > **手机设定** > **常规标签** > **重新设定** > **重设设置**。
- 2 按照屏幕上的说明进行操作，选择**继续**。

**无法对手机充电或电池容量很低**

充电器未正确连接，或者是电池接触不良。拿出电池，并清洁连接器。

电池已完全损坏，需要换一块。请参见第7页的**电池充电**。

### 手机充电时无电池图标出现

可能需要充电几分钟，屏幕上才会出现电池图标。

### 一些菜单选项呈灰色

一项服务未启动。联系网络运营商。

### 无法使用手机上的短信

缺少设定或设定不正确。联系网络运营商，查找正确的短信服务中心设定。请参见第 31 页的 *短信*。

### 无法使用手机上的彩信

用户预定中没有包含数据功能。缺少设定或设定不正确。请联系您的网络运营商。

请参见第 7 页的 *手机中的帮助* 或访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 以订购设定，并按照屏幕上的说明进行操作。请参见第 47 页的 *设定*。

### 编写短信时，如何打开和关闭 T9 文本输入法？

输入文字时，按住 **(\*)aA** 启动 T9 输入法后，短信顶部会显示“T9”。

### 如何更改手机语言？

- 1 在待机状态下，选择 **☉ > 手机设定 > 常规标签 > 语言 > 手机语言**。
- 2 选择一个选项。

### 无法使用互联网

用户预定中没有包含数据功能。缺少互联网设定或互联网设定不正确。请联系您的网络运营商。

请参见第 7 页的 *手机中的帮助* 或访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 以订购互联网设定，并按照屏幕上的说明进行操作。请参见第 47 页的 *设定*。

### 其他设备无法使用 Bluetooth (蓝牙) 无线技术检测到本机。

您没有打开 Bluetooth (蓝牙) 功能。

确保公开性设定为显示手机。请参见第 51 页的 *接收项目*。

### 使用 USB 连接线时，无法在手机和计算机之间同步或传送数据。

未正确安装手机附带的连接线或软件。请访问 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)，以查阅包含详细安装说明的入门指南和疑难解答指南。

## 错误消息

### 插入 SIM 卡

手机内无 SIM 卡或插入不正确。

请参见第 7 页的 *电池充电*。

SIM 卡连接器需要清洗。如果该卡已损坏，请联系当地网络运营商。

### 请插入正确的 SIM 卡

手机已设定为只能使用特定的 SIM 卡。检查您正在使用的运营商 SIM 卡是否正确。

### PIN 码错误 /PIN2 码错误

用户输入的 PIN 码或 PIN2 码错误。

请输入正确的 PIN 码或 PIN2 码，然后选择是。请参见第 5 页的 *插入 SIM 卡及安装电池*。

### PIN 码被锁定 /PIN2 码被锁定

用户已连续三次输错 PIN 码或 PIN2 码。

要解锁，请参见第 60 页的 *SIM 卡锁*。

### 密码不匹配

输入的密码不匹配。如果要更改安全密码（如 PIN 码），必须确认新密码。请参见第 60 页的 *SIM 卡锁*。

### 无网络信号

您的手机处于 Flight mode(关闭无线电)模式下。请参见第 6 页的 *Flight mode(关闭无线电)*。

手机未接收到任何无线电信号，或接收到的信号太弱。联系您的网络运营商，确保网络覆盖了您所在的地区。

SIM 卡工作不正常。将您的 SIM 卡插入另一部手机。如果在另一部手机上工作正常，则很可能是手机引发的问题。请联系最近的索尼爱立信维修网点。

### 仅限紧急呼叫

您在某网络服务区内，但未获许使用该网络。但在紧急情况下，某些运营商允许拨叫国际紧急号码 112。请参见第 22 页的 *紧急呼叫*。

### PUK 码已锁定。联系运营商！

您已连续 10 次输错个人解锁密码 (PUK 码)。

### 正在充电，非认证电池。

用户所使用的电池不是索尼爱立信认可的电池。请参见第 65 页的 *电池*。

## 重要信息

### Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站)

Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站) 在 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 站点上有一个支持部分, 用户只需在其中单击几下鼠标就可以获得帮助和提示。用户可在这里找到最新的软件更新以及有关如何更高效地使用手机的提示。

### 安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。

请参考本指南以安全地使用手机。如果发生了下文所述任何情况, 或您对手机的功能尚有疑问, 请在对手机充电或使用前请授权服务伙伴对手机进行检查。否则, 可能会导致产品不能正常工作, 甚至对您的健康有损害。



### 安全使用产品建议 (包括手机、电池、充电器和其他附件)

- 应注意产品的保养, 将其放置在清洁无尘处。
- **警告!** 不要使手机接触明火, 否则可能会引起爆炸。
- 切勿将产品置于液体或暴露在湿度较高的环境中。
- 切勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中, 环境温度不要超过 +60°C (+140°F)。
- 切勿将产品置于点燃的香烟或明火附近。
- 切勿跌落、抛掷或弯折产品。
- 切勿给产品涂色。
- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。
- 如果您使用的是翻盖手机, 请勿在手机屏幕和键盘之间夹有其他物体时关闭手机盖, 否则会对您的手机造成损坏。
- 未经许可, 切勿在医疗设备附近或在医院使用本产品。



- 切勿在禁止使用手机的地方使用本产品。例如, 在飞机内或周围, 或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品。
- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用本产品。例如: 加油站、油库、化工厂等易燃易爆场所。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方, 或在气囊上方安装无线设备。
- **警告:** 如果屏幕破裂, 请小心处置, 谨防划伤。

### 儿童

放置于远离儿童的地方。切勿让儿童玩耍手机或其配件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤, 并可能会不小心损坏手机或配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸, 因此若被吞咽会造成危险。



### 电源供应 (充电器)

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确, 不会受到损坏或压力。为避免触电, 清洁时一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套, 应请持有资格证的电工安装合适的电源插座。本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其它充电器也许不能满足同等的安全性能指标。

### 电池

手机在第一次使用前, 建议您对电池进行完全充电。新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。电池充电只能在 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。使用其它电池和充电器可能会产生危险。通话和待机时间的长短由使用手机时的不同情况决定。例如, 使用手机时的信号强度、工作模式、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况。电池的待机时间最长可达 360 小时。取下电池前请先关闭手机。不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去, 其电解液可能造成人体中毒。切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路, 损坏电池。仅可按设计用途使用电池。

## 个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的正常工作。请避免将手机放置在起搏器上方，例如：不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时，应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 15cm (6 英寸)，则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。要了解详情，请与您的心脏病专家联系。对于其它医疗装置，请与其制造和您的医生咨询详情。

## 驾驶中

请确认所在国家/地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立信免提装置。

请注意：由于手机可能对电子设备造成干扰，因此某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

## 基于 GPS/ 位置导航的功能

某些产品提供基于 GPS/ 位置的导航功能。位置导航确定功能按“原样”提供，并且可能存在各种缺陷。索尼爱立信不对此类位置导航信息的准确性做出任何声明或保证。

设备对基于位置导航的信息的使用可能中断或出错，此外还可能取决于网络服务的可用性。请注意该功能在某些环境中如建筑物内部或靠近建筑物的地方可能无法完全使用或不能使用。

警告：切勿因使用 GPS 导航功能而在驾车时分散注意力。

## 紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作，因此无法保证在任何条件下均能接通。因此，您切勿仅依赖手机作为首要通信方式（如急救）。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的地区、蜂窝式陆地通讯网络，或者在使用某些网络服务和/或使用某些手机功能时，无法使用紧急呼叫功能。请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。

## 天线

手机包含一个固定天线。使用非索尼爱立信特定经销的天线设备将会对您的手机造成损坏，导致性能下降，SAR 级别超出既定的限制（请参阅下文）。

## 有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中，请勿遮住手机上部，因为这样会影响通话质量，并且可能导致手机的实际使用功率大于所需的功率，从而缩短通话和待机时间。

## 射频 (RF) 辐射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器和接收器。打开手机时，它发出低能级的射频能量（也称作无线电波或无线电频率域）。

各国/地区政府已采用了国际综合安全准则，此准则是由一些科研机构，如 ICNIRP（国际非电离辐射保护委员会）和 IEEE（国际电气和电子工程师协会）通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。级别包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的安全限度，并且解释测量过程中的各种变化。射频辐射准则采用称为特定吸率 (SAR) 的一种度量单位。特定吸率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值。这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。

低于射频辐射则要求的 SAR 发生变化, 并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有不同的 SAR 级别, 但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准则的要求。

在某一手机型号可以向公众销售之前, 它必须接受 FCC 的检测和认证, 确定它没有超过政府所采用的安全辐射标准所规定的限制。每种机型的测试均按 FCC 所规定的姿态和位置 (即在耳边和配戴在身上) 进行。对于身体配戴的操作, 在电话与身体的距离最近 15 mm 且附近没有任何金属部件的情况下, 或者与适用于此手机的索尼爱立信原厂配件配合使用并配戴在身上的情况下, 本手机经测试达到了 FCC RF 射频辐射标准的要求。使用其它配件不保证达到 FCC RF 射频辐射标准的要求。

有关此型号手机 SAR 信息的独立印刷品随附在此手机的包装盒中。此信息及射频辐射及 SAR 的详情还可在: [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 查找到。

## 废弃产品的处理

产品或包装上的该符号表示该产品不能作为生活垃圾处理。正确的做法是, 将产品送至相应的电子设备回收点循环利用。正确处理产品可防止对环境和人身健康的危害。如果处理产品的方法不正确, 自然环境和人体都可能受到严重影响。循环利用有助于节约自然资源。有关当地是否可以回收产品的详细信息, 请联系当地城市办事处、生活垃圾处理机构。



## 电池的处理

请查阅当地废旧电池处理的规定或致电 Sony Ericsson Call Center (索尼爱立信客户服务热线) 了解信息。

电池不能当作普通城市垃圾处理。最好使用废旧电池处理设备。



## 有毒有害物质说明

在正常使用条件下, 除电池以外我们  
的环保使用期限是 20 年。



(注: 电池的环保使用期限是 5 年。 )

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
配件和充电器	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。(打“X”的技术原因是因为目前为止没有可替换技术。)

## Memory Card 记忆卡

如果您的手机随机附带一张 memory card 记忆卡, 该记忆卡通常与您所购买的这部手机兼容, 但可能不会与其它设备或其记忆卡的功能兼容。请在购买或使用前检查与其它设备的兼容性。

该记忆卡在出售前已被格式化。重新格式化记忆卡需使用与其兼容的设备。当在 PC 上进行格式化时, 请不要使用标准操作系统格式化。更多详细信息, 请参阅设备操作教程或联系客服支持。

### 警告:

如果您的记忆卡需要适配器以插入手机或其它设备, 请不要直接插入记忆卡。

### Memory Card 记忆卡使用注意事项

- 切勿将记忆卡暴露在潮湿的环境中。
- 切勿用手或任何金属物触碰卡的连接端。
- 切勿击打、弯折或跌落记忆卡。
- 切勿尝试拆卸或改装该记忆卡。
- 切勿在潮湿、易腐蚀、过热的地方（例如夏天的轿车里）使用或存放记忆卡。避免阳光直接照射。勿将其置于加热器附近。
- 切勿过于用力按压或弯折记忆卡适配器。
- 切勿让污垢、灰尘、或外界物质污染记忆卡适配器的插入口。
- 确保您已正确地插入了记忆卡。
- 将记忆卡插入到记忆卡适配器。记忆卡需被完全插入，否则可能无法正常使用。
- 请备份您的重要数据。对于记忆卡上数据的任何丢失或损坏，本公司不予负责。
- 当在您进行格式化，读取或写入数据时，切勿取出记忆卡或记忆卡适配器、关闭手机、或将记忆卡置于带静电或强电场之处，否则可能会导致数据损坏或丢失。

### 个人信息保护

为了保护您的隐私并防止第三方访问您的信息，您应在出售或处理本产品前删除所有个人信息。要删除个人数据，请进行重新设定，取出 memory card 记忆卡或格式化记忆卡介质。

**将内容从手机记忆库和记忆介质中删除无法确保上述信息不被下一名用户恢复。即使已进行了重新设定和记忆介质格式化，索尼爱立信也不能确保该设备的下一名用户不会访问您的信息，也不为日后上述信息的披露承担责任。**如果您担心信息被披露，请自行保留本设备，或确保已将其永久销毁。

### 配件

索尼爱立信建议用户使用索尼爱立信品牌的原装配件以确保安全有效地使用该产品。使用第三方的配件可能会降低产品的性能或给您的健康安全带来危险。

### 音量警告：

当使用第三方的音频配件时，请注意调整音频音量，过高的音量可能会损害您的听力。索尼爱立信不测试第三方音频配件对此款手机的可用性。索尼爱立信建议仅使用索尼爱立信品牌的原装音频配件。

### 最终用户许可协议

此无线设备（包括但不限于随设备一起提供的任何媒体，下称“设备”）包含软件，软件的所有权归 Sony Ericsson Mobile Communications AB 和索尼爱立信关联公司及其第三方供应商和许可方所有（“软件”）。

作为该设备的用户，索尼爱立信授予您一项单独与此设备一起使用的非专有、非可转让、非可分配的软件许可使用权，软件已安装在设备中。此处，软件不能被视作卖给该设备的用户。

不得复制、修改、散布、反向设计、反编译、以别的方式改变或以其它任何手段来泄露该软件的源代码或任何组成部分。为避免疑虑，倘若第三方以书面方式同意遵循这些条款，您将永远有权向其转让该软件的全部权利和义务，且当且与收到软件的设备一起时。

授予您该项许可是基于此设备的使用寿命条款。您可以通过以书面方式向第三方转让对包含该软件的设备的所有权利来终止该许可。如果您违反了该许可协议中规定的任何条款或条件，许可将即刻终止。

索尼爱立信及其第三方供应商和许可方是该软件的唯一所有者，保留一切软件内以及软件自身的权利、所有权和权益。如果该软件包含了第三方的资料或代码，索尼爱立信将授予这样的第三方为这些条款的第三方受益人。

该许可协议的有效性、解释和执行受瑞典法律管辖。在适用的情况下，上述条款将致力于最大限度地维护消费者的合法权益。

## 有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden. (索尼爱立信) 或其当地的子公司为用户手机（下文统称为“产品”）以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件，和/或您的移动办公产品提供本“有限保修”。

如果您的产品需要保修服务，请将它返回到您购机时的经销商，或与当地的 Sony Ericsson Call Center（索尼爱立信客户服务热线）联系（可能需按各国/地区费率收取费用），或访问网站 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 了解详情。

## 保修责任

如果在保修期内，在正常使用和维护条件下，本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，产品购买国家/地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件，自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件，索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意，产品维修或更换后，用户的个人资料、设置和一些下载的信息可能会丢失。目前，根据有关的法律、其它法规或者技术限制，索尼爱立信可能不允许进行下载产品的备份拷贝。索尼爱立信不对丢失的信息承担任何责任或者赔偿任何损失。在将索尼爱立信产品送交修理或更换前，索尼爱立信提醒您备份保存在索尼爱立信产品上的个人信息数据，例如，下载信息，日历或者联系人等。

## 保修条件

- 1 如果要求维修或更换该产品，仅有能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证（标明购买日期和产品序列号）的情况下，此保修才生效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和/或三包凭证被撤换、涂抹或删除，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
- 2 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换，对于维修或更换过的产品或零配件将在原始保修期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十(30)天内（以较长期限为准）继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。
- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作（包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明与安全及有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用）造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进液而导致的产品失效不在本保修范围内。

电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！

各手机的屏幕亮度和颜色可能稍有不同。屏幕上可能有小的亮点或暗点，这些叫做有缺陷的像素。当个别的点出现故障时即会出现此种情况，此类情况无法进行调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。各手机的相机图像可能稍有不同，这是正常情况，不应视为有缺陷的相机。

- 4 由于本产品运行的蜂窝系统由索尼爱立信无关的电信公司提供, 因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。
- 5 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效, 均不在本保修范围之内。
- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效, 不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。
- 8 **索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修, 其它任何保修, 无论是书面还是口头的, 一概无效。所有暗示保修, 包括但不限于为适销性或某一特定目的适合性的暗示保修, 均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏, 包括但不限于收益损失或商业亏损, 不负任何法律责任。**

某些国家 / 地区 / 州不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付, 或者不允许限定暗示保修的期限, 因此上述限制或免责条款对您可能不适用。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利, 以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

\* 在某些国家 / 地区要求提供附加信息, 因此, 在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

## FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:

- (1) 此设备不得造成有害干扰。和
- (2) 设备必须接受所受到的干扰, 包括可能导致意外操作的干扰。

如果用户未经索尼爱立信明确许可而进行改动或改装, 可能会丧失继续操作该设备的权利。

该设备已经过测试, 符合 B 类数字设备的限制, 且符合 FCC 标准第 15 部分的要求。这些限制旨在提供合理保护, 防止在住宅区安装时产生有害干扰。该设备会产生、使用和辐射射频能量, 而且如果未按照说明安装和使用, 则可能对无线通信造成有害干扰。但是, 我们不在特定安装中不会产生干扰。

如果该设备确实对无线电和电视接收造成有害干扰 (可通过打开和关闭该设备来确定), 则建议用户通过采取以下一种或几种措施来排除干扰:

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大该设备与接收器之间的距离。
- 将该设备和接收器分别连接到不同电路的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员寻求帮助。

## 加拿大工业部声明

该设备符合加拿大工业部 RSS-210 标准。

操作必须符合以下两个条件:

- (1) 此设备不得造成干扰, 和
- (2) 设备必须接受所收到的任何干扰, 包括可能导致非预期操作的干扰。

B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



## Declaration of Conformity for W380c

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of  
Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our  
product

Sony Ericsson type AAB-1022111-BV

and in combination with our accessories, to which  
this declaration relates is in conformity with the  
appropriate standards EN 301511:V9.0.2, EN  
301489-7:V1.3.1, EN 301489-17:V1.2.1, EN  
300328:V1.7.1 and EN 60950-1:2006, following the  
provisions of, Radio Equipment and  
Telecommunication Terminal Equipment directive  
99/5/EC.

Lund, September 2007

**CE 0682**



Shoji Nemoto,  
*Head of Product Business Group GSM/UMTS*

我们符合 R&TTE 指令 (99/5/EC) 的要求。

# 索引

- A**
- 按键 ..... 9, 13
  - 按钮 ..... 9, 13
  - 安全指南 ..... 65
- B**
- Bluetooth™ (蓝牙) 无线技术 ..... 49
  - 帮助 ..... 7
  - 保修 ..... 68
  - 本机号码 ..... 29
  - 笔画输入法 ..... 19
  - 便笺 ..... 57
  - 播放列表 ..... 41
  - 拨叫短信中的号码 ..... 32
  - 拨叫方专用铃声 ..... 23
- C**
- 菜单 ..... 13
  - 菜单导航 ..... 13
  - 菜单概述 ..... 11
  - 彩信 ..... 32
  - 重新设定 ..... 62
  - 传送
    - 文件 ..... 51
    - 音乐 ..... 42
  - 传送方式
    - Bluetooth™ (蓝牙) 技术 ..... 49
    - USB ..... 51
  - 传送图片 ..... 39
  - 错误消息 ..... 64
- D**
- declaration of conformity for W380c .... 71
  - 打开 / 关闭
    - SIM 锁保密功能 ..... 60
    - 手机锁 ..... 60
  - 待机状态 ..... 6
  - 代码备忘录 ..... 58
  - 电池
    - 插入 ..... 5
    - 使用和保养 ..... 65
  - 电话会议 ..... 28
  - 电子邮件 ..... 35
  - 电子邮件推送 ..... 37
  - 短信 ..... 31
- F**
- Flight mode(关闭无线电) ..... 6
  - 发送
    - 名片 ..... 30
    - 图片 ..... 40
    - 音乐 ..... 42
    - 音乐和铃声 ..... 45
- G**
- 固定拨叫 ..... 30

**H**

互联网	
安全和认证 .....	49
模式 .....	48
设定 .....	47
书签 .....	48
话筒 .....	22
挥手感控 .....	54

**I**

IMEI 号码 .....	61
---------------	----

**J**

Java™ .....	46
计时器 .....	58
计算器 .....	58
记忆库状态 .....	25
解锁 SIM 卡 .....	60
紧急呼叫 .....	22

**K**

开机画面 .....	6
开启手机 .....	6
快捷方式 .....	14
快捷载入菜单 .....	15
快速拨号 .....	26

**L**

来电转移 .....	27
铃声 .....	45
录音器 .....	46

**M**

M2™ .....	67
memory card 记忆卡 .....	15, 67
MusicDJ™ 音乐主持人 .....	45
媒体管理器 .....	42
免提 .....	40
Bluetooth(蓝牙) 技术 .....	50
秒表 .....	58
名片 .....	30
模式 .....	59

**N**

闹铃 .....	54
----------	----

**P**

PC 套件 .....	52
PIN 码	
更改 .....	60
PlayNow™ (乐酷) .....	44
PUK 码 .....	60
拼音输入法 .....	20

<b>R</b>		<b>T</b>	
RSS 阅读器 .....	49	TrackID™ .....	43
任务 .....	56	同步 .....	52
日历 .....	55	通话	
日期 .....	59	拨叫 .....	7, 21
		国际 .....	21
<b>S</b>		接听 .....	7, 22, 29
SIM 卡		接听两个电话 .....	28
复制到 .....	23	拒绝 .....	7, 22
复制自 .....	25	录音 .....	46
锁定和解锁 .....	60	通话保持 .....	27
设定		重拨 .....	21
互联网 .....	47	通话清单 .....	26
Java™ .....	47	通话时间 .....	30
时间 .....	59	通讯录	
视频播放器 .....	46	默认通讯录 .....	23
手机		添加手机联系人 .....	23
锁 .....	60	同步 .....	52
语言 .....	17	群组 .....	26
手机概述 .....	9	图片 .....	39
受限通话 .....	29		
收音机 .....	43	<b>W</b>	
输入文字		Walkman 播放器 .....	40
多键 .....	18	文本 .....	17
T9™ 文本输入法 .....	18	我的收藏 .....	15
锁			
SIM 卡 .....	60		
手机 .....	60		
音乐键 .....	61		
缩放 .....	38		

<b>X</b>		<b>Z</b>	
下载文件 .....	48	振动提示 .....	45
相机		中国移动服务 .....	61
概述 .....	38	中文输入法 .....	18
设定 .....	39	主题 .....	59
信息 .....	31	子菜单 .....	13
彩信 .....	32	自动重拨 .....	21
电子邮件 .....	35	组群 .....	26
短信 .....	31	组装 .....	5
模板 .....	34		
小区和基站信息 .....	37		
语音 .....	35		
信息模板 .....	34		
<b>Y</b>			
疑难解答 .....	62		
音乐			
传送 .....	42		
音乐播放器 .....	40		
音乐键 .....	41		
音乐键锁 .....	61		
音量			
铃声 .....	45		
听筒 .....	22		
应答服务 .....	27		
应用程序 .....	46		
游戏 .....	46		
语音信息 .....	35		
语音信箱 .....	27		
预约 .....	55		