

鬧鐘

WD-8401A 氣象預報液晶鬧鐘

使用說明書



WONDER
旺德電通

本設備需裝電池
在您使用前，
請先備妥
3顆4號電池

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，
並妥善保存，作為日後參考。



非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，
在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

●●● 產品保證書 ●●●

機型：WD-8401A

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知

消費者專線：0800-000-150

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段146號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號


委製/進口商

WONDER
旺德電通股份有限公司
地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
http://wonder.tw
E-mail: service1@wonder.tw


●●● 本機特點 ●●●

- 電子音鬧鐘
- 萬年曆功能
- 氣象預報顯示
- 自動記錄溫度/濕度最高值及最低值
- 防貪睡功能


●●● 外型及各部位名稱 ●●●

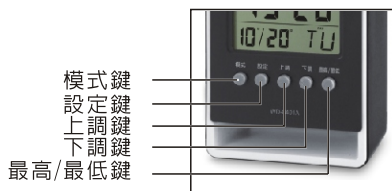

液晶顯示幕

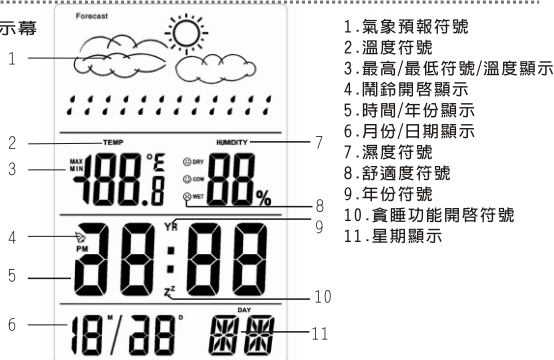

●●● 安裝方法 ●●●

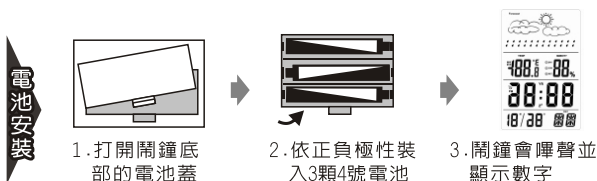

注意

- ※ 液晶顯示幕模糊不清時，請即時更換電池。
- ※ 更換電池後，需重新設定時間。
- ※ 電池請自行購買。

廢電池請回收

●●● 規格 ●●●

- 電源供應：DC 4.5V (4號電池x3)
- 最大消耗功率：0.09W

●●● 基本操作 ●●●

通電顯示2秒後，顯示時間12:00，12小時制。

按“模式”鍵後再按下列鍵：

- 在正常狀態下，按“設定”鍵切換華氏與攝氏的顯示。
- 在正常狀態下，按“設定”鍵2秒進入時鐘設定，按上調/下調鍵可選擇12/24小時制顯示和調整時、分。
- 在正常狀態下，按“最高/最低”鍵可顯示最高/最低溫濕度狀態，按“下調”鍵可清除最高/最低溫濕度值。
- 在鬧鐘狀態下，按“上調”鍵可開啓/關閉鬧鈴，按設定鍵2秒進入鬧鈴設定，按上調/下調鍵可調整時、分。
- 在日期狀態下，按“設定”鍵2秒進入日期設定，按上調/下調鍵可調整日期。
- 在任何狀態下，按“最高/最低”鍵可查看最高/最低溫濕度。

使用說明

※設定模式下，若60秒內無任何動作，將退回正常時間模式。

12/24小時顯示正常時間顯示模式下

1. 按  鍵2秒進入時間設定模式。
2. 按  或  鍵設定12/24小時制，設定完成再按  鍵進入時間設定或按  鍵退出。

時間設定

※接續上面第二點說明進入時間設定。

3. 按  或  鍵設定小時，設定完成再按  鍵，設定分鐘。
4. 按  或  鍵設定分鐘，設定完成再按  鍵退出。

鬧鐘時間設定

1. 依序按  鍵直到顯示幕最下方顯示 **AL**。
2. 按  鍵2秒進入鬧鐘設定模式。
3. 按  或  鍵設定小時，設定完成再按  鍵，設定分鐘。
4. 按  或  鍵設定分鐘，設定完成再按  鍵退出。

啟動/關閉鬧鐘

正常時間模式下

1. 依序按  鍵直到顯示幕最下方顯示 **AL**。
2. 依序按  鍵，可啟動  “或關閉鬧鐘。

啟動鬧鐘

關閉鬧鐘

注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 使用本機的工作溫度為5°~35°C。
3. 長期不使用本機時，應將電池取出以免漏液(漏液屬人為須付費維修如，漏液嚴重時需整機報廢)。
4. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
5. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
A：故障或浸泡水中、液體落入本機內。
B：受到雨淋。
C：無法正常操作或性能出現明顯變化。
D：不慎跌落或外殼受損。
6. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
7. 鬧鐘附屬的溫度顯示功能僅供參考，(且機器放置的位置會影響溫度讀值)不能以此為退貨的理由。

鬧鐘貪睡功能


1. 如鬧鈴響起後不理會直到鬧鈴停止，則鬧鈴將進入貪睡功能“Z”點亮。
2. 貪睡功能每次響鈴一分鐘，每次間隔4分鐘，最多重複4次。
3. 在響鈴期間只要按下任何鍵響鈴立刻停止，同時貪睡功能自動解除。

日期設定



1. 依序按  鍵直到顯示幕最下方顯示“YR”
2. 按  鍵2秒進入日期設定模式。
3. 按  或  鍵設定年分，設定完成再按  鍵，設定月份。
4. 按  或  鍵設定月份，設定完成再按  鍵退出。
5. 按  或  鍵設定日期，設定完成再按  鍵退出。

溫/溼度顯示

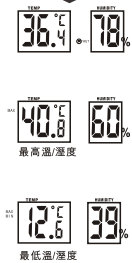

1. 每10秒鐘更新顯示溫/溼度。

- 按  鍵可切換攝氏或華氏溫度顯示。
2. 溫度偵測範圍: 0°C~50°C (32°F~122°F)。
 3. 相對濕度的偵測範圍為: 20%~90%。
 4. 舒適度顯示:  DRY 乾燥  COM 舒適  WET 潮濕。

	乾燥	舒適	潮濕
<20℃	<30%	30%~50%	≥50%
<30℃	<35%	35%~60%	≥60%
<40℃	<40%	40%~70%	≥70%
≥40℃	<40%	40%~75%	≥75%

5. 本機會記錄最近一次的最高/最低環境溫溼度。

最高/最低

- 依序按一下  鍵可顯示 1. 最高溫/溼度“MAX” 2. 最低溫/溼度“MIN” 3. 當前的溫/溼度顯示。
6. 當顯示在最高溫/溼度或最低溫/溼度的時候，按一下  可清除記憶。

氣象預報顯示



1. 本機會根據當前的溫濕度資料，用圖像來顯示現在氣象。
2. 任何溫度下，濕度在20%~44%，顯示太陽，表示晴天。
任何溫度下，濕度在45%~57%，顯示太陽和雲，表示陰天。
任何溫度下，濕度在58%~90%，顯示雲和雨滴，表示雨天。

保養

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體放置在炎熱、潮濕、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

(人為的故障是無法獲得免費的維修)

故障排除

- 系統不動作—
電池未裝妥或未裝電池或機器故障。
- 鬧鈴無聲—
鬧鐘未啟動。
- 顯示幕黯淡—
電池電量不足，請更換電池。

免責聲明

●聲明：

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

本機的溫溼度偵測功能，有一定範圍的誤差，其資訊僅供參考，不能以此項功能最為退貨的依據。