

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

●● 產品保證書 ●●

機型：WD-986

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。
注意：充電電池保固三個月，天線非保固範圍。
(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 五. 本商品若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線


台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 311-5736 台南縣永康市中華路256號2樓
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路211號

進口商/

WONDER
旺德電通股份有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
Http://www.wondercom.com.tw
E-mail: wonder@wondercom.com.tw



WD-986 來電顯示型無線電話 使用說明書

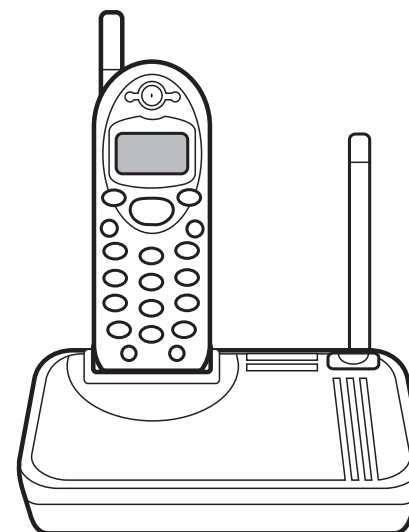

WONDER®
旺德電通

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，
並妥善保存，作為日後參考。



目錄



(一) 本機特點及來電顯示服務須知.....	2
(二) 外型及各部位名稱.....	3
(三) 安裝方法.....	4
(四) 使用前設定.....	5
對碼操作.....	5
時間設定.....	5
對比度的設定.....	5
本地區碼的設定.....	6
長途區域碼的設定.....	7
來電鈴聲設定.....	7
貴賓來電鈴聲設定.....	7
內部呼叫鈴聲設定.....	8
勿打擾設定.....	8
恢復出廠值.....	8
(五) 電話功能操作說明.....	9
接聽電話.....	9
撥打電話.....	9
預覽撥號.....	9
重撥功能.....	10
暫停功能.....	10
暫切功能.....	10
呼叫功能.....	10
頻道轉換.....	10
來電記憶使用.....	11
撥出記憶使用.....	11
儲存號碼與貴賓設定.....	12
IP鍵的使用.....	13
密碼鎖設定.....	13
(六) 規格.....	14
(七) 簡易保養.....	15
(八) 常見故障排除方法.....	16



請詳細閱讀本說明書, 讓您輕鬆操作, 來電 EASY!

Memo



Memo



● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

1. FSK及DTMF雙制式自動兼容,來電訊息自動識別接收
2. 可記錄、查詢48組最新來電號碼及6組最近撥出的號碼
3. 可設區域號碼,以利回撥及加零回撥功能
4. 液晶顯示幕對比度可調整
5. 具有夜光字鍵功能
6. 重撥、暫停、暫切等功能
7. 可儲存16組記憶號碼
8. 具有10頻道選擇:可自動或手動選擇空間的頻道,避免受到干擾
9. 具8種鈴聲音樂可供選擇
10. 具有掛壁功能
11. 具有密碼鎖功能
12. 顯示幕具橙色夜光功能



【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。
如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。

 **查詢來電顯示是否開放,請撥電話--**


**4121111 (免加區域碼) 撥通後,再輸入666#
依語音指示查詢。**

特別提醒您:

- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機...等,將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。


●●●外型及各部位名稱●●●

手機

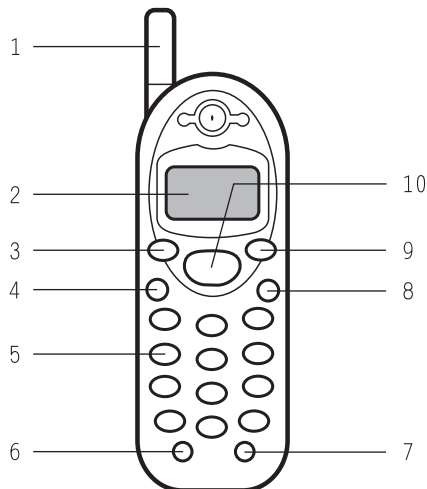


1. 手機天線
2. 液晶顯示幕
3. 暫切鍵 (亦當“刪除鍵”使用)
4. 重撥鍵
5. 數字鍵
6. 退出鍵
7. 儲存鍵
8. IP鍵
9. 查詢鍵 (亦當“頻道鍵”使用)
10. 通話鍵 (☎)
11. 座機天線
12. 使用中指示燈 (亦當“充電中指示燈”使用)
13. 呼叫鍵
14. 變壓器插座
15. 電話線插座

座機正面

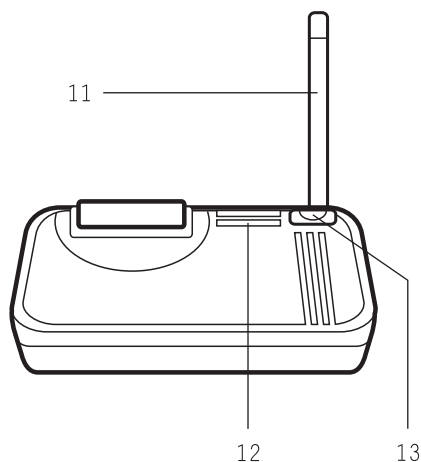

座機背面

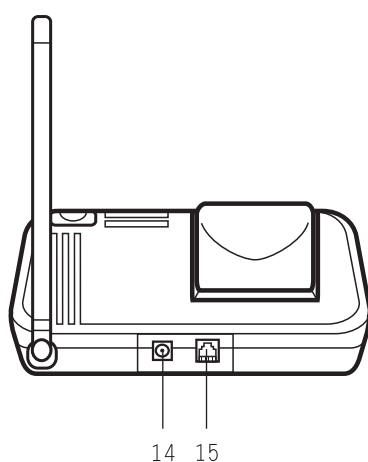

●●●常見故障排除方法●●●

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時,請先按以下指示找出原因,若仍無法解決問題,請送回原購買處請求維修,或與本公司各營業點聯繫。



無法顯示來電號碼

- ※查詢當地是否已開放來電顯示服務:
請撥電話: 4121111 (免加區域碼)
撥通後,再輸入666# 依語音指示查詢



液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※檢查電池是否安裝正確
或電池電量是否充足。
- ※調節顯示幕對比度是否不當。
(對比度設定請參閱P.5)



無鈴聲或撥號音

- ※檢查電話局線是否安裝正確。
(話機安裝請參閱 P.4)
- ※檢查是否開啓勿打擾功能。
(勿打擾設定請參閱P.8)



來電號碼有漏碼情形

- ※是否話機與外線間有接交換機
(總機)、防盜器、節費器、分
機、傳真機、ADSL線路...等,
皆會影響來電顯示功能。



通話有雜音

- ※檢查電話局線及話筒曲線是否
鬆動、脫落或潮濕。(請更換線路)
- ※檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
(請更換接線盒)



電話只鈴一聲,即斷線

- ※檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
(請更換接線盒)
- ※是否接有太多的分機或分機
品質不良。
- ※檢查話機(可能遭雷擊)。



電話功能不正常

- ※檢查電池是否安裝正確或電量是
否充足。
- ※若電池電量充足,可取下電池及
外線,10分鐘後再裝上電池,插上
局線,重新試機。



無法將查出的號碼回撥

- ※是否已設定本地區碼。(本地區碼
設定方式請參閱 P.6)
- ※回撥長途電話或大哥大時,是否
補0撥出(請參閱P.7長途區域碼
的設定)


● ● ● 簡 易 保 養 ● ● ●

《避免受潮》




※ 避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》

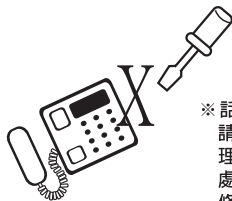


※ 話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》

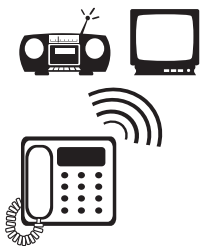


※ 話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》

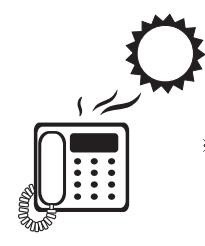

※ 請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》

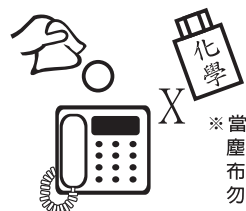

※ 當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可，請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》




※ 避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打，應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※ 使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常。

《電池更換》

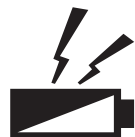

※ 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。


● ● ● 安 裝 方 法 ● ● ●

(初次使用時，請務必詳閱)

座機插上AC 110V、AC 9V/300mA變壓器及電話局線。將手機充電電池插入電池插座，蓋上電池蓋後，放在座機上充電即可。

安裝完成後，拿起手機按  聽到撥號音後，表示安裝成功。如遇手機無法使用，請參照說明書P.5有關座機及手機的對碼操作後，方可正常使用。


電池安裝

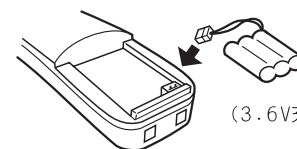

(3.6V充電電池)


★ 充電電池為消耗品，當電池使用時間縮短時，請更換電池。
(如需購買電池，請與本公司各營業點聯繫)

座機安裝

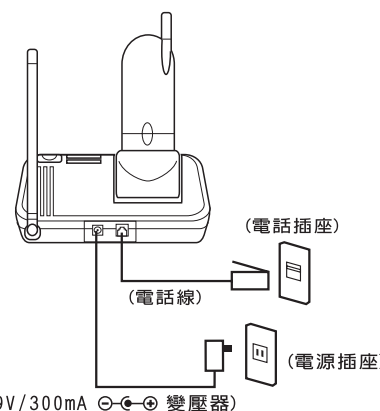

(DC 9V/300mA 變壓器)

掛壁安裝

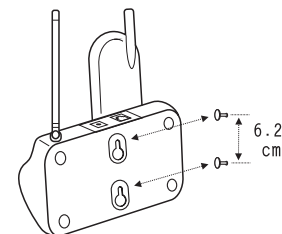

將話機掛上牆壁鐵釘處
(鐵釘相距約 6.2 cm)

※ 若您家中需加裝分機，請勿裝設超過四部分機，以免影響通話品質。

注意

- ※ 首次使用，手機需放在座機上充電12小時，方可使用。
- ※ 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近，如電視、電腦、音響或大哥大充電座旁，防止對無線電話的干擾，且與牆壁距離最好大於30公分。
- ※ 請務必使用本機專用的變壓器，並避免與電腦、電磁爐等家電的插座共用。
- ※ 使用時請將座機及手機的天線完全拉出，以確保通話清晰。

使用前設定

(初次使用時,請務必詳閱)

對碼操作

本話機出廠時已對碼完畢，話機應於安裝後即可使用。若無法使用，請依下列步驟，重新對碼。將座機電源線與電話線拆下，按住座機上的[呼叫鍵]不放，同時插上座機的電源線，直至“使用中指示燈”閃爍，放開[呼叫鍵]，將手機放在座機的充電座內，座機發出“嘀”一聲，表示對碼成功。

注意

※待機狀態就是未通話狀態。

時間設定

手機在待機狀態下，按住[重撥鍵]不放約2秒，等聽到“嗶-”聲後，放開[重撥鍵]此時顯示幕上“月”的位置閃爍，按[*鍵]或[#鍵]修改月份。修改完畢，按[重撥鍵]確認。“日”的位置閃爍。“日、時、分”的調整與設定方式同前述。設定過程中，可按[退出鍵]退出設定。

注意

※電信局發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統，若您的所在地為FSK系統，當接收來電訊息時，會自動更新日期、時間。若為DTMF系統，則須自行設定時間。

對比度的設定

※對比度共有8級可調整

在待機狀態下，按住[儲存鍵]不放約3秒，手機發出“嗶-”聲，顯示“Code ----”。再連續按[查詢鍵]直至顯示幕顯示“LCD 2”。按[*鍵]或[#鍵]選擇對比度，選擇完畢，按[退出鍵]退出設定狀態。

規格

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ
低頻群 697/770/852/941 HZ

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準 0公里 HF： $-6\pm 2\text{dBm}$ 以內 LF： $-8\pm 2\text{dBm}$ 以內

5公里 HF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內 LF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內

傳輸當量 送話當量 0公里： $11\sim 2\text{dB}$ 以內 5公里： $11\sim 0\text{dB}$ 以內

受話當量 0公里： $5\sim 6\text{dB}$ 以內 5公里： $5\sim 4\text{dB}$ 以內

側音當量 0~5公里 $> 4\text{dB}$ 以上

失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收

頻率容限 $\pm 1.5\%$ 內正常接收

FSK 接收FSK信號位準為-4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道

子機發射頻率 49.670~49.970 10頻道

主機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$ 子機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$

發射功率小於 10mW

IP鍵的使用

※ 本機可儲存1組IP直撥記憶鍵。

IP鍵的儲存

在待機狀態下，按住 **[IP鍵]** 不放約3秒，顯示幕顯示"IP"，按"數字鍵"輸入欲儲存的號碼，最多可輸入48位數。輸入錯誤可按 **[暫切鍵]** 更改。輸入完畢，按 **[儲存鍵]** 確認，話機會發出"嗶——"一長聲確認音，並退出設定。

IP鍵的撥出

按 **[通話鍵]**，聽到撥號音後，按一下 **[IP鍵]**，話機便會自動撥出您儲存在IP鍵內的電話資料。螢幕顯示"-IP-"表示不顯示IP資料，只顯示計時之時間，從而達到保密作用。

密碼鎖設定

※ 本機可設定4組密碼鎖。

密碼鎖的說明

密碼鎖能幫助用戶控制家中電話的撥打。可設定1-4位數字（例如：大哥大或國際電話號碼），有效控制電話的使用。

設定密碼

參照注意事項

在待機狀態下，依序按 **[#] → [#] → [0] → [#]** → **[四位數的用戶密碼]** → **[儲存鍵]**，話機會發出"嗶——"一長聲確認音，表示設定完成。

設定鎖號

1表示1-4組的第一組

在待機狀態下，依序按 **[#] → [#] → [1] → [#]** → **[四位數的用戶密碼]** → **[欲鎖控的號碼]** → **[儲存鍵]**，話機會發出"嗶——"一長聲確認音，表示設定完成。

例如：第二組鎖控號碼為002，則依序輸入 **[#] → [#] → [2] → [#]** → **[四位數的用戶密碼]** → **[002] → [儲存鍵]**。

在待機狀態下，依序按 **[#] → [#] → [6] → [#]** → **[四位數的用戶密碼]** → **[儲存鍵]**，便可取消密碼鎖。

注意

- ※ 密碼由用戶自行設定四位數密碼，用戶請牢記自行設定的密碼。若不慎忘記密碼，請參閱P.8"恢復出廠值"設定方式，取消原先的設定。
- ※ 若設定成功，話機會發出"嗶——"一長聲確認音。若無發出聲音，則為設定錯誤。

本地區碼的設定

區域碼設定說明

區域碼即為您所在地的長途區號(不包括"0")，若台北為"2"，高雄為"7"。

在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為222984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查詢到該號碼時，就可直接回撥。

設定方式

在待機狀態下，按住手機的 **[儲存鍵]** 不放約3秒，手機發出"嗶——"聲，顯示幕顯示"**Code ----**"，按 **[數字鍵]** 輸入本地區碼，輸入錯誤可按 **[暫切鍵]** 修改，輸入完畢再按 **[儲存鍵]** 確認。並按 **[退出鍵]** 退出設定狀態。

若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，則需將區域碼功能關閉。手機在待機狀態下，按住 **[儲存鍵]** 不放約3秒，顯示幕顯示"**Code 2---**"(台北的區域碼為"2")，按一下 **[暫切鍵]**，顯示幕顯示"**Code ----**"。設定完畢，再按 **[儲存鍵]** 確認，按 **[退出鍵]** 退出設定狀態。

注意

- ※ **[數字鍵]** 為1-4位的本地區碼，電信局所送來電訊息若有含"0"，則台北要設為"02"，新竹設為"035"。若電信局所送訊號不包括"0"，則台北設為"2"，新竹設為"35"。
- ※ 目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括"0"。若用戶所在地的來電訊息不包括"0"，則用戶需設長途區域碼，長途電話及大哥大號碼才可直接回撥。設定方式請參閱"長途區域碼的設定P.7"。

長途區域碼的設定

若用戶所在地的來電訊息不包括"0"，用戶便需自行設定長途區域碼"0"，設定之後的長途電話及大哥大號碼才可直接回撥。

在待機狀態下，按住手機的[儲存鍵]不放約3秒，手機發出"嗶-"聲，顯示幕顯示"*Code ----*";再連續按[查詢鍵]直至顯示幕顯示"*Lo Code -*"。再按[數字鍵0]（台灣長途區碼為0），輸入錯誤可按[暫切鍵]修改，輸入完畢再按[儲存鍵]確認。設定完畢，可按[退出鍵]退出設定狀態。

注意

- ※ 目前中華電信所送的長途區域碼為"0"。
- ※ 若用戶所在地的來電訊息包括"0"，則此項功能不需設定。
- ※ 中華電信若更新系統，請依實際需要自行設定。

來電鈴聲設定

※ 手機共有8種來電鈴聲可供選擇

在待機狀態下，按住手機的[儲存鍵]不放約3秒，手機發出"嗶-"聲，顯示幕顯示"*Code ----*";再連續按[查詢鍵]直至顯示幕顯示"*ring bP*"。再按[*鍵]或[#鍵]選擇鈴聲音樂，輸入完畢再按[儲存鍵]確認。設定完畢，可按[退出鍵]退出設定狀態。

貴賓來電鈴聲設定

※ 手機共有8種來電鈴聲可供選擇

在待機狀態下，按住手機的[儲存鍵]不放約3秒，手機發出"嗶-"聲，顯示幕顯示"*Code ----*";再連續按[查詢鍵]直至顯示幕顯示"*IPo bP*"。再按[*鍵]或[#鍵]選擇鈴聲音樂，輸入完畢再按[儲存鍵]確認。設定完畢，可按[退出鍵]退出設定狀態。

儲存號碼與貴賓設定

※ 本機可儲存16組雙鍵記憶鍵。

儲存號碼的編輯

◎ 在待機狀態下，先輸入欲儲存的電話號碼，再按一下[儲存鍵]，再按"數字鍵0~9"，顯示幕顯示"*record 0-9*"（或按兩下[儲存鍵]，再按"數字鍵1~6"顯示幕顯示"*record 11-16*"），即可將該號碼儲存進相對應的按鍵內。也可在來電及撥出記憶中，查詢到該號碼時，按上述設定方式儲存。

儲存號碼的查詢、撥出、刪除

◎ 在待機狀態下，按[查詢鍵]三下，顯示幕顯示"存儲"，表示進入儲存號碼的查詢，按[*鍵]或[#鍵]即可查詢已儲存的電話號碼。當查詢到欲撥出的號碼時，直接按[通話鍵]，即可將該組號碼撥出。

亦可在待機狀態下，按一下[儲存鍵]，再按欲撥出號碼所儲存位置的"數字鍵0~9"（或按兩下[儲存鍵]，再按"數字鍵1~6"），顯示幕顯示組數及該組號碼，確定無誤後，再按[通話鍵]即可將該號碼撥出。

◎ 查詢到欲刪除的號碼時，按兩下[暫切鍵]，便可將該號碼刪除。若按住[暫切鍵]不放約3秒，則刪除所有的來電號碼。

◎ 在查詢過程中，按一下[退出鍵]，即可退出號碼儲存狀態，回到待機狀態下。

貴賓設定

◎ 在儲存號碼的查詢過程中，若查詢到想要設為貴賓電話的號碼時，按一下[儲存鍵]，顯示幕顯示"貴賓"，表示此號碼已設定為貴賓電話。再按一下[儲存鍵]，便可解除貴賓號碼設定。

說明

- ※ 本機可儲存16組雙鍵記憶鍵，每組最多可輸入20位數的號碼，號碼可根據情況選擇插入[*鍵]、[#鍵]、[暫停鍵]，其次數與順序依實際情況而定。
- ※ 貴賓電話的來電響鈴與普通電話的來電響鈴音樂不同，以提醒用戶外線打入的電話是否為貴賓電話。當設定勿打擾功能時，外線來電，只有貴賓電話會響鈴。

來電記憶使用

※本機可記憶48組來電號碼及來電時間。

顯示幕顯示說明

(以下某些顯示只有在FSK接收之下才會顯示)

新來電	表示有新來電未查看
存儲	表示進入儲存狀態
去電	表示進入撥出查詢狀態
重複	表示來電號碼重複
---P---	表示來電保密(來電方申請保密服務)
---0---	表示來電超出範圍 (如:來電方未開通來電顯示服務)

來電記憶查詢、回撥及刪除

- ◎手機在待機狀態下,按一下[查詢鍵],再按[*鍵]或[#鍵]便可向上或向下查詢來電號碼。查詢到該組號碼時,可按[0鍵]查詢來電時間。
- ◎查詢到欲回撥的號碼時,按一下[通話鍵],便會自動將此號碼撥出。
(若要回撥大哥大或長途電話號碼時,需先設定“長途區域碼”,設定方式請參閱P.7)
- ◎查詢到欲刪除的號碼時,按兩下[暫切鍵],便可將該號碼刪除。若按住[暫切鍵]不放約3秒,則刪除所有的來電號碼。
- ◎查詢過程中,按[退出鍵],便會退出來電查詢,回到待機狀態。

撥出記憶使用

※本機可記憶6組撥出號碼。

撥出記憶查詢、回撥及刪除

- ◎手機在待機狀態下,按兩下[查詢鍵],再按[*鍵]或[#鍵]便可向上或向下查詢撥出號碼。查詢到該組號碼時,可按[0鍵]查詢通話計時的時間。
- ◎查詢到欲重撥的號碼時,按一下[通話鍵],便會自動將此號碼撥出。
- ◎查詢到欲刪除的號碼時,按兩下[暫切鍵],便可將該號碼刪除。若按住[暫切鍵]不放約3秒,則刪除所有的撥出號碼。
- ◎查詢過程中,按[退出鍵],便會退出撥出查詢,回到待機狀態。

內部呼叫鈴聲設定

※手機共有8種鈴聲可供選擇

在待機狀態下,按住手機的[儲存鍵]不放約3秒,手機發出“嗶-”聲,顯示幕顯示“Code ----”;再連續按[查詢鍵]直至顯示幕顯示“117 bP”。再按[*鍵]或[#鍵]選擇鈴聲音樂,輸入完畢再按[儲存鍵]確認。設定完畢,可按[退出鍵]退出設定狀態。

說明

※“內部呼叫”為座機與手機間的呼叫,作為尋找手機用,無法相互對講。

勿打擾設定

開啓勿打擾功能:

在待機狀態下,依序按[儲存鍵]→[重撥鍵],顯示幕顯示“免打擾”字樣。

關閉勿打擾功能:

在待機狀態下,依序按[儲存鍵]→[#鍵],顯示幕“免打擾”字樣消失。

說明

※“勿打擾”即為關閉來電鈴聲。若有外線打入,則不會響鈴(貴賓號碼除外),但來電號碼及時間會記錄下來。
※若開啓勿打擾功能時,又進入來電鈴聲功能設定,勿打擾功能會自動解除。

恢復出廠值

在待機狀態下,依序按[*]→[*]→4→0→#→#→[儲存鍵],即可恢復話機的以下出廠設定值:(來電、撥出、記憶號碼仍會保留)

勿打擾功能	關	貴賓來電鈴聲	音樂 2
來電鈴聲	音樂 1	內部呼叫鈴聲	音樂 3

● ● ● 電話功能操作說明 ● ● ●

接聽電話

來電時，話機響鈴，拿起手機按 **通話鍵**，即可接聽電話。
通話結束，手機按 **通話鍵**，即可結束本次通話。

說明

- ※ 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- ※ 查閱來電號碼，請參閱 P.11“來電記憶使用”。

撥打電話

拿起手機按 **通話鍵**，聽到撥號音後開始撥號。
通話完畢，按 **通話鍵** 結束本次通話。

預覽撥號

在待機狀態下，先輸入電話號碼，最長可輸入20位數，已輸入的數字若錯誤可按 **暫切鍵** 逐字刪除修改。輸入完畢，按 **通話鍵**，即可自動接通外線並撥出號碼。

說明

- ※ 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約5秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時的時間記錄下來。
- ※ 查閱撥出號碼，請參閱P.11“撥出記憶使用”。

重撥功能

※ 本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **重撥鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

暫停功能

在撥號的過程中按一下 **重撥鍵**，顯示幕顯示“P”，則相當於插入一個約3.6秒的暫停時間。此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

暫切功能

※ 當您未撥通電話而想繼續再撥時，可使用此功能

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切鍵**，聽到“嘟—”撥號音後，再次撥打電話號碼即可。

呼叫功能

※ 尋找手機用

當手機不在座機上且手機在待機狀態下，按座機上的 **呼叫鍵** 一下，此時手機會發出鈴聲。（手機與座機無法相互通話）

頻道轉換

本機有10頻道可供選擇。當子機與外線處於通話狀態時，若聲音不夠清晰，可按 **查詢鍵** 手動切換至另一個通話較清晰的頻道，同時顯示幕顯示“頻道XX”字樣。（“XX”代表所處頻道）