

非常感謝你

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產 品 保 證

機型：WD-150AN

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經 銷 商		

- 一、上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章使為有效。
- 二、免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限（如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費）。
- 三、收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四、產品使用超過三年，如故障本公司尚有零件，則給予服務收取維修費，如已無零件則歉難服務。
- 五、本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六、通話費率之變更非本公司所能掌控，故屬為非保固範圍。

WD-150AN 可程式投幣電話機 使用說明書

為充份發揮本機之功能，
使用前，應配合本書做詳細的了解。



可撥國際長途

專利不卡幣錢道

切斷鍵、餘額再撥功能

通信週邊・盡在旺德

 **WONDER**
旺德通信

一. 使用說明

1. 拿起話筒
2. 投入適當硬幣
3. 撥電話號碼
4. 接通後按通話鈕



警告：請按照使用次序使用否則機器動作會不正常

5. 本機依電信局 84.9.1 日實施之匯率計費，通話限時前 25 秒有燈光閃爍指示，於前 15 秒時有嗶聲警示，如欲繼續通話請再投入錢幣，錢幣可預投、並自動累加，警示音後、如未再投幣，本機將自動切斷電話。

6. 欲免投幣撥號 → 將背面鎖匙轉至“免投幣撥號通話”位置即可。

7. 欲使用密碼開放計費 → 拿起電話按下密碼、等撥號音再次響起即可免費撥號。

8. 當投幣後未撥通時可按“切斷”鍵、等撥號音再次響起時即可撥號。

9. 當通完話後若本機尚有餘額可按“餘額再撥”鍵、等撥號音再次響起時即可撥號。



二. 本機出廠設定值為

1. 僅適用於按鍵系統

2. 區域設定：大台北區(10)，相關設定請參考

3-1 節

3. 進出控設定：打入打出皆控制，相關設定請參考

3-3 節

4. 市區通話時間：5 分鐘，相關設定請參考

3-2 節

5. 國際電話：限撥，相關設定請參考

3-5 節

新版計費匯率相關出廠值設定如下表

號	碼	出 廠 設 定 值	每次通話需投幣最低金額
查號台		每通 2 元/5 分鐘	5 元
行動電話		每通 5 元/30 秒	5 元
長途電話 40 公里以下(一級)		每通 3 元/1 分鐘	5 元
長途電話 140 公里以下(二級)		每通 4 元/1 分鐘	5 元
長途電話 140 公里以上(三級)		每通 5 元/1 分鐘	5 元
呼叫器		每通 2 元	2 元
市區		每通 2 元/5 分鐘	2 元

三. 安裝及設定方法

1. 將電話連接線一端插入話機背面之電話插孔、另一端插入接線盒，再將電信局之局線接於接線盒內。
2. 將聽筒線之一端插入聽筒插孔。
3. 將背面免投幣鎖匙轉至“須投幣撥號通話”位置
4. 如安裝地點非為出廠狀態(大台北區以外之地區)須依安裝地點更改設定。

設定前，請掛上話筒，鑰匙轉至開放位置

恢復出廠設定值設定方法如下：

拿起話筒 → 按 * → 按 # → 按 999 → 按 * → 嘟嘟聲

設定功能區分如下：

編 號	功 能	設 定 範 圍	出 廠 設 定 值	備 註
*#10	區域設定	10-28	10(台北)	
*#11	市區計時	00000-9999	02300 (5 分鐘)	
*#12	進出控設定	0-1	1(打出打入皆控制)	
*#13	長途開放設定	0-1	1(長途開放)	限撥 10 碼
*#14	國際開放設定	0-1	0(國際限撥)	
*#15	交換機功能設定	0-9	1(不使用)	內線限撥 5 碼
*#16	查號台計費單位設定	0-9	2	
*#17	開放市區密碼設定功能	000-999	168(不使用密碼)	
*#18	全部開放密碼設定功能	000-999	168(不使用密碼)	
*#20	長途匯率(一級)設定	00000-99999	03060	
*#21	長途匯率(二級)設定	00000-99999	04060	
*#22	長途匯率(三級)設定	00000-99999	05060	
*#23	行動電話匯率設定	00000-99999	05030	
*#24	呼叫器匯率設定	00000-99999	02045	
*#25	國際電話匯率設定	00000-99999	10006	無限撥碼數
*#26	號碼設定	8 組	未設定(看說明)	

3-1. 區域設定

區域值	10	11	12	13	14	15	16	17
局 名	台北	桃園	新竹	苗栗	台中	彰化	南投	雲林

區域值	18	19	20	21	22	23	24	25
局 名	嘉義	台南	澎湖	高雄	屏東	宜蘭	花蓮	台東

區域值	26	27	28					
局 名	烏邱	馬祖	金門					

註：設定時請依圖示順序進行 例如：*# 請先按*再按# 兩字勿同時按
例：設定台北

拿起話筒 按 * 按 # 按 10 按 10 按 *

區域值

3-2. 市區計時設定

拿起話筒 按 * 按 # 按 11 按 01300 按 *

01 表示錢數(元) 300 表示秒數 5分鐘

註：錢數設定只能設定至 14 元,若設為 15 時則市區變為限撥

3-3. 進出控設定

設定僅打出控制

拿起話筒 按 * 按 # 按 12 按 0 按 *

設定打出打入皆控制

拿起話筒 按 * 按 # 按 12 按 1 按 *

3-4. 長途電話開放設定

拿起話筒 按 * 按 # 按 13 按 0 按 *

0 不開放長途 1 開放長途

3-5. 國際電話開放設定

拿起話筒 按 * 按 # 按 14 按 1 按 *

1 表示開放使用國際電話
0 表示禁止使用國際電話

3-6. 交換機功能設定

拿起話筒 按 * 按 # 按 15 按 1 按 *

設定總機功能時 ID1 功能無效、只能使用 ID2。
0-9 表示交換機字頭並開放使用
1 表示禁止交換機功能

3-7. 查號台計費單位設定

拿起話筒 按 * 按 # 按 16 按 1 按 *

1-9 表示每通計費 1-9 元
0 表示免費使用查號台

3-8. 開放免投幣密碼設定 (ID2) (出廠時設定為不使用 密碼為 168)

拿起話筒 按 * 按 # 按 18 按 562 按 *

000-999 都可設定 但是密碼不能和服務電話相同 如 100、108 等相同
168 表示禁止使用密碼

當密碼設定為控制碼時如 100 108 168 等 機器當做不使用密碼
密碼設定時請勿設定成免費碼如 110 119 080 等

3-9. 長途匯率(第一級)設定

拿起話筒 按 * 按 # 按 20 按 03060 按 *

註：錢數只能設定至 14 元
-03 表示錢數(元) 060 表示秒數

3-10. 長途匯率(第二級)設定


拿起話筒 按 * 按 # 按 21 按 04060 按 *

註：錢數只能設定至 14 元
04 表示錢數(元) 060 表示秒數

3-11. 長途匯率(第三級)設定




3-12. 行動電話匯率設定



3-13. 呼叫器匯率設定



3-14. 國際電話匯率設定



3-15. 號碼設定(可任意開放或控制某一字頭)





此時顯示如下: 22222222 出廠時內部資料為空白 可設定 8 組號碼


如顯示為其它數字時可按*字跳至下一筆資料(或按#字直接跳到空白處)
直到顯示 22222222 為止才可設定

每一組號碼設定分 2 頁顯示、當按下除了*,#以外的數字時會自動進入第一頁的設定畫面。

第一頁畫面如下:

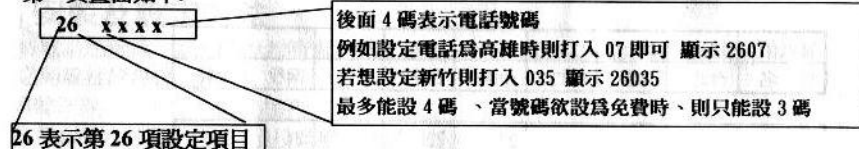

第二頁畫面如下:

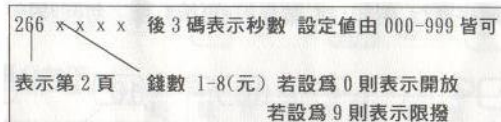

舉例說明: 設定 035 為限撥

- 第一頁 打入 035 顯示 26035 按 * 進入
- 第二頁 打入 9000 顯示 2669000 按 * 設定完成
- 設定打高雄為 1 分鐘 6 元
- 第一頁 打入 07 顯示 2607 按 * 進入
- 第二頁 打入 6060 顯示 2666060 按 * 設定完成
- 設定打桃園為免費
- 第一頁 打入 03 顯示 2603 按 * 進入
- 第二頁 打入 0000 顯示 2660000 按 * 設定完成