


WD-4204

手提式CD收錄音機

使用說明書

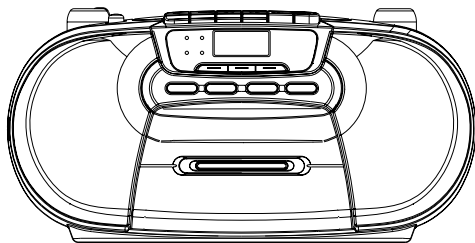

WONDER®
旺德電通

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考



緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0

目錄



(一)本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二)安全注意事項.....	3
(三)免責聲明.....	3
(四)外型及各部位名稱.....	4
(五)安裝方法.....	5
(六)功能操作.....	6
功能選擇.....	6
音量調整.....	6
調諧電台.....	6
CD唱片的使用.....	7
CD唱片的播放.....	7
搜尋特定樂曲.....	7
搜尋特定歌曲片段.....	7
重複播放.....	8
隨機播放.....	8
程序播放記憶.....	8
低音加強功能.....	8
耳機使用.....	8
卡帶操作.....	9
播放卡帶.....	9
錄音.....	9
(七)保養.....	10
(八)故障排除.....	11
(九)規格.....	11

- HI/FI立體聲
- 可播放CD/收音機/錄音帶功能
- AM(MONO)/FM立體聲收音
- 具有耳機插孔
- CD 20首曲目編輯
- CD重複播放及單曲重複播放及隨機播放功能
- 低音加強效果



廢電池請回收

【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有前頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

● ● ● 安全注意事項 ● ● ●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

● ● ● 免責聲明 ● ● ●


● 聲明：

本機CD讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD片，本公司建議以最低燒錄速度來燒錄CD。本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

●●●外型及各部位名稱●●●

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. CD門 | 17. 重複播放指示燈 |
| 2. 功能選擇開關 | 18. ◀◀(CD退後鍵) |
| 3. 耳機孔 | 19. 編輯程序鍵 |
| 4. 音量鈕 | 20. ▶▶(CD前進鍵) |
| 5. 低音加強鍵 | 21. 卡帶門 |
| 6. 暫停鍵 | 22. 電源燈 |
| 7. ■▲停止/退出鍵 | 23. 隨機播放指示燈 |
| 8. ◀◀前進鍵 | 24. CD顯示幕 |
| 9. ▶▶後退鍵 | 25. 重複播放鍵 |
| 10. ◀放音鍵 | 26. ▶ (CD播放/暫停鍵) |
| 11. 天線 | 27. ■ (CD停止鍵) |
| 12. 波段選擇開關 | 28. 隨機播放鍵 |
| 13. 波段/頻道指示 | 29. 電源插座 |
| 14. 選擇頻道鈕 | 30. 電池蓋 |
| 15. ●錄音鍵 | 31. 編輯程序指示燈 |
| 16. FM 立體燈 | 32. CD播放/暫停指示燈 |

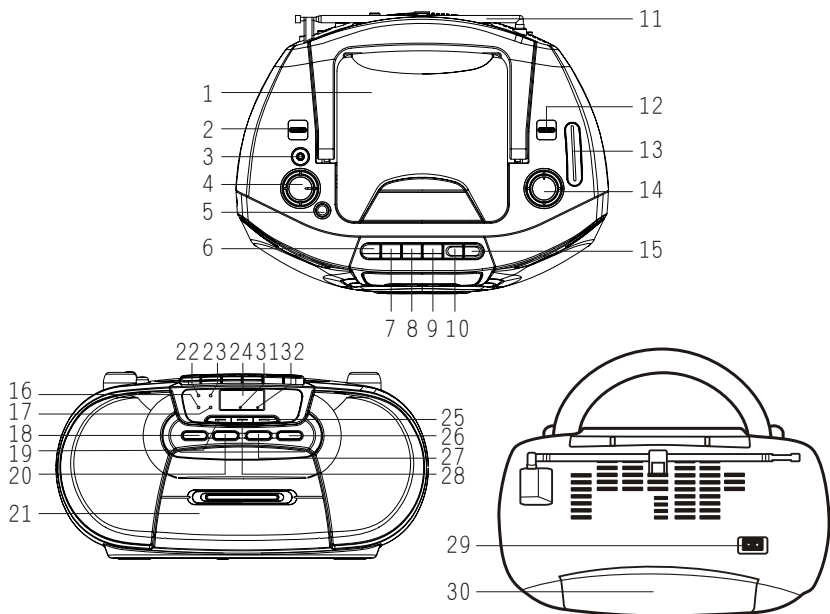

包裝清單: • 手提式CD音響1台 附件: • 電源線1條 • 使用說明書1本 • 保證書1份

安 裝 方 法

(初次使用時,請務必詳閱)

●交流供電：

當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

●電池供電：

打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入6顆1號電池。

在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。

注意

※更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。

※若長時間不使用電池，請將電池取出。

●安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

功能選擇

●CD唱片：

將 **功能選擇開關** 切至"CD"功能，按下 **▶||** 時，如果裝有CD唱片即進入CD播放功能。

●錄音帶/關機：

將 **功能選擇開關** 推至"錄音帶"功能，即接通錄音帶功能。(平時推至"錄音帶"位置時，即為關機狀態。)

●收音機：

將 **功能選擇開關** 推至"收音機"功能，選擇FM立體聲、FM(調頻電台)或AM(調幅電台)，再旋轉 **選擇頻道鈕** 選擇所需收聽的電台頻率位置。

音量調整

●旋轉 **音量鈕**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

注意

※當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。

※使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

調諧電台

●選擇AM(調幅電台)或FM(調頻電台)、FM立體聲，再旋轉 **選擇頻道鈕** 選擇所需收聽的電台頻率位置。

注意

※當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

CD唱片的使用

●請使用印有右列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



注意

- ※請勿在光碟任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。
- ※為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開CD門。
- ※請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。
- ※音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

CD唱片的播放

●初次使用時，請打開CD門，先取出“雷射頭保護紙片”。將

功能選擇開關 切換至“CD”功能，開啓CD門，印刷面朝上放入CD光碟片（放入時必需正確在槽內），關上CD門。按一下  開始播放。要暫停播放時按一下  即可，要恢復播放再按一次  即可。按 ，即可停止CD的播放。

搜尋特定樂曲

●在CD播放停止或播放中，要搜尋特定歌曲時，輕按  或  即可找到您所要的曲目，按  開始播放。

搜尋特定歌曲片段

●在CD播放播放下，持續按  或  快轉至目前曲目您所要的時間片段。

重複播放

●**單曲重複播放**：選擇欲重複播放的單曲曲目，按一下 **重複播放** 確認，此時“重複播放指示燈”閃爍，本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。

●**CD重複播放**：在CD播放過程中，按二下 **重複播放**，此時“重複播放指示燈”恆亮，此時光碟所有曲子均將會重複不斷播放。

隨機播放

●在CD功能下，按一下 **隨機播放**，此時“隨機播放指示燈”恆亮，此時光碟中所有曲目將會隨機播放，直至使用者改變操作。

程序播放記憶

●**編輯記憶**：

在CD停止狀態下，按一下 **編輯程序**，顯示幕依顯示“編輯程序指示燈”（隨機播放鍵上方）、“1”（只出現約3秒），後顯示“0”及“編輯程序指示燈”閃爍，此時“1”代表程序第一首，輕按 **▶▶** 或 **◀◀** 選擇您所要的曲目號碼，再按一下 **編輯程序** 確認。一次最多可設定20首曲目。按一下 **▶||** 即可開始播放，此時顯示幕上顯示“編輯程序指示燈”恆亮。

●**清除記憶**：

在CD停止狀態下，按一下 **■** 或更換CD唱片及關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

低音加強功能


●播放時，可按 **低音加強** 開啓或關閉低音加強功能。

耳機使用

●將耳機插頭插入本機“耳機孔”即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。（耳機插頭直徑： $\phi 3.5\text{mm}$ ）

卡帶操作

●錄音前須注意卡帶匣左上角防錄保護片不可被破壞。防止卡帶意外被重覆錄音，可拆斷卡帶匣左上角防錄保護片，如果要恢復錄音使用時在原處貼上膠帶即可進行錄音。(如圖一)

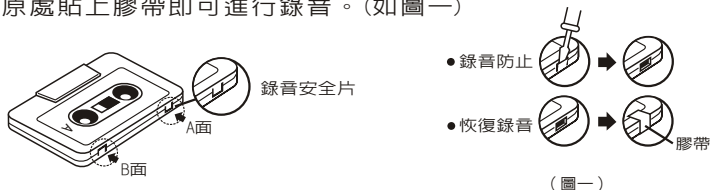

播放卡帶

●切換至“錄音帶”功能。按 **停止/退出** 開啓卡帶門，放入想要播放的錄音帶。關上卡帶門，按下 **放音** ，開始播放。要暫停播放時，按下 **暫停** 即可，要恢復播放時再按一次 **暫停** 即可恢復播放功能。按下 **停止/退出** 即可停止播放。按 **退後** 可快速倒帶，按 **前進** 卡帶會快速前進。

錄音

●切換至“收音機”功能，選擇收音機做錄音源。選擇所要錄音的電台，放入空白錄音帶，按下 **錄音** 即可開始錄音。依個人喜好可調整音量。要停止錄音按下 **停止/退出** 即可停止錄音或錄音帶旋轉至末端時會自動停止。

●亦可選擇CD光碟片做錄音源，也可利用CD程序編輯來做錄音源。先切換至CD功能，選擇所要錄的歌曲，放入空白錄音帶，按下 **錄音** 即可開始錄音。依個人喜好調整音量。要停止錄音按下 **停止/退出** 即可停止錄音或錄音帶旋轉至末端時會自動停止。

●機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。

●避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。

●CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。

●當擦拭CD片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。


●當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。

注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。

（人為的故障是無法獲得免費的維修）

●為確保錄音和放音的品質，錄放音卡座平均使用15小時，便需維護清潔1次。

按下 **停止/退出** 打開卡匣，並按下 **放音** 然後使用棉花棒沾酒精或特製磁頭清潔液輕輕擦拭壓帶輪（A）、磁頭（B）、消音頭（C）、轉動軸（D）。亦可用播放清潔帶的方式清潔磁頭。

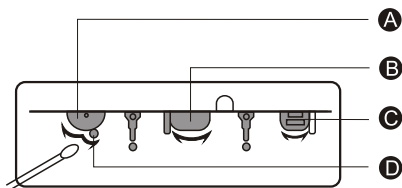

故障排除

●系統不動作—

- 電源插頭未插在插座上。
- 電源開關未開啓。

●主機無聲—

- 音量旋鈕未開啓。
- 功能按鍵選擇不正確。
- 耳機插孔耳機未拔除。

●CD不動作—

- 未選擇CD功能鍵。
- 放入碟片不潔。
- 雷射頭不潔。
- 未在一個平坦表面。
- CD槽內"雷射頭保護紙片"未取出。

●收音接收不良—

- 功能選擇未在"收音機"。
- 無正確選擇收音電台。
- 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
- 在密閉空間內無法接收外界電波。

●TAPE不能播放—

- 功能選擇不正常。
- 卡帶未正確插入卡槽。
- 卡帶門未關上。
- 卡帶鬆懈或破裂。

規格

- 電源供應：110V~/60Hz DC 9V (6×UM-1型電池)
- 消耗功率：15W
- 輸出功率：1.5W×2 (RMS)
- P.M.P.O.輸出功率：120W
- 收音機接收頻率：AM 530-1600 KHz FM 88-108 MHz

Memo



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing a memo.

Memo



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for writing.

Memo



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for writing.

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● 產品保證書 ● ●

機型：WD-4204

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知

消費者專線：0800-000-150

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商



WONDER[®]

旺德電通股份有限公司

地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail: service1@wonder.tw