

WD-8907(2G)

WD-8907(4G)

WD-8907(8G)

MP3播放器

使用說明書



為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

- ◎當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源或電池,若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

目錄



(一) 本機特點.....	2
(二) 免責聲明.....	2
(三) 安全注意事項.....	3
(四) 外型及各部位名稱.....	4
(五) 基本操作.....	5
充電.....	5
開機/關機.....	5
耳機的使用.....	5
模式選擇.....	5
(六) 音樂模式.....	6
進入音樂播放.....	6
按鍵使用說明.....	6
音量調整.....	6
上一首/下一首和快退/快進.....	6
暫停.....	6
播放清單.....	6
播放設置.....	6
播放介面圖示說明.....	7
循環模式圖示及功能說明.....	7
音效模式圖示及功能說明.....	7
複讀模式.....	8
複讀次數.....	8
複讀間隔.....	8
(七) 錄音模式.....	9
錄音模式介面圖示說明.....	9
操作功能說明.....	9
(八) 調頻模式.....	10
操作功能說明.....	10
子功能表.....	10
搜索電臺.....	11
手動搜台.....	11
手動搜台.....	11
(九) 系統設置.....	11
操作功能說明.....	11
錄音時間.....	11
背光時間.....	12
語言選擇.....	12
關機設定.....	12
對比調節.....	12
儲存狀況.....	12
固件版本.....	13
(十) 故障排除.....	14
(十一) 規格.....	14

請詳細閱讀本說明書,讓您輕鬆操作,使用 EASY!

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

- 支援MP3/WMA/WAV格式的音樂播放
- 多種音效處理模式及歌詞同步顯示
- 可擴充micro SD記憶卡功能(最多32G/最多999首顯示)
- 可以記憶20組FM電台
- 支援A-B複讀功能
- 數位錄音功能
- 內置麥克風

● ● ● 免 責 聲 明 ● ● ●

● 聲明：

此產品為電子數位機器，如有電源不穩(連接電腦或電池)的現象及操作不當，可能會導致資料遺失。在此強烈建議您將重要資料備份。本公司對於任何資料遺失所造成的損失或賠償恕難負責。

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。


本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

●●● 安全注意事項 ●●●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 在本機和電腦連接進行通訊時，不要隨意扭動USB連線，以免資料中斷影響正常操作，而導致資料存取毀損。
3. 在解除本機與電腦的連接前，先點擊電腦桌面右下角的USB圖示安全移除，再拔出USB連接線，這樣會減少電腦和本機出現錯誤。
4. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ ，勿使用於特別熱，冷，及多塵或潮濕環境。
5. 本機無論開機與否，只要與開機電腦的USB介面連接，即可充電。
6. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
7. 當本機出現下列情況時，應請本公司維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
8. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
9. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
10. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
11. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。
12. 電量不足時，無法進行錄音、放音及電腦連接。
13. 電池的壽命會隨使用條件，製造公司，生產時間的不同而有所不同，當電池效率降低時，請聯絡我們做更換(電池需付費更新)。
14. 在下列情況下請充電：
 - A、電池電量圖示顯示沒電時
 - B、系統自動關機，再次開機後很快關機
 - C、操作按鍵沒有反應
 - D、無法開機
15. 對本機進行格式化時，請選擇檔案系統為FAT32。

● ● ● 外型及各部位名稱 ● ● ●

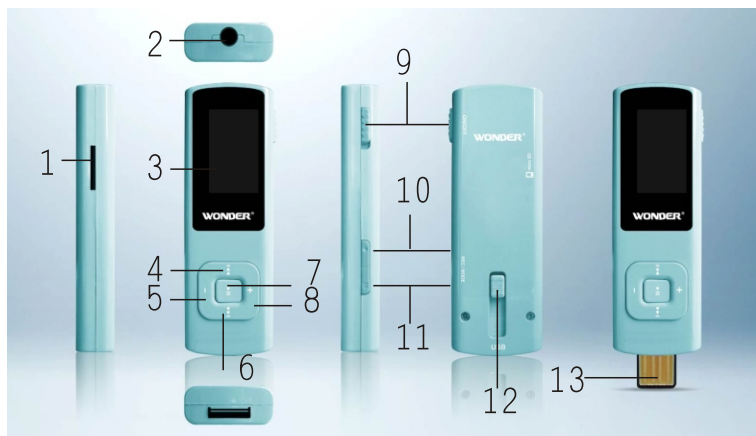

1. MICRO SD插槽
2. 耳機插座功能鍵
3. 顯示幕
4. 上一首(往下)鍵
5. 音量 -
6. 下一首(往上)鍵
7. 播放/暫停鍵錄音鍵
8. 音量 +

9. 電源開關
10. 錄音鍵
11. 目錄鍵
12. USB 接頭推出桿
13. USB連接插頭

包裝清單:隨身聽1台、耳機1付、使用說明書1本(含保證書)

充電

- 使用時請將USB插桿往外推出，將本機USB頭插入電源轉換器(另購) "USB座"，不論是否開機，系統進入充電狀態，顯示充電動畫。
- 接電腦USB充電：將本機與電腦USB連接，即可進入充電狀態，顯示充電動畫。
- 為了安全，連續充電時間不要超過8小時，電池壽命是以充電的次數來計算的，所以建議用戶在電池用完之後才充電，並且充飽電再使用。

開機/關機

開機：將電源開關切到"開"的位置即可開機，進入主介面。

關機：將電源開關切到"關"的位置即可關機，或長按▶▶即可關機。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機"耳機孔"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。

注意

※ 當外接耳機使用時，請調整音量至適當位置。

※ 使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

音樂模式

1. 進入音樂播放：在主介面下選擇"音樂模式"
，短按"目錄"鍵進入音樂播放狀態，播放音樂。
2. 按鍵使用說明：1) 短按 ◀◀ / ▶▶ 選擇音樂檔案。
2) 短按 ▶▶ "播放"。
3) 長按 "M" 返回主介面。



3. 音量調整：

短按 -/+ 可減小/增大音量。

4. 上一首/下一首和快退/快進：

短按 ◀◀ / ▶▶ 鍵為上一曲/下一曲。

長按 ◀◀ / ▶▶ 為快退/快進。




5. 暫停：音樂播放時按 ▶▶ 鍵暫停播放，再按 ▶▶ 鍵繼續播放。




6. 播放清單：暫停狀態下短按"目錄"鍵進入音樂檔案管理。可選擇播放或刪除全部或刪除單曲。

如進入主盤目錄

短按 ◀◀ / ▶▶ 鍵選擇曲目，當選中曲目時，短按"目錄"鍵進入播放介面並播放歌曲或。




7. 播放設置：在音樂播放時，短按"目錄"鍵，可進入設定"循環模式"、"音效模式"、"複讀模式"、"複讀次數"、"複讀間隔"。



音樂模式

8. 播放介面圖示說明

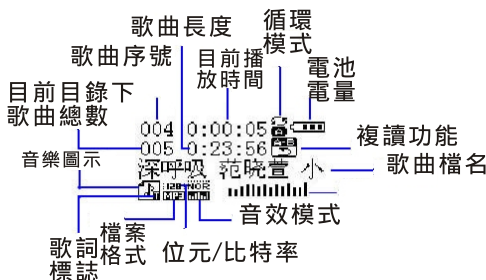

9. 循環模式圖示及功能說明

循環模式	圖示	說明
普通模式		按順序播放所有歌曲，不循環。
單曲循環		循環播放歌曲。
目錄播放		按順序播放目前的目錄內歌曲，不循環。
目錄循環		循環播放目前的目錄內所有歌曲。
全部循環		循環播放所有歌曲。
隨機播放		隨機播放歌曲。
流覽播放		順序播放目前的目錄下所有歌曲的前10秒。

10. 音效模式圖示及功能說明

音效模式	圖示	說明
自然		標準的自然音。
搖滾		感情強烈的柔和聲音。
流行		用來聽一般的流行歌曲，各部分都比較平均。
古典		聲音柔和。
柔和		音質明顯較柔和。
爵士		飽含溫柔情感的甜美聲音。
重低音		低音厚重。

11. 複讀模式：音樂播放模式下按“目錄”鍵-->(音樂播放模式下按錄音鍵也可操作)

1. 選擇“複讀模式”，按“目錄”鍵，返回音樂播放介面，此時LCD圖示：，表示進入複讀功能，其中“A”在閃爍。

2. 複讀：按  鍵，設定複讀的起始點，此後“B”閃爍，再次按  鍵，設定複讀的結束點。系統會根據設定的“複讀次數”及“複讀間隔”開始複讀。如按  鍵，“A”點開始閃爍，可重新設置A、B點。當複讀次數完成後，需重新設定複讀起始點和結束點。

3. 跟讀：在系統複讀時，按  鍵，進入跟讀複讀功能，複讀圖示變成跟讀錄音圖示：，表示進入跟讀錄音功能。此時，您可以錄下您自己的聲音，時間比設定的複讀時間多10%。錄音結束後，跟讀錄音圖示變為：，至此，系統開始重複跟讀複讀-->跟讀錄音。在此期間，按  鍵可返回複讀功能。

4. 對比：當系統處於跟讀複讀功能時，按  鍵，則顯示圖示變為 ，表示進入對比複讀功能，當複讀完畢後又顯示圖示：，表示此時播放的是剛剛錄下來的跟讀錄音。至此，系統開始重複對比複讀-->播放跟讀錄音。在此期間，按  鍵可返回跟讀複讀功能。



5. 按“目錄”鍵，停止複讀，繼續播放音樂檔；按  鍵返回“音樂播放介面”。

12. 複讀次數：音樂播放模式下按“目錄”鍵-->

按“目錄”鍵進入，按  /  鍵來調整複讀次數。複讀次數：1~10次。
預設為5次。

13. 複讀間隔：音樂播放模式下按“目錄”鍵-->

按“目錄”鍵進入，按  /  鍵來調整複讀間隔。複讀間隔：1~10秒。
預設為1秒。




錄音模式

1. 錄音模式介面圖示說明





2. 操作功能說明

1. 進入錄音模式：在主介面下選擇“錄音模式”，短按“目錄”鍵進入錄音模式。

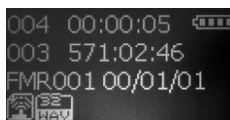

在錄音介面下(未錄音時)，按“目錄”鍵進入子功能表，功能表項目依次為：“主盤目錄”、“錄音類型”、“錄音音量調節”、“退出”。

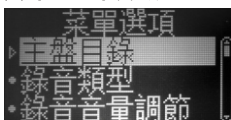

2. 子功能表

主盤目錄：操作方法同“音樂模式”。錄音檔預設存放在\主盤目錄\RECORD下。

錄音類型：32K位元速率、64 K位元速率、192 K位元速率、384 K位元速率。

錄音音量調節：按 ◀◀ / ▶▶ 鍵調整。可調錄音增益：0~7。

開始錄音：按 ▶▶ 鍵在錄音開始/停止/繼續錄音狀態間切換。在錄音過程中，若長按 ▶▶ 鍵，保存此次錄音，並開始準備下一次的錄音；若長按“目錄”鍵，則保存此次錄音並退回到主介面。

調頻模式







1. 操作功能說明

1. 進入調頻模式：在主介面下選擇“調頻模式”，短按“目錄”鍵進入調頻模式。




2. 子功能表

在調頻模式介面下，按“目錄”鍵進入子功能表，功能表項目依次為：“保存電台”、“電台錄音”、“刪除電台”、“刪除全部”、“自動搜台”、“普通頻段”、“日本頻段”、“退出”。

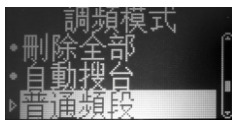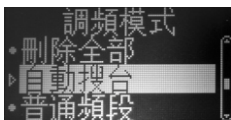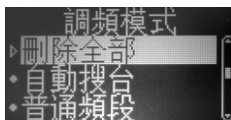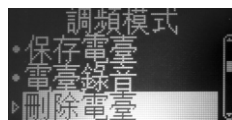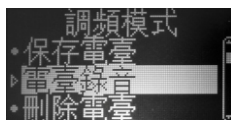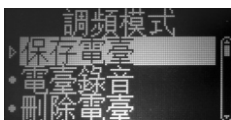

保存電台：搜尋好要保存的電臺後，按“目錄”鍵進入子功能表，選擇“保存電臺”後按“目錄”鍵，返回收音機功能介面，此時該電臺已保存。可保存20個電臺。

電臺錄音：選擇“電臺錄音”，按“目錄”鍵，系統轉到錄音功能介面並開始錄音。此操作與錄音操作相同。錄音中長按“目錄”鍵，則保存錄音節目並返回收音機功能介面。



刪除電臺：選好想要刪除的電臺，按“目錄”鍵進入子功能表，選擇“刪除電臺”後，按“目錄”鍵，這時原先用來標示該電臺儲存序號的圖示，如：CH02已經不在，表示此電臺已從儲存電臺節目中刪除。要再次收聽此電臺節目，需重新搜索。

刪除全部：選擇“刪除全部”後按“目錄”鍵，此時系統將刪除全部儲存的電臺。

調頻模式

搜索電臺：

1. 手動搜台：

在收音機功能介面下，長按◀◀/▶▶ 鍵自動向後或向前搜索電臺，收到一個電臺後停下來播放。如果是已經儲存過的電台，則介面上會顯示儲存的序號，如果沒有儲存過，則需手動儲存該電台。

2. 自動搜台：

在收音機功能介面下，按“目錄”鍵選擇“自動搜台”，再按“目錄”鍵進入自動搜尋電台並儲存。搜索完畢後會更新電臺列表，並播放電臺列表中的第一個電臺。

搜台頻率每次增加100KHz。

註：如當前台為立體聲廣播，則在介面上顯示  。

普通頻段：頻段為88MHz—108MHz，為預設的頻段。

日本頻段：頻段為76MHz—90MHz，到日本旅遊時才切換此頻段。

系統設置

操作功能說明

在主介面下，選擇“系統設置”，按“目錄”鍵進入，選項包括：“錄音時間”、“背光時間”、“語言選擇”、“關機設定”、“對比調節”、“儲存狀況”、“固件版本”、“退出”。




1. 錄音時間(設定機器時間)：按+鍵選擇年分再按 ◀◀/ ▶▶ 調整，調整完畢再按+鍵依序設定“月”、“日”、“時”、“分”。



系統設置

2. 背光時間：按◀◀/▶▶鍵設定背光時間。調整範圍：

0為不點亮；1~30為點亮秒數。



3. 語言選擇：按◀◀/▶▶選擇，簡體中文、繁體中文、英文、日文、韓文、法文、德文、義大利文、荷文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文、捷克文、丹麥文、波蘭文、俄文、土耳其文、希伯來文、泰文、匈牙利文、羅馬利亞文、阿拉伯文、希臘文、印尼文。預設繁體中文。




4. 關機設定：按◀◀/▶▶選擇"省電模式"或"睡眠模式"後按"目錄"鍵進入。進入後，按◀◀/▶▶鍵設定時間。

省電模式：設定在播放機停止狀態下，無操作時的關機時間。範圍：00-60秒。

睡眠模式：設定在播放機播放狀態下，無操作時的關機時間。關機後設定時間會規零。範圍：00-120分。以10分為設定單位。



5. 對比調節：調整背光對比度。按◀◀/▶▶鍵調整。範圍：1~15。



6. 儲存狀況：顯示系統已使用的空間大小。



系統設置

7. 固件版本：顯示的是系統的版本資訊。



特別說明：

1. 本機軟體為可升級設計，如有需要升級，韌體及必要軟體會公布在公司網站。
2. 錄音時所選擇的比特率會影響錄音品質及可錄音時間。
比特率越高錄音品質越好，可錄音時間越短。
3. 本機 micro SD 可讀取到32G，但是歌曲只能顯示999首。

● ● ● 故障排除 ● ● ●

1. 播放機不能開機

請檢查電池是否電量耗盡，可連接USB或充電器充電後嘗試再次開機。

2. 耳機內聽不到聲音

請檢查音量是否調到最小。

請檢查耳機是否正確插入插孔。

3. 嚴重的噪音

請檢查耳機的插頭是否乾淨，髒汙可導致雜訊。

請檢查檔案是否損壞，可嘗試播放其他音樂來確定。如果檔案被損壞，可能產生很嚴重的噪音或跳音。

4. FM接收效果不佳

請調整播放機方向和位置，拉長耳機線。

請檢查附近是否有電子設備干擾。

5. 螢幕顯示亂碼

請檢查是否已設置在正確的語言選項。

6. 不能下載檔案

請確認電腦與播放機間是否正確連接

請確認內部記憶體體的存儲空間是否已滿

請確認USB連接線是否有損壞

● ● ● 規格 ● ● ●

◎ 內置電池持續播放時間 — 約6小時

◎ 體積 — 約78×27.2×13.2 (mm)

◎ 重量 — 約18.6g

◎ 電源 — USB DC 5V / 內置鋰電池 3.7V

◎ 最大輸出功率 — 9mW+9mW (320HM) / 550mW (最大)

◎ 消耗功率 — 111 mW

● 容量與播放及錄音時間:

模式 容量	錄音時間 (單位:小時)	歌曲容量 (單位:首)	歌曲播放時間 (單位:小時)
2G	142	520	30
4G	276	1100	64
8G	571	2220	129

● 8G容量以上,請參照表格數據加以類推

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● 產品保證書 ● ●

機型：WD-8907 (2G) ☐ (4G) ☐ (8G) ☐ 購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線：0800-000-150

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商



WONDER[®]

旺德電通股份有限公司

地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail: service1@wonder.tw