

顧客使用說明書

感謝您購賣弊社的產品。請您在使用前務必詳讀使用說明書，以便準確地使用。為防止意外事故，請妥善保管該說明書。

象印牌微電腦電氣熱水瓶

CWPF-M30

目錄

各部位名稱.....	1
使用方法.....	2 ~ 4
注意事項.....	5
開關的使用方法.....	6 ~ 7
清理・保養.....	8
內蓋襯墊的更換方法.....	9
認為發生故障時.....	10
規格.....	11




台灣總代理：**台象股份有限公司**

地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電話：(02) 2506-9009


各部位名稱

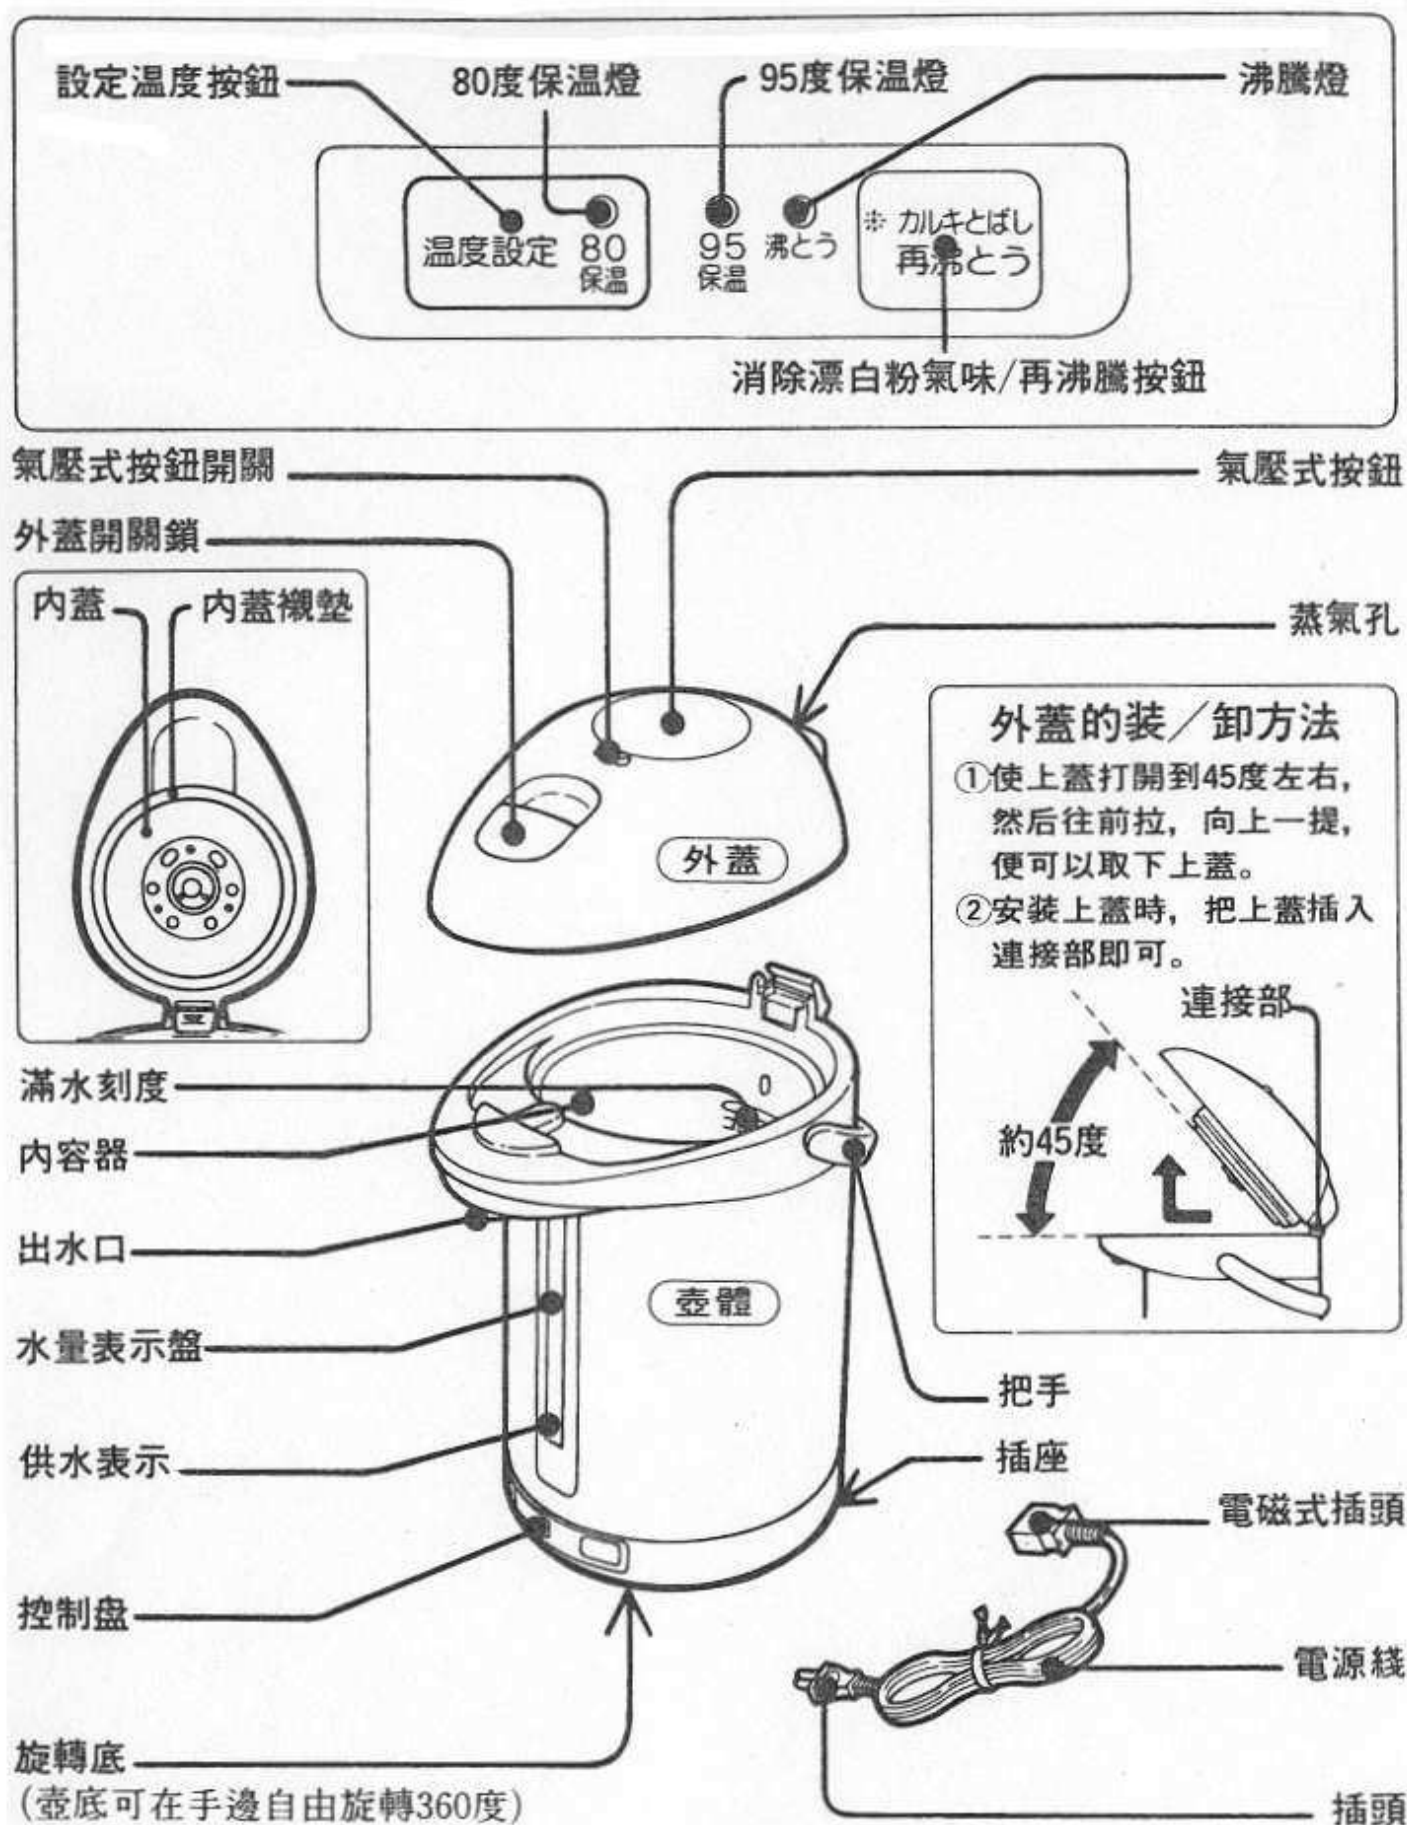

使用方法 1

初次使用時，應將首次燒開的水，用氣壓式按鈕反復按出，然後將開水全部倒掉後再開始使用，最初使用時不免會有一點塑膠氣味，但隨着使用的增加不久便會消失。

1 打開蓋子將水灌入

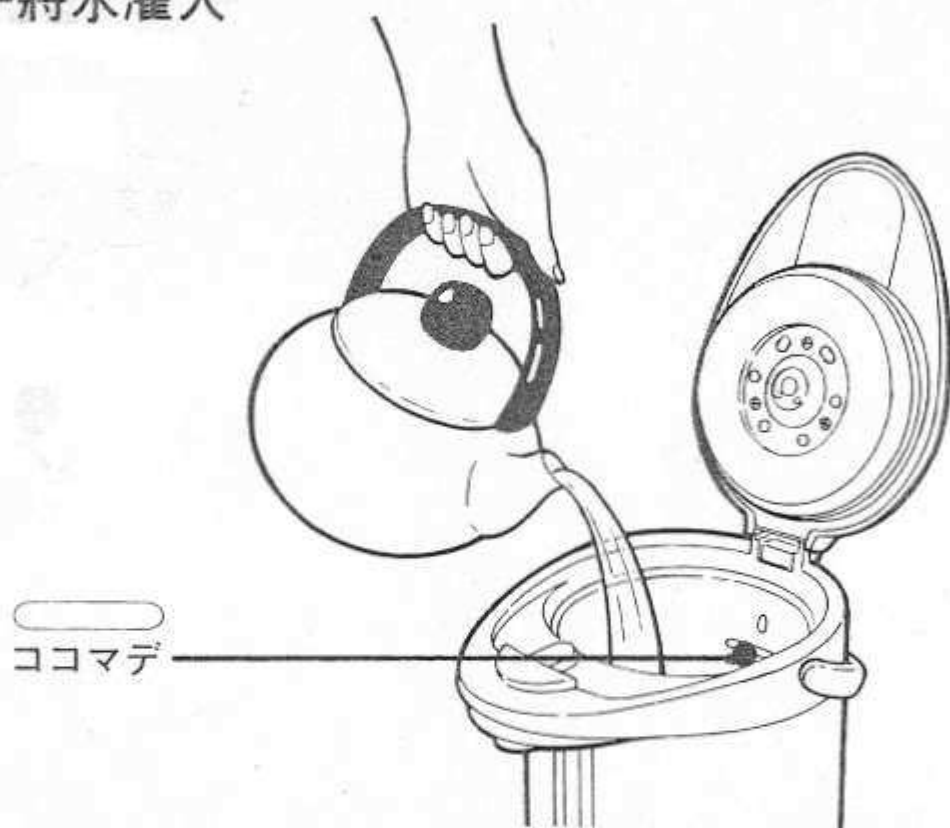

- 灌水時請勿超出滿水刻度，否則，當水煮開時熱水會從出水口溢出，故請加以注意。
- 請勿直接從水龍頭灌水。
(易發生觸電、故障)


※開閉壺蓋時有「咔嚓」的聲音，不屬於正常。

蓋上上蓋

- 蓋緊上蓋
- 鎖緊氣壓式按鈕開閉
- 切勿用力關上蓋

使用方法 2

2 燒開水

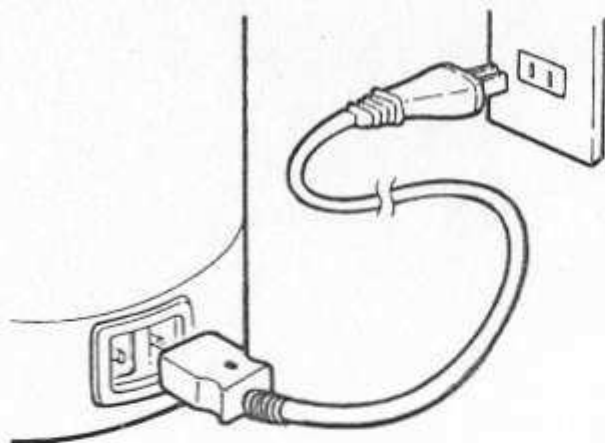

鳴音

開始

○
95
保温

● 沸とう

鳴音 5 次

終止

●
95
保温

○ 沸とう

插頭插入插座後

- 沸騰之後自動轉為保温的蜂鳴器响時，95度保温燈亮。
- 沸騰之中請勿打開上蓋。
- 注意蒸氣孔內噴出的蒸氣。
- 煮沸之中請勿往壺內灌水。


			M 30
達到所需時間			約21分鐘

(室溫在20℃、水溫20℃、水滿時)

使用方法 3 ~ 4


3 壓出開水

注意蒸氣

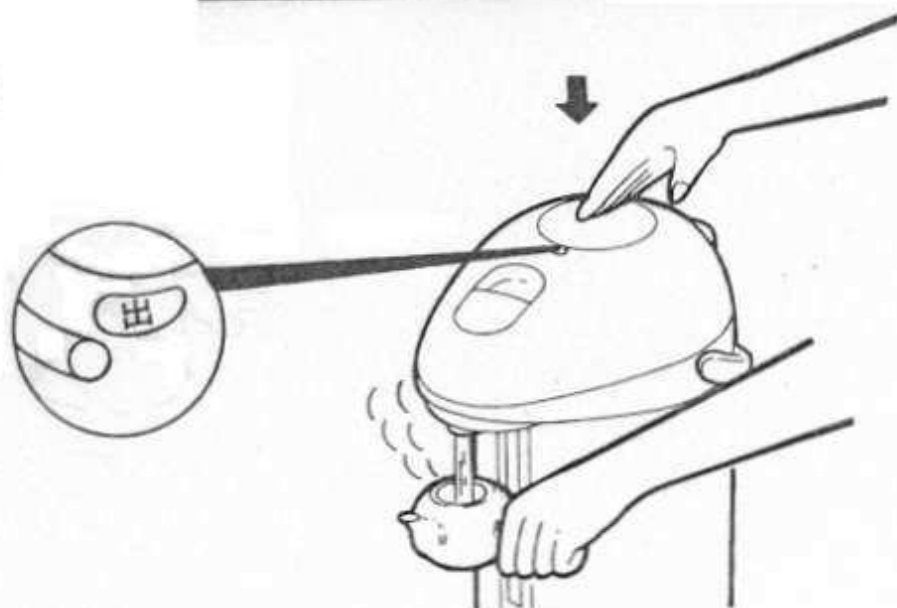

- 將氣壓式按鈕鎖拔到「出」的位置上，按氣壓式按鈕。
(剛沸騰後壺內水量極少時，會使開水飛散而有燙傷危險)
- 押出開水之後，要將氣壓按鈕拔到「止」的位置。
- 請注意旋轉壺體時，電源綫也需一起旋轉。
- 打開蓋倒水時請注意蒸氣。

4 使用後

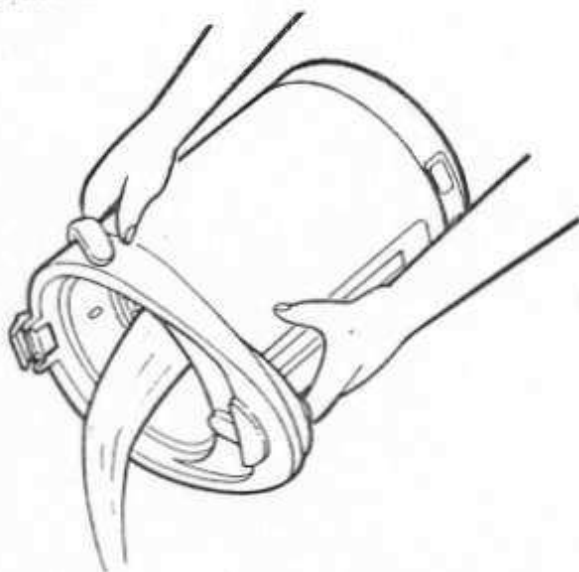

- 把電磁式插頭從插座上拔出。
- 把剩餘的水倒掉
- 必須將上蓋卸掉後，再把剩餘的水倒掉。(上蓋有脫落的危險)
- 請每天一次必須把剩餘的水倒掉。
- 倒出剩餘熱水時請勿碰到控制盤。

注意事項


使用方法

- 勿要弄濕壺體
- 切勿用水沖洗或把壺體泡入水中洗滌。
(易引起電控部位發生誤動作和故障)
- 勿將底面弄濕。



使用位置

- 切勿放置有熱源的附近。
(易導致火災，故障發生)
- 請放置在穩定的位置上使用
(若放置不穩壺體弄倒熱水有溢出的危險)
- 請勿放在靠近牆壁和玻璃窗附近
(煮沸時會出現蒸氣)

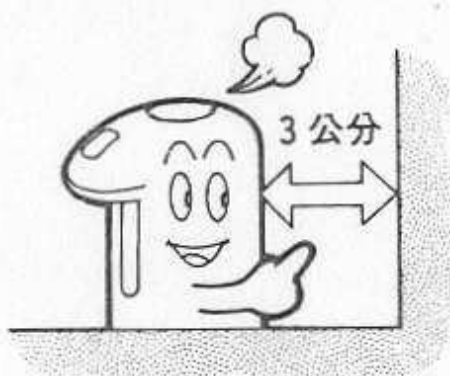

使用過程中

- 請注意勿使幼兒玩弄
(易引起燙傷)
- 請勿蓋住蒸氣孔。
- 請勿將水以外的東西（冰、湯類、茶）灌入。
(造成燒糊、腐蝕的原因)



使用之後

- 移動時拿着把手。
- 倒掉剩餘的熱水時必須將上蓋卸下。

開關的使用方法

消除漂白粉氣味 延長約 2 分半的沸騰時間，以減少漂白粉的怪味。

沸騰燈亮時按  開關。



鳴音

消除漂白粉氣味，蜂鳴器响後95度保温燈亮。


●再沸騰過程中，按  開關是不能除去漂白粉味的

取消時

按  開關。

再沸騰 如想使保温之中的熱水再次沸騰時。

按  開關

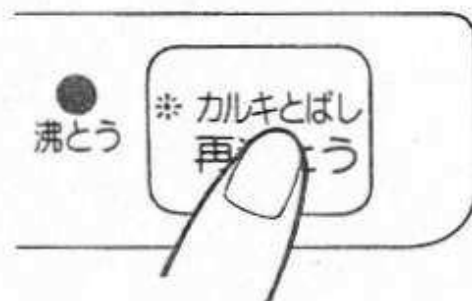

鳴音

再沸騰之後，蜂鳴器响，95度保温燈亮。

●沸騰後之即按  開關也不能再沸騰。


達到再沸騰所需時間	95度保温時→約 1 分半鐘
	80度保温時→約 3 至 4 分鐘

開關的使用方法

80度保温 最适於沏煎茶，抹茶

由保温狀態沏茶時

按設定溫度按鈕

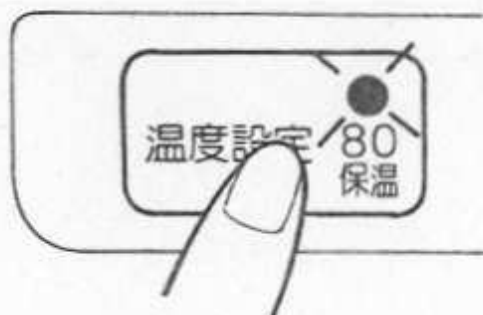

水沸騰之前

按設定溫度按鈕

鳴音



鳴音 5 下



沸騰之後，蜂鳴器響，
自動轉入80度設定溫度。

注意

80度保温燈閃光時請勿往壺內灌水。

取消

按設定溫度按鈕。

熱水的溫度達到80℃時蜂鳴器響，80度保温燈亮。

熱水下降到80℃時所需時間 約60分鐘（在水滿、室溫20℃時）

內容器

- 用海綿塊洗滌後，再用清水沖淨。

※ 不要用去污粉

※ 絕對勿將壺體整個泡入水中清洗。

上蓋・壺體

- 將柔軟的抹布用水浸透，然後擰乾擦淨。

※ 不用揮發油，信那水

內容器有時會稍微變色

有時會出現紅色的斑點（外因發銹），乳白色，黑色等變色現象。

- 因水中含有不純物發生變化的緣故，不是內容器本身的變色和腐蝕等。
- 用海綿等清洗不淨時按以下方法進行清洗。
- 將一個檸檬切成四塊，用布裹上放入內容器中。
- 將水灌至“滿水刻度”。
- 將水燒開後保溫 1 小時。
- 將開水全部倒掉後，用尼龍刷等擦洗。
- 為除去檸檬氣味，而次灌水煮沸，然後將開水倒掉即可。
- 上述內容如不易清洗掉時，請用市場上銷售的清洗用檸檬酸。

注意

- 清理時請勿使用揮發油、信那水、去污粉、炊刷等。
- 請勿使用電洗碗器進行烘乾。

內蓋襯墊的更換方法

內蓋襯墊是消耗品，故大致使用一年以後要進行檢查，如發現有損傷、劣化時，必須更換新的襯墊（收費），否則會發生出水不良等現象。

襯墊的拆卸法

①先放鬆 3 個固定螺絲釘。

※此時 3 個螺絲釘均不必拆下，放鬆即可。

注意千萬不要丟失。

②拉出內蓋襯墊取下來。

安裝方法

①將襯墊按圖所示嵌在內蓋外周即可。

②再準確地擰緊螺絲釘固定好便可。



認為發生故障時

症 狀	原 因	处 理 办 法
蜂鳴器響 8 下所有的燈都亮時。	因未放入水的緣故。	內容器冷卻後再灌水按 按鈕。 ※ かんたん 再沸とう
	因為放進了開水。	
蜂鳴器响 8 下各個燈接連閃光時。	保溫一直在36小時以上的情況下。	
沸騰燈与80度保溫燈亮時。	不是發生故障（請參照 P 7. 80度保溫一項）	
水不開時	插頭離開電源插座。	將插頭插入插座內。
不出成不易出開水時。	未蓋好上蓋。	關緊上蓋。
	內蓋的襯墊是否破損。	更換內蓋襯墊。
	內蓋的襯墊是否安裝好。	安裝好內蓋襯墊。
開水自動溢出。	水是否超出了滿水刻度。	灌水要在滿水刻度以下。

● 以上檢查都不合的情況下，請將產品之型號、品名記在紙上，向所購買的商店聯絡說明。

規 格

型 号			M30
容 量			3.0 ℓ
額 定 電 壓	110 V 905W 60Hz		
保 溫 効 率		70W	
保 溫 耗 電			約41Wh
溫 度 保 險 絲		129℃	
電 源 軟 綫		1.4 m	
供 水 方 式	手動氣壓方式		
外形尺寸(公分)			約(寬)20.5×26(直徑)×36.5(高)
重量(含電源線)			約2.1公斤

- 保溫耗電是表示室溫20℃，滿水時每1小時消耗電量。
- 高度不包括把手，即拉下把手時的高度。
- 在高山或寒冷等特別地區使用本產品時，不能達到所定的規格，諸尽量避免在這種地方使用。

CWPF-M型®