


象印電子煲飯鍋 業務用 THAF-800

愛用說明書

在使用之前，務請熟讀此「愛用說明書」
並請妥善保存

1 要放進米飯30分前預先通電

- ①先裝配內鍋和內蓋後蓋上外鍋蓋。
- ②將插頭插進電門。(見到表示燈點亮。)
- ③爲了預加熱放進米飯的30分鐘以前加熱鍋內。

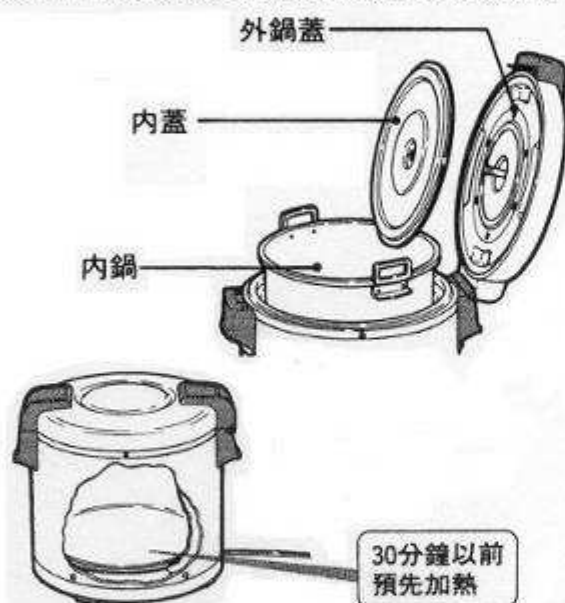

2 放進米飯。

打開外蓋，將悶好的飯充分鬆開後，放進內鍋裏面。(米飯必須趁熱放進。)



3 煲溫不該超過12小時。

煲溫中必需一直通電。(米飯表面用飯勺弄平。緊閉外蓋。)

注意

- 正接通電時，鍋身·內蓋·內鍋等相當發熱，多加小心，以免燙手。
- 煲溫米飯時，必須使用本型號專用的內鍋。
- 飯量較少時，應縮短煲溫時間。不然會走風味，或造成變黃，過於乾燥的原因，最好早點吃完。

4 停止煲溫時

用手拿插頭拔掉。

注意

- 拔掉插頭時，應該用手拿插頭拔出來，不該把插頭左右搖開，或緊拉電源軟綫拔掉。
- 用完後，必需充分清理揩拭內蓋，內鍋，外蓋的裏面以及鍋身內面，以免產生氣味。

〈規格〉

名稱	象印電子煲飯鍋 業務用		
品 號	THAF-800	電 源 線	全長 2 米
保溫米飯容量	8 公升	外觀尺寸(厘米)	約46(寬)×38(深)×39(高)
額定電壓	110伏時	重 量	約6.5公斤
額定耗電量	77瓦時	附 屬 品	飯勺…… 1

台灣總代理：台象股份有限公司

地 址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電 話：(02) 2506-9009