

ZTE中兴 中兴通讯股份有限公司

ZTE CORPORATION

深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, P.R.China

邮编/Zip Code: 518057

<http://www.zte.com.cn>

用户咨询邮箱: mobile@zte.com.cn

执行标准/Applied Standard: Q/SZX 039-2006

深无生许字第121号

客户服务热线/Service Hotline: 400-880-9999; +86-755-26779999 

信息产业部手机真伪查询电话、网址: +86-10-82058767 <http://www.tenaa.com.cn>

本手册提供的资料仅供参考。中兴通讯保留对手册不足之处及时改进的权利。不再事先通知。



ZTE中兴
通信专家 值得信赖

ZTE
C362
CDMA1X数字移动电话机

使用手册
User Manual



 中国电信
CHINA TELECOM
世界触手可及

ZTE C362
CDMA 1X 数字移动电话机
使用手册

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

对本手册中的打印错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

Copyright © 2008 by ZTE Corporation

版本：R1.0

物料代码：056584500914

时间：2008年8月

手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机（除小灵通外）上应加贴尺寸为 30mm × 12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

（一）网站查询

登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。（24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。）

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。（本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。）

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午 8:00 – 11:30 下午 1:00 – 5:00

查询电话：010 – 82058767 或 010 – 82050313

（三）短消息验证

1、输入信息：RW# 许可证编号 # 扰码 # 手机串号。

（其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。）

2、输入完毕，发送至 10669500，即可等待回复结论。

3、若需获得帮助信息，只需输入 RW，并发送到 10669500。（帮助信息免费）

（资费标准：每回复一条结论信息收费 1 元。此费用由 10669500 收取。）

您还可以登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“手机图片查询”栏目，查询手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：

您目前购买的此款手机在您开始使用，并达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

- 1、手机累计通话时间达到 15 分钟；
- 2、连续开机 5 小时的次数超过 3 次；
- 3、单次通话时间超过 5 分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

- 1、此防伪短信只有效发送一次；中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。
- 2、发送此防伪短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用（即当地、当时运营商的一条普通短信资费），中兴通讯不从中获取任何费用。此费用属于您购买中兴手机所支付成本的一部分。在此非常感谢您对中兴手机防伪工作的支持！
- 3、短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证 100% 准确完成）。您还可以通过以下途径联合验证：查验包装盒所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线 4008809999；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

目 录

1 基本知识	10
1.1 简介	10
1.2 安全须知	10
1.3 安全警告和注意事项	10
1.4 免责声明	12
2 开始使用	14
2.1 按键说明	14
2.2 界面图标说明	18
2.3 技术参数	18
2.4 电池	19
2.4.1 电池的拆卸和安装	19
2.4.2 电池的充电	20
2.5 MicroSD 存储卡	21
2.5.1 MicroSD 卡的插入取出	22
2.5.2 MicroSD 卡注意事项	22
2.6 连接网络	23
2.6.1 UIM 卡	23
2.6.2 UIM 卡的插入和取出	23
2.6.3 开机与关机	24
2.6.4 UIM 卡的解锁	24
2.6.5 连接到网络	24

3 基本操作	25
3.1 拨打电话	25
3.2 接听电话	26
3.3 通话中操作菜单	26
3.4 数据传输	26
3.5 拨号上网	26
4 功能菜单	27
4.1 功能菜单结构和使用	27
4.2 名片夹	27
4.2.1 添加姓名	28
4.2.2 查找	29
4.2.3 查看详情	29
4.2.4 群组	30
4.2.5 快速拨号	31
4.2.6 存储状况	31
4.3 短消息	31
4.3.1 写文本短消息	32
4.3.2 查看已接收消息和已保存消息	33
4.3.3 设置	34
4.3.4 空间查询	34
4.3.5 语音邮件	34
4.4 设置	35
4.4.1 显示设置	35

4.4.2 呼叫设置	36
4.4.3 安全设置	37
4.4.4 附加设置	38
4.5 百宝箱	38
4.5.1 游戏	39
4.5.2 日程表	39
4.5.3 语音备忘	40
4.5.4 闹钟	40
4.5.5 秒表	40
4.5.6 计算器	41
4.5.7 单位换算	41
4.5.8 世界时	41
4.5.9 掌心服务	41
4.5.10 手电筒	41
4.6 情景模式	42
4.7 电话记录	43
4.8 天翼	44
4.9 多媒体	45
4.9.1 照相机	46
4.9.2 摄像机	47
4.9.3 影音播放	47
4.9.4 数据文件夹	48
4.10 客户服务	50

5	文字输入	51
5.1	概述	51
5.2	拼音输入法	51
5.3	笔画输入法	52
5.4	智能英文输入法	52
5.5	字母输入法	53
5.6	数字输入法	53
5.7	符号输入法	53
6	故障分析	54
7	中兴通讯产品有害物质含量状态说明表	55



1 基本知识

1.1 简介

感谢您选择 ZTE C362 手机。为使您的手机使用在最佳状态，请仔细阅读本手册，阅读后请保留备用。

本手册中的图片、符号和内容仅供您参考。它们可能和您的手机不完全一致，请参见实物。对本手册中与最新版本不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

1.2 安全须知

- ◆ 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门或代销点以禁用 UIM 卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- ◆ 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - 修改 UIM 卡的 PIN 号码。
 - 尽量随身携带。

1.3 安全警告和注意事项

关于个人使用

- ◆ 在使用包括手机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。
- ◆ 在某些医用设备如助听器和心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；必要时请关闭手机。如有其他问题请在使用之前向该设备生产厂家咨询了解。

- ◆ 在油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的地点，在医院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。
- ◆ 使用手机时如非必要，请不要接触天线区域，这样可能会影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话和待机时间。
- ◆ 请注意交通安全。驾车时请遵守当地所有的相关法律法规。
- ◆ 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

您的手机

- ◆ 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- ◆ 清洁手机时请先关机，并使用干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- ◆ 您的手机会产生电磁场，可能会对磁存储媒质产生影响，如计算机磁盘等。
- ◆ 所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。
- ◆ 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- ◆ 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- ◆ 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- ◆ 请不要与其它不配套的设备连接。
- ◆ 非专业人员，请勿自行拆开手机和电池，以免造成人员及设备损伤。
- ◆ 禁止对未装入电池的手机充电。
- ◆ 紧急呼叫时请确保手机处于开机状态并且在服务区内，在待机界面下输入紧急电话号码，按拨号键呼叫。

电池使用

- ◆ 请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- ◆ 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- ◆ 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- ◆ 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

警告：假如电池破损，应避免接触里面的物质，若沾染到皮肤，应立即用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

路上安全

- ◆ 在发送、接收呼叫之前，您应密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- ◆ 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。
- ◆ 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起以免发生危险。

飞机上的注意事项

- ◆ 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

1.4 免责声明

- ◆ 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害（如：地震、水灾等）或者任何行为和事故（包括在这些意外或其他异常情况下，用户故意或意外的滥用）而导致的损失，本公司不承担任何责任。

- ◆ 对于伴随本产品的使用或操作不当而带来的损失诸如：公司利润的损失、营业中断、或存储数据的丢失 / 改变等，本公司不承担任何责任。
- ◆ 对于因不按照本手册说明使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- ◆ 对于因不当使用非本公司指定的通讯硬件和 / 或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

2 开始使用

2.1 按键说明





按键图标	按键名称	功能描述
	拨号键	■ 拨打电话及接听来电。 ■ 待机状态按此键进入所有电话列表，再按此键将呼出列表中最近一次的号码。
	挂机键	■ 结束或拒绝来电。 ■ 开机 / 关机。 ■ 菜单界面下返回待机状态。
	左软键	■ 待机状态下进入菜单。 ■ 执行屏幕左下角显示的选项功能。
	右软键	■ 待机状态下，进入号码百事通。 ■ 执行屏幕右下角显示的选项功能。
	上/下键 (滚动键)	■ 上下滚动光标。 ■ 待机状态下按上键进入信息菜单，按下键进入名片夹所有记录。 ■ 按住上键打开 / 关闭手机上方 LED 照明灯。 ■ 按下键设置 / 解除静音模式。 ■ 游戏状态下作为方向键。
	左/右键 (滚动键)	■ 左右滚动光标。 ■ 待机状态下，按左键进入照相功能。按右键进入影音播放功能。 ■ 通话中调节听筒音量。 ■ 游戏状态下作为方向键。

按键图标	按键名称	功能描述
	确认键	■ 菜单选项确认。 ■ 文字输入确认。 ■ 待机状态下，按确认键进入浏览器。
 	0~9 键	■ 输入字符。 ■ 单键拨号。 ■ 待机状态下，按住0 键输入“+”号。 ■ 待机状态下，按住1 键进入语音邮件。
 	# 键，* 键	# 键： ■ 待机状态下，按住# 键设置 / 解除振动模式。 ■ 文字编辑界面，按# 键切换输入法。 * 键： ■ 待机界面，按住* 键锁定手机键盘。 ■ 文字编辑界面，按* 键调出符号输入法。

注意：手册中“按”某键，是指按下该键后即松开；“按住”某键，是指按下该键，保持 2 ~ 3 秒后松开。

2.2 界面图标说明

图标	说明
	信号强度
	漫游中
	新语音消息
	新消息
	铃音加振动
	振动
	CDMA 2000 1X
	键盘锁
	静音
	闹钟
	T 卡
	电池电量指示

2.3 技术参数

主机

型号

ZTE C362

尺寸（宽 × 高 × 厚）

47mm × 108.2mm × 15mm

重量

约 85 g（含标准配置电池）

锂电池

持续待机时间 约 270h ~ 330h (指标准电池, 并视网络情况而定)

持续通话时间 不少于 400 分钟 (指标准电池, 并视网络情况而定)


有关电池与充电器的其他相关参数请参见实物。

2.4 电池


本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。前三次请彻底用完电后再充满使用以使电池达到最佳使用状态。

2.4.1 电池的拆卸和安装

- ◆ 拆卸：①将电池后盖卡扣向下压，然后下推电池后盖，当弹簧扣脱开且电池盖无法下推时，将电池后盖向上即可取下；②从图示凹槽处向上抬起并取下电池。

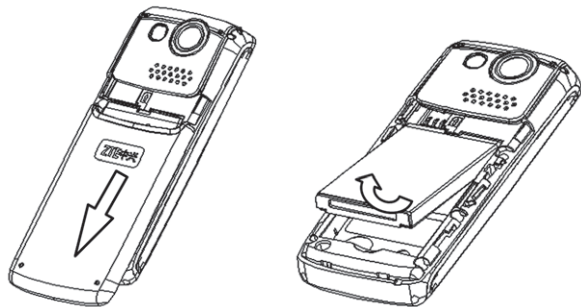


- ◆ 安装：①将电池装入电池槽，注意先插入有金属触点的一端；②将电池后盖平放在机身上，确保侧面卡钩放入卡槽后上推电池后盖并卡住卡扣。

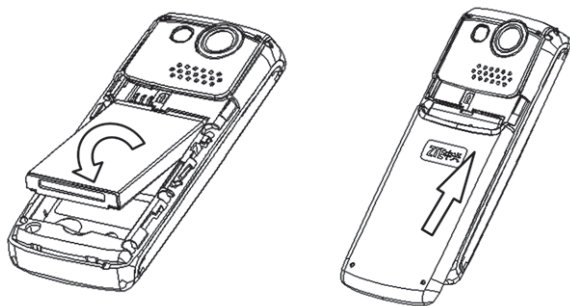

2.4.2 电池的充电

- ◆ 先拔出充电器塞子，将充电器的接头插入手机的顶部（注意方向），将充电器插上电源。
- ◆ 这时手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动，关机充电时会有图标提示。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号。
- ◆ 当主屏电量指示符号显示全满不再闪动时，表明充电完成。如果是关机充电，充电完成时电池图标不再闪烁。整个充电过程一般需要2~3个小时。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
- ◆ 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

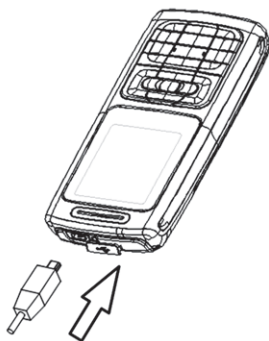

注意：

- ◆ 充电时请将手机置于常温通风处，建议充电的室内环境温度为 $-5^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ 。并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。
- ◆ 当手机自动关机或显示警告“电量不足”时，应及时对电池充电。
- ◆ 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

2.5 MicroSD存储卡

C362 手机支持最大 2G 的 MicroSD 存储卡（T 卡）。您可以用 MicroSD 卡扩展手机的存储容量，存储更多图像、音乐、录像等文件。

2.5.1 MicroSD 卡的插入取出

插入：拨开 MicroSD 卡插槽的护盖，将 MicroSD 卡的金属点朝上插入卡槽中，听到“咔嚓”声表示 MicroSD 卡已锁定到位。



取出：将 MicroSD 卡向插槽内推一下，卡会自动弹出，此时即可取出 MicroSD 卡。

2.5.2 MicroSD 卡注意事项

- ◆ 正在存储 / 传输数据或已经打开 MicroSD 卡上的文件时，不要从手机上取出 MicroSD 卡或关闭手机，这样可能导致数据丢失或损坏手机及 MicroSD 卡。
- ◆ 请不要用手或金属物体碰触 MicroSD 卡的金属触点，MicroSD 卡变脏时请用软布轻轻擦拭。
- ◆ 请放在儿童接触不到的地方，避免儿童误吞或引起其他伤害。

2.6 连接网络

2.6.1 UIM 卡


使用手机前请先在手机中插入有效的 UIM 卡（用户识别卡）。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 UIM 卡的金属平面区域，一同记录在卡上的还有您在 UIM 卡电话簿中存储的相关信息。该 UIM 卡可以放入任意一部 CDMA 手机中使用（新手机自动读取 UIM 卡）。请避免触摸金属平面区域以防丢失和损坏卡中的信息，并将 UIM 卡放在远离电、磁的地方。

警告：取出 UIM 卡之前请先关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 UIM 卡。

2.6.2 UIM 卡的插入和取出

- ◆ 关闭手机，移去电池和其它外部电源。
- ◆ 卸下手机后盖和电池，将 UIM 卡插入或取出 UIM 卡座。

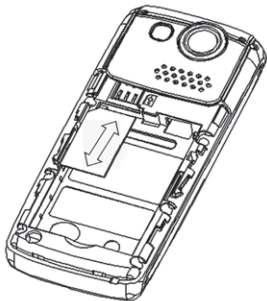

2.6.3 开机与关机

要打开或关闭手机，请按住**挂机键**。

开机后手机会自动检验 UIM 卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入 PIN 码 —— 如果设置了 UIM 卡 PIN 密码。

寻找网络 —— 搜索合适的连接网络。

2.6.4 UIM 卡的解锁

设置 UIM 卡的 PIN（个人标识号）码可以防止 UIM 卡和手机的非法使用。

UIM 卡解锁方法为：输入密码，按**确认**结束。如连续三次输入错误，UIM 卡将被锁定，手机将询问 PUK 码，请输入正确 PUK 码后，再根据提示输入 PIN 码即可。

注意：您的网络供应商会为您的 UIM 卡设定一个标准的 PIN 码（4 到 8 位），您应该尽快将其改变为您的私人密码。

密码的具体设置操作请参见“4.4.3 安全设置”一节。

2.6.5 连接到网络

UIM 卡和手机解锁成功后，手机将自动搜索可用网络。

搜索到网络后手机进入待机状态，您就可以进行拨打和接听电话。

3 基本操作

3.1 拨打电话

待机状态下显示屏左上角的信息条显示网络信号强度，此时可以拨打或接听电话。

- ◆ **拨打国内电话：**使用数字键输入电话号码（请加拨区号，某些地区拨打本地号码时不需要加区号），按**拨号键**呼叫。通话结束后按**挂机键**挂断电话。
- ◆ **拨打国际电话：**按住**0**键输入国际长途电话前缀符号“+”，或用“00”代替，再输入要拨打的国家区号和完整的电话号码，按**拨号键**拨打。
- ◆ **IP 拨号：**当设置IP号码后，输入电话号码后，选择选项，**IP 拨号**。您所设置的IP号码会自动加入电话号码前。
- ◆ **拨打列表中电话：**正常情况下您拨出和接收到的每一个电话号码都存在手机中，每个号码按已拨电话、已接电话和未接电话归类，手机也提供了所有电话项供您查看最近的所有通话记录。进行以下操作查看列表：
 - 待机状态下，按**拨号键**查看所有电话记录。
 - 列表中出现的所有电话号码都可以通过按**拨号键**直接拨出。
- ◆ **拨打电话中使用暂停功能：**

适用于自动语音服务的电话号码。方法：输入号码，用**确认键**选择**P**，号码后会加上一个“P”，再输入后面的号码。按**拨号键**拨号后，手机先拨出前面的号码，接通后，再按**拨号键**，手机将自动拨出后面的号码。可以添加多个暂停符号“P”。

3.2 接听电话

待机状态下有来电时，手机会根据用户的设置给出相应的提示。通常情况下，屏幕上会显示来电的号码，如果该号码已经保存在通讯录中，则会显示相对应的姓名；同时会有铃音提示或者振动提示。可以按拨号键直接接听。按**右软键**选择**无声**，关闭当前的铃音。此外，本机还提供其他接听方式供用户选择，详情可参阅“4.4.2 呼叫设置”一节。

3.3 通话中操作菜单

通话中，按**左软键**选择**选项**，可进入名片夹、短消息和录音菜单操作；按**确认键**可使用免提，再按一次恢复正常；按**右软键**选择**静音**则将本地的语音静音，再按一次恢复正常。

3.4 数据传输

在手机和计算机联接，传输数据前，请插入 MicroSD 卡。

将 U 盘设置为开，详见 4.4.4 附加设置。用数据线连接手机，计算机。连接成功后， 图标会出现在 Windows 界面。双击我的电脑，可以看见 MicroSD 存储卡移动磁盘。双击图标在电脑上显示文件夹。所有文件按文件性质存放在不同的文件夹中。如，照片存放在图片文件夹中。

注意：从电脑、MicroSD 存储卡之间复制文件时，请将文件放在相应的文件夹中。

3.5 拨号上网

可将手机作为调制解调器与电脑连接，通过手机拨号上网，具体使用说明，请参考手机随附光盘。

4 功能菜单

4.1 功能菜单结构和使用

- ◆ 滚动搜索功能：待机状态按左软键进入功能主菜单，菜单界面下按上/下键或左/右键进行选择，按左软键或确认键确认选择。
- ◆ 在功能菜单中，按左软键执行屏幕左下角对应的功能，按右软键执行屏幕右下角对应的功能。

手机主菜单主要分为以下功能选项：百宝箱、情景模式、电话记录、短消息、天翼、名片夹、客户服务、多媒体、设置。详细内容请参看本章下面的部分。

4.2 名片夹



名片夹信息可以保存在手机中和 UIM 卡中。手机中可以保存 500 条名片夹信息，每条可包括 3 个电话号码：家庭号码，手机号码，工作号码。保存在 UIM 卡中时，每条信息中只能保存一个电话号码，信息容量由 UIM 卡决定。

4.2.1 添加姓名

◆ 添加新记录

➤ 添加新记录在手机中

1. 选择菜单 → 名片夹 → 添加 → 新增记录 → 手机，将信息保存在手机中。按上下键选择不同选项。
 2. 姓名：输入要添加的姓名。
 3. 家庭号码 / 手机号码 / 工作号码：输入家庭号码，手机号码，工作号码。
 4. 默认号码：按左右键选择已输入的家庭号码，手机号码或工作号码为默认号码。
 5. 号码分组：按左右键选择号码分组为家庭，亲属，朋友，商务，同事，同学，俱乐部，VIP，及未分组。
 6. 图像：按确认键进入数据文件夹，可选择手机或储存卡中的图片作为记录图片。
 7. 呼叫提示：设置记录的来电铃声。按确认键进入来电铃声，选择预置铃声，或自定义来电铃声。定义来电铃声后，呼叫提示显示为用户。
 8. 短信提示：按确认键进入短信铃声设置，按上下键选择短信提示铃声，设置后，短信提示为用户。
 9. 选择保存，存储记录。
- ###### ➤ 添加新记录在 UIM 中

1. 选择菜单 → 名片夹 → 添加 → 新增记录 → UIM 卡，将信息保存在 UIM 卡中。
2. 输入要添加的姓名。
3. 输入电话号码。
4. 选择保存，存储记录。

◆ 更改已有记录

1. 选择菜单 → 名片夹 → 添加 → 存入已有记录。
2. 按左右键选择不同群组。按上下键选择所要更改的记录。按确认键确认。
3. 选择需要替换的号码，(UIM 卡中记录不显示此项内容) 屏幕出现“是否替换”的提示，确认后，可修改具体内容。

4.2.2 查找

选择菜单 → 名片夹 → 查找，选择查找名字，查找号码，查找群组，输入所要查找的具体信息，按确认键进行查找。

4.2.3 查看详情

选择菜单 → 名片夹 → 所有列表，查看所有名片夹记录。按左右键选择不同群组，按上下键可选择不同记录，选择一条记录，按选项，可以：

- 添加：添加新的记录。
- 查看详情：查看记录的详细信息。选择电话号码后，按选项，可进行相应操作。
 - 编辑：可修改姓名，电话号码，默认号码，号码分组，来电头像，来电铃声，短信铃声。
 - 发送短消息：可向该号码发送短消息。
 - 拨号：向该号码拨打电话。

- 发送名片：将该记录信息以短信形式发送。
- 删除：删除记录。
- 复制到手机 / 卡：将该记录复制到手机 / 卡。
- 移动到手机 / 卡：将该记录移动到手机 / 卡。
- 设置快速拨号：（UIM 卡中记录不显示此项）选择一个空的位置，即将这个数字分配给对应的电话号码。
- 默认号码：（UIM 卡中记录不显示此项）将该号码设置为本记录的默认号码。
- 加入黑名单：将此号码增加到黑名单中。
- 编辑：更改记录内容。
- 发送短消息：可向该号码发送短消息。
- 拨号：向该号码拨打电话。如果记录保存在手机中，拨打设置的默认号码。
- 删除：删除该记录。
- 删除所有：删除所有记录。
- 发送名片：将该记录信息以短信形式发送。
- 批量处理：可选择将全部记录在手机和 UIM 卡之间互相复制或移动。复制时，原来位置的记录仍然保留；移动时，原来位置的记录将不再保留。当使用新手机或新 UIM 卡时，可以用此操作将原来的电话簿记录移入新手机或新卡中。

4.2.4 群组

可设置，修改群组信息。选择菜单 → 名片夹 → 群组。查看所有群组。选择未分组，UIM，按左软键 / 确认键可以查看成员；选择家庭，亲属，朋友，商务，同事，同学，俱乐部，VIP，按左软键 / 确认键可以查看成员，设置铃音，设置短信铃音，改名。

4.2.5 快速拨号

选择菜单 → 名片夹 → 快速拨号，可以查看快速拨号。在待机状态，按住快速拨号对应的数字键可以直接拨打。

4.2.6 存储状况

选择菜单 → 名片夹 → 存储状况，可以查看手机和 UIM 卡中已经存储的记录数量和可以存储的最大数量。

4.3 短消息



如果网络支持，您的手机可以随意收发文字短信和接听语音留言。具体请咨询当地运营商。

待机界面下进入菜单，选择短消息，进入短消息菜单界面。或在待机界面下按下键进入短消息菜单。

短消息子菜单：新信息、收件箱、发件箱、草稿箱、已发箱、用户文件夹、UIM 卡、设置、空间查询。

收到短消息时手机会以振动或者提示音方式提示您（提示方式取决于您的设置），短消息可以在手机收件箱和 UIM 卡之间转存，短消息的保存数目由 UIM 卡的容量和手机的存储能力决定。

注意：请及时清理收件箱中已读短消息，以免影响新短消息的接收。

4.3.1 写文本短消息

- ◆ 选择菜单 → 短消息 → 新信息，输入收件人号码，按下键，可输入多个号码。按左软键选择联系人，从名片夹中选择号码。也可按左软键发送短信，或将短信保存至草稿箱。
- ◆ 按两下下键，输入短消息内容。按 # 键切换输入法，按 * 键调出符号输入法。输入方法请参见“5 文字输入”，按右软键退出联想状态。
- ◆ 选择操作，可以
 - 保存至草稿箱：将短消息保存在草稿箱中。
 - 快捷语：输入手机中保存的多条常用短消息。
 - 签名：输入手机中保存的签名。
 - 网络符号：输入手机中保存的常用网络符号。
 - 信息优先级：设置短信优先级为正常，互动，紧急或应急。
- ◆ 按确认键，发送短消息。

注意：部分城市和地区的短消息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的短消息。

4.3.2 查看已接收消息和已保存消息

- ◆ 选择收件箱查看已接收到的短消息、选择发件箱查看未发送的短消息，选择已发箱查看已发送的短消息。选择草稿箱，查看草稿箱中保存的短消息。选择用户文件夹，查看用户文件夹中的短消息。选择 UIM 卡，查看 UIM 卡中保存的短消息。
- ◆ 在收件箱短消息列表中，选择一条短消息，按左键选择操作可查看、回复，删除、全部删除、转发、移动到用户文件夹，移动到 UIM 卡，复制到 UIM 卡；按确认键可选择短信查看其消息内容。此时，选择操作进行以下操作：
 - 回复：回复发件人文本信息或多媒体信息。
 - 使用聚焦项：可以选择
 - 保存：读取短消息中的号码，可以保存到名片夹中。
 - 信息：以短消息方式回复发件人。
 - 语音电话：拨打发件人号码。
 - 删除：删除本条短消息。
 - 转发：将短消息内容转发给别人。
 - 使用 callback：拨打发件人号码。
 - 移动到用户文件夹：将短消息移动到用户文件夹中。
- ◆ 在发件箱中，选择一条信息，选择操作可以删除，全部删除，编辑，发送，移动到 UIM 卡或复制到 UIM 卡中。
- ◆ 在草稿箱中，选择一条信息，选择操作可以编辑，删除或全部删除短消息。
- ◆ 在已发箱中，选择一条信息，选择操作，可以转发，查看发送时间，全部删除，删除，编辑信息，移动到 UIM 卡或复制到 UIM 卡中。
- ◆ 在用户文件夹中，选择一条信息，选择操作，可以查看，转发，删除，全部删

除信息。按确认键，可查看信息详细内容，此时选择操作，可以回复，使用聚焦点，删除，转发，使用 callback。

- ◆ 在 UIM 卡中，选择一条信息，选择操作，可以查看，回复，删除，全部删除，转发，移动到手机，复制到手机。按确认键查看信息详情。

4.3.3 设置

◆ 信息设置

- 保存至发送箱：将发送短信息保存到发件箱中。可选择自动保存，提示保存，不保存。
- 自动删除收件箱：选择开时，当短信存储空间不够时，自动删除已读短信。
- 默认输入法：选择默认的输入法是拼音，笔画，智英，abc，ABC 或 123。
- 发送报告：设置是否有短信发送报告。
- 阅读报告：设置是否发送短信阅读报告。
- 短信保存位置：选择收到新短信时，保存到 UIM 卡或是手机中。
- 有效期：设置短信的有效期为一小时，十二小时，一天，三天，一周或网络设置。
- 回拨号码：输入回拨电话号码。
- 签名：输入签名。

- ◆ 快捷语：选择一条快捷语，选择编辑可更改快捷语内容。选择保存，保存编辑内容。

4.3.4 空间查询

选择菜单 → 短消息 → 空间查询，可以查询收件箱可用，收件箱已用，其他可用，其他已用，总计，UIM 卡空间。

4.3.5 语音邮件

使用语音信箱前，请咨询网络供应商以确认可以使用语音信箱功能。并请设置语音信箱号码。

选择菜单→短消息→语音邮件，按OK键编辑语音邮件号码，按左软键拨打语音邮件号码接听留言。

如果您有新的语音消息，系统会自动发送一条短消息到您的手机。

注意：该功能需要网络支持。

4.4 设置



4.4.1 显示设置

- ◆ 墙纸设置：选择手机待机状态的背景，预置墙纸中为手机本身提供的墙纸，自定义墙纸中可选择手机或存储卡中的图片。按上/下键或左/右键选择不同墙纸。
- ◆ 背光灯：选择背光在无操作10秒、30秒后熄灭。
- ◆ 键盘灯：设置键盘灯的开启时间为任意时间，晚间时间或自定义时间。
- ◆ 亮度：按左/右键调节屏幕亮度。
- ◆ 对比度：按左/右键调节屏幕对比度。
- ◆ 语言：选择菜单界面显示语言为中文或English。
- ◆ 机主姓名：可输入机主姓名，最多可输入8个汉字。

- ◆ 时间格式：选择格式为上午 / 下午，或 24 小时。
- ◆ 日期格式：选择日期格式为 MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD, 或 DD/MM/YYYY。
- ◆ 待机界面格式：选择待机界面格式为默认或简单。
- ◆ 主题设置：可选择主题 1 或主题 2 更改菜单颜色。

4.4.2 呼叫设置

- ◆ 呼叫转移：呼叫转移业务允许您将来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。
呼叫转移类型有：立即、遇忙转移、无应答转移、忙 / 无应答转移及取消所有。
选择一种类型后，按启用，即激活此功能。可将电话转接至语音信箱或其它号码。
按取消，取消呼叫转移。按编辑接入码，编辑激活或取消呼叫转移的号码。
- ◆ 呼叫等待：
启用：激活呼叫等待功能。
取消：禁止呼叫等待功能。
编辑接入码：编辑激活或取消呼叫等待的号码。
激活此功能后，通话时如果有新的呼叫到来，网络将通知您有新的来电，您可以接听第二个电话，同时保持第一个电话，并能在两个通话之间切换。该功能需要网络支持，具体用请与网络供应商联系。
- ◆ 任意键接听：设置为开时，可按任意键接听，挂机键、左 / 右软键除外。
- ◆ 语音加密：设置语音加密类型为增强或标准。
- ◆ 国际拨号：在国际拨号时可选择自动或人工。
- ◆ 通话计时：选择开时，手机提示通话时间。
- ◆ 呼通提示：选择开时，电话接通时手机提示。
- ◆ 来电防火墙：
 - 好友名单：显示可接听的号码名单。按选择，可添加，编辑，删除，删除

所有号码。

- **黑名单：**显示禁止接听的号码名单。按选择，可添加，编辑，删除，删除所有号码。
- **当前设置：**设置当前来电接听类型，包括禁止所有，仅禁止黑名单，仅允许好友，取消所有限制。

◆ **IP 拨号设置：**

- **新增：**增加新的 IP 号码。
- **查看：**可查看 IP 号码列表。选择一个号码后，按选项，可以编辑，删除，设定为预设号码。

4.4.3 安全设置

设置手机的安全选项，以免手机或 UIM 卡被非法使用。

提示：进入安全设置需输入手机密码，缺省的手机密码是 0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

输入正确的密码以后，进入安全设置菜单：

- ◆ **PIN 密码：**PIN 码可以防止您的 UIM 卡被非法使用。选择开 / 关以开启或关闭 PIN 码保护，选择**更改密码**，修改密码。选择开后，当手机重新开机时，会提示输入 PIN 码，输入正确密码后才能正常使用。**注意：** PIN 码如果连续输错三次将锁住 UIM 卡，这时需要 PUK 码来解锁，请输入正确 PUK 码后，再根据提示输入 PIN 码即可。PIN 码和 PUK 码可能和 UIM 卡一起提供给您，如没有提供请与网络供应商联系。

注意：如果连续 10 次输错 PUK 码，UIM 卡将作废。

- ◆ **手机密码：**手机密码可以防止您的手机被非法使用。可以开，关和更改密码。
- ◆ **复位：**可以清空电话本，恢复出厂设置，清空用户数据。

注意：恢复手机出厂时可能出现手机屏幕没有任何反映的情况，此为正常现象，手机后台进行恢复出厂设置操作需要几秒钟时间。

4.4.4 附加设置

- ◆ 键盘锁：选择开时，输入开启键盘锁时间，启用键盘锁功能。
- ◆ 提示：设置下列情况时，是否提示。
 1. 服务区：手机进入或离开服务区。
 2. 分钟提示：通话时，每到一分钟之前发出提示。
 3. 未接来电提示：有未接来电。
 4. 漫游提示：手机漫游状态改变。
- ◆ 版本：显示手机 PRL 版本，软件版本，硬件版本。
- ◆ U 盘设置：选择为开时，手机中的存储卡可作为 U 盘使用。
- ◆ Wap 设置：查看接入点，并可进行代理设置。

4.5 百宝箱



4.5.1 游戏

游戏提供打砖块和推箱子两种游戏。选择游戏，按手机显示说明操作。选择新游戏开始，选择继续，继续游戏。选择退出，退出游戏。

4.5.2 日程表

可编辑特定日期的日程计划并存储，选择闹钟开时，到预设时间闹钟会进行提示，同时显示提示语。只有在开机状态时，闹钟才能发出提醒。

- ◆ 按上/下、左/右键选择日期，允许的日期范围在公历 1970 年 1 月 1 日至 2059 年 12 月 31 日之间。
- ◆ 按选项进行以下操作：
 - 新建日程：添加新的日程计划。按上/下键选择不同选项，按左/右键选择选项的不同值，数字直接输入，按保存确认。

注意：新建日程的时间不能早于当前时间。

- 按日查看：显示当天已设置日程的信息。按选项，可查看提示、删除日程或编辑日程。
- 查看所有：显示所有已设置日程的信息。按选项，可查看提示、删除日程或编辑日程。
- 农历：查看农历日期。
- 删除已过期日程：删除所有已过期的日程记录。
- 删除所有：删除所有日程。
- 删除某日前程：按左右键选择年，月，日。按数字键输入具体日期，确认后删除该日期以前的日程记录。
- 转至某日：按左右键选择年，月，日。按数字键输入具体日期，确认后日

- 历转至该日。
- 转至当天：日历转至当天。
- 设置：设置日历显示中的每周起始日。

4.5.3 语音备忘

- ◆ 按左软键选择**开始**，开始录音；按**暂停**，中止录音；按**继续**，继续录音；按**停止**，录音结束。
- ◆ 按**确认**键查看录音记录，选择一个文件后，选择**选项**，可以**播放**，**录音**，选择**存储位置**，**重命名**，设为**来电铃音**，**删除**，**删除所有**，**查看属性**，**容量信息**。
- ◆ 结束后，选择**退出**，返回上级菜单。

4.5.4 闹钟

设定闹钟在特定时间发出提醒，只有在开机状态时，闹钟才能发出提醒。

- ◆ **闹钟设置**：按上/下键依次选择不同选项，按左/右键选择选项的不同值，按**保存**确认。
- ◆ **闹钟列表**：显示已设置闹钟的信息。按左右键在不同闹钟间切换，按**选项**，可**删除**或**编辑**闹钟。
- ◆ **休息日设置**：设置休息日。闹钟类型为**工作日闹钟**时，在休息日不响铃。
- ◆ **删除所有**：删除全部闹钟。

4.5.5 秒表

- ◆ 选择**开始**，秒表开始计时。
- ◆ 选择**暂停**，暂停计时，选择**继续**，继续计时。
- ◆ 选择**停止**，停止计时。
- ◆ 再选择**开始**，继续计时；选择**清零**，清除秒表已有计数。

4.5.6 计算器

可进行加、减、乘、除运算。

用 0 ~ 9 键输入要计算的数字。根据屏幕提示按上、下、左、右键选择 “+” “-” “x” “/” 运算，按 * 键改变数字正负值，按 # 键输入小数点，按确认键显示计算结果。

/	除号
-	减号，数字为负值
=	等号，计算结果
+	加号
x	乘号
.	小数点

注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

4.5.7 单位换算

可进行长度，温度，功率，速度，重量，面积，体积，容积，能量，压力的单位换算。

4.5.8 世界时

在世界时界面，按左右键可查看当前不同城市的时间。

按选项可进行本地城市设置和查询相对时间。

4.5.9 掌心服务

提供客户服务热线。可选择拨出。

4.5.10 手电筒

提供 LED 照明灯的使用说明。

4.6 情景模式



手机设置静音，标准，户外，会议，耳机五种模式。选择一种模式后，选择选项，可以

- ◆ 启动：将所选模式设置为手机当前模式。
- ◆ 模式设置：
 - 提示类型：可设置来电铃音为铃声+ 振动，铃音，振动，静音，单嘀音提醒模式，渐强。
 - 铃音：可设置来电铃音，开机铃音，关机铃音。
 - 铃音音量：按左 / 右键调节铃音音量大小。
 - 听筒音量：按左 / 右键调节听筒音量大小。
 - 按键音量：按左 / 右键调节按键音量大小。
 - 短信：设置短信的提醒方式，短信铃音，循环提醒，短信音量。
- ◆ 重命名：更改模式名称。

4.7 电话记录



待机界面选择**菜单**，**电话记录**，进入电话记录菜单界面。查看通话列表：

- ◆ 选择**所有电话**查看所有来电记录列表。
- ◆ 选择**未接电话**查看未接来电记录列表。
- ◆ 选择**已接电话**查看已接电话记录列表。
- ◆ 选择**已拨电话**查看已拨电话记录列表。
- ◆ 选择**通话计时**，查看相应的通话时间总和。
- ◆ 选择**删除所有**，删除全部电话记录。

提示：在待机界面按**拨号键**可以直接显示所有电话的列表。

在通话列表中，选择一个记录后，按**拨号键**直接呼叫该号码；选择**选项**进入选项菜单界面：

- ◆ **电话详情：**查看电话号码、通话日期、时间、时长。

- ◆ 发送短消息：给此号码发送短消息。
- ◆ 保存：保存此号码到名片夹。
- ◆ 删除：删除本条记录。
- ◆ 编辑：编辑号码，保存到名片夹中。
- ◆ 黑名单：将此号码保存到黑名单中。

4.8 天翼



天翼是中国电信提供的特色网络功能。包括号码百事通，爱音乐，手机下载，UIM卡应用，互联星空。这些功能的使用，可能需要额外付费，要获得更多信息请与中国电信联系。

您的手机提供WAP上网功能，进入浏览器后，手机将上网进入主页。取消后，选择打开，输入URL地址，进入新的网页；选择选项，

- ◆ 主页：进入主页。
- ◆ 历史：查看上网历史。
- ◆ 书签：可查看书签列表，添加至书签。
- ◆ Push 消息：查看Push 消息。
- ◆ 刷新：刷新页面。
- ◆ 保存：可以保存图片，保存背景图片，保存背景音乐。
- ◆ 保存网页：可以查看已存网页，和保存网页。
- ◆ 显示地址：显示网页地址。
- ◆ 高级选项：可以设置重启浏览器，多媒体设置，清除，滚动模式，发送备份，连接超时，按键响应限时，安全协议。

注意：在通话时，不能使用天翼。

4.9 多媒体



4.9.1 照相机

选择菜单→多媒体→照相机进入取景窗口，按**确认键**拍照，选择选项，可进行：

- ◆ **设置：** 设置照相的具体参数，
 - **分辨率：**可选择 480×640，240×320，128×160。
 - **趣味相框：**选择为无或各种相框。
 - **黑白模式：**选择黑白模式为标准，黑白，反色，或仿古。
 - **连拍：**选择连拍为关或 3 张，6 张，9 张。
 - **快门声：**设置照相时的快门声。
 - **存储方式：**选择储存方式为手机或 T 卡。
 - **自拍：**选择拍摄时间为 3 秒，5 秒，10 秒，15 秒或关。
- ◆ **照片浏览：**浏览手机或储存卡中的照片。按左右键选择手机或存储卡，按上下键选择图片。按选项，可以浏览，**重命名**，**删除**，**删除所有**，**查看属性**，**容量信息**。按**确认键**查看照片，选择选项，可以全屏，删除图片，设为墙纸，设为联系人头像，查看帮助信息。
- ◆ **录像：**进入录像窗口，选择选项，可设置：
 - **分辨率：**设置分辨率为 144×176，96×128，80×96。
 - **拍摄时长限制：**设置拍摄时间为 6 秒，12 秒，或 3 分钟。
 - **拍摄照片：**转为照片拍摄。
 - **浏览视频：**可浏览手机，T 卡中的视频文件。按选项，可播放，属性，改名，删除所有，删除文件。
 - **储存卡信息：**储存卡的详细信息。
 - **存储方式：**选择录像存放在手机，或 T 卡上。

4.9.2 摄像机

选择菜单→多媒体→摄像机进入取景窗口，按**确认键**开始摄像，选择**选项**，可进行：

- **分辨率**：设置分辨率为 144×176，96×128，80×96。
- **拍摄时长限制**：设置拍摄时间为 6 秒，12 秒，或 3 分钟。
- **拍摄照片**：转为照片拍摄。
- **浏览视频**：可浏览手机，T 卡中的视频文件。按**选项**，可播放，重命名，删除，删除所有，查看属性和容量信息。
- **储存卡信息**：储存卡的详细信息。
- **存储方式**：选择录像存放在手机，或 T 卡上。

4.9.3 影音播放

进入媒体播放器界面后，选择**选项**，可进行：

- ◆ **查看当前列表**：查看当前的默认播放列表，按**确认键**播放列表音乐。
- ◆ **选择列表**：当播放列表为空时，选择**选项**，创建新列表，输入列表名。确定后，选择**选项**，逐个添加，从数据文件夹中选择播放文件，确认后，返回上级菜单。选择**选项**，逐个添加，可添加多个音乐文件。选择**选择列表**，可以查看播放列表，选择一个列表，选择**选项**，可以
 - **编辑列表**：选择**选项**，可以逐个添加，或删除所选。
 - **改名**：更改列表名称。
 - **删除列表**：删除所选列表。
 - **设为默认列表**：将所选列表设置为默认列表。
 - **创建新列表**：创建新的列表。

- ◆ 循环设置：设置播放时循环关闭，还是单曲循环，全部循环。
- ◆ 随机设置：可关闭，打开随机设置。
- ◆ 音效设置：可设置默认音效，俱乐部，摇滚，柔和。
- ◆ 扬声器设置：可打开，关闭扬声器。
- ◆ 帮助：提供影音播放的帮助。

4.9.4 数据文件夹

- ◆ 手机：手机数据文件夹中有，
 - BREW：存放BREW下载图片，音乐。
 - WAP：存放WAP下载图片，音乐及视频文件。
 - 照片：存放照片文件。
 - 录像：存放录像文件。
 - 录音：存放录音文件。
 - 用户：通过存储卡复制的文件。
- ◆ 存储卡：显示存储卡中的所有文件夹。
- ◆ 在手机或存储卡中，选择一个文件夹，选择选项，可以
 - 打开：打开文件夹。
 - 属性：查看此文件夹属性。
 - 容量信息：查看手机/存储卡容量信息。
 - 格式化：格式化储存卡(手机中无此选项)。
 - 新建文件夹：建立一个新的文件夹(手机中无此选项)。

- ◆ 在手机或存储卡中，选择一个文件夹，按**确认键**进入，可查看此文件夹中所有文件，选择一个文件，按左软键选择选项，可以
 - **播放**：播放该文件（文件为照片时，显示为浏览）。
 - **重命名**：更改文件名称。
 - **设为来电铃声**：将该音频文件设为来电铃声（仅音频文件有此功能）。
 - **删除**：删除该文件。
 - **删除所有**：删除文件夹中所有文件。
 - **复制**：复制文件，按**确认键**选择需要复制的文件，选择确认，确认复制到手机 / 储存卡中的具体文件夹，选择确认进行复制。
 - **移动**：移动文件，按**确认键**选择需要移动的文件，选择确认，确认移动到手机 / 储存卡中的具体文件夹，选择确认进行移动。
 - **属性**：该文件属性。
 - **容量信息**：查看手机 / 存储卡容量信息。
 - **格式化**：格式化储存卡（手机中文件无此显示）。
 - **新建文件夹**：建立一个新的文件夹（手机中文件无此显示）。

4.10 客户服务



提供客服热线，掌上营业厅，通信助理，业务查询退订，手机服务指南等服务信息。

5 文字输入

5.1 概述

您的手机提供的输入方法有：拼音输入法、笔画输入法、智英输入法、字母输入法、数字输入法、和符号输入法。其中字母输入法可分为字母大写和字母小写。

下表将提供如何在记录和短信中输入字母、数字、汉字和符号的一般说明。要获取有关使用文字输入模式的更多详细信息请参见下面内容。

操作	方法
更改输入法	按 # 键 更改输入法，按 * 键切换到符号输入法
输入字母	在字母输入法下按相应的字母数字键直到显示屏上显示您想要的字母
输入数字	在数字输入法下按数字键一次
输入符号	在符号输入法下输入与您想要的符号相对应的数字；在英文 / 智英、字母、拼音输入法下，反复按 1 键输入常用符号
输入空格	按 0 键（在数字输入法下除外）
删除字符	按右软键[删除]
向左 / 右或上 / 下 移动光标	按左 / 右键或上 / 下键

5.2 拼音输入法

选择输入法为拼音输入法（屏幕右上角显示为“拼音”），依次按拼音字母对应

的数字键直到您想要的拼音字母出现在显示屏上。输入的拼音要符合拼音规则，否则不能输入。

例如：输入“中”，按键 94664，显示屏上出现“zhong”和“xiong”两种选择。按左、右键选择后，按**确认键**确认。

联想输入

在输入了一个字后手机会自动调出常用的字，起到联想作用。按左/右键或上/下键选择想要输入的字，按**确认键**输入。按右软键退出联想状态。

5.3 笔画输入法

选择输入法为笔画输入法（屏幕右上角显示为“笔画”），依次按笔画对应的数字键直到您想要的笔画组合出现在显示屏上。输入的笔画要符合笔画规则，否则不能输入。往往只需要输入字的头几个笔画就可以从选项中看到想要输入的字。

例如：输入“兴”，按键 4 4 3，按右键移动到“兴”，按**确认键**输入。此时，手机还可以调出联想的字，按上/下键或左/右键选择。按删除退出联想状态，回到文字内容显示屏。

5.4 智能英文输入法

选择输入法为智能英文输入法（屏幕右上角显示为“智英”），该输入法有自动联想功能，只需依次按字母对应的数字键输入直到您想要的单词出现在显示屏上。

如果显示屏上的单词不是您想要的，按左/右键或上/下键查看其它匹配的单词。找到您想要的单词后按**确认键**。

5.5 字母输入法

选择输入法为字母输入法（屏幕右上角显示为“abc”或“ABC”），每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。

5.6 数字输入法

选择输入法为数字输入法（屏幕右上角显示为“123”），按数字对应的按键输入。

5.7 符号输入法

按“*”键选择符号输入法，按上/下键或左/右键翻页，并按与符号对应的数字键输入相对应的符号。

注：使用拼音输入法，字母输入法和智英输入法时，快速重复按“1”键可直接选择您需要的常用符号。

6 故障分析

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

1. 开机时提示“输入 PIN”。
请输入与 UIM 卡同时提供给您的 PIN 码，如果您已经更改 PIN 码，请输入新的 PIN。您也可以取消 PIN 码设置，请参见“安全设置”一节。
2. 开机时提示“请插入 UIM 卡后再开机”。
请检查是否已插入有效的 UIM 卡。
3. 按键操作时无按键音。
请检查声音设置中按键音量设置。
4. 有来电时听不到提示铃声。
请检查设置中有关声音的设置。
5. 闹钟时间到时无提示音。
请检查是否已开机、闹钟状态及声音设置。
6. 无法发送短消息。
请查看网络状态。

7 中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称 / 型号	无铅手机					
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示组件(包含扬声器)	×	○	○	○	○	○
主板(包含 MIC)	×	○	○	○	○	○
外壳(包含键盘、侧键)	×	○	○	○	○	○
附件(耳机、数据线)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

×

表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求，但符合欧盟 RoHS 指令要求。

注：

1. 本表显示，中兴通讯股份有限公司供应的以上型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新，最新的信息由中兴通讯股份有限公司通过网站向外公示。
2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。
3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

