

中兴通讯 ZTE C6100

**CDMA 数字移动电话机
使用手册**

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯保留修改本手册技术参数及规格的权力，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

中兴通讯拥有本手册的最终解释权。

Copyright © 2006 by ZTE Corporation

版次: 2006 年 3 月第 1 版

10987654321

手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机（除小灵通外）上应加贴尺寸为30mm × 12mm的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“—”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

（一）网站查询

登陆WWW.TENAA.COM.CN网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。（24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。）

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。（本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。）

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午8:00-11:30 下午1:00-5:00

查询电话：010-82058767 或 010 - 82050313

（三）短消息验证

1、输入信息：RW# 许可证编号# 扰码# 手机串号。

（其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。）

2、输入完毕，发送至9500，即可等待回复结论。

3、若需获得帮助信息，只需输入RW，并发送到9500。（帮助信息免费）

（资费标准：每回复一条结论信息收费1元。此费用由9500收取）

您还可以登陆WWW.TENAA.COM.CN网站，进入“手机图片查询”栏目，查询手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

如果您购买的手机未加贴进网标志；或查询结论为假；或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您拨打全国客服热线：400-880-9999；800-900-9999；0755-26779999 进行咨询投诉。

基本知识	7	功能菜单	17
简介	7	功能菜单结构和使用	17
安全须知	7	信息	17
安全警告和注意事项	7	新消息	17
开始使用	10	写消息	17
按键说明	10	查看已接收消息和已保存消息	18
界面图标说明	11	设置	18
技术参数	11	语音信箱	19
电池	11	互动信箱	19
电池的拆卸和安装	12	输入法帮助	19
电池的充电	12	电话记录	19
连接网络	13	媒体中心	20
UIM 卡	13	音响	20
UIM 卡的插入和取出	13	显示器	20
开关手机	13	数据文件夹	21
UIM 卡和手机的解锁	13	MP3 播放器	22
连接到网络	14	数码相机	22
基本操作	15	设置	23
拨打电话	15	手机设置	24
接听电话	15	通话设置	24
通话菜单	16	安全设置	24
免提功能	16	互动视界	26
		情景模式	26

恢复出厂设置	26	添加名片	35
附加业务	27	编辑名片	35
呼叫转接	27	删除记录	35
呼叫等待	27	发送短消息	35
工具箱	27	发送名片	35
闹钟	28	组操作	36
计算器	28	其他选项	36
万年历	28	神奇宝典 (BREW)	36
世界时	28	U 盘功能	37
金山词霸	28	Modem 功能	37
录音机	29	安装调制解调器	37
小资料	29	建立新建连接	38
游戏	29	激活新建连接	44
黑鲨特攻队	29	文字输入	46
推箱子	30	概述	46
联通无限	30	键盘定义	46
互动视界	30	输入法说明	46
神奇宝典	31	拼音输入法	46
联通在信	32	笔画输入法	47
快捷功能	33	英文和数字输入	49
名片夹	33	故障分析	50
查看详情	34		
查找名片	34		

1.1 简介

感谢您选择 C6100 手机。为使您的手机使用在最佳状态，请仔细阅读本手册，阅读后请保留备用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与手机的显示有所不同，请以您的手机为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与您的手机不符，请以公司后续发布的信息为准。

1.2 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失 UIM 卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - 设置 UIM 卡的 PIN 码。
 - 设置手机密码。
 - 尽量随身携带。
 - 设置呼叫限制。

1.3 安全警告和注意事项

关于个人

- 在使用包括手机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。
- 在某些医用设备如助听器和心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；必要时请关闭手机。如有其他问题请在使用之前向该设备生产厂家咨询了解。
- 在油料仓库，化工厂等有爆炸性生产过程的地点，在医院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。
- 使用手机时如非必要，请不要接触天线区域（手机背部上方区域），这样可能会影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话和待机时间。
- 请注意交通安全。驾车时请遵守当地所有的相关法律法规。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免

儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身伤害。
- 清洁手机时请先关机，并使用干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，可能会对磁存储媒质产生影响，如计算机磁盘等。
- 所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 非专业人员，请勿自行拆开手机和电池，以免造成人员及设备损伤。

- 禁止对未装入电池的手机充电。

电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

警告：假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

路上安全

- 在发送、接收呼叫之前，您应密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请

不要将易燃、易爆物品与手机放在一起以免发生危险。

飞机上的注意事项

- 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

2.1 按键说明



左软键

执行显示屏左下角引导符所显示的功能。



右软键

执行显示屏右下角引导符所显示的功能。



拨号键

拨打电话及接听来电；待机时调出电话记录。



挂机键

结束或拒绝来电；开机/关机；部分菜单界面下返回待机状态或上级菜单。



清除键

编辑时删除字符，菜单界面下返回上级菜单；待机状态下按该键可切换待机界面上的显示信息。



上/下/左/右键（方向键）

上/下键：上下滚动光标；待机状态下作为神奇宝典快捷键和数据文件夹快捷键；游戏状态下作为方向键。

左/右键：左右滚动光标；待机状态进入MP3播放器界面和写消息界面；游戏

状态下作为方向键。



OK 键

待机界面下，按此键进入互动视界的菜单界面。某些菜单下对应显示屏正下方引导符所显示的功能；中文和智能输入法下，作为选字确认键。



0~9 键

输入字符；单键拨号；某些菜单中的快捷选择；游戏方向键。



* 键，# 键

在不同的状态或功能菜单中有不同功能。



音量键：待机状态下按住上、下音量键进入铃音音量调节界面，再按该键可上下调节铃音音量；

通话中，按上、下音量键可以调节听筒音量。



侧键：待机状态下按住该键可快捷进入情景模式选择菜单界面（开盖或合盖解锁状态），按上下键或侧键选择，然后按左软键确认。待机状态开盖后按该键启动相机功能；通话过程中，可切换免提通话与正常通话两种状态；在播放录

音文件时，可切换声音播放通道。

合盖锁定键盘：C6100 为滑盖式外形结构，合盖后自动锁定键盘，开盖后自动解锁。合盖状态下，按住任意键可点亮屏幕，按住解锁键用户可以选择是否对键盘解锁。合盖后不能进入数码相机界面。

注意：本手册中“按”某键，是指按下该键后即松开；“按住”某键，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

2.2 界面图标说明

- ：信号强度；
- ：新消息；
- ：消息空间已满；
- ：静音；
- ：振动；
- ：振动加振铃；
- ：正在进行 wap 浏览；
- ：有 wap push 消息；
- ：启动了电话防火墙；
- ：启动了呼出限制；
- ：启动了电话防火墙和呼出限制；
- ：插入耳机；

：闹钟；

：电池电量指示；

2.3 技术参数

主机

型号	C6100
尺寸 (宽×高×厚)	46mm × 92mm × 24.5mm
重量	约 95g (含标准电池)

锂电池

持续待机时间	约 80h ~ 160h (与网络状态有关)
持续通话时间	约 2h ~ 3h (与网络状态有关)

有关电池与充电器的其他相关参数请参见实物上标贴说明。

提示：数据线线与耳机为选配件；耳机橡胶塞拔出后请不要转动以免损坏。

2.4 电池


本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。前三次请彻底用完电后再充满使用以使电池达到最佳使用状态。

2.4.1 电池的拆卸和安装

- 拆卸：①将电池后盖弹簧扣下压，然后将电池后盖向后向下推出取下；②将电池从尾部向上抬取下电池。



- 安装：①将电池装入电池槽，注意先插入上端；②将电池后盖卡勾卡入，平行手机推入电池盖至听到咔嗒声，弹簧扣卡入。

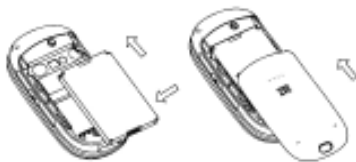

2.4.2 电池的充电



- 将充电器的接头插入手机的底部（注意带箭头面朝上），将充电器插上电源。
- 开机充电时手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；关机充电时会有充电动画显示。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号。
- 开机充电时当主屏电量指示符号显示全满并不再闪动时，表明充电完成。如果是关机充电，充电完成后充电动画停止。整个充电过程一般需要2~3个小时。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。

- 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

注意：

- 充电时请将手机置于常温通风处，建议充电的室内环境温度为： $+5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ 。并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的保修条款。
- 当手机自动关机或显示电量不足“电池将耗尽”时，应及时对电池充电。
- 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

2.5 连接网络

2.5.1 UIM 卡

使用手机前请先在手机中插入有效的UIM卡（用户识别卡）。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在UIM卡的金属平面区域，一同记录在卡上的还有您在UIM卡电话簿中存储的相关信息。

请避免触摸金属平面区域以防丢失和损坏卡中的信息，并将UIM卡放在远离电、磁的

地方。

警告：取出UIM卡之前请先关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出UIM卡。

2.5.2 UIM 卡的插入和取出

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源。
- 将UIM卡插入UIM卡座。
- 取出UIM卡前请先关机。

2.5.3 开关手机

要打开或关闭手机，请按住挂机键。

开机后手机会自动检验UIM卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入PIN——如果设置了UIM卡PIN码。

输入手机密码——如果设置了手机密码。

寻找网络——搜索合适的连接网络。

2.5.4 UIM 卡和手机的解锁

设置UIM卡的PIN（个人标识号）码和手机密码可以防止UIM卡和手机的非法使用。

UIM卡解锁方法为：输入密码，按确认结束。如连续三次输入错误，UIM卡将被锁定，手机将询问PUK码。

注意：您的网络供应商会为您的 UIM 卡设定一个标准的 PIN 号（4 到 8 位），您应该尽快将其改变为您的私人密码。

手机密码解锁方法：输入手机密码，按确认结束。

如果忘记了手机密码请与您的零售商或当地授权维修服务中心联系。

密码的具体设置操作请参见“安全设置”一节。

2.5.5 连接到网络

UIM 卡和手机解锁成功后，手机将自动搜索可用网络。



搜索到网络后手机进入待机状态：

- 按 OK 键进入互动视界。
- 按右软键进入名片夹。

- 按左软键进入功能菜单操作。
- 按拨号键进入所有电话记录列表。
- 按左键进入 MP3 播放器界面。
- 按右键进入写消息界面。
- 按上键进入 BREW 界面。
- 按下键进入数据文件夹菜单界面。

3.1 拨打电话

待机状态下显示屏左上角的信息条显示网络信号强度，此时可以拨打或接听电话。



- 拨打国内电话：使用数字键输入电话号码（请加拨区号，某些地区拨打本地号码时不需要加区号），按拨号键呼叫。通话结束后按挂机键挂断电话。
- 拨打固定电话分机：
方法：先拨通总机，根据提示再拨分机号。
- 拨打国际电话：按住0键输入国际长途电话前缀符号“+”，再输入要拨打的国家区号和完整电话号码，按拨号键拨打。
- 拨打列表中电话：正常情况下您拨出和接收到的每一个电话号码都存在手机中，每

个号码在手机电话记录中按已拨电话、已接电话和未接电话归类，手机也提供了所有电话项供您查看最近的所有电话记录。当电话号码表储存满后，旧的号码自动被新的号码覆盖。

- 列表中出现的所有电话号码都可以通过按拨号键直接拨出。
- 号码列表界面可以按选择进入电话记录菜单界面，如果预设了IP号码可以按右软键拨打IP电话(参见“通话设置”)。

3.2 接听电话

待机状态下有来电时，手机会根据用户的设置给出相应的提示。通常情况下，屏幕上会显示来电的号码，如果这个号码是在名片夹中的，则会显示相对应的姓名(如果是固定电话，要同时存有区号才会显示姓名)，同时会有铃声提示或者振动提示。用户可以按拨号键接听；手机插上耳机后，按住耳机上的接听键可以接听和挂断电话。此外，本机还提供其他接听方式供用户选择，详情可参阅“通话设置”一节。

3.3 通话菜单

通话中，屏幕上有信息和名片夹的提示，按信息则进入短消息的收件箱，用户不用担心因操作短消息收件箱而挂断电话。同样按名片夹可以进入名片夹菜单界面，操作名片夹菜单不会挂断电话。

通话中，屏幕上还有录音功能提示，根据界面提示按OK键进入通话过程语音录音或者停止录音。

提示：通话结束的时候，要注意是否已经停止录音，如果没有停止，需首先停止录音；通话录音的录音文件保存在录音机目录下，跟录音机中的录音文件存放在一起；如果空间不足，则手机不允许录音。

3.4 免提功能

免提功能包括三方面：免提主叫、免提被叫以及通话过程中的免提切换。

- 免提主叫，就是待机下输入要拨号码后，按侧键发起呼叫，呼叫成功建立后，即进入免提通话状态中。
- 免提被叫，就是在有电话呼入的过程中，按侧键接听（正常的呼叫时按SEND键接

听），呼叫接通后，即进入免提通话状态中。此处需要注意的是，如果已经存在一个呼叫，则不能再进行免提被叫，如果手机当前插入耳机或者合盖，也不能进行免提被叫。

- 通话过程中免提状态的切换，就是在通话过程中，通过按侧键在正常状态和免提状态之间进行切换，并给出相应的状态切换提示。此处需要注意的是，如果通话过程中一直有耳机插入，则一直处于耳机通话过程中，不能进行免提状态的切换。如果在通话过程中有耳机插入事件，则应立即切换到耳机的通话状态，并给出相应的状态切换提示。如果通话过程中有耳机拔出事件，则状态提示为正常通话。

4.1 功能菜单结构和使用

- 滚动搜索功能：待机状态按菜单进入功能主菜单，菜单界面下按上/下键进行选择。
- 在功能菜单中，您可以根据屏幕提示按左软键或者右软键来选择或退出某个菜单项。

手机主菜单主要分为以下功能选项：信息、电话记录、媒体中心、数码相机、设置、附加业务、工具箱、游戏、联通无限。详细内容请参看本章下面的部分。

4.2 信息



如果网络支持，您的手机可以随意收发文字短信和接听语音留言。具体请咨询当地运营商。

待机界面下按菜单，选择信息，进入信息菜单界面。

信息子菜单：写消息、收件箱、发件箱、设置、语音信箱、互动信箱、输入法帮助。

收到短消息时手机会以振动或者提示音方式提示您（提示方式取决于您的设置），能保存的短消息数目由UIM卡的容量和手机的存储能力决定。短信的存储位置可以在设置-保存位置中选择。

4.2.1 新消息

收到短消息时手机会以振动或乐曲的方式提示您，屏幕显示新消息。手机会自动将短消息存储到已设置的相应位置（手机或UIM卡）。如果短消息在当前存储位置存满，则自动切换到另外的位置进行保存，当手机和UIM卡空间都用完以后，屏幕顶端会有消息空间已满的图标提醒用户，这时请尽快删除旧消息，以便留出空间接收新消息。

要读取新消息，可以选择子菜单收件箱，进入后可读取新的短消息。

4.2.2 写消息

- 选择写消息，输入短消息内容。
- 输入完信息后按选项，用方向键选择发送至一人、发送至多人或保存。

- 选择保存可以将该消息保存到发件箱中；选择发送至一人时您可以按数字键输入号码，也可以按右软键调出名片夹选择号码。选择发送至多人时用户按数字键输入号码，也可以按右软键调出名片夹选择号码，确认发送后还可以继续选择。

注意：部分城市和地区的短消息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的短消息。

4.2.3 查看已接收消息和已保存消息

- 选择收件箱查看已接收到的短消息；选择发件箱查看您保存的短消息。
- 出现短消息列表后，按阅读可查看消息内容。收件箱阅读界面下按回复，将以短消息方式回复对方。此时按选项可进行以下操作：
 - 转发。
 - 删除。
 - 语音答复（仅在阅读收件箱中消息时出现）。
 - 智能读取：将本短消息的号码和当前短消息内容中的号码和 URL 网页地址提取

出来，以列表的方式显示，如果您选取了其中一项，则可以保存该项，按右软键可以对提取的号码进行呼叫或浏览该 URL 地址网页。

- 锁定或者解锁：使该短消息不能被删除。（仅在阅读收件箱中消息时出现）
- 复制到卡或者复制到手机：根据本身短消息的存储位置，出现相应的选项来复制该短消息。（仅在阅读收件箱中消息时出现）
- 发送（仅在阅读发件箱中消息时出现）。
- 删除所有：将已接收消息（如果有锁定消息则提示“有消息被锁定”，此时无法进行全部删除操作）或已保存消息全部删除。

4.2.4 设置

在使用短消息功能的时候，您可以根据需要进行短消息设置。

进入信息 - 设置界面。

- 已用空间：可查看 UIM 卡和手机中已经存入的短信数和最多可存储的短信总数。
- 保存位置：按选择设置收发短消息的保存位置，可以选择为 UIM 卡和手机。

- 自动保存：选择开时，根据保存位置的设置保存发送成功的短消息，存满后自动存到另外的存储位置。
- 先进先出功能：选择开时，当短信存储空间满后，按先进先出顺序删除最早接收的短信。
- 预设短语：编辑短消息时可以通过连接两次*键调出预设短语，也可以对短语进行编辑、修改和直接发送。
- 预设诗歌：在编辑短消息时可以连接三次*键调出诗歌，也可以对诗歌进行编辑、修改和直接发送。

4.2.5 语音信箱

选择语音信箱菜单

- 接听留言：进入语音信箱，收听留言。
- 设置号码：设置语音信箱号码，具体号码的设置请与您的网络供应商联系。

4.2.6 互动信箱

互动信箱菜单右侧显示互动信息的未读条数和总条数，用户可以选择互动信箱浏览互动信息。

注意：该功能需 wap 功能支持。

4.2.7 输入法帮助

输入法的帮助说明。

4.3 电话记录



待机界面下按菜单，选择电话记录，进入电话记录菜单界面。查看通话列表：

- 选择所有电话查看所有通话列表。
- 选择已接电话查看已接电话列表。
- 选择已拨电话查看已拨电话列表。
- 选择未接电话查看未接来电列表。
- 选择删除所有清除所有通话信息。

提示：您可以在待机界面按拨号键快捷查看所有电话记录列表。

在电话列表中，选择一个电话号码后，按拨号键直接呼叫该号码；按右软键进行IP拨号；按选择进入菜单界面。

- 保存：将电话记录保存到电话本中，您可选择存储到手机还是 UIM 卡。
- 删除：删除当前的电话记录。
- 电话详情：显示电话记录的姓名、号码、呼叫时间、持续时间。
- 呼叫该号码：您可以直接呼叫选择的号码。
- 发送短消息：您可以直接向选择的号码发送短消息。
- IP 拨号：您可以直接向选择的号码发起 IP 呼叫。
- 黑名单：您可以将电话记录加入黑名单。

4.4 媒体中心



待机界面下按菜单，选择媒体中心，进入媒体中心菜单界面。

提示：本手机支持 bmp、wbmp、jpg、jpeg、png、bic、gif、mid、mp3、mmf、acp、pmd 等格式的媒体文件。由于文件规格、文件大小或尺寸大小等原因，可能有部分在支持格式范围内的媒体文件不能解码。

4.4.1 音响

您可以更改如下选项：

- 提示方式：选择提示类型。
- 铃音类型：选择和弦铃音，上 / 下键切换铃音分组，左 / 右键在该组中选择铃音，浏览铃音界面中按左软键，可以选择将该铃音设置为来电铃音、短消息铃音、开机铃音和关机铃音。
- 铃音音量：设置铃音音量的大小。
- 听筒音量：设置听筒音量的大小。
- 按键音：设置按键音量的大小。
- 告警音：选择将低电量告警音开启或关闭。

4.4.2 显示器

显示器菜单选项：

- 墙纸：选择您所喜爱的各种风格的墙纸（包括通过 Wap 下载的墙纸，或从拍照照片中选定的墙纸），上 / 下键切换墙纸分

组，左/右键在该组中选择图片。如果是 Wap 下载墙纸，按 OK 键进入子菜单对墙纸进行改名和删除。

- 问候语：编辑开机问候语。
- 亮度：设置显示屏的亮度。
- 背光：选择设置背光开启的时间。
- 机主姓名：编辑机主姓名。

4.4.3 数据文件夹

待机界面下按下键直接快捷进入数据文件夹菜单界面，屏幕右上角显示的为剩余空间信息。

- 显示所有：显示除存储在 U 盘以外所有目录下的文件信息。
- 用户文件夹：该目录下有 10 个子目录，可以保存用户选择的铃音和图片文件，也可对目录进行重命名。
- 我的数据：有我的录音子目录。
 - 我的录音：保存我的录音文件。
- 图片：保存网络下载的各种图片文件。
- 铃音：保存网络下载的各种铃音文件及加入自选铃音库的铃音文件。
- 设置：设置文件列表的排序方式。
 - 排序类型

按文件名排序：按文件名的字母顺序进行排序。

按日期排序：按创建日期大小进行排序。

按大小排序：按文件大小进行排序。

– 升降序

升序：按递增的顺序进行排序。

降序：按递减的顺序进行排序。

根据文件类型可进行不同的操作：

- 播放：播放铃音。在播放界面按左软键，可以进行铃音设置。
 - 来电铃音：将该铃音设置为来电铃音。
 - 短消息铃音：将该铃音设置为短消息铃音。
 - 开机铃音：将该铃音设置为开机铃音。
 - 关机铃音：将该铃音设置为关机铃音。
 - 自选铃音库：保存用户自己下载的铃音。
- 浏览：浏览图片。
 - 待机画面：将该图片设置为待机画面。
 - 开机画面：将该图片设置为开机画面。
 - 关机画面：将该图片设置为关机画面。
- 详情：显示该文件的名称、路径、类型、大小、日期等信息。

- 删除：删除文件。
- 改名：文件重命名。
- 移动：移动文件。用户可以将铃声（或图片）文件在用户子文件夹和铃声（或图片）目录之间移动。
- 清空目录：清空文件目录。

4.4.4 MP3 播放器

选择进入 MP3 播放器界面。



- 上键：播放 / 暂停音乐。
- 下键：停止播放。
- 左键：切换前一首音乐。
- 右键：切换后一首音乐。
- * 键：静音 / 开音切换。
- # 键：播放模式切换。
- 清除键：按住清除键进行锁定和解锁。
- 左软键：进入设置菜单。

- 音效设置：选择音乐播放风格。
- 播放模式：选择音乐播放模式。
- 合盖设定：选择合盖时是否关闭 MP3 音乐播放器。
- OK 键：进入播放音乐文件列表，列表界面下按菜单进入文件子菜单。
 - 播放：播放该音乐文件。
 - 删除：删除该音乐文件。
 - 删除全部：删除播放列表中所有音乐文件。
 - 文件信息：查看该音乐文件信息。

提示：MP3 播放器仅播放存储于手机 U 盘 media 目录下的 mp3 文件；MP3 播放器支持 MPEG 1/2 Layer3 格式文件的播放，少数规格(比特率、采样率等)的 mp3 文件可能暂不支持。

4.5 数码相机



待机界面下按菜单，选择数码相机，进入相机菜单界面。

- 普通模式/像框模式：这两项拍照模式都是直接进入照相机取景预览状态，完成拍照、照片保存等功能。普通模式进入后可直接通过方向键改变缩放和旋转参数，按选项进入相关设置菜单；像框模式进入后可以通过左右键选择像框模版，要改变拍照参数，需要选择进入设置功能界面后选择更改。按OK键完成拍照。
- 摄像模式：选择摄像模式后直接进入摄像取景预览状态，按OK键摄像开始，可以根据界面提示完成摄像文件的停止、保存、等功能。按选项进入相关设置菜单。
- 相册管理：
 - 普通相册：可对存储的照片进行浏览、改名、删除、文件信息查看、设为墙纸和删除所有普通相册文件等。
 - 像框相册：可对存储的照片进行浏览、改名、删除、文件信息查看，设为墙纸和删除所有像框相册文件等。
 - 摄像册：可对存储的摄像文件进行浏览、改名、删除、文件信息查看和删

除所有摄像册文件等。

- 删除全部：删除全部相册文件。

- 自拍定时：设置自拍等待时间。

提示：各相册存储于手机U盘中的目录分别是：

camera/general	普通相册
camera/movie	摄像册
camera/sticker	像框相册

4.6 设置



待机界面下按菜单，选择设置，进入设置菜单界面。

您的手机可设定不同的性能以满足您的需要，它们包括：手机设置、通话设置、安全设置、互动视界、情景模式、恢复出厂设置。

4.6.1 手机设置

选择并进入手机设置菜单：

- 语言 / Language：可选择中文或英文显示。
- 主菜单风格：可选择主菜单的界面显示风格，有旋转方式和图标方式两种。
- 本机号码：可编辑或查看您的 UIM 卡号码。

4.6.2 通话设置

进入通话设置菜单：

- 滑盖接听：选择开，来电时可以滑盖后直接应答。
- 任意键接听：选择开，来电时用户按任意键均可接听来电（音量键、右软键、挂机键除外，侧键在滑盖时可以接听）。
- 自动接听：选择是否开启自动接听功能。自动接听功能仅在插入耳机的情况下有效。
- 分钟提示：选择在通话时间为整分钟之前是否发出提示音。
- 接通提示：选择在拨打电话时，接通后是否有提示音。
- IP 设置：设置 IP 号码。设置了该号码后可

以在电话本或电话记录中使用 IP 功能，自动在号码前加拨 IP 号码拨出。

4.6.3 安全设置

设置手机的安全选项，以免手机或 UIM 卡被非法使用。

提示：进入安全设置需输入手机密码，缺省的手机密码是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

输入正确的密码以后，进入安全设置菜单：

- PIN 码：PIN 码可以防止您的 UIM 卡被非法使用。选择开 / 关以开启或关闭 PIN 码保护，选择开后界面中会增加更改密码菜单项，选择更改密码可以设置新的 PIN 码。

注意：PIN 码如果连续输错三次将锁住 UIM 卡，这时需要 PUK 码来解锁。PIN 码和 PUK 码可能和 UIM 卡一起提供给您，如没有提供请与网络供应商联系。

- 短消息密码：短消息密码可以防止短消息被非法浏览。选择开 / 关以开启或关闭短消息密码保护；选择更改密码可以设置新的短消息密码。缺省的短消息密码一般是

功能菜单

1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

- **手机密码：**手机密码可以防止您的手机被非授权使用。选择开/关以开启或关闭手机密码保护；选择更改密码可以设置新的手机密码。缺省的手机密码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。
- **呼叫限制：**包括电话防火墙和呼出限制。电话防火墙是对呼入的号码进行限制设置；呼出限制是对呼出的号码进行限制设置。

选择电话防火墙：

- **好友名单：**按选择进入。当没有名单记录时进入功能界面，选择添加进入新增界面，添加输入好友号码，按确认保存。

如果已经添加过好友名单时则直接进入名单列表界面。按选择进入，可选择添加/编辑/删除/删除所有。

- **黑名单：**按选择进入。当没有名单记录时进入功能界面，选择添加进入新增界面，添加输入黑名单号码，按确认保存。

如果已经添加过黑名单时则直接进入黑名单列表界面。按选择进入，可选择添加/编辑/删除/删除所有。

- **当前设置：**按选择进入，出现禁止所有，仅禁止黑名单，仅好友可来电，取消所有限制选项列表。按选择设置来电限制模式，按退出返回上一界面。
禁止所有：将禁止所有来电号码。
仅禁止黑名单：禁止黑名单中的号码呼入。
仅好友可来电：只允许好友名单中的号码呼入。
取消所有限制：取消设置的电话防火墙。
- 选择呼出限制：

- **禁止所有：**将禁止呼出除紧急呼叫外的任何号码。
- **禁止列表内号码：**将禁止呼出列表中的电话号码。
- **取消所有限制：**取消设置的呼出限制。

其中，选择禁止列表内号码后，您可以编辑呼出限制名单，操作和界面与电话防火墙的好友名单类似。

4.6.4 互动视界

进行WAP设置。您可以查看接入点、服务器的信息，设置服务器信息，也可以浏览已保存网页。

- 接入点：接入点为默认设置，您不可更改，只可以查看接入号码、用户名和密码。
- 服务器：支持2个代理服务器（网关）配置，您可以按左软键来选择当前代理服务器。服务器1的设置不可更改，但可以通过OK键来查看IP地址与端口。服务器2提供编辑功能，您可以编辑IP地址、端口，也可以恢复默认值。
- 浏览已存网页：您可以浏览已保存在本机上的网页。

提示：服务器设置请根据网络供应商提供的信息进行设置。

4.6.5 情景模式

选择情景模式，进入情景模式菜单界面。

本机提供情景模式功能，出厂时预置了

四种模式：正常、会议、户外、静音，用户可以根据自己的喜好选择其中一种模式。不同模式下，来电、新消息、闹钟到时有不同提示方式，铃音、按键音、听筒等效果不一样。用户可以自行修改任意一种模式的各个选项。

进入情景模式，更改情景模式的模式设置，包括：提示方式、铃音类型、铃音音量、听筒音量、按键音、告警音。设置完毕后选择启动以启动该模式设置。

提示：待机状态下按住侧键可快捷进入情景模式选择界面（开盖或合盖解锁状态）。

4.6.6 恢复出厂设置

手机出厂时，会提供一些默认选项，例如情景模式、媒体中心和手机设置等选项。用户在使用过程中，可能会修改了一些选项的内容。通过这个菜单，用户可以把修改后的选项恢复成原来的设置。但是用户增加的内容如密码、机主姓名、电话记录、闹钟等不会被清除。

4.7 附加业务



提示：本节功能需要网络侧支持。

4.7.1 呼叫转接

呼叫转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。

设置呼叫转接：可以设置在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码：

- 遇忙转接：当手机正忙时转接。
- 无应答转接：没有应答时转接。
- 隐含转接：不能接通时转接，由运营商确定。
- 无条件转接：任何情况都转接。

用户根据需要选择进入，可以进行下列操作：

- 激活：登记转接的目的号码。
- 删除：取消该项转接业务。

4.7.2 呼叫等待

- 激活：激活呼叫等待功能。
- 删除：取消呼叫等待功能。

激活此功能后，通话时如果有新的呼叫到来网络可以通知您有新的来电。该功能需要网络支持，具体使用请与网络供应商联系。

4.8 工具箱



- 闹钟：为您提供普通、设定某时间到时关机闹钟服务。
- 计算器：可进行加、减、乘、除运算。

- 万年历：供您查看农历日期和阳历日期。
- 世界时：可查阅本地和世界各主要城市时间。
- 金山词霸：进入金山词霸电子词典。
- 录音机：进入录音。
- 小资料：可查看邮编及区号；常用电话；国际长途号；进行单位换算等。

4.8.1 闹钟

- 设置闹钟：
选择闹钟设置，根据提示依次设置闹钟类型；日期；时间；普通/到时关机；铃声；激活/禁止；提示语。
- 查看闹钟列表：
选择闹钟列表，可以查看已设的闹钟，用左/右键选择所要查看的闹钟，按选项可以编辑/删除该闹钟。
- 休息日设置：
设置一周中的固定休息日。在这些休息日中，设置的工作日闹钟不会闹铃。
- 清除所有：
选择清除所有，可以清除所有闹钟列表。

4.8.2 计算器

- 用0~9键输入要计算的数字，用#键输入小数点。
- 按方向键选择输入+、-、×、÷运算符。
- 按清除键可按位清除最近的输入或结果，按挂机键退出计算器，按等于计算结果。

注意：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

4.8.3 万年历

工具箱菜单界面下选择万年历：

用方向键选择阳历日期，按查询后显示出对应的农历日期。日期查询范围为1970年1月1日至2059年12月31日之间。

4.8.4 世界时

进入世界时，通过左右键选择所需查阅的世界城市的时间。按设置进入世界时本地界面。按挂机键或退出结束世界时。

4.8.5 金山词霸

选择进入金山词霸查询界面。

输入要查询的单词，按查询，界面显示相应的解释。按#键切换输入法。



输入法参见“文字输入”章节说明。

4.8.6 录音机

选择进入录音文件列表界面，按菜单进入录音文件子菜单：

- 播放：播放录音文件。
- 录音：重新开始录音。
- 删除：删除选择的录音文件。
- 删除全部：删除全部录音文件。
- 改名：为当前录音文件改名。
- 设置为来电铃声：将选择录音文件设置为来电铃声。

如果没有保存的录音文件则会直接进入录音界面。根据提示按左软键（录音）开始录音，录音过程中按停止结束录音，录音文件会自动保存。

4.8.7 小资料

查看国内各城市邮编及区号；查看各地区常用电话；查看国际长途号；查看各类常用单位换算等。

4.9 游戏



手机为您提供黑鲨特攻队和推箱子两款游戏。

4.9.1 黑鲨特攻队

进入游戏，按左、右键可切换游戏菜单：

- 开始：开始新游戏。
- 继续：继续上次游戏。
- 设定：进行声音和振动的开关设置。
- 排行榜：显示游戏排行榜。

- 帮助：查看游戏操作说明。
- 退出：退出游戏。

4.9.2 推箱子

- 开始：开始新游戏。
- 选关：选择游戏级别。
- 帮助：查看游戏规则及操作说明。



4.10 联通无限

待机状态下按OK键，出现联通无限闪屏，随后即连接到互动视界主页。



在主菜单里选择联通无限，进入联通增值业务菜单。

提示：联通无限业务需要网络侧支持，具体费用请咨询网络供应商。

4.10.1 互动视界

在联通无限菜单选择互动视界可进行Wap相关的各项操作，注意该功能的实现需要网络支持。

在进入Wap浏览后，按右软键可查看Wap浏览器菜单：

互动视界主页；

浏览记录；

浏览书签；

Push信息；

网页更新；

打开网页；

已存网页；

工具；

高级；

互动视界是基于中国联通cdma 1X的高速

功能菜单

率和实时在线业务,享受网上信息或网上资源,如:新闻快递、财经证券、电子邮件、汇率计算、天气预报、电视广告、休闲广场等,电子商务、网上银行也将逐一实现,同时还为用户提供个性化的主页定制服务。该业务可访问国内外提供 Wap 主页的各种网站。

如果有人通过 Wap 发来图片或铃声,用户可以进入 Wap,在浏览器界面按住 0 键,进入 push 消息收件箱,查看 push 消息,阅读后可以根据提示下载图片或铃声,也可以撤销 push 消息。

在浏览器界面,操作以下按键可实现相应的功能。

按该键:

键名	功能
左软键	同 2.1 节按键说明
OK 键	同左软键
右软键	同 2.1 节按键说明
上键	朝左边焦点移动
下键	朝右边焦点移动
左键	浏览前一浏览页
右键	浏览下一浏览页

清除键	菜单状态下为返回上一级菜单(主菜单状态下返回浏览页面) 浏览页状态下为停止当前网页下载,输入状态下为清除一个字符
数字键	(同正常使用)
* 键	在输入状态下为插入特殊字符
# 键	在输入状态下为切换输入法

按住该键:

键名	功能
清除键	输入状态为清除所有字符
0 键	PHSH 消息
* 键	向上翻页
# 键	向下翻页

4.10.2 神奇宝典

在联通无限菜单下选择神奇宝典进入 BREW 操作界面、进行与 BREW 相关的各项操作。

待机界面下按上键直接进入 BREW 界面。

4.10.3 联通在信

本项功能由网络供应商提供。如果您的UIM卡支持该业务，手机界面将显示**联通在信**菜单，如果UIM卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络供应商联系。

5.1 名片夹

待机状态下按右软键直接进入名片列表。



名片夹中没有存储记录时会显示“无记录”，按左软键添加记录。如果已经存储了记录则显示出记录列表。记录按照姓名的拼音首字母排序（注：有些生僻的姓氏不参与排序）。

- 按上/下键浏览各项记录。
- 右上角显示当前的排序模式：在按拼音排序模式下，中文表示按中文拼音字母顺序排列，英文表示按英文字母顺序排列，可按#键切换；在按照存储位置排序模式下，位置表示当前记录按照存储先后顺序排序。
- 左上角显示当前记录是该分组下的第几条记录，例如 1/88 表示当前分组下共有 88 条记录，目前选择的是第一条。

- 此界面中按数字键 2 - 9 可以进行快速查找。例如想查姓“邓”的姓名可以按数字键 3，光标会切换到首字母是 D 的姓名上。在英文模式下可以查找英文姓名。如果名片夹中无该记录，将自动定位到下一个最接近的字符上。
- 按左/右键可以切换分组，默认状态可看到所有记录。
- 按拨号键可以呼叫当前选择的联系人，如果该联系人有多个号码，则显示号码选择界面，用户选择一个号码后即拨出所选号码。
- 按左软键查看所选择联系人的号码、电子邮件、网页地址、备注等详细信息。
- 在联系人的具体信息界面按选项进入单项名片菜单界面。

如果所选择的是号码，则单项名片菜单界面如下：

- 编辑：修改编辑该项名片记录。
- 删除：删除该项名片记录。
- IP 拨号：可以将当前号码前加上 IP 号码拨出。
- 拨号：拨打该号码。

- 发送短消息：进入短信输入界面，可以输入文字信息后向对方发送短信。
- 复制到卡 / 复制到手机：名片在卡和手机中的相互转存，如果该名片存在手机中，可以将该名片的姓名和号码复制到UIM卡上，如果是存在UIM卡中的名片，则可以复制到手机上。
- 移动到卡 / 移动到手机：名片在卡和手机中的相互转存，如果该名片存在手机中，可以将该名片的姓名和号码移动到UIM卡上，如果是存在UIM卡中的名片，则移动到手机上。
- 设置快速拨号：设置该号码的快捷拨号键，对应于数字键1 - 9，设置好后，待机界面长按该数字键可直接拨打该电话。
- 按退出返回到具体信息界面。
- 按挂机键返回待机界面。

如果所选择的是电子邮件和备注，则单项名片菜单界面如下：

- 编辑：修改编辑该项名片记录。
- 删除：删除该项名片记录。

- 按退出返回到具体信息界面。
- 按挂机键返回待机界面。

如果所选择的是网页地址，则单项名片菜单界面如下：

- 编辑：修改编辑该项名片记录。
- 删除：删除该项名片记录。
- 浏览：启动wap浏览网页。
- 按退出返回到具体信息界面。
- 按挂机键返回待机界面。
- 列表界面按OK键进入名片夹功能菜单，其各项操作下面有详细说明。
- 按挂机键返回待机界面。

5.1.1 查看详情

名片夹菜单界面下选择查看详情进入，可查询该条名片信息的详细内容。

5.1.2 查找名片

- 名片夹菜单界面下选择查找，在按拼音排序模式下输入要查找的姓名，在按位置排序模式下输入要查找的记录号。
- 快速查找法：名片夹列表状态下可通过按数字键定位至相近姓名首字母记录处。

- 查找模式：中文和英文。
- 切换方式：按 # 键切换查找模式。
- 排序原则：英文模式按 ASCII 码排序；中文模式按汉语拼音排序。
- 匹配原则：若匹配则定位至该字符处，没有匹配字符则定位至下一字符处。

5.1.3 添加名片

名片夹菜单界面下选择添加进入添加名片界面。选择添加位置为手机或 UIM 卡，并按选择确认。

如果存入 UIM 卡，则需要：

- 输入所要添加号码的姓名。
- 输入所要添加的电话号码。

如果存入手机，则需要：

- 输入所要添加号码的姓名。
- 选择分组类型。
- 输入电话号码，可以有三个，家庭号码、手机号码、工作号码。
- 输入电子邮件信息。
- 输入网页地址。
- 输入备注。

存入手机可以选择输入项，但至少需要输入姓名。您也可以选择该名片的组别，默

认为放入当前组。按左软键保存编辑的信息，按右软键取消编辑的信息。

5.1.4 编辑名片

名片夹菜单界面下选择编辑进入名片夹修改界面，可以编辑当前名片内容，包括姓名、分组、号码、电子邮件、网页地址、备注等。

5.1.5 删除记录

名片夹菜单界面下选择删除，可以删除整条记录内容。

5.1.6 发送短消息

名片夹菜单界面下选择发送短消息，如果当前记录只有一个号码，则直接进入编辑短消息的界面，接收方号码自动填写为当前选中的号码，如果当前记录有多个号码，则进入号码选择界面，用户可以选择该联系人的一个号码，按左软键进入编辑短消息的界面，接收方号码自动填写为当前选中的号码。

5.1.7 发送名片

按名片夹，移动上下键选择名片记录，选择菜单，选择发送名片，用户可以把这条记录的姓名、电话号码信息以短信的方式发送

出去。

提示：由于受网络规定短信长短的限制，名片夹号码太长可能会有部分信息丢失。

5.1.8 组操作

名片夹支持分组操作，添加到手机上的号码可以选择分组，以便于电话号码分类管理，包括浏览、来电铃声都会因分组不同而可能不同。手机出厂时预置了 6 个分组：家庭、朋友、同事、校友、社会、VIP。在组操作中，按改名修改分组名，按铃声给这个分组设置分组铃声。组铃声的优先级高于情景模式的铃声类型，属于分组的号码来电时，手机播放的是组铃声提示用户。

5.1.9 其他选项

- 查看单键拨号：

手机支持单键快速拨号，用户可以预置最多九个号码，对应于键盘上的 1 ~ 9 键，待机界面下，按住一个数字键，手机会自动拨打设置了单键拨号的号码。设置方法如下：

按名片夹，选择名片记录后按选择 - 选项 - 设置快速拨号，出现 1 ~ 9 对应的号码，

用户可以任意选择把选中的电话号码设置到对应的数字键上。

- 存储状况：可查询手机和 UIM 卡上已用空间 / 总存储空间的信息。
- 批量处理：

复制 UIM 卡到手机：复制所有 UIM 卡中保存的记录到手机中。

复制手机到 UIM 卡：复制所有手机中保存的记录到 UIM 卡中。移动 UIM 卡到手机：移动所有 UIM 卡中保存的记录到手机中。

移动手机到 UIM 卡：移动所有手机中保存的记录到 UIM 卡中。

- 按位置排序：
将所有记录按存储位置进行排序。
- 按拼音排序：
切换排序方式到中英文排序模式。

提示：复制或移动的总的电话记录个数受到手机和卡的剩余容量的限制。

5.2 神奇宝典 (BREW)

待机界面下按上键直接进入 BREW 界面。
在联通无限菜单下选择神奇宝典进入

BREW 操作界面、进行与 BREW 相关的各项操作。

5.3 U 盘功能

U 盘功能：使用 USB 数据线连接手机底部的插口和计算机的 USB 端口后，手机如果已经启动，则出现模式选择界面，用户可以选择是 U 盘模式还是 Modem 模式，选择 U 盘模式则手机可作为移动 U 盘使用。

欲使用手机 U 盘，进行拷贝、删除等操作，请打开 Windows 桌面上的“我的电脑”，选择相应的磁盘。

提示：

- 手机作为 U 盘使用时，某些功能将无法使用，所有呼叫和信息将被切断；
- 手机作为 U 盘使用时，如果想从计算机或手机取下 USB 数据线，请务必从 Windows 任务栏使用“安全移除硬件”程序以正常卸载 U 盘；否则可能会对手机内置 U 盘及 U 盘内文件造成损坏，因而手机的一些功能可能无法正常使用，例如 MP3 播放器无法顺利播放 mp3 文件。

- 格式化 U 盘将会导致 U 盘内所有文件和目录全部丢失。
- 使用 U 盘前，请保证计算机的 USB 输出端口电压正常，并且安装了最新的 USB 驱动，否则可能出现找不到 U 盘的情况。USB 驱动在安装 PC 侧软件时会自动装好，也可以在随机光盘中或中兴通讯网站上找到相应驱动进行手动安装。

5.4 Modem 功能

使用 USB 数据线连接手机底部的插口和计算机的 USB 端口后，手机如果已经启动，则出现模式选择界面，用户可以选择是 U 盘模式还是 Modem 模式。选择 Modem 模式，则手机可以当作一个无线 Modem 使用。


5.4.1 安装调制解调器

1、将手机连接在 USB 线上，并请确认手机处于开机状态且模式选择为 Modem 模式，此时从控制面板，进入电话和调制解调器选项，选中调制解调器，可以看到默认添加的 Modem（示例中串口为 Com5，实际情况可能有所区别）。




5.4.2 建立新建连接

1、进入控制台的网络和拨号连接，通过手工设置进行新的连接。

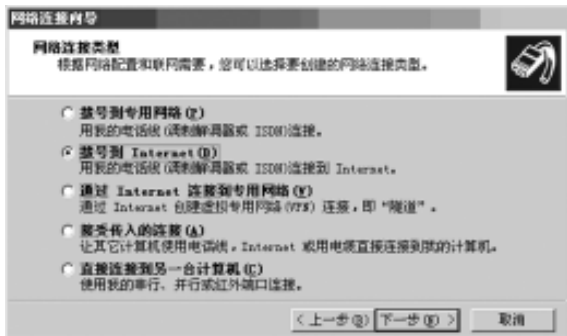

2、下一步, 选择设置 Internet 连接或通过局域网 (LAN) 连接

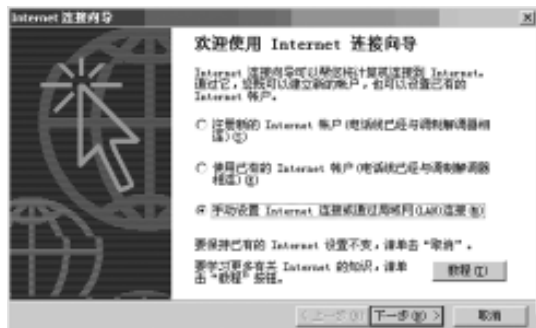

3、下一步，选择通过电话线和调制解调器连接。



4、下一步，选择刚建的调制解调器（如果您之前没有安装过 Modem，则默认选择新建的 Modem）。




5、下一步，填入区号及号码，各地不一样，具体请咨询服务提供商（如上海地区：021，# 777）。



6、填入用户名及密码，（如上海的用户名及密码为：card，card）。



7、配置您的计算机，输入您的连接名，如：Modem

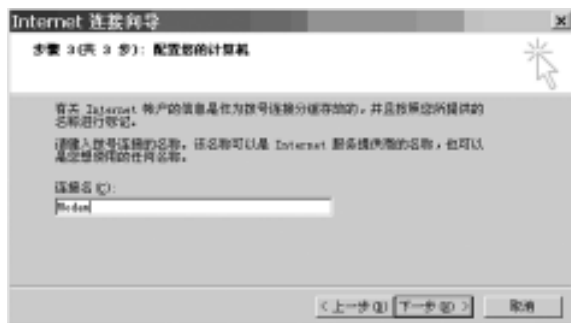


8、点击完成。




5.4.3 激活新建连接

1、在 internet 属性的连接中选中新建连接，选择始终拨打默认连接（请根据您的实际情况设置该项）。

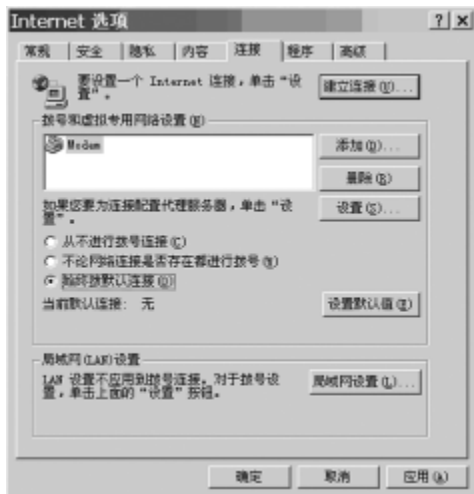

2、点击局域网设置，去掉代理服务器。

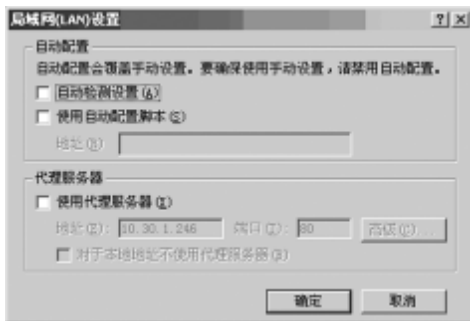

提示：

- 安装 Modem 前请确认您安装了最新的驱动软件版本并正确安装。
- 本章节中配置示例是针对 Windows 2000 操作系统的，其他操作系统配置操作会略有区别。
- 如您不希望设置 C6100 作为默认的 Modem，请跳过“5.4.3 激活新建连接”步骤，这样在您下次上网时，直接在网络和拨号连接界面中双击您设置的 Modem 拨号即可。
- 拨号上网期间，可能会导致按键反应迟钝以及无法正常呼入的情形，属于正常现象
- 拨号过程中如提示 Modem 失败，请尝试重启手机并重试。
- Modem 驱动在安装 PC 侧软件时会自动装好，也可以在随机光盘中或中兴通讯网站上找到相应驱动进行手动安装。

6.1 概述

您的手机提供的输入方法有：拼音输入法、笔画输入法、智能英文输入、英文小写、英文大写、数字和常用符号与短语输入。

在手机中可以输入汉字的功能项有：

- 输入、编辑短消息；
- 输入、编辑电话本姓名；
- 查找电话号码姓名；
- 更改组名；
- 给下载的图片 / 铃声改名；
- 输入、编辑闹钟提示；
- 自定义问候语、机主姓名；
- 编辑预设短语；
- 编辑预设诗歌。

6.2 键盘定义

通用键盘定义如下，具体输入法状态下的键盘定义请参见“输入法说明”一节。

左软键 / 右软键：根据界面提示有不同功能。

方向键：一般用于光标移动或待选字的前后翻页。

键：用于输入法的切换。

数字键：在拼音输入法状态下，表示每个键上的拼音；在笔画输入法状态下表示每个键上的笔画。

*** 键：**在输入状态下，按 * 键调出符号输入，连接两次 * 键调出短语，连接三次 * 键调出诗歌。

提示：调出短语和诗歌的功能只在短信输入时有效。

OK 键：中文、智能英语输入时，用于确定和选字。

拨号键：用于快速输入数字。在任何输入状态下（拼音输入法、笔画输入法、智能英文输入、英文小写、英文大写）按拨号键直接切换到数字输入状态，再按一次键返回到原来的输入状态。

6.3 输入法说明

6.3.1 拼音输入法

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
0 键	输入空格	拼音符号
1 键	无效	
2 键	ABC	

3 键	DEF	
4 键	GHI	
5 键	JKL	
6 键	MNO	
7 键	PQRS	
8 键	TUV	
9 键	WXYZ	
* 键	按 * 键切换调出符号、预设短语、预设诗歌	
# 键	切换输入法	
上/下键	上下滚动	
左/右键	左右滚动	
OK 键	选定拼音, 选定汉字	
左软键	输入文字信息后显示选项菜单	
右软键	退出	
清除键	清除	
拨号键	与数字输入状态快速切换	

拼音输入法的一般操作顺序:

- 键入拼音字母: 2 ~ 9 数字键输入拼音。

- 选择和选定拼音: 上/下键翻页查找, 左/右键在本屏内进行选择, OK 键选定拼音并进入选择汉字状态, 按清除键退出当前输入。
- 选择和选定并输入字: 上/下键翻页查找, 左/右键在本屏内进行选择, OK 键选定汉字。
- 编辑已输入字: 按方向键移动光标, 按清除键删除汉字。
- 切换输入法: 在文本编辑状态下, 按 # 键切换输入法, 屏幕右上角有图标提示。
- 符号输入与短语输入: 按 * 键切换调出符号、预设短语、预设诗歌 (其中只有在短信中才会出现预设短语、预设诗歌)。

6.3.2 笔画输入法

笔画输入法将汉字的29种基本笔画分为8类, 相同起始和收尾方向的笔画归为一类, 从而有效地减少笔画的输入数量。

笔画输入法的键盘具体定义为:

键名	笔画	对应字符或功能	例字
0 键		输入空格	
1 键	一	横	王 十 在
		提	次 红 刁

文字输入

2 键		竖		中 业
		竖钩	亅	小 水 打
3 键	/	撇	/	八 你 所
4 键	\	点	\	六 学 州
		捺	\	人 八 火
5 键	→	横钩	乛	写 字 皮
		横折	┐	口 已 户
		横折钩	乚	包 力 羽
		横撇	㇇	又 之 社
		横折折撇	㇚	及 廷
		横撇弯钩	㇚	队 那 部
		横折折钩	㇚	乃 奶 扬
6 键	)	弯钩	)	家 狗 豹
7 键	L	竖折	㇗	山 巨 屯
		撇折	㇚	去 约 能
		撇点	㇚	女 巡 巢
		竖提	㇚	衣 以 饭
		斜钩	㇚	我 或 民
		卧钩	㇚	心 必
		竖弯	㇚	四 西
		竖弯钩	㇚	已 也 毛
		竖折撇	㇚	专
		竖折折钩	㇚	马 与 张

		竖折折	㇗	鼎
8 键	?	智能键, 输入一个不清楚的笔画		
9 键	㇚	横折弯钩	㇚	飞 九 风
		横折折	㇚	投 船 凹
		横折提	㇚	话 计 认
* 键		按*键切换调出符号、预设短语、预设诗歌		
# 键		切换输入法		
上/下键		上下滚动		
左/右键		左右滚动		
OK 键		选定汉字		
左软键		输入文字信息后显示选项菜单		
右软键		退出		
清除键		清除		
拨号键		与数字输入状态快速切换		

笔画输入法一般操作顺序:

- 1~9 数字键输入笔划; 清除键回删最后一笔。

- 8 键：智能键，可实现模糊查找。
- 选择和选定并输入字：上/下键翻屏查找待选汉字，左/右键选择，按 OK 键选定汉字，按右软键退出当前输入。
- 编辑已输入字：按方向键移动光标，按清除键删除汉字。
- 切换输入法：按 # 键切换输入法，屏幕左上角有图标提示。
- 符号输入与短语输入：按 * 键切换调出符号、预设短语、预设诗歌。

6.3.3 英文和数字输入

英文和数字输入的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
1 键	1 和一些常见符号	
2 键	ABCabc2	
3 键	DEFdef3	
4 键	GHIghi4	
5 键	JKLlkl5	
6 键	MNOmno6	
7 键	PQRSpqrs7	
8 键	TUVtuv8	
9 键	WXYZwxyz9	

0 键	空格 0	
* 键	按 * 键切换调出符号、预设短语、预设诗歌	
# 键	切换输入法	
上/下键	上下滚动	
左/右键	左右滚动	
OK 键	智能英文输入时确定	
左软键	信息输入后出现选项菜单	
右软键	退出	
清除键	清除	

英文输入的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。
- 用 # 键切换输入方法。
- 用清除键清除输入错误。

提示：数字输入法状态下不能输入空格。

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

开机时提示“输入 PIN”。	请输入与 UIM 卡同时提供给您的 PIN 码，如果您已经更改 PIN 码，请输入新的 PIN 码。您也可以解除 PIN 码输入设置，请参见“设置”一节。
开机时提示“请插入 UIM 卡”。	请检查是否已插入有效的 UIM 卡。
开机时提示“输入手机密码”。	手机已经加锁，输入手机密码后按“确认”。
按键操作时无按键音。	请检查情景模式中按键音量设置。
有来电时听不到提示铃声。	请检查情景模式中提示方式和铃声音量设置。
闹钟时间到时无提示音。	请检查模式设置。
无法拨打某个电话。	查看是否对该电话设置了呼出限制。
无法接听某个电话。	查看是否对该电话设置了电话防火墙限制。
无法发送短消息。	请查看网络状态。