

中兴通讯 ZTE V300

无线接入手持机

使用手册

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯保留修改本手册技术参数及规格的权力，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

中兴通讯拥有本手册的最终解释权。

Copyright © 2006 by ZTE Corporation

版次: 2006 年 6 月第 1 版

10987654321

基本知识	7	安装 PIM 卡	15
简介	7	使用 PIM 卡注意事项	15
使用须知	7	开机和关机	15
安全须知	7	电话功能	16
基本注意事项	7	拨打电话	16
使用手机的注意事项	8	待机画面拨号	16
使用电池的注意事项	8	快速拨号	16
使用充电器的注意事项	9	通话中记录号码	16
清洁和维护	10	呼叫等待	16
V300 手机短消息功能补充说明	10	三方通话	16
免责声明	11	结束通话	17
开始使用	12	接听电话	17
服务区	12	快速进入静音模式	17
按键说明	12	调节听筒音量	17
屏幕显示说明	13	通话保持	17
技术参数	13	输入法	18
电池	13	字符对照表	18
电池的拆卸和安装	13	切换输入法	19
充电	14	常用短语输入	19
安装 PIM 卡	15	全拼输入法	19

输入规则	19	存储设置	25
笔划输入法	20	复制号码	25
输入规则	20	电话小精灵	26
基本笔划的辅助部首	20	通话记录	27
独体字的输入	20	未接电话	27
分体字的输入	21	已接电话	27
智能输入法	21	已拨电话	27
输入规格	21	删除记录	28
输入步骤	22	通话计时	28
Q9 英文输入法	22	灵通无绳	29
输入规则	22	模式选择	29
字母输入	22	对码	29
输入规则	22	对码信息	30
数字输入	23	客人注册	30
电话簿	24	手动注销	31
查找	24	接入号	31
添加	24	工具箱	32
群组设置	24	闹钟	32
单键拨号	25	记录日历	32
删除	25		

添加记录	33	短消息	39
当日记录	33	写短信	39
搜录全部	33	收信箱	39
删除全部	33	发信箱	40
计算器	33	草稿箱	40
游戏	34	PIM 信箱	40
推箱子	34	删除短信	40
华容道	35	短信数量	41
贪吃蛇	35	储存设置	41
彩票天地	36	设置	42
玩转福彩	36	通话设置	42
决胜体彩	36	接听方式	42
通用玩法	36	听筒音量	42
已存彩票	37	轻声通话	42
全部删除	37	时间日期	42
移动 QQ	37	语言设置	42
QQ 信息	37	显示设置	42
在线好友	37	收信箱满设置	43
本地好友	37	保密设置	43
QQ 设置	38	IP 设置	44
查找好友	38		

PIN 设置	44	PTK 功能	49
网络	44	故障查找	50
呼叫转移	44	附加功能	52
主叫隐藏	45		
本机号码	45		
掌心服务	46		
情景	47		
通用	47		
设定	47		
会议	48		
户外	48		

1.1 简介

感谢您选择 V300 手机。为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

本手册中的图示都是为了说明的需要而绘制的，可能会与真实产品略有差别，这取决于技术改进的实际情况和产品生产的具体时间。

1.2 使用须知

该手机依靠无线电波传送信号。在服务区之外或靠近大楼、金属门或电气装置等地方使用时，接收的信号可能会很弱甚至接收不到信号。

当您使用手机时，请遵守有关规定或条例以避免给他人带来不便，特别是在公共场所、人群密集或需要保持安静的场所。

1.3 安全须知

使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保安全正确地使用手机。此处所列的警告是

为了防止对手机的损坏和对使用者及他人可能造成的人身伤害，以及对可能对财产造成的损害。

1.3.1 基本注意事项

- 您的手机只能使用中兴通讯指定的电池和充电器。使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂或起火。
- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，以免造成电路损坏或起火等意外事故。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，以免导致手机故障和引起火灾。
- 请勿将手机置于高温度、高湿度或有大量灰尘的地方，以免引起故障。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 请勿将手机放在不平稳的台面上，以免跌落引起故障或损坏。

1.3.2 使用手机的注意事项

- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机，无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。手机对起搏器和其它医疗电子设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
- 请勿对手机液晶显示屏用力或用它敲打其它东西，以免造成液晶板破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险，这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 请勿用针、笔头等尖锐的东西按键，否则会损坏手机或产生误操作。
- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- 请尽量避免手机靠近磁卡等磁性物体。

- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 避免手机受潮，水或其它液体进入手机可能引起手机过热、漏电和故障。
- 请在5℃~35℃的温度和35%~85%的湿度环境下使用手机。
- 驾车时使用手机请注意行车安全。
- 在飞机上等严禁使用手机的地方请严格遵守相关规定。

1.3.3 使用电池的注意事项

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂或起火。
- 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂或起火。
- 请勿焊接电池端头，否则会导致接触不良或漏液、过热、爆裂或起火。

- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂或起火。
 - 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂或起火。
 - 如果电池在使用、充电或保存过程中有异常升温、变色、变形等异常现象，请停止使用并更换新电池。
 - 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，请立即用大量清水冲洗并到医院就诊。如果碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，请立即用清水冲洗，必要时请马上就医。
 - 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
 - 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
 - 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。
 - 请勿连续充电超过 24 小时。
 - 若长时间不使用手机，请将电池取下。
 - 电池的使用寿命都是有限的，电池使用时间会在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，请更换指定型号的新电池。
 - 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理方法的地方请遵照相应的指示去做。
- ### 1.3.4 使用充电器的注意事项
- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用 220V 交流电。
 - 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
 - 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则可能会导致起火和触电。
 - 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
 - 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
 - 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
 - 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损

坏。

- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会造成触电或起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

1.3.5 清洁和维护

- 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被水淋湿。
- 请用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。

1.3.6 V300 手机短消息功能补充说明

本型号手机的短消息功能严格按照《中国电信无线市话（PHS）短消息业务技术要求》开发，在符合该规范的网络上可正常使用。在全国不同地区不同网络的使用情况，与当地网络短消息版本的建设密切相关（需要当地网络支持）。

- 为维护您的合法权益，在购机前，请认真阅读本小节说明。
- 以上说明最终解释权归本公司所有。

附注：

该型号手机在非中兴系统设备的网络和不支持短消息功能的网络上，使用短消息功能可能会出现以下现象：

1. 能收发短消息但有出错提示；
2. 不能收发短消息；

以上现象可以按照中国电信公布的标准进行网络系统升级加以消除，详情可与您的服务供应商或网络运营商联系。

1.4 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害（如：地震、水灾等）或者任何行为和事故（包括在这些意外或其他异常情况下，用户故意或意外的滥用）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于伴随本产品的使用或操作不当而带来的损失诸如：公司利润的损失、营业中断、或存储数据的丢失 / 改变等，本公司不承担任何责任。
- 对于因不按照本手册说明使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件和 / 或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

2.1 服务区

服务区是指能接收到本地公共基站信号的区域。

手机无法在它的服务区外使用。在服务区内时，手机显示屏上会出现指示信号。即使在服务区内，接收信号也可能会在高层建筑、金属门、电气装置旁被挡住，这时通话可能会有困难。如果是在室内，信号可能会较差，用户可以站到窗边拨打以获得较好的信号质量。

2.2 按键说明



左软键

执行显示屏左下角引导字符所显示的功能。



右软键

执行显示屏右下角引导字符所显示的功能。



拨号键

拨打电话及接听来电；待机时调出已拨电话记录。



挂机键

结束或拒绝来电；开机/关机；菜单界面下返回待机状态。



上/下/左/右键（方向键）

滚动电话号码列表或设置选项；编辑时上下滚动光标；待机时调出未接/已接电话记录。



OK 键

执行显示屏正下方引导字符所显示的功能。



0~9 键

输入字符；单键拨号；进入部分菜单时快速选择菜单项；游戏方向键。



* 键，# 键

在不同的状态或功能菜单中有不同功能。

注：本手册中“按”某键，是指按下该键后即松开；“按住”某键，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

2.3 屏幕显示说明

- : 表示接受信号的强度;
: 电池电量指示;
: 表示连续响铃;
: 启动键盘锁;
: 表示边响铃边振动;
: 表示振动;
: 静音;
: 表示长途锁定;
: 有新短消息需要阅读;
: 表示短消息空间已满;
: 灵通无绳功能;
: 闹铃, 当开启“闹铃”功能后, 显示该图标;

2.4 技术参数

主机	
型号	V300
尺寸 (宽×高×厚)	43.5mm x 101.7mm x 19mm
重量	约 73 克 (含标准电池)

锂电池

持续待机时间	约 100 ~ 300 小时(与网络状态相关)
持续通话时间	约 2 ~ 5 小时(与网络状态相关)

有关电池与充电器的其他相关参数请参见实物上标贴。

2.5 电池

2.5.1 电池的拆卸和安装

安装:

1. 取下手机背面的电池盖。
轻压住电池后盖卡扣处并推向手机壳后部, 将电池后盖取下。
2. 将电池底部卡扣推进电池后壳卡槽, 然后将电池压入电池槽即可。
3. 装上电池盖。
将电池后盖放在相应安装位置, 压住后从后盖底部用力向前推, 直至后盖卡扣轻轻“咔哒”入位, 正确安装完成。

开始使用

拆卸：

拆卸电池前请先关机。

1. 取下手机背面的电池盖。
2. 手指轻扣住电池上部卡扣，使电池顶部脱离电池槽，将电池取出。



2.5.2 充电

充电时间：3~5小时（首次使用之前请保证6小时的不间断充电，以保证本机电池达

到最佳使用状态）。

将充电器的插头插入手机底部 USB 接口，充电器的箭头应与手机正面一致。
将充电器与标准交流电源插座连接。



注意：

- 充电时一定要将手机置于温度为 $+5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的保修条款。
- 当手机自动关机或显示电量不足时请及时对电池充电。
- 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和方式使用的不同而有所变化。

2.6 安装 PIM 卡

2.6.1 安装 PIM 卡

该手机为机卡分离式，使用手机前请先从服务供应商处购买 PIM 卡，您的 PIM 卡中存有您的手机号码和用户信息，PIM 卡可以在任意一部机卡分离的 PHS 手机中使用，此时您的手机号码和用户信息均不变。

确保手机已经关机，卸下手机后盖与手机电池，将 PIM 卡的金属面向下，按照斜角向上的位置插入卡槽中，装上电池和手机后盖即可。



2.6.2 使用 PIM 卡注意事项

- PIM 卡请存放在儿童接触不到的地方。
- PIM 卡机器触点很容易因划痕或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 PIM 卡时一定要小心。

- 在安装 PIM 卡前，务必将手机关机，取下电池，将 PIM 卡插入手机 PIM 卡插槽，注意 PIM 卡的金色触点朝下装入手机，然后装上电池，盖上电池仓盖，确保盖紧。当您需取出 PIM 卡时，请先关机，取下电池，再取出 PIM 卡，然后把电池及电池仓盖装好。

2.7 开机和关机

要打开或关闭手机，请按住挂机键。

缺省状态下，开关手机时，屏幕会显示开关机动画。

如果手机已插入有效 PIM 卡，并开启了 PIN 码保护，您还需要输入正确的 PIN 码，按确定才能进入待机状态。

读取 PIM 卡上的资料需要一定时间，进入待机界面后，您需要稍等一段时间，才能进行一些操作。

3.1 拨打电话

3.1.1 待机画面拨号

待机状态下可以拨打或接听电话。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。在拨打电话之前请确认已开机，并至少有一条信号指示条出现。

输入电话号码，按拨号键直接拨号。

3.1.2 快速拨号

如果设置了该号码对应的快捷键，按住对应的快捷键（0~9）可快速输入该号码。

3.1.3 通话中记录号码

在通话期间，可直接按数字键记录号码。按挂机键结束通话后，可储存号码。具体号码储存方法可参照电话簿的号码储存。

3.1.4 呼叫等待

此功能需要向当地网络运营商申请后方可使用。（若开启了无条件转移或遇忙转移就不能使用呼叫等待功能）。

当用户在通话时，会听到等待音。具体方法是：

- 按拨号键，再按0键，拒接第三方来电。
- 按拨号键，再按1键，结束当前的通话，接听第三方来电。
- 按拨号键，再按2键，保持当前的通话，接听第三方来电。

3.1.5 三方通话

此功能需要向当地电信营业厅部门申请后方可使用。

通话过程中，如果您需要第三方加入，可在不中断通话的情况下，呼叫第三方，实现三方共同通话或分别与两方通话。具体操作如下（假如您与A用户通话，需要第三方B用户加入通话）：在A用户的通话过程中，按拨号键，A用户被保留等待。听到拨号音后，接通后即可输入B用户的电话号码，接通后即可与B用户通话。如果未拨通B用户的电话号码，按拨号键，即可恢复与A用户通话。

在与B用户通话过程中，可进行以下操作：

- 按拨号键，再按0键，结束与A用户的通话，和B用户通话。

- 按拨号键，再按1键，结束与B用户的通话，和A用户通话。
- 按拨号键，再按2键，保持与B用户的通话，和A用户通话。
- 按拨号键，再按3键，进行三方通话。

3.2 结束通话

按挂机键可以结束通话。

3.3 接听电话

按拨号键或者按左软键接听电话。

3.4 快速进入静音模式

在待机状态下按住*键将进入静音模式，静音模式启动后，将所有来电以振动形式提示。再次按住*键将退出静音模式。

3.5 调节听筒音量

在通话期间，按左右键可以调节听筒的音量。

3.6 通话保持

在通话期间按OK键“保持”，即可进入通话保持状态。

此功能可暂时关闭麦克风，这样，通话对方就听不到任何声音。

若要恢复通话，可按OK键“通话”，即可恢复与对方的通话。

4.1 字符对照表

手机的键盘可以划分为两部分：数字/字母键区域，控制键区域。

 数字 1，笔划输入横	 数字 6，笔划输入偏旁口，英文输入 MNO
 数字 2，笔划输入入竖，英文输入 ABC	 数字 7，笔划输入偏旁草字头，英文输入 PQRS
 数字 3，笔划输入撇，英文输入 DEF	 数字 8，笔划输入偏旁竹字头，英文输入 TUV
 数字 4，笔划输入捺，英文输入 GHL	 数字 9，笔划输入偏旁宝盖头，英文输入 WXYZ
 数字 5，笔划输入横折钩，英文输入 JKL	 数字 0，空格键，选字键
 左软键，功能对应屏幕左下方命令	 拨号键，拨打或应答电话

 右软键，功能对应屏幕右下方命令	 挂机键，按住约 3 秒，使手机开/关机；通话时按此键挂断电话
 上方向键，短消息快捷键 下方向键，收件箱快捷键 左方向键，未接电话快捷键 右方向键，已来电快捷键	 * 键，输入符号；一键静音键  # 键，调出常用短语；待机时按住该键进行键盘锁定或解锁。

在手机为您提供了几种输入方法：
全拼：使用在键盘上标识的拼音字母输入中文字符。

笔划：使用在键盘上标识的单独笔划输入中文字符。

智能拼音：依照声母，单韵母及复韵母输入中文字符。

Q9 英文：根据所输入的字母智能联想英文。

字母：输入大小写字母。

数字：输入数字。

文本输入有智能联想功能，当输入一个汉字后，输入法将自动提供与该字构成词组的下一个汉字。

4.2 切换输入法

在文本输入界面，按左软键可切换输入法。

当前输入模式的指示符号会显示在屏幕左下方。

4.3 常用短语输入

在编辑短信时，您可以通过此功能选择常用的语句和流行的表情符号输入，比如问候语、祝福语等等。

按 # 键进入常用短语类型的选择界面，选择后按 OK 键确认。

常用短语功能只有在短消息编辑时才能使用。

如果选择的内容插入后使短信内容超过 116 字节，则多余的部分无法插入。

常用短语的删除和智能拼音输入、英文输入和数字输入下的删除相同。

4.4 全拼输入法

在全拼输入法下，按标有拼音字母的数字键即可输入汉字的拼音，在屏幕下方的 9 方格内将显示相应的汉字。

4.4.1 输入规则

依照汉语拼音的组合规律，输入字母，在输入字母的过程中，按清除删除当前输入的字母。

通过上下方向键在待机拼音组合区内选中所需的拼音组合。

确定所需拼音后，按 0 键进入选字画面。继续按 0 键可翻看其他待选字。

找到所需字后，按其位置对应的数字键，即可完成汉字的输入。

输入汉字后，输入法将自动提供联想词组的下一个字。可按 0 键进入选字界面，也可继续输入下一个字的拼音字母。

按 # 键，进入常用短语，按 OK 键输入常用短语。

4.5 笔划输入法

笔划输入把所有汉字归纳入横、竖、撇、点、折五种基本笔划和四个基本部首。切换到笔划输入法时，屏幕显示基本笔划选择画面。

4.5.1 输入规则

笔划输入分为横（一）、竖（丨）、撇（丿）、点（丶）、折（乙）五个基本笔划。其中，提（如“冻”的第二笔）归纳为横，捺归为点。部首的选择也算作一笔。

汉字根据本身的形状，以左右是否能拆分为标准，可分为独体字和分体字。独体字从顶端字首开始顺序取两笔，再从右边字首取一笔，或选左边部首的第一笔，最多可取三笔。

如果发现适用的部首，应优先使用，以提高速度及流畅性。

笔划输入过程中，按0键，可进入选字界面。再次按0键，可翻看其他待选字。找

到所需字后，按其位置相对应的数字键，即可完成汉字的输入。

在笔划输入过程中，按*键，可进入标点选择界面。

按#键，进入常用短语，按OK键输入常用短语。

4.5.2 基本笔划的辅助部首

每个基本笔划都有四个辅助部首。选择基本笔划后，可以选择包含该笔划的相关部首。

基本笔画	辅助部首	字例
横（一）	扌、土、木、厂	不、把、去、本、成
竖（丨）	山、日、田、四	上、出、早、果、置
撇（丿）	禾、命、久、几	我、和、命、多、风
点（丶）	讠、立、广、犷	方、说、意、应、病
折（乙）	么、尸、己、又	也、经、居、改、圣

4.5.3 独体字的输入

独体字为结构上不能左右分割的字，如“香”、“安”、“喜”、“我”等。顺序输入独体字的第一、二笔笔划或部首，然后按键，再按所需字对应的数字键，即可完

成输入。

例如，输入独体字“香”，第一笔为撇（ノ），第二笔为部首（禾），此时，按0键后按8键，即可输入“香”字。如果所需字不在当前选字画面上，按0键，可翻看其它待选字。

4.5.4 分体字的输入

分体字为结构上能左右分割的字，如“港”、“提”、“横”、“树”等。顺序输入分体字左边字首的第一、第二笔笔划或部首，然后输入右边字首的第一笔，即进入选字画面。按所需字对应的数字键，即可完成输入。

例如，输入分体字“村”时，笔划/部首的选择依次为：1、8、1，此时，按6键，即可输入“村”字。如果所需字不在当前选字画面，按0键，可翻看其他待选字。输入汉字后，输入法将自动提供联想词组的下一个字。可按0键进入选字界面，也可直接按键，输入下一个汉字的笔划。

4.6 智能输入法

智能输入法按照汉语拼音的组合规律，只需三次按键选择，即可完成拼音输入。切换智能输入法时，屏幕显示首字母选择画面。

4.6.1 输入规格

依照汉语拼音的组合顺序，依次输入声母、单韵母和复韵母。当拼音中不存在声母和复韵母时，在相应的选择画面中，可直接按0键。

当屏幕显示选字画面时，按0键，可翻看其他待选字。找到所需字后，按相应数字键，即可完成汉字的输入。

在单韵母选择画面中，按1、3、7、9键，可进入相应的符号或标点选择画面。

在首字母选择画面中，会显示常用的九个汉字。按0键进入选字界面，按相应的数字键即可选择相应的位置的汉字。此时，按*键可进入标点符号选择画面，直接按0~9数字键，可输入下一个汉字的拼音。

4.6.2 输入步骤

拼音类型	字 例	第一次选择	第二次选择	第三次选择
含声母、单韵母和复韵母	香(xiāng)	(X)	(i)	(iang)
只含声母和单韵母	和(hé)	(h)	(e)	
只含单韵母	阿(a)	(a)		
只含复韵母	爱(ài)	(a)		(ai)

如果所选字不在当前画面上，按0键，可翻看其他待选字。例如输入“港”(gǎng)，此时，按4键，先按2，再4键，然后按5键，即可输入汉字“港”。

按#键，进入常用短语，按OK键输入常用短语。

4.7 Q9 英文输入法

根据按键输入顺序，自动联想较常用的英文单词。

4.7.1 输入规则

根据英文单词的拼写，依顺序按键。

英文输入法会根据按键智能联想较常用的英文单词。

若联想的是所需单词，可按0键确定；若不是，可按上下键来选择或继续按键输入后面的字母。

输入完所需的词后，再按0键即可完成此次的输入。

按1键将会输入英文连接符。

Q9 英文输入法状态时，始终可以按左右方向键来移动光标。

4.8 字母输入

根据按键输入相应的大小写字母。

4.8.1 输入规则

按2~9数字键，即可输入数字键上标有的字母。

按标有所需字母的键：按一次是第一个字母，按两次是第二个字母，依此类推。

输入所需的字母后，按其他数字键可输入下一个字母。

字母输入默认的是首字母大写输入，在输入中，可按0键切换到大写输入或小写输入。

可按 * 键选择输入标点符号。

在字母输入时，按清除，将删除文字输入区中最后输入的字母。

4.9 数字输入

在数字输入法下按数字键，即可输入相应的数字。

数字输入法下按 * 键，选择输入符号或空格。

待机状态下按右软键即可进入电话簿菜单。

或在待机状态下按左软键进入功能表，通过方向键选择电话簿项。



5.1 查找

此功能可以通过拼音快速查找拨号。英文姓名快速搜索在电话簿记录（姓名）的列表中按2~9数字键可快速搜索英文姓名。遵循以下规律：

按键一次时，高亮显示以按键上第一个字母开头的记录；快速按两次时，高亮显示以按键上第二个字母开头的记录，依次类推。

按2~9数字键显示对应的记录，然后按上下方向键预览，再次按该数字键时，话机

将重新累计按键次数，显示对应于按键次数的姓名。

5.2 添加

此功能是往电话簿中添加新记录。最多可存200条记录。

项目	说明（字符限制）
姓名	最多可储存12个数字字符（6个汉字）。
移动电话 住宅 办公	最多可储存32个数字字符
群组	通过左右方向键选择群组，无选择将视为家人组

提示：当前存储器为PIM卡的时候，每条记录只能存储：姓名和一个电话号码。

5.3 群组设置

选择家人、朋友、同事、同学、重要人士、黑名单后，可进行如下操作：

- 浏览：浏览群组中电话记录，进入该选项，屏幕将显示该组中电话本记录，按上下键浏览，按OK键选定该条记录后，可以对该项记录进行“删除”或“编辑”。
- 铃声：为该群组选择特定的来电铃声，按上下方向键浏览铃声，话机会根据当前显示的铃声进行演示，按OK键完成铃声选择，话机会自动拒接“黑名单”的电话，所以无需铃声设置。

5.4 单键拨号

单键拨号是一种常用电话号码的快捷拨打方式。您可将电话簿中的电话号码指定给单键，欲拨打电话号码时，只需按住相应的单键，即可快速输入此电话号码。

- 若未设置单键拨号，将显示“空”，可按OK键（设定）进入电话簿中按上下键选择号码后按OK键确定，即完成设置。
- 若按键已设置单键拨号，按OK键（修改），可修改设置，选择其他电话簿记录，也可选择左软键（删除），取消该单键拨号设置。

5.5 删除

使用该功能删除电话簿中的记录。

- 逐条删除：选择此功能，屏幕显示电话簿中的所有记录（包括话机和PIM卡），光标选择删除。
- 删除话机全部：选择此功能，将要求输入密码（此密码和开机密码相同）。正确后将删除话机上全部电话簿记录。
- 删除PIM卡全部：将要求输入密码（此密码和开机密码相同）。正确后将删除PIM卡上全部电话簿记录。

5.6 存储设置

- 当前存储器：可以设置电话簿的存储器为话机或PIM卡。
- 存储状态：可以查看话机和PIM卡的存储状态。

5.7 复制号码

此功能可以让你把电话簿记录从话机复制到PIM卡或者从PIM卡复制到话机。

特别提示：当从话机复制到卡时，如果话机的单条记录中所包含信息超过一条，比如小张移动电话为 13988888888，住宅电话为 021-88888888，办公室电话为 021-12345678，则我们复制到 PIM 卡后将在 PIM 卡上有三条记录，分别以 M（移动电话），H（住宅电话），O（办公室）标记。如：小张 M 13988888888，小张 H 021-88888888，小张 O 021-12345678。

5.8 电话小精灵

电话小精灵主要是帮您记住银行卡、IP 卡等的帐号、密码等信息方便您对自己的银行帐户进行查询。选择“电话簿/电话小精灵”，将会出现“进入菜单”和“密码设置”。

在电话簿的菜单下选择《电话小精灵》，因为电话精灵里可能存有您个人比较重要的信息，为保障您的安全，我们对《电话小精灵》进行了加密处理。小精灵的初始密码为“123456”。您可以在“密码设置”中对您的密码进行修改。

一共可以设置三个条目。针对每个条目，我们可以进行如下操作：

- 自定义——可以设置银行卡名称或者其他的您想要的名称，如“中国招商银行”

（最多输入六个汉字或 12 个字符）。

- 服务热线——就是设置您所需服务所需拨打的电话号码；如“95555”（中国招商银行的服务热线）。
- 帐号——此可以设置对应的银行卡帐号或者其他想设置的号码；如“9555588888888888 #”。
- 密码——您可以把相应的帐号的密码存在此间（只能为数字），密码将显示为“*”。注意，如果设置，请在后面加入结束符，一般常用为“#”。您也可以不设置此项。
- 其他——您可以再次设置其他的一些信息（只能为数字），如在此您可以设置其他的帐号等等。
- 通话——如果您已经设置好了（至少要设置<服务热线>和<帐号>才能连接服务热线），则选中此选项就可以连接您设置好的服务热线，进行您想要的操作。连接成功后，按照语音提示，您可以通过上下键选择已设置好的项目，按确定发送相应的信息。

进入通话记录菜单。

待机状态下按左软键进入功能表，通过方向键选择通话记录项。



6.1 未接电话

进入该选项，可以查看 40 个未接来电记录。记录中显示来电号码和来电时间，如果该号码储存于电话簿中，还会显示相应的姓名和组群。屏幕从最近一个未接电话显示（使用该功能需要开通来电显示业务），按上下方向键翻看未接电话记录。

- 删除：选择一条未接电话记录。按左软键（删除），屏幕会显示“删除？”，接 OK 键完成删除记录。
- 保存：选择一条未接电话记录，按 OK 键（保存），编辑后按 OK 键将此号码储存在电话簿中。

6.2 已接电话

进入该选项，可以查看 40 个已接来电记录。记录中显示来电号码和来电时间及通话时间，如果该号码存储于电话簿，还会显示相应的姓名和组群。屏幕从最近的一个已接来电记录开始显示（使用该功能需要开通来电显示业务），按上下方向键查看已接电话记录。

- 删除：从清单中删除此记录选择一条已接电话记录，按左软键（删除），选择屏幕会显示“删除？”，按 OK 键完成删除此记录。
- 保存：将此号码储存到电话簿中。选择一条已接电话记录，按 OK（保存），编辑后按 OK 键将此号码储存到电话簿中。

6.3 已拨电话

进入该选项，可以查看 40 个已拨电话记录。记录中显示已拨号码、时间及通话时长，如果该号码存储于电话簿，还会显示相应的姓名和组群。屏幕从最近一个已拨电话显示按上下方向键查看已拨电话记录。

- 删除：进入已拨电话，选择一条已拨电话记录，按左软键（删除），选择屏幕会显示“删除？”，按OK键完成删除此记录。
- 保存：进入已拨电话，选择一条已拨电话记录，按OK键（保存），编辑后按OK键将此号码储存到电话簿中。

6.4 删除记录

进入该选项后，可选择删除未接电话、已接电话、未接电话或已拨电话的所有记录，或者删除所有的通话记录。

- 未接电话：进入该项选择屏幕会显示“删除？”，接OK键完成删除未接电话记录。
- 已接电话：进入该项选择屏幕会显示“删除？”，接OK键完成删除已接电话记录。
- 已拨接电话：进入该项选择屏幕会显示“删除？”，接OK键完成删除已拨电话记录。
- 全部删除：进入该项选择屏幕会显示“删除？”，接OK键完成删除全部记录。

6.5 通话计时

该功能可用来查看拨出和接听电话的时间长度。

- 最后通话：最后通话时间长度，按OK键（清零），屏幕会显示“清零？”，再按OK键确定，即最后通话时间变为00:00:00。
- 总计时：所有通话时间总和，按OK键（清零），屏幕会显示“清零？”，再按OK键确定，即最后通话时间所有通话时间总和变为00:00:00。
- 已拨电话：所有拨出电话的时间总长度，按OK键（清零），屏幕会显示“清零？”，再按OK键确定，即所有拨出电话的时间总和变为00:00:00。
- 已接电话：所有拨出电话的时间总长度，按OK键（清零），屏幕会显示“清零？”，再按OK键确定，即所有接听电话的时间总和变为00:00:00。

提示：网络供应商的收费通话时间，会因为网络性能或计时方法的不同（按秒计或不足一分钟做一分钟计）等原因而有所不同。



待机状态下按左软键进入功能表，通过方向键选择灵通无绳项。

此功能是为接收灵通无绳信号，使用电话机分机功能，而对话机进行设置。在“灵通无绳”菜单下有下面分级菜单：

- (1) 模式选择
- (2) 对码
- (3) 对码信息
- (4) 客人注册
- (5) 手动注销
- (6) 接入号

7.1 模式选择

为实现“灵通无绳”的功能，必须先对手机的待机模式进行设置。进入此菜单后，通过上下键进行选择，通过 OK 键确认后即可

完成模式选择的设置。

- 小灵通模式：手机只接收来自小灵通公众网络的信号。
- 无绳模式：手机只接收灵通无绳发出的信号。此时手机无法接收来自小灵通公众网络的信号，无法收发短消息或 QQ 消息。
- 灵通无绳模式：手机可以同时接收来自小灵通公众网络和灵通无绳的信号。

提示：如果您的手机工作在灵通无绳模式，当您离开灵通无绳信号环境后（如离家），建议您将手机切换到小灵通模式，以减少手机因搜索灵通无绳信号而耗费更多的电量。

7.2 对码

要实现手机对电话分机功能，需进行灵通无绳对码操作，建立手机和灵通无绳之间的联系。一台手机最多和 6 台灵通无绳对码。

对码前必须确认以下操作已完成：

1. 手机的模式设置为无绳模式或者灵通无绳模式；
2. 手机在灵通无绳信号范围内；
3. 灵通无绳已经进入对码状态；

选中此项,即可进入对码操作,对码操作有以下几个步骤:

1. 首先将要求输入“灵通无绳名称”(默认为“家庭”),请输入你想要的灵通无绳名称,输入完成后按OK键确认。

2. 在“请输入本机号码”提示下输入本机号码后,按OK键确认进入下一步。

3. 此时手机提示“请输入对码密码”,请输入对码密码(该密码初始密码为“1234”)。该密码必须和灵通无绳的登陆密码一致。输入密码后,按OK键确认就进入对码界面。手机出现“对码成功”的提示表示已经完成对码操作。第一次对码完成后,手机再次进入该灵通无绳的信号覆盖范围时,只要手机的模式设置为“无绳模式”或者“灵通无绳模式”时,手机就可以实现电话分机的功能,不需要再进行对码操作。

手机选择“灵通无绳模式”时,若同时处于公众网络或者灵通无绳信号范围内,拨号时手机会优先通过灵通无绳拨号,灵通无绳拨号失败后,手机再尝试通过公众网络拨号。

7.3 对码信息

在该菜单下可以查看手机的对码信息。手机将显示本机已经进行过的对码操作的灵通无绳名称列表以及对应的各灵通无绳的分机号码(括号里的数字表示分机号码)。

按上下方向键选择对码信息名称,按OK键可以对该对码信息进行“删除”和“修改”操作。

- 删除:删除该对码信息,取消手机与该灵通无绳手机的对码联系。
- 修改:此操作可以修改该对码信息的名称。

特别提示:对码信息被删除后,若要与该灵通无绳手机建立联系,需要重新进行对码。建议不要轻易删除对码信息。

7.4 客人注册

客人注册主要用于手机处于在未曾进行过对码操作灵通无绳信号范围内时,如果只是暂时使用该灵通无绳,可以通过此选项进行客人注册。这种临时注册的关系是暂时的,

在下次需要时，还要重新进行注册。

按照“对码”里的要求，确认手机选择了“无绳模式”或者“灵通无绳模式”，同时手机处于灵通无绳的信号覆盖范围内。在手机提示“客人注册”的提示下，选择“确定”即可进行注册。

特别提示：随意改变接入号将可能导致电话分机功能不能正常进行。

7.5 手动注销

手动解除和灵通无绳电话的网络联系。按“确认”将进行操作。

7.6 接入号

接入号在手机出厂时默认设置为“11844”，如果需要修改不同的接入号，则可通过此处进行修改。

该功能的使用要求先输入手机的密码；在“请输入话机密码”的提示下，输入正确的话机密码后，我们就可以对接入号进行操作。手机将会出现原有的接入号，对接入号进行编辑、修改等操作后，按OK键确认就完成了接入号的修改操作。

待机状态下按左软键进入功能表，通过方向键选择工具箱项。



8.1 闹钟

此选项可设定闹钟在指定时间响铃。手机提供以下选项，您可以设定一个或多个闹钟（闹钟1、闹钟2、闹钟3）。

- **开关**：此选项反色显示时，当前设置状态会显示在选项旁。可开启或关闭当前闹钟。
- **时间**：此选项反色显示时，当前设置时间会显示在选项旁。可设置当前闹钟闹钟响铃时间。输入时间时，如果输入一位数字，光标自动移至下一位，按左右方向键左右移动光标，可对光标所在数字修改。
- **周期**：此选项反色显示时，当前周期会显

示在选项旁。可设置当前闹钟响铃的周期

- **一次**：闹钟只响铃一次。即闹钟的设置只在设置好时间并且开启闹钟功能后24小时内有效。闹钟响铃一次后，屏幕上不再显示图标。
- **一至五**：每周周一至周五，至过指定时间闹钟响铃。
- **一至六**：每周周一至周六，至过指定时间闹钟响铃。
- **每日**：每天到达指定时间，闹钟就响铃。
- **懒人模式**：此选项反色显示时，当前设置状态会显示在选项旁，您可选择开或关来开启或关闭此项功能，开启此功能后，闹钟到指定时间时，会每隔五分钟响铃一次，共响铃3次。
- **闹铃**：此选项反色显示时，当前设置铃声会显示在选项旁。可设置闹钟响铃时的音乐。

8.2 记录日历

记录日历可以帮助您提醒活动、会议、生日等等。当到达提醒日期时，手机会响

铃。您也可以将作为记事本使用而不用闹铃提醒。

在日历中，每一行代表一周，光标选择的日期会以反相显示。

进入日历光标默认选择当天。

日期显示为绿色的表示设置了记录的日期。

日期显示为蓝红的表示周末。

8.2.1 添加记录

- 在光标选中的日期增加新事件。最多可输入 21 个汉字字符或 42 个英文数字字符。
- 选择是否设置闹铃：在选择是否设置闹铃的界面按 OK 键，则在设置的时间到时会有闹钟提示；若按左软键忽略提示铃声，此记录只有记事的功能但是无铃声提示。
- 选择记录提示铃声：在设置闹钟时间界面可按左软键选择设置提示铃声；若不设置则会响默认铃声。按 OK 键确定，屏幕显示“已完成”。

8.2.2 当日记录

查看当天记录，通过上下键查看当日每一条记录，查看记录后可对记录进行操作：

- 编辑：修改记录内容
- 删除：删除此记录
- 转存：选择一条记录将其转为其他日期的记录，并且可以设置在另一个时间提醒。

8.2.3 搜录全部

搜录全部记录，通过上下键查看每一条记录，也可进行编辑，删除和转存。

8.2.4 删除全部

进入该选项后，按 OK 键（确定），屏幕显示“删除？”，再按 OK 键，显示“已完成”，删除全部记录。

8.3 计算器

您可能通过此功能进行简单的四则运算。按方向键输入加号、减号、乘号或除号。

按右软键（清除）清除输错的数字。

- 可输入范围是 - 9,999,999,999 到 9,999,999,999 结果范围是 - 9,999,999,999 到 9,999,999,999。
- 可输入 10 位数字 (含小数点 “.”), 外加一位负号 “-”。
- 结果超出范围则提示 “结果溢出”。
- 算式输入不合法则提示 “算式错误”。
- 小于 1 的小数, 直接按 “.”, 不需要输入 “0”。
- 可以连续运算。
- 按方向键输入运算符, 输入显示栏无变化, 不显示相应的运算符。
- 可以直接输入负号。
- 连续运算的时候, 当输入下一个运算符时, 将显示前面一组数据运算出的结果。
- 按功能键时, 屏幕上该按键的图标会显示相应的动态效果, 直至下一次按功能键。
- 运算中允许连续输入运算符号, 以最后输入的运算符号为准。

8.4 游戏

8.4.1 推箱子

使用此菜单可以玩推箱子游戏。选择相应的菜单项实现以下功能:

- 开始: 开始新游戏。
- 关卡选择: 选择进入游戏的关卡。
- 音效开关: 设置游戏的音效开关。
- 帮助: 说明了游戏的规则。
- 此为一款益智类游戏, 人要推动每个箱子到达指定的地点。共分为 10 关。
- 当出现开始画面时, 按键开始游戏。
- 游戏中按键命令:

按键	命令
方向键	向上移动一格
	向下移动一格
	向左移动一格
	向右移动一格
左软键	重玩此关
右软键	退出游戏

8.4.2 华容道

使用此菜单可以玩华容道游戏。选择相应的菜单项实现以下功能：

- 开始：开始新游戏。
- 关卡选择：选择进入游戏的音效开关。
- 音效开关：设置游戏的音效开关。
- 最高纪录：记录玩家的最好成绩。
- 帮助：说明了游戏的规则。
- 此为一款益智类游戏，曹操要移动到达指定的地点。共分为8关。
- 当出现开始画面时，按键开始游戏。选定人物代表的数字，按方向键移动。
- 游戏中按键命令：

按键	命令
方向键	向上移动一格
	向下移动一格
	向左移动一格
	向右移动一格
左软键	重玩此关
右软键	退出游戏

8.4.3 贪吃蛇

使用此菜单可以玩贪吃蛇游戏。

- 开始：直接开始最后一次在游戏模式中所选择的模式。
- 模式选择：
 - 普通模式：引导小蛇在有阻挡的空间内移动并吃掉屏幕上出现的食物，无时间限制。
 - 竞速模式：引导小蛇在无阻挡的空间内移动并在有限的时间吃掉尽可能多的食物，有时间限制。
 - 双蛇模式：此模式中屏幕上会出现两条小蛇，只能控制一条小蛇，另外一条小蛇则按照相反的方向进行运动，并且每隔一定的时间间隔，屏幕上会增加一个食物，控制这两条蛇在有阻挡的空间移动，利用最少的时间吃掉屏幕上的所有食物。
- 速度选择：可以从低到高有：蜗行牛步、闲庭信步、凌波微步选择。
- 音效开关：设置游戏的音效开关。

- 最高：将记录游戏中产生的最高分数。
- 帮助：游戏帮助文件包含模式说明和操作说明。
- 游戏操作：进入游戏状态后，可以采取下列几种操作方式：
 - 控制方向：当按下方向软键和相应的数字键时可以改变蛇的运动方向；

上键	使贪吃蛇向上运动
下键	使贪吃蛇向下运动
左键	使贪吃蛇向左运动
右键	使贪吃蛇向右运动

提示：在双蛇模式中，按下数字键0，可以切换当前需要控制的蛇，但每轮游戏只有2次切换机会。

- 暂停游戏：游戏中按下数字键5时可以暂停游戏，游戏区域中央会出现游戏暂停的提示，当再次按下该键时可以恢复游戏的运行。

8.5 彩票天地

8.5.1 玩转福彩

福利彩票提供以下几种玩法。

- 双色球
- 福彩3D

进入以上选项，可以获得要选的彩票号码。

8.5.2 决胜体彩

此选项是针对目前体育彩票中比较流行的玩法提供以下几种玩法：

- 七星彩
- 金银彩

进入以上选项，可以获得要选的彩票号码。

8.5.3 通用玩法

此选项是针对目前体育彩票中比较流行的玩法提供以下几种法：

- 传统数字型：是指在数字0~9间任选几个数字按顺序组成一组数的投注号码，还可以外加一个特别号；
- 乐透型：是指在数字0~N间任选几个不同数字组成一组投注号码，有的需要加入0~M间的某个数字作特别号码。

8.5.4 已存彩票

进入该选项，可以查看已存好的彩票号码。

8.5.5 全部删除

全部删除已存有的彩票信息。

8.6 移动 QQ

选择“移动 QQ”项，即可进入使用“移动 QQ”功能。

第一次进入“移动 QQ”，需要设置服务号码。为了更好使用“移动 QQ”的功能，我们建议您先申请开通“移动 QQ 服务”。同时，您也可以按照我们的提示“绑定 QQ 号或者申请新的 QQ 号”。

“移动 QQ”的主菜单有“QQ 信息”、“在线好友”、“本地好友”、“QQ 设置”、“查找好友”五个选项。

8.6.1 QQ 信息

- 新建 QQ 信息：新建并发送信息；“发送至”指您想发送的对象；“签名”是指

您选择用您的“手机号码”或者“QQ 号码”发送。

- 收到的信息：收到的来自 QQ 的所有信息。
- 发出的信息：已经发送成功的信息。
- 移动留言本：查询 QQ 离线消息；结果将返回到“收到的信息”。

8.6.2 在线好友

选择“刷新列表”，就可以更新在线好友的列表；我们将按照好友的联系熟悉程度排序。好友显示为昵称；我们可以把在线好友添加到本地好友中，也可以直接给在线好友发送 QQ 信息。

8.6.3 本地好友

本地好友是指您存在手机上的好友信息。本地好友信息包括：“QQ 号码”、“昵称”、“男/女”三个信息您可以自由设置。

对本地好友，您可以进行如下操作：“发送 QQ”、查看“详情”、“修改”、“删除”、“关注”、“查询好友资料”。

其中“关注”是指通过此项操作，被关注的好友上线时，您就能收到短信告之。“查询好友资料”是指网络查询好友的详细资料。

8.6.4 QQ 设置

- 移动 QQ 服务：开通或者取消移动 QQ 服务。
- 申请绑定：绑定 QQ 号。
- 解除绑定：解除你绑定的 QQ 号。
- 申请 QQ 号码：每个移动 QQ 用户，可以免费申请一个 QQ 号码。
- 服务号码：调协 QQ 的服务中心号码。
- 消息接收设定：可以通过向网络发出请求，暂时或者恢复 QQ 信息设定。

8.6.5 查找好友

- 随机查询：就是不作任何限制的查询系统的 QQ 用户。
- 精确查找：精确查找分为“按昵称查找”、“按照 QQ 号查找”。可以查询对应的昵称或者对应 QQ 号的 QQ 用户资料。

特别提示：当有新的 QQ 消息，而此时 QQ 信箱已满，我们将直接替换最先的一条 QQ 消息。

提醒：移动 QQ 服务的质量取决于网络供应商和腾讯公司。当 QQ 收到的消息较长时，回复或者转发时可能会被截断。

待机状态下按左软键进入功能表，通过方向键选择短消息项。



9.1 写短信

用户可能通过选择这个菜单来创建并发送文本信息。

按 # 键可以插入常用短语。

每条最多可包含 58 个汉字或 116 个英文字符，当超过范围时则输不进。

在编辑或操作过程中最新打断的短信，临时储存在写短信编辑界面，若关机重启或编辑其它短信文字后，原信息将丢失。

编辑信息内容：具体输入，请参照输入法。完成信息编辑后，可以选择以下操作方式：

- 仅发送：可将该信息仅发送，但不存入手机。
- 发送并保存：用来将信息发送到目的地并储存信息副本。可在“发件箱”内读取该信息。当您阅读该信息时，将显示“已发送”以示该信息的状态。
- 存入草稿箱：直接将信息存储至草稿箱。
- 群发：可将该信息同时发送到 8 个号码。

选择相应的选项后，屏幕提示您输入对方号码。输入电话号码后，然后按 OK 键发送。或按查找在电话簿中选择号码，再按确定发送。

9.2 收信箱

通过该功能来查看收到的短信。

收件箱最多可储存 100 条短信。

浏览短信，可按 OK 键进入选择以下选项：

- 回复：可发出文字信息作答，具体操作同写信息，发送时直接发送给发信人，无需输入电话号码。

- 删除：删除该信息，进入该项选择屏幕会显示“删除？”，按OK键完成删除。
- 回拨：向来电者拨出电话。
- 转发：转发此短信。具体操作方法与进入写短信选项后的发送选项完全相同。
- 存入电话簿：将短信发送方的电话号码存入电话簿中。

9.3 发信箱

发信箱用来储存短信。可以保存已发送和未发送的100条短消息。进入发件箱后，屏幕会显示已发信息的列表，以发送时间顺序排列，最近发送的信息排列最前。列表中短信显示收信人的号码或姓名，按上下键选中一条短信，按OK键（确定）可以查看短信内容及相关信息，再按左软键删除信息或按OK键转发此短信。

- 删除：删除该信息，进入该项选择屏幕会显示“删除？”，按OK键完成删除。
- 转发：转发此短信。具体操作方法与进入写短信选项后的发送选项完全相同。

9.4 草稿箱

最大可储存10条短信息，临时储存一条被打断的短信，关机重启草稿箱的内容将丢失。

进入草稿箱后，信息条目以列表显示，按上下键浏览并找到所需的草稿，按OK键（确定），阅读该条信息，再按左软键删除信息或按OK对短信编辑。

- 删除：删除该信息，进入该项选择屏幕会显示“删除？”，按OK键完成删除。
- 编辑：编辑此草稿短信息，具体同写信息。

9.5 PIM信箱

存储于PIM卡上的短消息，同样可以进行浏览、恢复、删除、回拨、转发、存入电话簿等操作。

9.6 删除短信

收信箱中的图标：

- 收信箱：进入该项选择屏幕会显示“删除？”，按OK键完成删除收信箱中所有

信息。


- 发信箱：进入该项选择屏幕会显示“删除？”，按OK键完成删除发信箱中所有信息。
- 草稿箱：进入该项选择屏幕会显示“删除？”，按OK键完成删除草稿箱中所有信息。
- PIM卡信箱：进入该项选择屏幕会显示“删除？”，按OK键完成删除PIM卡信箱中所有信息。
- 全部删除：进入该项选择屏幕会显示“删除？”，按OK键完成删除所有信息。

9.7 短信数量

发件箱	100 条
收件箱	100 条
草稿箱	10 条
PIM信箱	(视 PIM 卡容量而定)

9.8 储存设置

设置短信息的存储位置为本地收件箱或PIM卡。

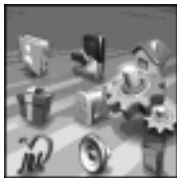

待机状态下按左软键进入功能表，通过方向键选择设置项。

10.1 通话设置

10.1.1 接听方式

进入该选项，可以选择来电接听方式：

- 任意键接听：按任意键（除挂机键、右软键）接听来电。
- 应答键接听：接拨号键或 OK 键接听来电。

10.1.2 听筒音量

进入该项，可以通过方向键设置听筒的音量。

10.1.3 轻声通话

进入该选项：

选择开：设置轻声通话。

选择关：取消轻声通话设置。

10.2 时间日期

进入该选项，可以设置手机的时间和日期。

10.3 语言设置

该功能可以改变手机提示信息的语言类型。可选择简体中文或 English。

10.4 显示设置

- 背景灯：该功能调节液晶显示屏和按键区背景光的点亮时间，以便在黑暗处也能使用手机。
* 15秒 * 30秒 * 1分 * 3分
- 对比度：该功能可调节液晶显示屏的对比度。按方向键可调低/高对比度，调节完后，按 OK 键确定。

- 待机画面：该功能用来选择待机画面下显示的图像。您可以选择手机内置图像之一，也可以自己下载图片（需与选配数据线同步），按确定观看选中图片，再按确定即将该图片设为待机画面。
- 网络标志的颜色：沉黑、静白、亮红、幽蓝、草绿、纯黄、雅紫、天蓝
- 拨号文字颜色：彩虹、黑色

10.5 收信箱满设置

该功能可用来设置收件箱满后接收新短信的方式：

- 拒收：收信箱满后拒绝接收新的短信。
- 自动替换：收信箱满后，有新的短信将自动替换掉最早收到的一条短信。

10.6 保密设置

为确保手机使用的安全，您可对手机进行保密设置。

进入该选项后，话机提示您输入话机密码。输入密码后，按OK键（确定）。如果密码输入正确，屏幕显示下一级菜单，否

则屏幕显示“密码错误”。在下一级菜单中，您可进行如下设置：

- 开机保护：
 - 在启动此功能后，您必须在每次开机时输入密码。
 - 选择启动或取消，以开启或关闭此功能。
- 更改密码：
 - 进入此选项后，在“请输入新密码”栏输入0~6位的新密码，输入的密码只能是0~9之间的字，也可不输入。然后按OK确定。
 - 再次输入新密码后，按OK确定完成手机密码的更改，若两次输入密码不同，按确定键时，屏幕提示密码不匹配。
 - 手机密码的出厂设置为1234。
 - 为了不影响您对手机的使用，请务必记住更改后的密码。
- 长途锁定：
 - 为防止别人擅自使用您的手机拨打长途电话，您可开启长途锁定功能。开启

此功能后，屏幕会显示图标。当试图拨打长途电话时，屏幕显示“长途已锁”。选择启动或取消，以开启或关闭此功能。

- 恢复出厂设置：
 - 进入此选项时，屏幕会提示“恢复出厂设置？”，按确定，屏幕显示“已完成”，话机的功能设置恢复为出厂设置。
 - 使用此功能并不会影响电话簿、短消息、通话记录中存储的信息。

10.7 IP 设置

通过此选项，可在手机上进行 IP 设置。进行 IP 设置后，拨打电话时，按左软键“IP”，即可快速拨打 IP 电话。该功能的正常使用需网络支持。

10.8 PIN 设置

此项主要是用来保护 PIM 卡的一些设置。

- PIN 码保护：设置 PIN 码保护开或者关，设置开后开机将要求输入 PIN 码。

- 更改 PIN 码：可以重新设置新的 PIN 码。

特别提示：如果连续三次输入 PIN 码错误，PIM 卡将被锁死，需要用 PUK 码解锁，PUK 码输入错误十次 PIM 卡将作废，欲获取 PUK 码，请与发行 PIM 卡的当地电信公司咨询。
PIN 码和 PUK 码可能和 PIM 卡一起提供给您，如没有提供请与您的网络供应商联系。

10.9 网络

10.9.1 呼叫转移

此功能需要网络支持，进入该选项，可以选择来电转移接听的方式。

- 无条件转移：
 - 启动无条件转移所有来电并设置号码；
 - 取消无条件转移所有来电；
 - 查询是否启动服务。
- 遇忙转移：
 - 启动遇忙转移所有来电并设置号码；
 - 取消遇忙转移；
 - 查询是否启动服务。
- 无应答转移：
 - 用户没有接听电话时，转移所有来电；

- 取消无应答转移；
- 查询是否启动服务；
- 不可及转移：
 - 用户关机或不在网络服务区内时，转移来电；
 - 取消不可及转移；
 - 查询是否启动服务；

10.9.2 主叫隐藏

此功能需要网络支持，进入该选项：

- 选择开：通话对方不显示您的号码；
- 选择关：通话对方显示您的号码。

10.9.3 本机号码

进入该选项，显示本机号码。



待机界面下按功能表，按方向键选择掌心服务项。

您可以订阅丰富的短信产品，如天气预报、笑话、小小说、生活指南、娱乐咨询等等，精彩内容不容错过！但该业务需网络侧支持，属于计费业务，手机内置菜单为您提供以短信方式了解相关资费说明的途径，提醒您注意使用。



此功能允许您根据不同场合的需要使用不同的声音设置，如铃声音量、响铃方式、铃声类型等。

- 进入情景菜单：待机状态下按左软键进入功能表，通过方向键选择情景项。屏幕显示三种情景模式，并高亮显示已设置的选项。
- 选择不同的情景模式：“情景”菜单中用方向键选择“通用”、“会议”或“户外”，然后按“确定”键（即OK键），即将本机设置成所选情景模式。
- 各情景模式的设置：在“情景”菜单中，按左软键，即可分别调整该情景模式的各提示音曲调和音量。

12.1 通用

选择此选项，按确定可启用该情景模式。

12.1.1 设定

按设定进入此菜单选项，按上下键选择可浏览，高亮显示的选项的当前设置状态会显示在选项旁。按OK键可进入该项。

- 铃声音量：调整各种提示音（来电铃声、短信得示音、闹钟铃声、今日记录铃声等）的音量等级。共分为5个等级，可通过按左/右键来调低/高音量，话机会根据调整的音量做演示。
- 响铃方式：用于设定来电铃声和短信提示音的响铃方式。可供选择的方式包括：连续响铃、振动、边振动边响铃，先振动后响铃和关。如果响铃方式为关，闹铃和备忘录提示音也为关闭状态。
- 铃声选择：从各种铃声中选择一种作为来电铃声，也可以自己下载铃声（见附加功能章节说明）。按上下方向键浏览各种铃声，

手机会根据当前高亮显示的铃声类型进行播放（铃声预览与响铃方式无关，其音量大小将依照铃声音量的设置参数变化，如果设置了静音则不能预听，后面相关的音乐预览也一样），选定铃声按键完成设置。

- 短信提示音：用于选择接收短信时的提示音。按上下方向键浏览各短信提示音铃声，手机会根据当前高亮显示的铃声进行演示，找到所需的铃声，按键确定。
- 按键音：可选择关、默认、钢琴。开启按键音功能后，按键时会发出按键音。
- 按键音量：调节按键（按键、开关机音乐、提示音、操作提示音）音量，共分为5个等级，可通过按左/右键来调低/高按键音量。
- 告警音：选择开或关来开启或关闭此项功能，开启此功能后，在出服务区、服务区切换或电池电量低时会发出告警音。

12.2 会议

此选项适用于安静环境，请根据需要预先设置。操作方法与通用选项完全相同。

12.3 户外

此选项适用于室外活动，请根据需要预先设置。操作方法与通用选项完全相同。



该手机支持 PTK 功能。待机状态下按左软键进入功能表，通过方向键选择 PTK 项。

PTK 服务内容由 PIM 卡决定，相关服务由网络运营商提供，如需了解更多内容或资费信息，请向您的网络运营商咨询。

故障查找

如果您的手机出现了问题，请先从下表中查阅帮助信息，参阅下表后，如果还不能解决问题，请与当地的经销商联系。

现象	诊断	排除操作
不能开机	按住挂机键的时间是否超过 2 秒?	按该键不少于 2 秒。
	电池是否安装好?	按正确方法进行安装。
	电池电量是否不足?	对电池进行充电。
手机不能正常拨打	是否处于服务区域外?	将手机移到信号足够强的地方。
	拨打的号码是否正确?	输入正确的号码后重新拨打。
	是否存储金额用完?	缴费后再重新拨打。
在通话时，有强烈噪音，甚至通话中断	周边是否有阻隔和吸收信号的物体?	转换地方进行通话。
	是否在高速移动中进行通话?	放慢速度或在通话中不要移动。
不能充电（屏幕上电池标记不闪烁）	充电器插头是否正确插入到手机的充电插口?	重新正确地连接充电器和机。
	充电器是否已插入到提供 220V 交流电的插座上?	重新插入，使充电器获得 220V 交流输入。

影响待机时间的因素：

- 在信号弱、低温、高温、系统服务区域外等地方使用手机。
- 信号太弱、高速移动及无法接收信号时，频繁的搜索网络或切换基站。
- 长时间通话（通话状态下的电量消耗大于待机状态下的消耗）。
- 长时间使用短消息。游戏等功能会加速电量的消耗。
- 开启闹钟或背景灯。
- 铃声 / 话筒音量设置为最大。
- 反复拨打电话。

通过 PD 300 数据线（选配件）与电脑相连后，本手机可实现与电脑之间的数据传递。您可通过电脑，方便地管理手机中电话本、短信息，还可以从电脑上将图片、铃音等下载到手机上。

提示：只有在关机状态下才可进行数据传递；在进行数据传递之前，请在电脑上安装驱动程序和相关软件。具体操作方法请参见 PD 300 数据线的使用说明书。