

HANNSpree

瀚斯寶麗股份有限公司
台北市114 內湖區
瑞光路 362 號 2 樓
電話：886-2-87520000
傳真：886-2-87527092
www.hannspree.com

NTSCTVTWEN1203
MAC-001096

HANNSpree

15 吋液晶電視

ST02-15A1
使用手冊





本產品所使用之 NBA 及其個別球隊的識別標誌皆為 NBA Properties, Inc. 及 NBA 個別球隊所專屬的商標權、著作權和各種智慧財產權。未經 NBA Properties, Inc. 的書面同意，不得使用其全部或部份內容。2004 NBA Properties, Inc. 保留所有權利。

目錄

1. 產品保固與服務	3
2. 序言	4
3. 警告標示說明	5
4. 安全須知	6
5. 安規聲明	14
6. 電視簡介	16
特色	16
7. 包裝內容	17
8. 電視的外觀	18
前視圖	18
輸入 / 輸出插孔	20
9. 開始操作	22
連接天線或有線電視	22
連接影音設備	23
連接 VCR、VCD 或 DVD 播放機	23
連接攝影機	24
連接耳機	25
連接擴大器或內建擴大器之喇叭	26
連接電源轉換器	27
10. 使用電視	28
使用遙控器	28
開啟 / 關閉電視	29
選擇頻道	29
切換訊號來源	30
調整音量	30

目錄

11. 調整主選單設定值	31
OSD 設定選單	31
畫面設定	32
亮度	33
對比	34
清晰度	35
色相	36
色濃度	37
色溫	38
預設值	39
音效設定	40
高音	41
低音	42
平衡	43
環場	44
增強模式	44
預設值	45
頻道設定	46
電視 / 有線電視	47
頻道增加 / 刪減	48
自動掃描	49
其他功能	50
定時關機	51
顯像時間	52
語言選擇	52
12. 維護電視	53
13. 故障排除	54
14. 規格	56
15. 詞彙表	57

本手冊上之指示乃適用於封面所示產品型號。在您開始閱讀之前，請檢視您的電視背面以查看產品型號是否相同。

感謝您選購本公司的電視。本產品將提供您優質的影音效果，利用尖端科技為您增添生活樂趣。

本 Hannspree 電視提供自收到產品之日起（如《保固服務手冊》所示）一年的有限產品維修保固；若需詳細的保固資訊，請參閱《保固服務手冊》。

Hannspree 提供完整的維修服務資訊，請參閱產品隨附的《保固服務手冊》，或直接聯絡 Hannspree 全球客戶服務中心。我們的客服人員將十分樂意提供讓您滿意的服務。

Hannspree 全球客戶服務中心的電話號碼：

台灣地區請撥 0800-008-800

Hannspree 電子郵件地址：

service@hannspree.com

本手冊是設計來協助使用者安裝及使用本電視。本文件所含訊息業經審慎地檢查以確保其準確度，然而，並不保證內容之正確性。且本文件內之訊息可能未經通知而變更。

著作權

© Copyright 2003 Hannspeer, Inc.

保留所有權利。本產品與相關文件均受到著作權保護，而且產品與相關文件的散佈，必須受到限制其使用、複製與散佈的授權規範。未獲得 Hannspeer, Inc. 和其授權人事先書面許可，不得以任何形式或方法複製本文件的任何部份。

警告

本標示用於提醒使用者注意關於使用方法與維護（維修）的重要說明，或是關於本產品的其他重要資訊。

注意

本標示用於提醒使用者注意可能導致觸電危險的內部未絕緣零件。

電源須知

如果誤用電源，可能導致人員受傷與產品受損。雖然本產品在設計與生產時，已將使用安全列為首要考量，然而不當使用產品可能導致觸電或火災的危險。若要避免可能的危險，請在安裝、操作與清潔本產品時，遵循下列的說明指示。此外，請在使用本產品之前，詳細閱讀以下的 安全須知，以確保電視的使用安全並延長使用壽命。

**電源安全須知**

1. 為避免觸電的危險，請勿使用與本產品規格不符的延長線及插座，或使插頭外露。
2. 本產品電源線插頭為三蕊接地型插頭。第三根插腳為接地之用。
3. 如果電源線或插頭毀壞或是磨損，請立即拔掉插頭並與合格的維修人員聯絡，以進行維護。
4. 為避免火災或觸電的危險，請勿讓電源插座過度負載。

**安裝安全須知****無線天線**

除非使用有線電視或集中式室內天線系統，否則建議使用戶外天線，以維持最佳收訊品質。但若本產品可以遠離干擾收訊的位置，則可以直接使用室內天線。

擺設位置

避免陽光或熱源直接照射電視。請將電視與牆壁保持一定的距離，以供機器散熱。



使用前之注意事項

1. 開啟本產品電源之前，請先詳閱《安全須知》和《使用手冊》。
2. 請妥善保存您的《使用手冊》，以供日後參考。請保存本產品的外盒與包裝，以供日後需要載運產品時使用。
3. 請遵守產品與警告標籤的指示。
4. 若未遵循本手冊指示而進行任何變更或修改，將使本產品的保固無效。



警告

為避免火災或觸電的危險，請勿將本產品曝露在雨水或濕氣中。




電源

為避免火災或觸電的危險，請確認使用適當的轉換器。本電視與下列電源轉換器相容：

- 翌勝電子股份有限公司：EA1050A-120
- 力信興業股份有限公司：0218B1260

最適觀賞距離

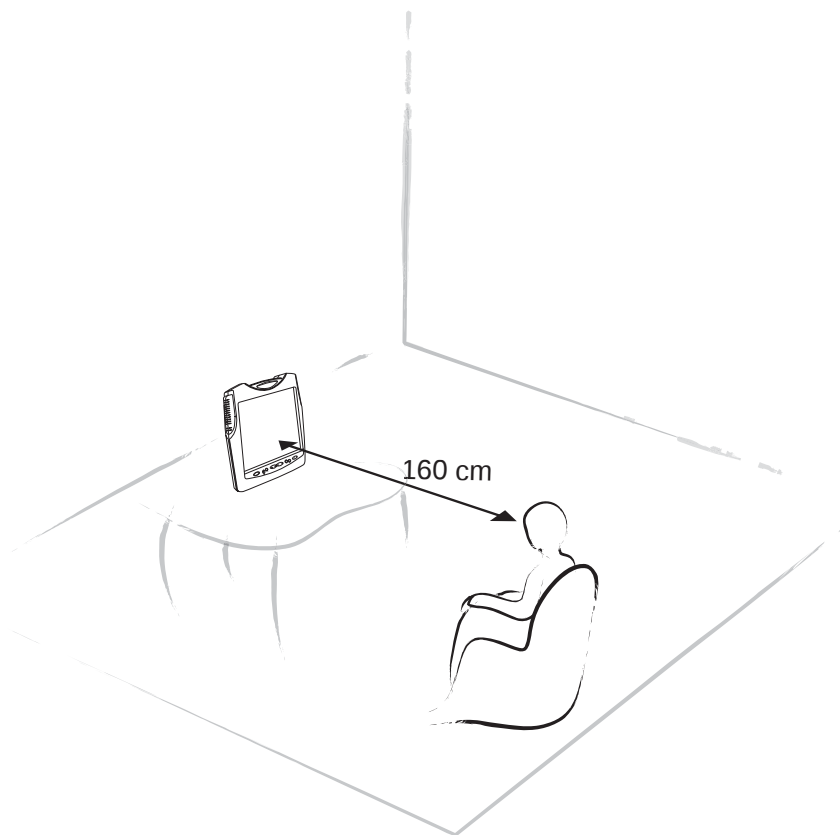

重要安全說明



1. 請閱讀此安全指示。
 2. 請妥善保存此安全指示。
 3. 請注意所有的警告標示。
 4. 請遵循所有的安全指示。
-



5. 使用本產品時請遠離水氣。
-




6. 請使用乾布清潔。
-



7. 勿遮蓋或阻礙散熱孔流通。請依照製造商的指示安裝。
-



8. 本產品的安裝位置，必須遠離所有熱源，例如暖爐、熱調節器、瓦斯爐或任何會散熱的電器設備（包括音效擴大器）。
-

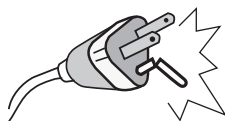

9. 請勿拔掉具備安全作用的極性插頭或接地插頭。極性插頭的兩根插腳寬度不同。接地插頭具有兩根插腳和另一根接地插腳，較寬的插腳及接地插腳皆提供安全防護功能。如果隨附的插頭與您的插座不符，請洽詢全球客戶服務中心。
-



10. 避免電源線遭到人員踐踏或是物品擠壓，尤其是電源線插頭、轉接插座以及電源線與產品的連接部份。



11. 請使用製造商指定或是隨產品銷售的推車、底座、三腳架、托架或工作桌。使用推車搬運產品時，請小心移動推車，以免翻倒而受傷。



12. 請使用製造商指定的附件 / 配件。



13. 雷雨或長時間不使用本產品時，請拔掉電源插頭。



14. 若需要任何維修服務，請聯絡合格的維修人員。
如果發生下列情形，請務必維修本產品：電源線或插頭受損、產品受到液體噴灑或物品掉落產品內部、曝露於雨水或濕氣中、無法正常操作或產品摔落等。

個人安全



避免電源過度負載，請勿在同一個插座或延長線上使用太多電器。



本電視內部配有危險的高壓電源零件。請勿拆卸電視外殼，以免人員遭受電擊。



請勿將金屬、小型物體或易燃物放置或掉落於散熱孔、以免造成觸電或火災。



如果電視不慎摔落，翻倒或因其他原因而毀損，請立即拔掉電源線，並聯絡維修人員。



一旦任何液體噴灑或流入電視內，請立即拔掉電源線，並聯絡維修人員。




電視面板為玻璃製品，請小心避免碰撞或刮傷。電視面板不慎破裂時，請小心處理以防被碎玻璃割傷。



請勿讓兒童單獨使用本電視，以避免因不當操作造成意外。


安裝

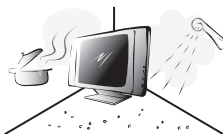

為避免電路毀損，請勿將本電視置於極為潮濕或灰塵很多的位置。



請勿將本電視置於床鋪、沙發、地毯或密閉的櫃子中，以避免散熱孔受阻。



架設戶外天線時需遠離電力輸送線，以避免可能的危險。



雷雨或長時間不使用本產品時，請拔掉插頭和天線接頭，以免因雷電導致觸電。

操作使用



本產品只能使用產品外殼所標示的電源。請勿使用本產品以外的附件，以免發生觸電或其他危險。



插頭的設計僅能單向插入插座。若無法正確地插入插頭，請聯絡維修人員。



遵循本手冊的指示後，仍有無法解決的問題，請立即聯絡維修人員。請務必遵循本手冊的使用說明。

維護



請勿自行嘗試維修本電視。請聯絡維修人員。完成任何維修之後，請於開啟電源之前，要求維修人員進行安全檢查。

FCC 符合聲明¹

本產品符合 FCC 規範第 15 部分的標準。操作產品時須受以下條件限制：

(1) 本產品也許不會造成有害干擾，以及 (2) 本產品必須接受任何收到的干擾，包括可能導致不良操作的干擾。

此產品經通過測試，確定符合數位產品 B 等級限制標準，依據 FCC 規範中第 15 章節部份。這些限制旨在提供合理的保護，預防在住宅環境中安裝時可能造成的有害干擾。此產品會產生、使用而且會散發無線電頻率能量，如果沒有遵循指示而安裝與使用產品，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，不保證採用特定安裝方式時，不會造成干擾。如果產品對無線電或電視收訊造成有害干擾（可先關閉產品、再開啟產品判斷），建議使用者採取下列方法改善干擾情況：

- 調整或重新架設接收天線
- 拉長本產品與接收器之間的距離
- 本產品使用的電源插座，必須不同於接收器所使用的電源插座
- 洽詢經銷商或經驗豐富的無線電 / 電視技術人員尋求協助

警告：為符合 FCC 放射標準，以及避免干擾附近的無線電與電視收訊，本產品必須使用屏蔽式的電源線。請務必使用產品隨附的電源線。其他產品與本產品連接時，請使用屏蔽式電源線。未經廠商書面許可而擅自變更或修改本產品，可能導致使用者無權使用本產品，因而無法繼續操作本產品。

1. 適用於在美國地區購買的產品

DOC 符合須知¹

本數位產品符合加拿大通信部（Canadian Department of Communications）無線電干擾規範（Radio Interference Regulations），針對數位產品散發的無線電干擾所制定的 B 級限制。本產品符合加拿大 ICES-003 的 B 級限制。

CE 符合聲明²

本產品符合會議指令（Council Directive），針對歐盟國家法律根據電磁相容性（89/336/EEC）和修正指令（92/31/EEC）、低電壓指令（73/23/EEC）和修正指令（93/68/EEC）所訂立的類似相關規範。

-
1. 僅適用於在加拿大地區購買的產品
 2. 僅適用於在歐盟國家購買的產品

感謝您購買這台電視。您的這款電視具有安全、多功能與方便使用等等的特性。

此款電視的獨特造型讓您無論將它置放在任何房間都能增添無窮樂趣。

您可以收看標準的 NTSC 電視頻道，並且輕鬆將 VCR VCD 或 DVD 播放機與電視背面的標準視訊輸入和 S 視訊輸入插孔連接。








貼心的前面板控制按鈕設計以及精巧的遙控器，可讓您操作畫面選單系統、切換頻道、調整音量及變更顯示設定。電視喇叭呈現完整、優質的立體音效果，並有聲音輸出插孔，讓您可外接其他音效系統或耳機。


特色

- 15 吋彩色電視
- 安全、耐用
- 內建電視調頻器
- 影音支援：
 - 立體聲輸入
 - 視訊輸入
 - S 視訊輸入
- OSD 選單系統
- 聲音多重功能支援主語 / 副語之選擇
- 內建 2W+2W 立體音效擴大器

請確認包裝內含有以下物品。如果有任何物品遺漏或損壞，請立刻聯絡您當地的廠商。

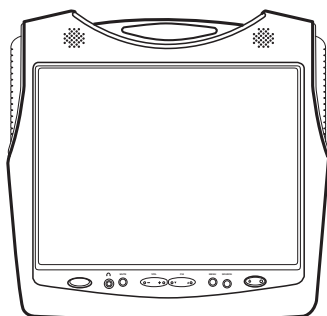電視**使用手冊****快速啟動指南****保固服務手冊****線材****電源線****電源轉換器****四合一影音訊號線**


前視圖

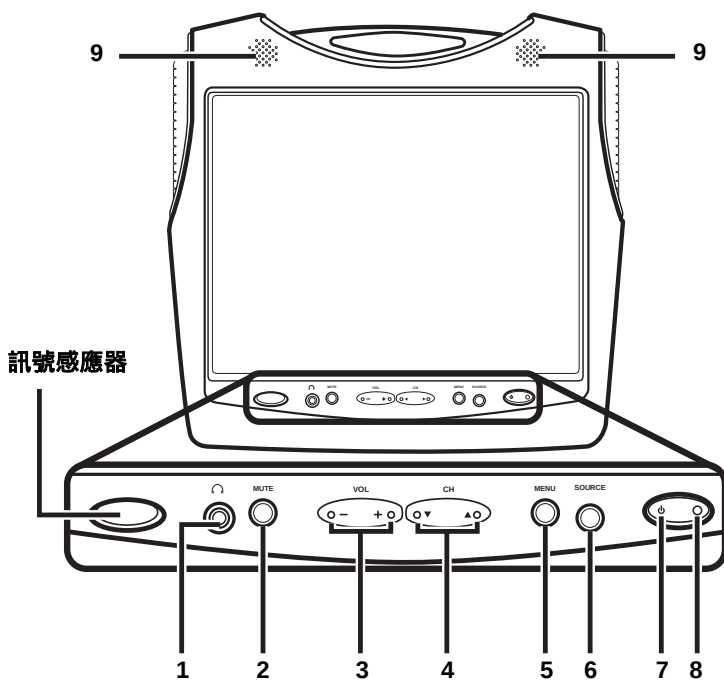

說明	功能
1 耳機輸出插孔	連接耳機。
2 靜音	按下本按鈕可關閉播放的聲音。再按它一次或是按音量調整按鈕來恢復聲音。
3 音量調整	音量遞增 (VOL+): 提高音量 音量遞減 (VOL-): 降低音量。

說明		功能
4	頻道選擇	頻道遞增 (CH▲): 增加頻道號碼。 頻道遞減 (CH▼): 減少頻道號碼。
5	選單	開啟 / 關閉選單畫面。
6	影音來源切換	選擇影音的輸入來源 (電視頻道、影音 1 或影音 2)。
7	電源	開啟 / 關閉電視的電源。
8	電源指示燈	綠色燈光表示電源已開啟。
9	內建喇叭	聲音輸出。

輸入 / 輸出插孔

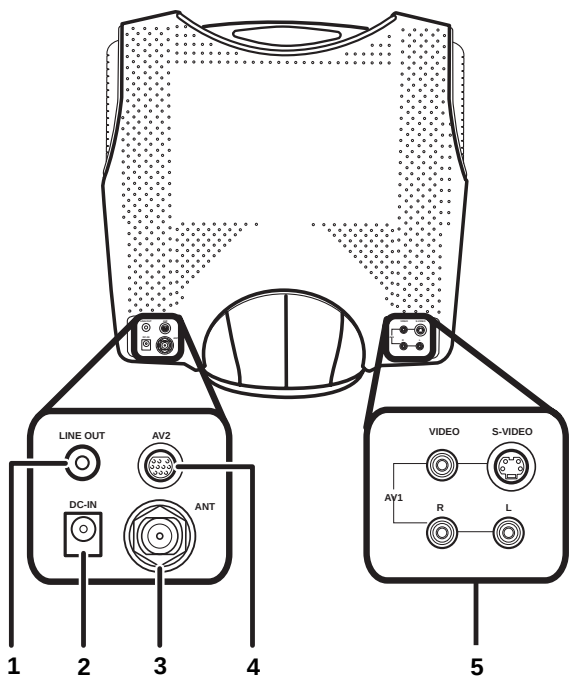


說明		功能	
1	聲音輸出	連接至外接擴大器。	
2	DC-IN	連接隨附的電源轉換器。	

3	天線 / 有線電視線路輸入	連接天線或有線電視的線路。	
---	---------------	---------------	--

說明		功能
4	AV2	使用隨附的四合一影音訊號線外接其他設備，例如 VCR、VCD 或 DVD 播放機。 聲音輸入：AV 接頭為白色及紅色音源線。 影像輸入：AV 視訊接頭（黃色）或 S 視訊輸入線。
5	AV1	使用 AV1 輸入外接其他設備，例如 VCR、VCD 或 DVD 播放機。 聲音輸入：AV 接頭為白色及紅色音源線。 影像輸入：AV 視訊接頭（黃色）或 S 視訊輸入線。

連接天線或有線電視

- 1 將 VHF/UHF (天線) 或 CATV (有線電視天線) 的一端插入電視背面的 ANT 插座 (VHF/UHF IN 插座)。
- 2 將 VHF/UHF (天線) 或 CATV (有線電視天線) 的另一端插入天線或有線電視插座。

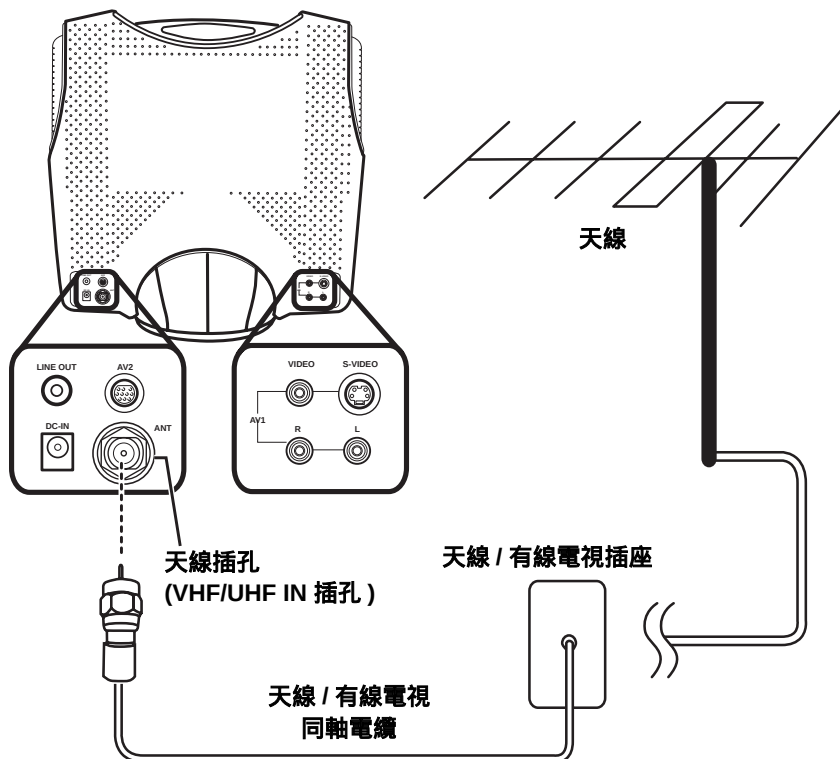

附註


如果在連接天線或有線電視線路後無法接收頻道，請嘗試掃描頻道。請參閱第 49 頁的「自動掃描」。

連接影音設備

您可以利用電視背面的 AV1 和 AV2 插孔，連接 VCD/DVD 播放機或 VCR 等外部裝置。


連接 VCR、VCD 或 DVD 播放機

下圖示範電視與 VCR、VCD 或 DVD 播放機的連接方式。實際的接線方式會因為設備的品牌和機型不同而有所差異。關於每種設備的詳細說明，請參閱各 AV 設備隨附的使用手冊。

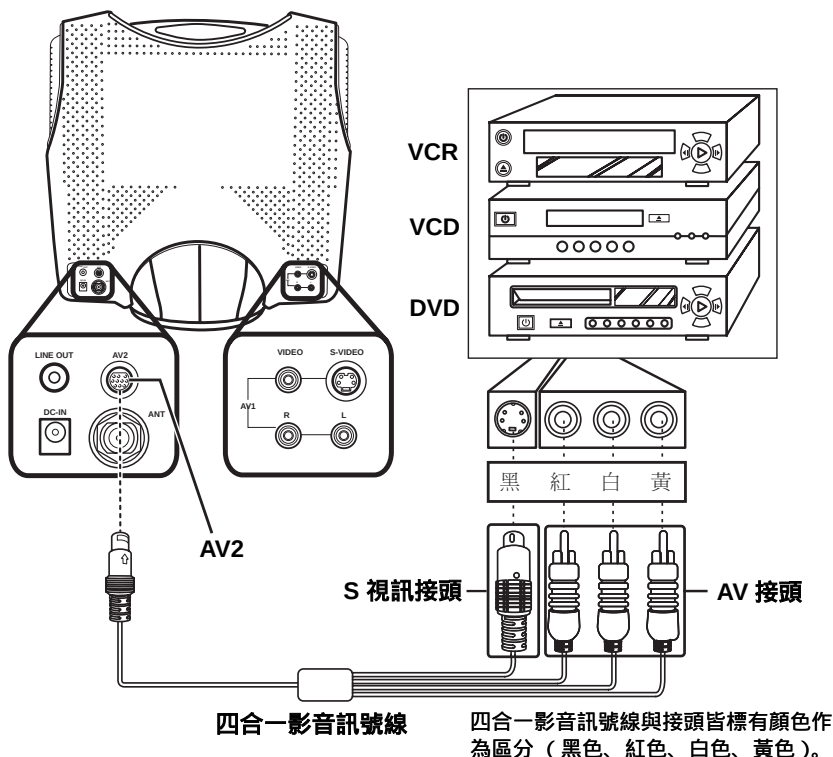

連接攝影機

下圖示範電視與攝影機的連接方式。實際的接線方式會因為設備的品牌和機型不同而有所差異。關於每種設備的詳細說明，請參閱各攝影機隨附的使用手冊。

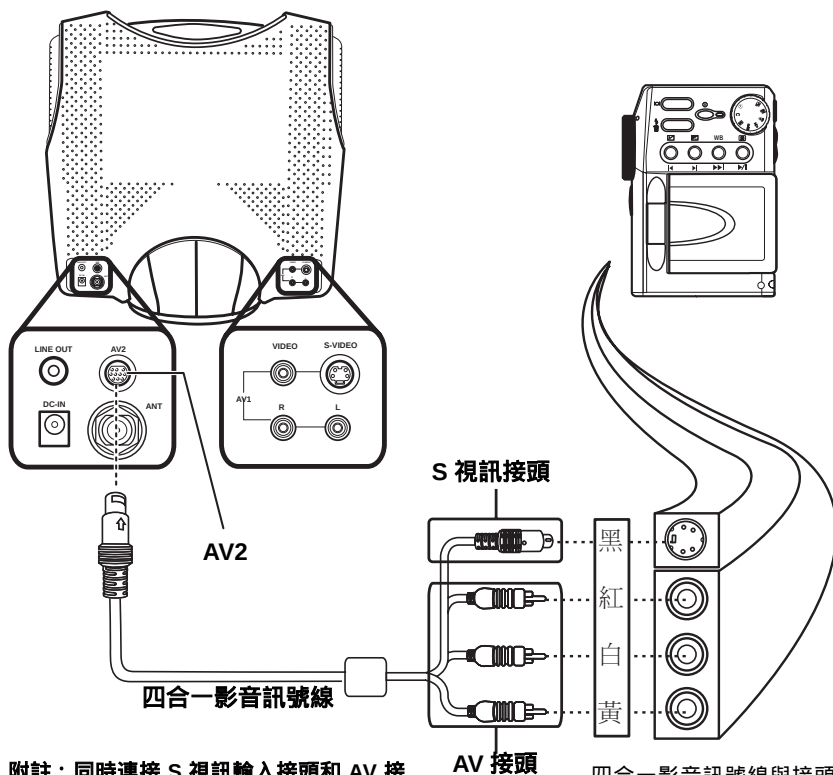


附註：同時連接 S 視訊輸入接頭和 AV 接頭時，以 S 視訊輸入接頭的訊號為優先。

四合一影音訊號線與接頭皆標有顏色作為區分（黑色、紅色、白色、黃色）。

連接耳機

除了內建喇叭，您也可以利用耳機收聽電視的節目。依圖示連接耳機與耳機輸出插孔。

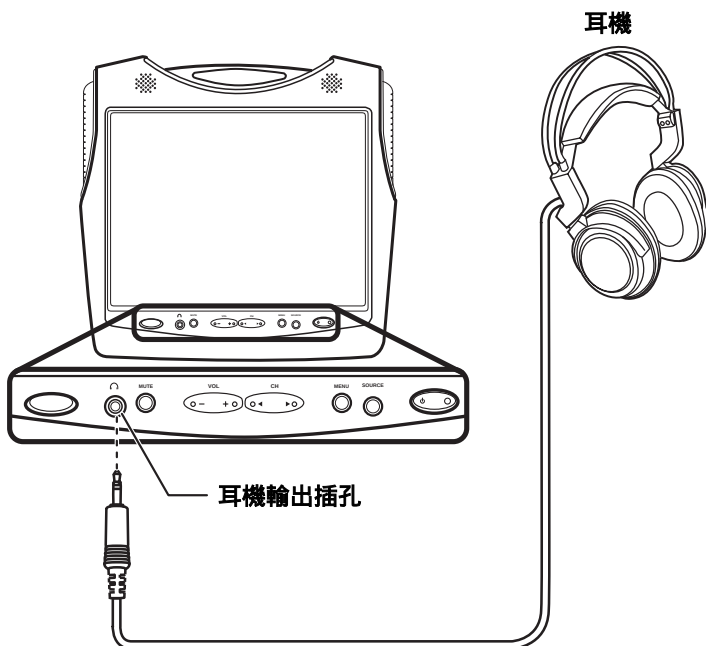


附註

- 本產品不另附耳機。
- 插入耳機時，將同時關閉電視的內建喇叭聲音輸出。


連接擴大器或內建擴大器之喇叭

連接外接擴大器或喇叭的輸出插孔，提供更佳的音效品質。請參閱以下圖示。

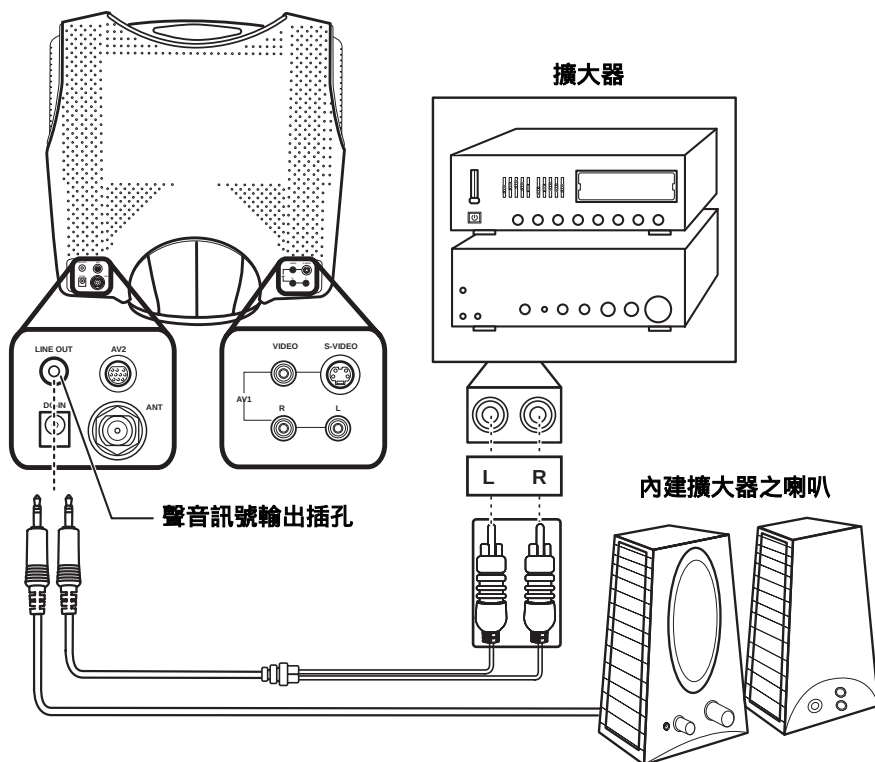


連接電源轉換器

- 1 依照圖示連接電源線與電源轉換器。
- 2 將電源轉換器接頭插入電視後面板的 DC-IN 輸入插座。
- 3 再將電源線另一端的插頭插入電源插座。

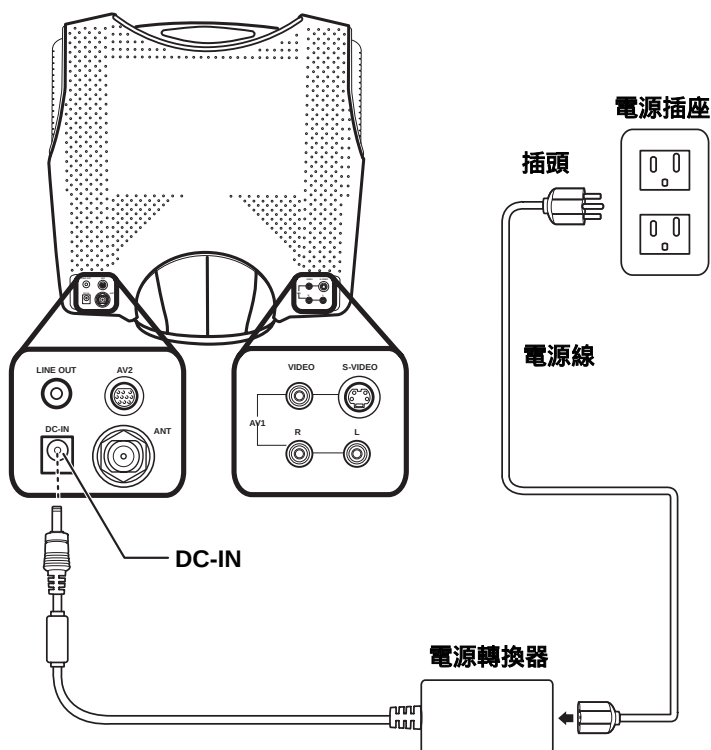


使用遙控器

為達最佳操作效果，使用遙控器時，應將遙控器置於螢幕正前方，並與螢幕保持 5 公尺以內的距離。瞄準訊號感應器時的角度的，請勿超過左右 30 度的範圍。請參閱以下圖示。

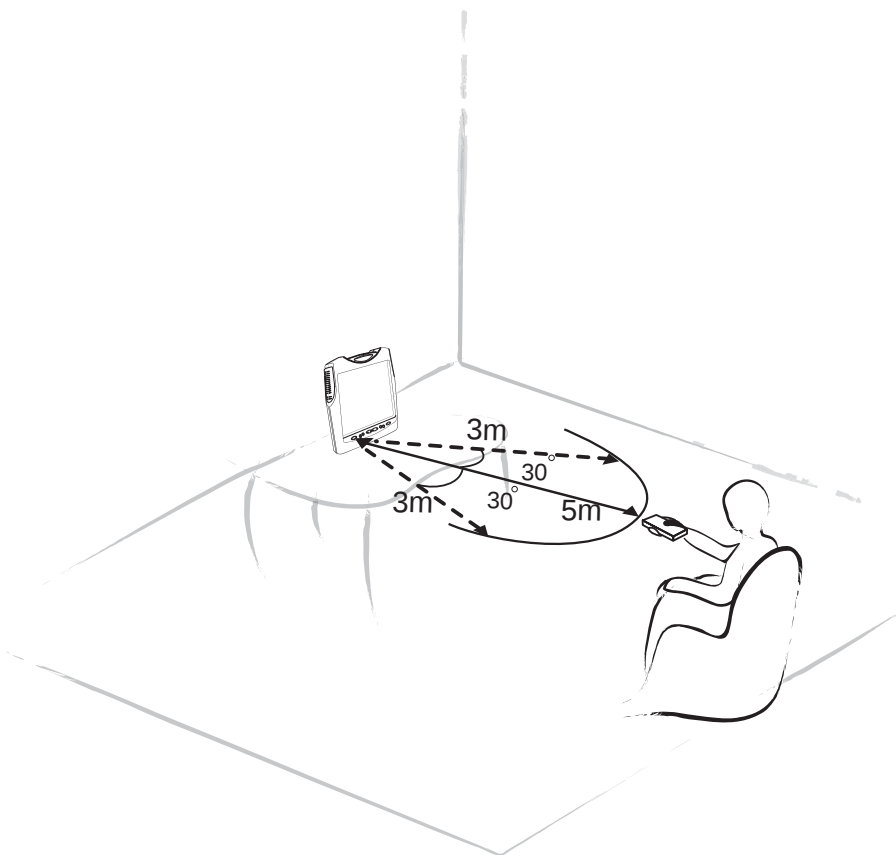


開啟 / 關閉電視

- 1 按下遙控器或電視控制面板上的 **POWER** 按鈕。電視前方的電源指示燈會由紅色轉為綠色，表示電源已開啟。
- 2 再次按下 **POWER** 按鈕。電源指示燈由綠色轉為紅色時，則表示電視處於待機（關閉）狀態。

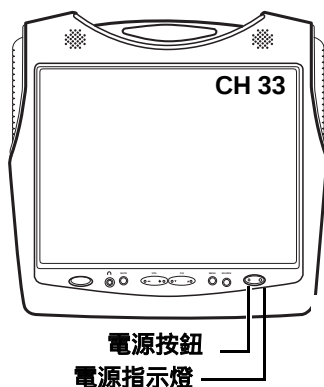

選擇頻道

- 1 按頻道遞增按鈕 (CH UP) 逐一增加頻道號碼。
- 2 按頻道遞減按鈕 (CH DOWN) 逐一減少頻道號碼。
- 3 利用遙控器的數字按鈕直接輸入頻道號碼。螢幕右上方會顯示頻道號碼。

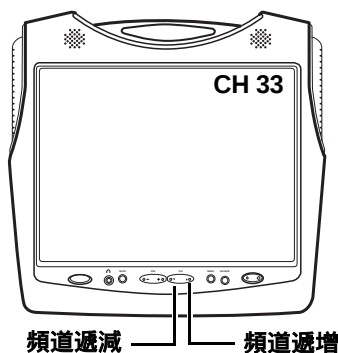


切換訊號來源

按 **SOURCE** 按鈕選擇其他訊號源。

畫面右上方會依此順序顯示頻道號碼、影音 1 和影音 2。

附註


除了一般影音訊號之外，電視也支援 S 視訊輸入訊號。電視會自動偵測訊號型式，並在同時偵測到兩個訊號時以 S 視訊輸入的訊號為優先。

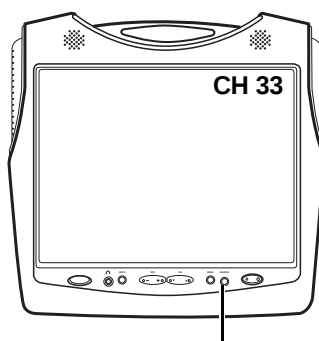

影音來源切換

調整音量

- 1 按音量遞增按鈕 (VOL UP) 提高音量。
- 2 按音量遞減按鈕 (VOL DOWN) 降低音量。
- 3 按 **MUTE** 按鈕。畫面右上方會顯示「靜音」，並且暫時關閉聲音。
- 4 再次按下 **MUTE** 按鈕回復原始音量。

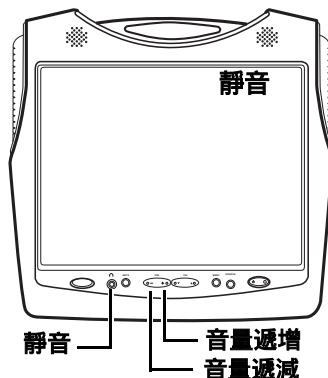


調整主選單設定值

選單系統提供快速簡易的方式，以便您調整電視的設定。本章在說明變更各項調整設定的方式。您可以使用前控制面板或遙控器調整 OSD 設定。

按鈕說明	前控制面板
MENU (選單)	MENU
CH UP (頻道遞增)	CH▲
CH DOWN (頻道遞減)	CH▼
VOL UP (音量遞增)	VOL+
VOL DOWN (音量遞減)	VOL-

以下章節在說明利用前控制面板調整 OSD 選單設定的方式。

OSD 設定選單




按 **MENU** 按鈕進入主選單畫面。

顯示主選單。

附註

按下 MENU 按鈕，以隨時離開 OSD 選單與子選單。重複按 MENU 按鈕，可離開 OSD 選單與子選單，並返回一般收看模式。

畫面設定



按 **MENU** 按鈕進入主選單畫面。

按 **VOL UP** 按鈕 進入畫面設定選單。


附註

您可以使用前控制面板或是遙控器上面的箭頭按鈕來操作 OSD 畫面。

亮度




1 按 **VOL UP** 按鈕。顯示亮度調整刻度。



2 按 **VOL UP** 按鈕提高亮度。

3 按 **VOL DOWN** 按鈕降低亮度。



4 按 **MENU** 按鈕確認設定，然後返回畫面設定選單。

附註


選單畫面消失時，將會自動變更成為新的設定。

	最大值	一般	最小值
亮度	+12	0	-12

對比



- 1 按 CH DOWN 按鈕選擇對比。
- 2 按 VOL UP 按鈕。顯示對比調整刻度。



- 3 按 VOL UP 按鈕增加對比。
- 4 按 VOL DOWN 按鈕降低對比。
- 5 按 MENU 按鈕確認設定，然後返回畫面設定選單。

附註
選單畫面消失時，將會自動變更成為新的設定。

	最大值	一般	最小值
對比	30	15	1

清晰度



- 1 按 CH DOWN 按鈕選擇清晰度。
- 2 按 VOL UP 按鈕。顯示清晰度調整刻度。



- 3 按 VOL UP 按鈕提高清晰度。
- 4 按 VOL DOWN 按鈕降低清晰度。
- 5 按 MENU 按鈕確認設定，然後返回畫面設定選單。




附註
選單畫面消失時，將會自動變更為新的設定。

	最大值	一般	最小值
清晰度	+8	0	-8

色相



- 1 按 **CH DOWN** 按鈕選擇色相。
- 2 按 **VOL UP** 按鈕 顯示色相調整刻度



- 3 按 **VOL UP** 按鈕將色相調向綠色色譜。影像會漸漸偏綠。
- 4 按 **VOL DOWN** 按鈕將色相調向紅色色譜。影像會漸漸偏紅。
- 5 按 **MENU** 按鈕確認設定，然後返回畫面設定選單。

附註
選單畫面消失時，將會自動變更成為新的設定。

	最大值	一般	最小值
色相	+24	0	-24

色濃度



- 1 按 CH DOWN 按鈕選擇色濃度。
- 2 按 VOL UP 按鈕。顯示色濃度調整刻度。



- 3 按 VOL UP 按鈕增加色濃度。
- 4 按 VOL DOWN 按鈕降低色濃度。
- 5 按 MENU 按鈕確認設定，然後返回畫面設定選單。

附註
選單畫面消失時，將會自動變更成為新的設定。

	最大值	一般	最小值
色濃度	+24	0	-24

色溫



1 按 CH DOWN 按鈕選擇色溫。

2 按 VOL UP 按鈕。顯示括弧中的目前設定閃爍。

天然色

按 VOL UP 按鈕選擇天然色，然後按 MENU 按鈕。括弧中會出現「天然色」。

暖色系

按 VOL UP 按鈕選擇暖色系，然後按 MENU 按鈕。括弧中會出現「暖色系」。


冷色系

按 VOL UP 按鈕選擇冷色系，然後按 MENU 按鈕。括弧中會出現「冷色系」。

附註

預設的色溫為天然色。

預設值

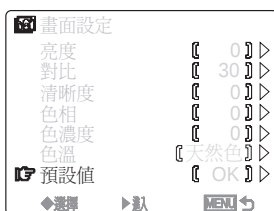


- 1 按 **CH DOWN** 按鈕選擇預設值。
- 2 按 **VOL UP** 按鈕。括弧中會出現「OK」。所有畫面設定會回復成預設值。

附註

預設功能會刪除所有其他的畫面設定。

音效設定



按 **MENU** 按鈕進入主選單畫面。

1 按 **CH UP / CH DOWN** 按鈕選擇音效設定。

2 按 **VOL UP** 按鈕進入音效設定選單。

附註

您可以使用前控制面板或是遙控器上面的箭頭按箭來操作 OSD 畫面。

高音



1 按 VOL UP 按鈕 顯示高音調整刻度



2 按 VOL UP 按鈕增加高音。

3 按 VOL DOWN 按鈕降低高音。



4 按 MENU 按鈕確認設定，然後返回音效設定選單。


附註
選單畫面消失時，將會自動變更成為新的設定。

	最大值	一般	最小值
高音	+24	0	-24

低音



- 1 按 CH DOWN 按鈕選擇低音。
- 2 按 VOL UP 按鈕 顯示低音調整刻度



- 3 按 VOL UP 按鈕提高低音。
- 4 按 VOL DOWN 按鈕降低低音。
- 5 按 MENU 按鈕確認設定，然後返回音
效設定選單。

附註
選單畫面消失時，將會自動變更成為新的設定。

	最大值	一般	最小值
低音	+24	0	-24

平衡



- 1 按 CH DOWN 按鈕選擇平衡。
- 2 按 VOL UP 按鈕。顯示平衡調整刻度。
- 3 按 VOL DOWN 按鈕將聲音移往左側喇叭。
- 4 按 VOL UP 按鈕將聲音移往右側喇叭。
- 5 按 MENU 按鈕確認設定，然後返回音效設定選單。

附註
選單畫面消失時，將會自動變更成為新的設定。

	左	一般	右
平衡	-24	0	+24

環場



- 1 按 CH DOWN 按鈕選擇環場。
- 2 按 VOL UP 按鈕進入設定欄。
- 3 按 VOL UP 按鈕開啟 / 關閉環場。
- 4 按 MENU 按鈕確認選擇。

增強模式



- 1 按 CH DOWN 按鈕選擇增強模式。
- 2 按 VOL UP 按鈕進入設定欄。
- 3 按 VOL UP 按鈕開啟 / 關閉音量增強模式。
- 4 按 MENU 按鈕確認選擇。

附註

開啟音量增強模式會提高音量，但如果輸入訊號超過設備規格，則可能會出現音效失真。

預設值




- 1 按 **CH DOWN** 按鈕選擇預設值。
- 2 按 **VOL UP** 按鈕。括弧中會出現「OK」。所有音效設定會回復成預設值。

附註

預設功能會刪除所有自訂的音效設定。

頻道設定




按 **MENU** 按鈕進入主選單畫面。

- 1 按 **CH UP/ DOWN** 按鈕選擇音效設定。
- 2 按 **VOL UP** 按鈕進入頻道設定選單。


附註

您可以使用前控制面板或是遙控器上面的箭頭按鈕來作 OSD 畫面。

電視 / 有線電視

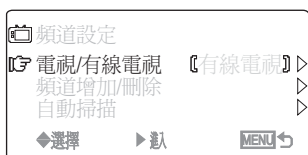

1 按 **VOL UP** 按鈕。括弧中的閃爍顯示為目前之設定。

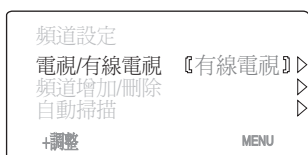

接收有線電視

按 **VOL UP** 按鈕選擇有線電視，然後按 **MENU** 按鈕。括弧中會出現「有線電視」。



接收無線電視

按 **VOL UP** 按鈕選擇電視，然後按 **MENU** 按鈕。括弧中會出現「電視」。

附註

預設值設定為「有線電視」。

頻道增加 / 刪減



- 1 按 **CH DOWN** 按鈕選擇頻道增加 / 刪減。
- 2 按 **VOL UP** 按鈕。選單項目顯示切換到以下畫面。
- 3 按前控制面板上的 **CH UP / DOWN** 選擇頻道。

增加頻道

然後按 **VOL UP** 按鈕增加選擇的頻道。增加的頻道號碼會由黃色顯示為綠色。

刪減頻道

然後按 **VOL DOWN** 按鈕刪減選擇的頻道。刪減的頻道號碼會由綠色顯示為黃色。

附註

您仍然可以利用遙控器的數字按鈕輸入頻道號碼，選擇觀賞已刪減的頻道。不小心刪減頻道時，可再次增加該頻道。

自動掃描




1 按 CH DOWN 按鈕選擇自動掃描。

2 按 VOL UP 按鈕開始自動掃描。電視掃描可收看的頻道時，畫面會顯示遞增的頻道。

附註

掃描完成後，畫面會顯示在第一個搜尋到的可收視頻道。

其他功能



按 **MENU** 按鈕進入主選單畫面。



- 1 按 **CH UP / CH DOWN** 按鈕選擇其他功能。
- 2 按 **VOL UP** 按鈕進入其他功能選單。

附註

您可以使用前控制面板或是遙控器上面的箭頭按鈕來操作 OSD 畫面。

定時關機


定時關機會在到達設定時間後自動關閉電視。



- 1 按 **VOL UP** 按鈕選擇值：關 30 60 90 或 120 分鐘。



- 2 按 **MENU** 按鈕確認選擇。



您也可以按遙控器的 **SLEEP** 按鈕，選擇 30、60、90 或 120 分鐘。電視螢幕會顯示設定。

每 10 分鐘會在螢幕上更新顯示剩餘的時間。在最後一分鐘時，定時關機顯示會閃爍。

顯像時間

本設定讓您在完成所有設定時，OSD 停留在螢幕的時間。



- 1 按 **CH DOWN** 按鈕選擇 OSD 顯像時間。
- 2 按 **VOL UP** 按鈕。括弧中的閃爍顯示為目前之設定。
- 3 按 **VOL UP** 按鈕選擇值：20、40 或 60 秒鐘。
- 4 按 **MENU** 按鈕確認選擇。

語言選擇



- 1 按 **CH DOWN** 按鈕選擇語言。
- 2 按 **VOL UP** 按鈕。括弧中的閃爍顯示為目前之設定。



- 3 按 **VOL UP** 按鈕選擇英文或中文。
- 4 按 **MENU** 按鈕確認選擇。

附註

預設的顯示語言是中文。




清潔電視前請先關閉電源。



為達最佳效果，請使用乾淨的抹布清除螢幕上的灰塵和指紋。




請勿使用酒精、甲醇、汽油、其他石化產品或溶劑擦拭電視外殼，以免腐蝕外殼塗裝。請使用乾淨軟布和中性清潔液擦拭外殼。



請使用乾布擦拭機身上的皮製零件，並使皮製零件保持乾燥。請將電視放置在遠離水氣的地方，避免皮革受潮。



請小心而適切地拔除電源插頭。拔掉插頭時請握住插頭，不要拉扯電源線。



請整理電源線及其他連接線，避免連接線因糾結或彎曲而受損，導致漏電或引起火災。

問題	解決方法
沒有畫面和聲音。	- 請正確連接電源線。 - 按控制面板或遙控器的 POWER 按鈕。 - 按 SOURCE 按鈕，選擇連接的影像來源。 - 按頻道選擇按鈕，切換至其他電視台。 - 檢查電視 / 有線電視 OSD 設定。請參閱第 47 頁的「電視 / 有線電視」。 - 確認已正確連接所有接線。
沒有畫面或畫面不清楚，但有聲音。	- 檢查天線及訊號線的連接。 - 在 OSD 選單中調整亮度。請參閱第 33 頁的「亮度」。
畫面只有黑白兩色。	在 OSD 選單中調整色濃度。請參閱第 37 頁的「色濃度」。
有畫面，但沒有聲音。	- 按控制面板或遙控器的音量遞增按鈕。 - 確認立體聲 / 雙語設定選項已設定為立體或單聲道。
其中一個內建喇叭沒有聲音。	在 OSD 選單中調整聲音的平衡。請參閱第 43 頁的「平衡」。
使用有線電視時，無法接收某些電視頻道。	請試著使用 OSD 「電視設定」選單中的自動搜尋功能。請參閱第 49 頁的「自動掃描」。
重設電視設定。	使用 OSD 畫面與音效設定選單中的預設功能。

問題	解決方法
無法操作選單。	OSD 項目呈現藍色時，表示系統無法設定該項目。例如，在電視模式中可以設定影像設定。
沒有影像，但有聲音。	確認已正確連接視訊連接線。
沒有聲音，但有影像。	- 確認來源設備運作正常。 - 調高音量。 - 確認音源線已牢牢接上。 - 關閉靜音功能。
畫面影像顛倒。	確認視訊線連接正常。
畫面出現白點。	- 調整天線的位置，並將天線架設在遠離道路和干擾源的地方。 - 檢查天線和視訊線路的接線。
影像模糊或重疊。	- 重新調整清晰度設定。 - 選擇高品質訊號的節目。 - 調整天線方向，或更換視訊連接線。

本產品資源回收方法有三：

1. 回收專線 (0800-085717): 民眾可洽詢免費資源回收專線，取得回收商資料，再與回收商聯繫回收時間及地點，請回收商幫忙回收。
2. 資源回收網站 (<http://recycle.epa.gov.tw>): 民眾可洽詢資源回收網站，查詢回收商資料，請回收商幫忙回收。
3. 清潔隊: 民眾可先電話聯繫地方清潔隊，約定時間地點後（通常會配合資源回收日作業），只要在約定時間前將廢家電搬至約定地點放妥，並不妨礙交通安全及環境污染，則無需付費，清潔隊即會至約定地點回收清除廢家電。

ST02-15A1	
螢幕尺寸	15 英吋
螢幕比例	4:3
最佳解析度	1024 (水平) x 768 (垂直)
有效顯示面積	304.1 mm (高) x 228.1mm (寬)
電視系統	NTSC
視訊系統	AV1：複合視訊 (RCA 插座 , 黃色 +S 視訊輸入) AV2：迷你 DIN 10 針腳 (複合輸入 + S 視訊輸入)
音效系統	AV1：L/R RCA 插座 (聲音輸入) AV2：迷你 DIN 10 針腳 L/R RCA 插座 (聲音輸入) 3.5 mm $\varnothing$ 耳機 / 線路輸出插座 (聲音輸出插座)
內建立體音效擴大器	2W + 2W
電源供應	100~240V、50/60 Hz、12V DC
耗電功率	42 W (最大值)
重量 (含腳架)	4.21 公斤
尺寸 (含腳架)	375.4 mm (高) x 381.4 mm (寬) x 136.4 mm (深)

螢幕比例 影片、影像或顯示畫面的長寬比。

無線電視 利用高頻電磁波播放視訊，使觀眾能收看電視頻道（標準無線電視）。

有線電視 有線電視的原始名稱為社區天線電視（Community Antenna Television）。利用同軸電纜取代傳統無線電播放（無線廣播）的方式，將電視、FM 無線電和其他服務傳送給消費者的一種電視廣播系統。

色溫 調整色溫能讓您設定白平衡。色溫的單位為 Kelvin（K）。色溫高會使畫面偏藍。色溫低會使畫面偏紅。

色相 色相、色濃度和亮度可用於測量色彩系統中的顏色。色相代表主要的顏色。

LCD 液晶顯示器。利用可曲光液態管狀顆粒（液晶）的一種顯示器。

主語 是特定音訊頻道（立體聲）。

聲音多重 允許接收主語音效以外的聲音。副語可以接收其他聲音，副聲道的內容可能是其他語言或完全不同的資訊，例如新聞。

RCA 端子 RCA 或音訊接頭是雙線（訊號和接地）同軸電纜的插頭和插座，普遍用於連接音訊和視訊元件。RCA 插座通常位於影音設備的後方。

色濃度 色彩飽和度，表示色彩中彩色含量。充分飽和的顏色鮮豔，而飽和不足的顏色則變淡。

S 視訊 將輝度訊號（Y）與彩色訊號（C）分開在不同的頻道，並藉以傳輸視訊的一種視訊接線規格。主要搭配攝影機、VCR 和高品質接收器與視訊放大器使用，以提供更清晰的影像。