

## 目錄

<b>1. 瞭解您的手機</b> .....	3
1.1 基本規格 .....	3
1.2 按鍵說明 .....	3
1.3 主選項 .....	4
1.4 圖示 .....	5
<b>2. 開始使用</b> .....	5
2.1 打開後蓋 .....	5
2.2 插入 UIM 卡 .....	6
2.3 安裝/取出電池 .....	6
2.4 為電池充電 .....	6
<b>3. 基本功能</b> .....	7
3.1 開機/關機 .....	7
3.2 撥打電話 .....	7
3.3 通話過程中的功能 .....	7
3.4 輸入法 .....	7
<b>4. Qma</b> .....	9
<b>5. 通話記錄</b> .....	9
5.1 未接來電/已接來電/已撥電話 .....	10
5.2 通話計時 .....	10
5.3 刪除全部 .....	10
<b>6. 娛樂</b> .....	10
<b>7. 鬧鐘</b> .....	10
<b>8. 電話簿</b> .....	11
8.1 記錄列表 .....	11
8.2 尋找記錄 .....	11
8.3 刪除記錄 .....	11
8.4 新增記錄 .....	12
8.5 複製/轉移 .....	12
8.6 參數設置 .....	12
8.7 快速撥號 .....	12
8.8 檢查容量 .....	12
<b>9. 訊息</b> .....	13
9.1 新建訊息 .....	13
9.2 收件箱 .....	13
9.3 寄件箱 .....	13
9.4 草稿箱 .....	14

---

9.5 常用語	14
9.6 刪除訊息	14
9.7 訊息設定	14
9.8 檢查容量	14
9.9 語音信箱	14
<b>10. 設定</b>	<b>15</b>
10.1 畫面設定	15
10.2 手機設定	15
10.3 通話設置	15
10.4 自動開機	16
10.5 自動關機	16
10.6 安全設定	16
10.7 系統	16
<b>11. 情境模式</b>	<b>17</b>
<b>12. 工具箱</b>	<b>17</b>
12.1 碼錶	17
12.2 計算機	17
12.3 世界時間	17
<b>13. 常見問題</b>	<b>18</b>
<b>14. 安全及注意事項</b>	<b>19</b>

#### 溫馨提示

本款用戶手冊適用於 OT-S211C 手機，如描述、圖片與實際產品有些微差別，請以實際產品為主。手機如有升級版本，不另行通知，請與我司客戶服務聯絡。

我司保留在不作任何預先通知的情況下對本手冊中內容作修改的權利。

# 1. 瞭解您的手機

## 1.1 基本規格

名稱	規格
手機	尺寸：98mm[長]×44mm[寬]×12.3mm[厚]
	重量：約 60g（含鋰電池）
螢幕解析度	128x128
電話簿	500 則
通話記錄	30 則
簡訊	350 則
鋰電池	額定容量：670mAh
	標準電壓：3.7V
	通話時間：約 100 ~ 180 分鐘
	待機時間：約 60 ~ 120 小時
	工作溫度：-10°C~+55°C

### 說明：

待機時間是指手機在不通話、不移動情況下的持續開機工作時間。待機時間和通話時間都與使用情況、網路情況、周邊環境等有關。

SAR 標準值為：2.0W/Kg，本機最大實測值為：1.49W/Kg

為減少電磁波影響，請妥善使用

## 1.2 按鍵說明



## 1.3 主選項

在主功能表中用導航鍵進入所要求的功能，選中後再次按左功能軟體進行確認。



Qma：  
Qma 為亞太電信加值服務功能



通話記錄：  
進入通話記錄



娛樂：  
進入手機內建的遊戲



鬧鐘：  
進入鬧鐘設置介面。



電話簿：  
進入電話簿，可以查看，新增聯繫人資料，選定聯繫人撥打電話，



訊息：  
讀寫發送訊息，瀏覽收件箱，發件箱中的訊息。調整訊息相關設置。



設定：  
可以對手機時間、日期、語言、接聽方式，安全等進行設置。



情境模式：  
通過該選項設置手機的聲音狀態。



工具箱：  
可設置或使用碼錶、計算機、世界時間等工具。

## 1.4 圖示

 電量指示

 靜音模式

 震動模式

 未讀訊息

 收件匣滿

 語音訊息

 未接電話

 啟動呼叫轉接：您的電話被轉接。

 鬧鐘開啓。


 漫遊指示。

 本地指示

 信號提示


## 2. 開始使用

### 2.1 打開後蓋

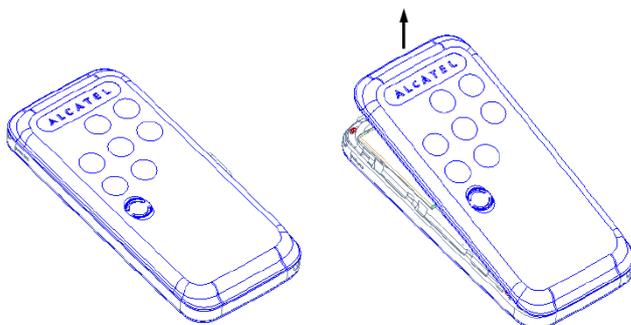

## 2.2 插入 UIM 卡

插入 UIM 卡後手機才能使用。長按關機鍵關機。將 UIM 卡的金屬接觸區向下，沿著箭頭所指方向插入卡槽，注意斜角的位置，取出 UIM 卡的時候，沿箭頭方向滑動 UIM 卡取出即可。

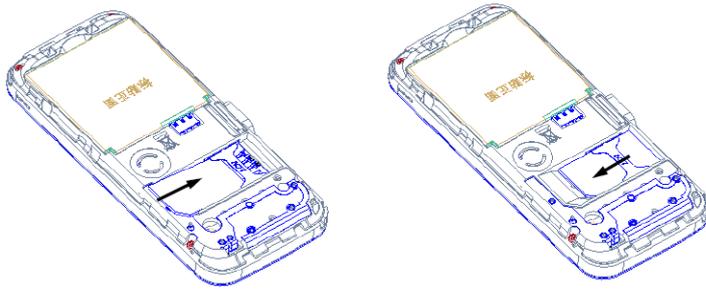

## 2.3 安裝/取出電池

打開後蓋，沿箭頭的方向移除電池。



## 2.4 為電池充電

注意：如果電量完全耗盡，手機會提前 20 分鐘發出低電量警報。

## 3. 基本功能

### 3.1 開機/關機

在電量充足的情況下，長按開機鍵開機。如果您開啓了手機密碼或 Pin 碼，開機後，螢幕上會提示您，待您輸入正確的密碼後，進入手機正常使用。關於 Pin 碼和手機密碼的詳細應用，請參見[功能表/設定/安全設定]。

開機時長按關機鍵關機。

### 3.2 撥打電話

#### 3.2.1 直接輸入號碼

待機狀態下，按數位鍵輸入對方的電話號碼，然後按撥號鍵接聽鍵撥打電話。

#### 3.2.2 通話記錄撥號

待機狀態下，按接聽鍵進入通話記錄畫面。在通話記錄畫面，可以按接聽鍵回撥目前號碼

#### 3.2.3 快速撥號

待機狀態下，長按 2~9 數位鍵，可以快速回撥設定的號碼，如果您沒有預先設定，手機會提示“快速撥號未設定”，按左軟鍵進入電話簿選擇號碼。詳細設定操作請參見[電話簿/快速撥號]。

#### 3.2.4 緊急呼叫

輸入 112 或者其他的緊急號碼然後按撥號鍵，在任何狀態下不論有無 UIM 卡，或者是 PIN 碼鎖定狀態下手機都可以進行緊急呼叫。

### 3.3 通話過程中的功能

在通話的過程中按左軟鍵，可進入功能目錄表。

### 3.4 輸入法

在進行通訊錄存儲、通訊錄查找、簡訊編輯等情況下要用到文字輸入法。

#### 3.4.1 文字輸入的操作順序

選擇輸入法；

進行文字輸入；

在輸入過程中可以隨時切換輸入法；

文字輸入完成，按確定鍵存儲退出。

### 3.4.2 輸入法的切換

在文字輸入狀態下，按“#”鍵可以隨時切換輸入法。

在注音輸入法的狀態下，長按“#”鍵進行輸入法切換。

在字母和英文輸入法的狀態下，按“\*”鍵可進行大小寫轉換。

### 3.4.3 輸入法的種類

手機共有注音、字母、智慧英文、數位四種輸入法。

### 3.4.4 輸入法介紹

標點及特殊符號的輸入

在文字編輯時，在字母和英文輸入法的狀態下，按“1”鍵，可以選擇輸入標點及特殊符號；數位輸入法狀態下按“\*”鍵輸入\*號，長按“\*”鍵可以進入特殊符號選擇框。英文輸入法的狀態

下，長按“\*”鍵可以進入特殊符號選項框。

注音輸入法

拼音字母在鍵盤上的分佈如下：

按鍵	用途
1	ㄅ(b) ㄉ(d) ㄚ(a)
2	ㄍ(g) ㄐ(j) ㄞ(ai)
3	ㄗ(zh) ㄗ(z) ㄛ(an) ㄝ(er)
4	ㄆ(p) ㄊ(t) ㄛ(o)
5	ㄎ(k) ㄑ(q) ㄟ(ei)
6	ㄔ(ch) ㄔ(c) ㄣ(en) ㄩ(y/i)
7	ㄇ(m) ㄋ(n) ㄜ(e)
8	ㄏ(h) ㄒ(x) ㄠ(ao) ㄠ(ou)
9	ㄕ(sh) ㄙ(s) ㄤ(ang) ㄨ(w/u)
*	ㄝ(f) ㄛ(l) ㄝ(e)-->(ie)
#	ㄝ(r) ㄤ(eng)-->(ong /eng) ㄩ(yu)-->(yu/v)
0	-

按數字鍵1~9 “\*”鍵和“#”鍵，螢幕會出現注音符號選擇框。

通過左右方向鍵選擇所需的注音符號，同時可以看到對應的候選字顯示在注音符號下方的候選欄裏，通過上下方向鍵、OK鍵或者左功能鍵對所需要的注音符號進行確認，此時可見黑色遊標顯示在候選字上，通過上下方向鍵對候選字進行翻頁，左右方向鍵移動遊標，通過左功能鍵或者OK鍵對選中候選字進行確認。所選的文字會輸入到檔編輯區中。注音輸入具有智慧聯想功能。文字輸入完畢，按右功能鍵返回文字區。

英文輸入法（英文）

英文字母在按鍵上的分佈見鍵盤顯示。

依次輸入單詞的各個字母，單詞即可自動拼出。如果拼出的單詞與所要輸入的單詞不一致，則按上下方向鍵選擇單詞；如果要將單詞的第一個字母切換為大寫，則按\*鍵，然後按確定鍵輸入，按“0”鍵輸入空格。

注意：

a) 由於我們提供的英文詞庫是兩萬個常用辭彙，如果在輸入正確的情況下，用方向鍵沒有找到您想用的辭彙，可以在字母輸入法下用多次按鍵的方法來輸入。

b) “\*” 鍵是用來使候選單詞小單詞全部小寫、單詞首字母大寫、單詞全部大寫之間迴圈切換的。字母輸入法（分為大寫字母和小寫字母輸入）

可以輸入單個字母或數字元，其在鍵盤上的分佈如下：

0	0
1	1, 常用符號
2	a, b, c, A, B, C, 2
3	d, e, f, D, E, F, 3
4	g, h, i, G, H, I, 4
5	j, k, l, J, K, L, 5
6	m, n, o, M, N, O, 6
7	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8	t, u, v, T, U, V, 8
9	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9

連續按動同一數位鍵切換所要輸入的字母，然後按右方向鍵向右移動遊標，按照同樣方式輸入其他字元。

數位輸入法（數位）

按數位鍵輸入相應的數位，按“\*” 輸入“\*”。

## 4. Qma

Qma 可以為您提供靈活的資訊功能，如金融資訊、休閒娛樂、氣象交通、查號服務、客戶服務等。Qma 所提供的功能由電信業者決定，該服務需 UIM 卡和網路的支援。

## 5. 通話記錄

在待機介面，按  鍵，可以看到撥出電話列表，按左右方向鍵可以對撥出電話列表，未接電話列表，已接電話列表進行切換。也可以通過功能表—通話記錄進入通話記錄功能表個選項：未接來電，已接來電，已撥電話，通話計時，刪除全部

## 5.1 未接來電/已接來電/已撥電話

功能表－通話記錄－未接來電/已接來電/已撥電話，進入各通話記錄子功能表，選擇左軟鍵出現詳情，儲存，通話，發送訊息，發送電話號碼，刪除選項

詳情：查看選中記錄的詳細資訊。

儲存：將選中記錄儲存進電話簿。

通話：呼叫選中記錄。

發送訊息：給選中記錄發送訊息。

發送電話號碼：將選中記錄的號碼發送給其他聯繫人。

刪除：刪除選中記錄。

## 5.2 通話計時

功能表－通話記錄－通話計時，可以查看所有已經來電，已撥電話，及全部通話時間記錄，並可以通過計時器歸零隨時對全部通話時間進行歸零操作。

## 5.3 刪除全部

功能表－通話記錄－刪除全部，可以對所有未接來電，已接來電，已撥電話及全部通話記錄進行刪除

# 6. 娛樂

手機有三款遊戲：俄羅斯方塊、紅磚襲擊、黑傑克，具體操作說明參閱手機遊戲說明。

# 7. 鬧鐘

用戶共可編輯 6 個鬧鐘。待機介面下，功能表－鬧鐘，顯示鬧鐘編輯頁面，選擇左軟鍵出現編輯，停用（選擇設置的鬧鐘時會出現），清空，全部清空四個選項

編輯：可對鬧鐘的狀態，時間，模式進行編輯，狀態為啓用與停用兩種，時間為 24h 制，模式有單天設置，週一至週五，週一至週六，及每天等模式

停用：停用該鬧鈴

清空：清空該鬧鈴所有設置  
全部清空：清空所有鬧鐘的設置

## 8. 電話簿

手機中可以存儲 500 筆聯繫人資訊。待機狀態下按右軟鍵可以直接進入聯繫人列表，也可以通過功能表－電話簿進入電話簿功能列表

### 8.1 記錄列表

功能表－電話簿－記錄列表, 進入聯繫人列表。選擇左軟鍵進入子功能表：詳細資訊，編輯記錄，普通撥號，發送短訊息，發送記錄，刪除記錄，複製記錄，尋找其他記錄

詳細資訊：查看聯繫人詳細資料

編輯記錄：進入對聯繫人資料進行編輯，對該聯繫人群組劃分，來電鈴聲進行選擇。

普通撥號：呼叫該聯繫人

發送短訊息：發動訊息給該聯繫人

發送記錄：將該聯繫人的詳細資料插入短訊編輯介面。

刪除記錄：從電話簿中刪除該聯繫人

複製記錄：將該聯繫人資料複製到 UIM 卡或手機中

尋找其他記錄：重新返回聯繫人列表，尋找其他聯繫人

### 8.2 尋找記錄

功能表－電話簿－尋找記錄，顯示尋找記錄子功能表：按姓名尋找，按群組尋找

按姓名尋找：用戶可以輸入或部分輸入要尋找的聯繫人的姓名，進行尋找

按群組尋找：用戶可以群組的方式進行查找，也可以在群組尋找中進行 UIM 卡上聯繫人的尋找

### 8.3 刪除記錄

功能表－電話簿－刪除記錄，進入聯繫人選擇刪除介面，左軟鍵選中要刪除的聯繫人，按 ok 鍵執行刪除操作

## 8.4 新增記錄

功能表－電話簿－新增記錄

功能表－電話簿－刪除記錄，如果在參數設置選中保存時選擇，則需要選擇儲存位置為手機或 UIM 卡。如果您選擇位置為 UIM 卡，那麼一則記錄只能輸入一個姓名和一個電話號碼；如果您選擇位置為手機，那麼一則記錄可以輸入姓名、三個電話號碼、傳真號碼，郵件地址、位址、網頁位址、備註、群組類別和選擇鈴聲記錄。

## 8.5 複製/轉移

功能表－電話簿－複製/轉移，進入電話簿記錄複製/轉移功能介面，可以針對 UIM 卡及手機的全部記錄進行複製或轉移的操作，也可以進入電話簿選擇單個或多個記錄進行複製

## 8.6 參數設置

功能表－電話簿－參數設置，進入參數設置子功能表列表：存儲方式，流覽方式。

存儲方式：對聯繫人資料內建存儲位置進行設置，可以選擇話機，UIM 卡或在儲存時選擇

流覽方式：對不同存儲位置的聯繫人是否顯示進行設置，可以選擇僅顯示 UIM 卡或僅顯示手機上的聯繫人，或者同時都顯示。

## 8.7 快速撥號

功能表－電話簿－快速撥號，可以編輯 2~9 鍵。如果目前數位鍵沒有設定時，按左軟鍵從電話簿裡選擇號碼；如果目前數字鍵已有設定時，按左軟鍵會彈出選單：設置號碼，清除設置。

設置號碼：重新在該鍵設置快速撥號

清除設置：將目前設定的號碼移除。

## 8.8 檢查容量

功能表－電話簿－檢查容量，進入可以查看聯繫人在話機及 UIM 卡中存儲的個數及全部儲存空間。

## 9. 訊息

按  鍵直接進入新訊息編輯介面或者按  鍵選擇訊息，進入訊息功能。

### 9.1 新建訊息

功能表－簡訊－新建訊息，進入編輯訊息畫面。編輯操作請參見“輸入法”。

在編輯簡訊畫面，按左軟鍵會彈出選單：發送、發送至多人、插入網路符號、插入聯繫人資訊、插入常用語和插入表情符號。

發送：發送新訊息至一個聯繫人

發送至多人：發送訊息給多個聯繫人，

插入網路符號：在訊息中插入常用網路符號

插入聯繫人資訊：在訊息中插入電話本中的聯繫人的各類資訊

插入常用語：在訊息中插入常用語。

插入表情符號：在訊息中插入表情。

### 9.2 收件箱

功能表－簡訊－收件箱，顯示資訊列表畫面，按左軟鍵顯示：查看、回覆、刪除、轉寄、回電，複製到 UIM 卡/手機記憶體，移至 UIM 卡/手機記憶體，

查看：查看目前資訊的詳細內容。在詳細內容畫面，按左軟鍵有選項訊息回覆、刪除、轉寄、提取詳情、回電、複製到 UIM 卡/手機記憶體，移至 UIM 卡/手機記憶體等功能選項。

回覆：給目前資訊的發件人回覆簡訊。

刪除：刪除目前資訊。

轉寄：將目前資訊的內容再次編輯並發送。

回電：回撥目前資訊的發件人號碼。

複製到 UIM 卡/手機記憶體：將該訊息複製到 UIM 卡或手機記憶體

移至 UIM 卡/手機記憶體：將該訊息剪切到 UIM 卡或手機記憶體

### 9.3 寄件箱

功能表－簡訊－寄件箱，顯示資訊列表畫面，按左軟鍵會彈出選單：查看、重發，轉寄、刪除。

查看：查看目前資訊的詳細內容。在詳細內容畫面，按左軟鍵有選項重發，轉寄和刪除。

重發：重新發送該條訊息

轉寄：將目前資訊再次編輯並發送。

刪除：刪除目前資訊。

## 9.4 草稿箱

功能表－簡訊－草稿箱，顯示資訊列表畫面，按左軟鍵會彈出選單：查看、刪除和轉寄。

查看：查看目前草稿箱裡的資訊。

刪除：刪除目前資訊。

轉寄：將目前資訊再次編輯並發送。

## 9.5 常用語

功能表－簡訊－常用語，顯示文字訊息列表畫面，按上/下方向鍵選擇短語，按左軟鍵彈出選單：

查看、發送，編輯，添加。手機出廠有 10 條常用語，用戶可對其自行編輯，此外用戶也可以另外新增 10 條常用語。

## 9.6 刪除訊息

功能表－簡訊－常用語，顯示訊息刪除功能介面，用戶可以對收件箱，寄件箱，草稿箱裏的訊息進行刪除，也可以根據短訊存儲位置，UIM 卡，手機記憶體進行刪除

## 9.7 訊息設定

功能表－簡訊－訊息設定，顯示子功能表：優先順序、送達報告，存儲位置，訊息有效期。

優先順序：可以選擇短信發送的優先順序順序，正常，緊急，特急。

送達報告：啓用或取消啓用此功能。如果您啓用狀態報告功能，那麼當您發送簡訊時，您的手機可以收到網路發回的確認資訊，提示簡訊發送成功或失敗。

存儲位置：可以選擇手機優先或卡優先儲存。如果您選擇手機優先，那麼接收到的資訊會優先儲存到手機裡，手機存滿後，才會儲存到卡中。

訊息有效期：對訊息有效時間進行選擇

## 9.8 檢查容量

功能表－簡訊－檢查容量，顯示手機和 UIM 卡的簡訊儲存情況。

語音信箱

功能表－簡訊－檢查容量，顯示子目錄：語音信箱，聽取語音訊息，語音信箱號碼

## 9.9 語音信箱

用戶可以查看語音信箱的條數，選擇 1，聽取語音訊息，選擇 2，清空本機語音信箱條數

聽取語音訊息：自動撥打亞太語音信箱號碼到語音資訊中心接聽取語音訊息留言，亞太語音信箱服務號碼為 777

語音信箱號碼：對語音信箱號碼進行設置

## 10. 設定

選項－設定，可以進入設定功能，在這裏可以對手機的一些參數進行設定。

### 10.1 畫面設定

待機圖片：設置待機桌面圖片。

桌面主題：設置手機顯示風格。

背光時間：設置背景燈亮的時間：10 秒，30 秒，50 秒，總是開啓

LED 控制：對訊息，通話，及鬧鐘的 LED 指示燈進行開關設置。

LED 顏色	位置	相關事件
橘紅色	上	有來電
白色	下	接收到簡訊
兩個燈同時亮		鬧鐘響

### 10.2 手機設定

語言選擇：選擇手機語言。有繁體中文及英文兩種

時間格式：設置時間格式。12 小時制或 24 小時制

日期格式：設置日期格式。dd/mm/yy, mm/dd/yy, yy/mm/dd

### 10.3 通話設置

應答模式：設置應答方式：選擇 任意鍵應答、翻蓋應答，發送應答、耳機應答，提示耳機自動

回應 然後按 Ok 鍵或者  鍵保存。所有的來電都可以按照設置的方式進行接聽

50 秒提示：通話 50 秒時會聽到手機提示音。

語音保密：此功能可以實現對通話的加密，防止通話被人監聽。

自動重撥：當手機發起以呼叫失敗的時候手機會自動撥號。

按鍵音長度：可以設置通話過程中對方能聽到的按鍵盤的聲音的長短。

網路設定：包括來電轉接和話中插撥。來電轉接是指手機可以轉移來電到其他的手機在以下幾種情況下：遇忙線轉接、無應答轉接、未接通轉接和無條件轉移。話中插撥（需要網路支援），當您接電話的過程中有新的來電，可以聽到來電提示音，您可以選擇接聽或拒接。

## 10.4 自動開機

開啓或關閉自動開機功能，設置自動開機時間。

## 10.5 自動關機

開啓或關閉自動關機功能，設置自動關機時間。

## 10.6 安全設定

選項－設定－安全設定，輸入手機密碼可以進入安全設置（默認手機密碼是 0000）這裏可以對電話簿、通話記錄、訊息進行加密設置

手機鎖設定：包括密碼開機和修改密碼。開啓手機鎖，在手機開機的時候需要輸入密碼。

PIN 碼設定：包括 PIN 碼檢測和修改 PIN 碼，當 PIN 碼檢測開啓的時候開機需要輸入 PIN 碼。

電話簿鎖定：對電話簿進行密碼保護，密碼同手機鎖密碼（0000）。

通話記錄鎖定：對通話記錄進行密碼保護，密碼同手機鎖密碼（0000）。

訊息鎖定：對訊息進行密碼保護，密碼同手機鎖密碼（0000）。

通話限制：可設置限制呼入呼出電話。

恢復原廠設定：選中此項，手機將恢復到出廠時的設定。請注意：恢復出廠設定之後，存儲在手機上的資訊將被刪除。

## 10.7 系統

待機時，選擇選項－設定－系統，顯示子功能表本地網路。進入本地網路選擇是否開啓或關閉漫遊

## 11. 情境模式

選項－情境模式，可以進入情境模式，在這個功能中可以根據所在的外部環境對手機的聲音狀態進行設置。

手機包括 5 種情境模式：正常模式、靜音模式、會議模式、戶外模式和免持模式。

按左軟鍵進入選項，可以進行以下操作：

啓動：使用選擇的情境模式。

編輯：可以對音量、來電鈴聲、訊息鈴聲、鬧鐘鈴聲、來電提示方式、訊息提示方式、未接電話提示、啓動鈴聲、關閉鈴聲和開關機提示進行設置。

恢復原廠設定：對選中情景模式中的設置恢復原廠設置。

## 12. 工具箱

### 12.1 碼錶

按  鍵碼錶開始計時，然後按  碼錶停止計時。在計時的過程中按  鍵是記錄前面時間，這裏可以保存 10 條記錄。一旦碼錶停止計時，按  鍵復位按  鍵退出碼錶。

### 12.2 計算機

您的手機有計算器的功能，可以進行簡單四則運算。通過數位鍵可以數入數位，“\*” 鍵輸入小數點，左軟鍵輸入正負號，右軟鍵刪除輸入數位，左方向鍵輸入減號“-”，右方向鍵輸入除號“÷” 上方向鍵輸入加號“+” 號，下方向鍵輸入乘號“x”，按 OK 鍵可以得到運算結果。

### 12.3 世界時間

這個功能可以幫助你去查詢全世界不同城市的時間，按方向鍵區選擇你想要查詢的城市。

## 13. 常見問題

如果您在使用手機時出現異常情況，請先參照下表排除。參閱下表後，如還未能解決問題，請與手機經銷商聯絡。

常見問題	檢查事項
無法充電	請檢查充電器是否正確連接到手機和電源插座； 請檢查是否使用專為本機設計的充電器。
無法開機	請檢查電量是否充足； 請檢查電池是否正確安裝； 請按電源鍵足夠長的時間。
已插入電話卡，但不能讀取電話卡的相關資訊	請檢查是否已正確的插入 UIM 卡； 請檢查您的 UIM 卡是否有效； 請檢查卡片金屬面是否有汙物，用乾淨的布擦拭。
手機提示“輸入 PUK 碼”	請聯絡系統商，獲取 PUK 碼。 用 PUK 碼解鎖。
無法撥打電話	請檢查電話號碼是否正確； 請檢查您是否位於服務區內。
通話品質差	請檢查手機接收訊號是否強； 如您在建築物內，請轉動手機或移到靠近窗戶處。
通話中，對方聽不到您的聲音	請檢查您的手機話筒是否被不明物阻塞。
聽筒聲音小	請檢查聽筒音量是否調到最大。
手機接收訊號不良或經常斷線	請檢查手機的天線是否損壞； 請檢查手機是否有很強的訊號； 若無訊號，請到訊號強的地方使用手機。
螢幕顯示“在服務區外”或“聯網失敗”等資訊	請檢查您是否在弱訊區（隧道內或被建築物包圍等），請移動所在位置，然後重試； 請檢查您是否試圖訪問未向系統商申請的服務選項功能。如果需要此服務選項，請聯絡系統商並瞭解詳細情況。
使用查看器時無法進行正常連接網路	(1) 系統商未提供此服務或您未申請此服務 請與您的系統商聯絡，諮詢如何申請及使用這些服務的資訊。 (2) 沒有進行正確的設定 請正確設定相關參數。

## 14. 安全及注意事項

請仔細閱讀以下規則，並遵守這些規則，以防危險和違法。

### 電子設備/醫療場所

- ◆ 在使用高精度控制的電子設備附近，請關閉手機，否則可能會導致電子設備故障或干擾這些設備。如火災報警器、自動門和其他自動控制設備等。
- ◆ 在醫院裡或在禁止使用手機的地方應關機。手機會影響電子設備和醫療儀器的正常工作，如心律調節器、助聽器以及其他一些醫療電子設備等。
- ◆ 調節器生產商建議手機和心律調節器間的距離至少保持在 15 釐米，以避免手機對調節器的潛在幹擾。攜帶手機時，不應該將其放在胸袋中，應使用與佩帶調節器不同側的耳朵接聽電話，以減少造成干擾的潛在因素。
- ◆ 請勿帶手機到手術室、重病監護室（ICU）或冠心病監護室（CCU）。
- ◆ 請注意手機的鈴聲、音量、振動的設定，以免對心臟病患者造成影響。

### 易燃易爆區域

- ◆ 在易燃易爆區域，請您關機。請勿安裝/取出電池、或給電池充電、使用手機，以免引起爆炸或火災，易燃易爆區域有：化工廠、空氣中含化學物質或微粒（如：顆粒、灰塵、金屬粉末）的區域。加油站、油庫。燃料區（如：船甲板下的艙體）。有爆炸危險標誌的區域。有“關掉雙向無線電設備”標誌的區域。通常建議您關閉汽車引擎區域等。

### 交通安全

- ◆ 在駕駛車輛時，請遵守所在地域或國家的相關規定，請勿在駕駛汽車時使用手機，以免發生危險。除非在緊急情況下，請使用免持通話裝置以保安全；否則請您先停車在路旁進行通話。
- ◆ 請勿將手機放在汽車安全氣囊上方或氣囊展開後能夠觸及的區域內，以免氣囊膨脹或破裂時，手機就會受到很強的外力，可能對車內人員造成嚴重傷害。
- ◆ 嚴格禁止在飛機上使用手機，請您在登機前關機。最好把電池和手機分離以防誤觸開機。

### 存放環境

- ◆ 為避免消磁，請保持手機遠離磁性物質，如磁碟片、信用卡等。
- ◆ 確保手機不與任何液體接觸，一旦發生此種情況，請立即關機並拆下電池，並儘快與代理商聯絡。
- ◆ 請勿將手機、電池及充電器放置於具有強大電磁場的器具中，如電磁鍋和微波爐，否則可能會導致電路故障、著火或爆炸。
- ◆ 請勿使手機、電池和充電器受到強烈的衝擊或震動，以免導致電池漏液、手機故障、過熱、著火或爆炸。
- ◆ 請勿將大頭針等尖銳金屬物品放在手機聽筒附近，手機聽筒的磁性會吸住這些物體，使用手機時可能造成傷害。
- ◆ 請勿將手機放在褲子或裙子背面的口袋中，以免坐下時損壞手機。

### 兒童健康

- ◆ 請將手機、電池和充電器放在兒童觸摸不到的地方，請勿在無人監管的情況下讓兒童使用手機、電池和充電器。
- ◆ 請勿讓兒童口含電池，因為電解液可能導致中毒。
- ◆ 請勿讓兒童接觸手機的小配件，否則可能使兒童因吞咽配件而造成窒息、堵塞食道等傷害。

### 操作環境

- ◆ 本手機裝有內置天線，在手機處於開機狀態時，如非必要，請勿接觸天線區域（在手機的頂部），以免影響通訊效果。
- ◆ 在雷雨天氣時，請勿在充電時使用手機，或者在室外使用手機，以免受到雷擊或其他傷害。
- ◆ 請勿在多灰、潮濕、骯髒或靠近磁場的地方使用手機，以免引起手機內部電路故障。請儘量保持手機乾燥，勿讓手機、電池、充電器接觸水及水氣；或者用濕手操作手機，以免導致設備短路、因腐蝕引起的故障、人員觸電。
- ◆ 當手機接觸耳朵時，請勿開機或關機，以免影響人體健康。
- ◆ 為符合射頻管理規定。當您佩帶手機或使用手機資料功能時，請保持天線與身體的距離至少為 1 英寸（2.5 釐米）。
- ◆ 若您因長時間使用手機遊戲，而引發身體不適（如癲癇、眩暈），請立即向醫院尋求幫助。
- ◆ 當您的手機正在使用免持功能時，請勿將手機放在耳邊，以免聲音過大損傷聽力。
- ◆ 在禁止使用手機場合，請嚴格遵守，務必將手機關機！

#### 清潔維護

- ◆ 進行清潔和維護前，請先關機，若此時還連接著充電器，則需要從電源插座上拔下充電器，同時斷開充電器與手機的連接，以免發生觸電、電池或充電器短路。
- ◆ 請勿用化學物質（如酒精、苯等）、化學洗劑、有磨砂性的清潔劑擦拭手機或充電器，否則可能會損壞元件或引起故障，可用微濕、防靜電的軟布擦拭。
- ◆ 請勿刮擦或塗改手機外殼，否則脫落的塗料可能會引起人體過敏。若發生了過敏反應，則需立即停用手機，並向醫院尋求幫助。
- ◆ 清潔電源插頭上的灰塵，並保持插頭的乾燥，以免造成起火。
- ◆ 如果手機及其配件不能正常工作，請原購買處尋求幫助。
- ◆ 請勿擅自拆卸手機及配件。

#### 環境保護

- ◆ 請遵守有關的手機包裝材料、耗盡電池和舊手機處理的當地法令，並儘量支持回收行動，請勿將廢棄手機或電池丟入垃圾桶中。
- ◆ 請將廢舊不用的鋰電池送至指定的地點，不要扔進垃圾桶中。



#### 緊急呼叫

- ◆ 在緊急情況下，若手機處於開機狀態且處於服務區內，可使用手機進行緊急呼叫，但是，因不能保證所有情況下網路都能連接，故在緊急情況下，不能將本手機作為唯一的聯絡方式。

#### 使用電池/充電器

- ◆ 只能使用手機製造商認可的電池、充電器，請勿使用錯誤型號的電池、充電器，否則可能引起爆炸。
- ◆ 請勿將電池投入火中，否則會導致電池起火或爆裂。請勿將充電器短路，以免引起設備故障、冒煙或起火。
- ◆ 請勿將金屬物、鑰匙、珠寶等導體與電池兩極對接，或接觸電池的端點，以免導致電池短路，以及因電池過熱而引起的身體傷害（如燒傷）。
- ◆ 若電源線已損壞（如導線外露、斷裂），或者連接插頭已經鬆動，則請勿繼續使用，以免發生觸電、充電器短路或火災。
- ◆ 請勿擅自拆卸電池或直接焊接電池兩極，以免引起電池漏液、過熱、起火或爆裂。
- ◆ 請勿將裝有水或其他液體的容器放在充電器旁，液體進入充電器後會造成漏電或其他故障。
- ◆ 如果電池漏液、冒煙或發出怪味，應立即停止使用，並使其遠離明火和人體，以免起火或爆裂傷人。
- ◆ 請勿在多灰、潮濕的環境中進行充電，並且電源線不能靠近加熱器皿。
- ◆ 電池在發貨後並沒有充滿電，使用前請至少充電 2 個小時。進行充電前，請確認充電器插

頭已正確插入電源插座。如果充電器插頭插入不當，可能會引起觸電、手機或電池起火或者爆炸，在充電結束需切斷電源時，請拔出插頭而勿扯拉電源線。

- ◆ 如果電池內部的液體飛濺到眼睛，切勿揉擦眼睛，否則會使視力受損，須立即用清水沖洗，並到醫院進行醫療處理。
- ◆ 充電器的電源線上禁止放重物，請勿損壞、改造、扯拉電源線，否則可能引起觸電或火災。
- ◆ 當電池不能正確裝入手機時，請勿用力擠壓電池，以免電池漏液或爆裂，請勿在開機狀態下取下電池。
- ◆ 若在充電或電池存放過程中，發現有變形、變色、異常發熱等情況，請立即取出電池，不再繼續使用，否則會引起電池漏液、過熱、爆裂或著火。
- ◆ 若長期不使用電池，請將電池充電後，放置在室溫下儲存。
- ◆ 請勿用濕手接觸正在充電的電源插頭，電源線、充電器，否則可能引起觸電。
- ◆ 如果水之類的液體不慎進入充電器中，請立即將充電器電源插頭從插座拔出，以防止過熱、起火或其他故障。

說明：本用戶手冊是基於繁體中文操作模式下的使用說明，在其他語言操作模式下略有所不同。

警告：原廠對於不遵守上述建議或不正當使用手機者，將不承擔任何責任。

Alcatel 標誌及 Alcatel 名稱是 Alcatel 所使用的商標，並擁有

TCT Mobile Limited 的授權保留所有權利©版權 2008

TCT Mobile Limited

TCT Mobile Limited 有權基於客戶的利益修改其產品說明

書內容，無需事先告知。