

手錶型號：BL5XXX
機芯號碼：E810/E811


A. 特色與部位名稱

本錶是一款**多功能太陽能光發電手錶**，可將光能轉換為電能，為手錶供電；具備了**全自動萬年曆**(包括閏年的日期，可自動變換至2100年2月28日為止)、**定時鬧鈴**、以1/20秒為單位，計時至59分59.95秒的**碼錶**、**第二時間**、**充電不足警示**、**節電**等功能。

本錶完全充電後，最長可運轉約9個月(省電功能2)。

使用前須知：

- 本錶是一只太陽能錶，使用前必須在陽光等強光下為本錶完全充電。為了讓時間與萬年曆正確運作，在
- 使用前請先進行**B.調校0位基準位置**；再進行**C.設定時間與日期**。

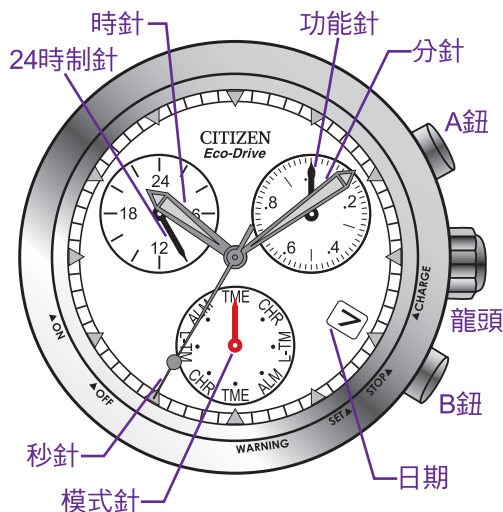

B. 模式的切換


本錶具備了：[TME]時間/日曆、[CHR]碼錶/0位基準位置確認、[L-TM]第二時間、[ALM]鬧鈴，共4種功能模式，可轉動龍頭，進行切換。

C. 0位基準位置確認與調整

C1. 0位基準位置確認

(1)轉動龍頭，將模式針轉至[CHR]碼錶/0位基準位置確認。

(2)將龍頭拉出至第1段，各針開始確認0位基準位置，各針停止轉動後，檢查時針、分針、秒針、24時制針及功能針是否會迅速移至0位置，且日期顯示1。

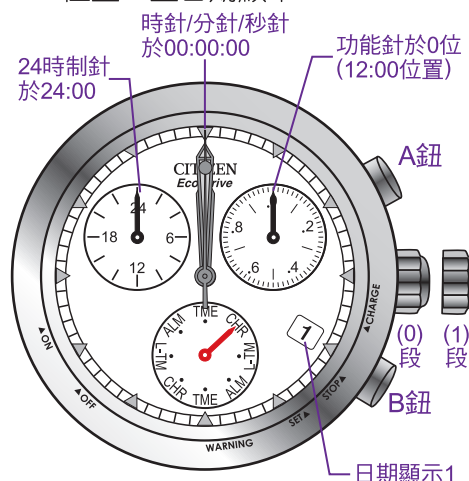

若各指針與日期不在0位基準位置，請進行C2，0位基準位置調整。

C2. 各針的0位基準位置調整

(1)將模式針設在[CHR]碼錶/0位基準位置模式。

(2)龍頭拉至第1段，轉動龍頭，調整日期(功能針轉動4圈，日期調整1天)，快速轉動龍頭，功能針可連續運轉；再次轉動龍頭，功能針會停止運轉。


(3)將日期調整至31後，按A鈕可微調功能針，讓功能針指向0位，日期顯示1。

(4)龍頭拉至第2段，調整24時制針與時、分、秒針。

(5)按A鈕可調整秒針，轉動龍頭，可以順時或逆時針調整時針與分針，時針與分針的改變會連動24時制針，請調整至正確的0位。

(6)將龍頭推回0段，再轉動龍頭，將模式針轉至[TME]時間/日曆，可進行時間及日期的調整。

D.時間與日期的設定(調校)

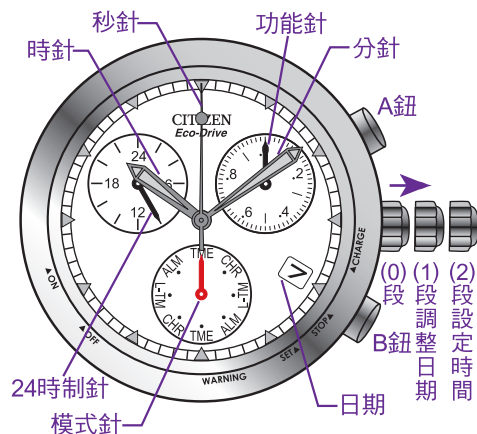

D1.時間的設定

- (1) 龍頭在0段，轉動龍頭，將模式針設在[TME]時間/日曆模式。
- (2) 龍頭拉至第2段，秒針會停在0秒位置。
- (3) 龍頭順時或逆時針轉動可調整24時制針、時針與分針。
- (4) 將龍頭推回正常位置。

D2.日期的設定


- (1) 龍頭在0段，轉動龍頭，將模式針設在[TME]時間/日曆模式。
- (2) 龍頭拉至第1段，秒針快速轉動至機芯記憶中的位置，功能針指示年份的位置。

(3) 順時針(向上)轉動龍頭，可調整日期。

(4) 按A鈕可調整年份(功能針指示年份位置，參照下圖類推)。



(5) 按B鈕可調整月份(秒針指示月份位置，參照下圖類推)。

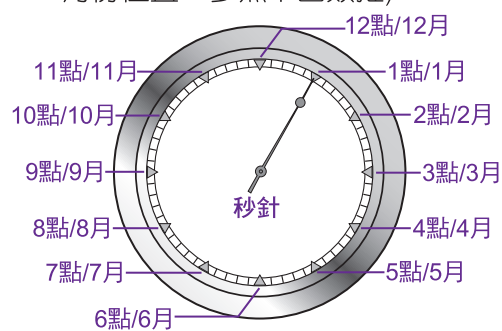


(6) 調整完畢，推回0段，秒針轉至目前秒數，回復時間運轉。

E.系統全復位/清除記憶

由於曾停止走動、受靜電影響或強烈撞擊等，本錶有可能無法正確運轉；凡遇到這些狀況請進行系統全復位操作，以清除不正常記憶。

1. 轉動龍頭，將模式針設在[CHR]碼錶/0位基準位置確認模式。
2. 將龍頭拉至第2段，待各指針停止運轉。

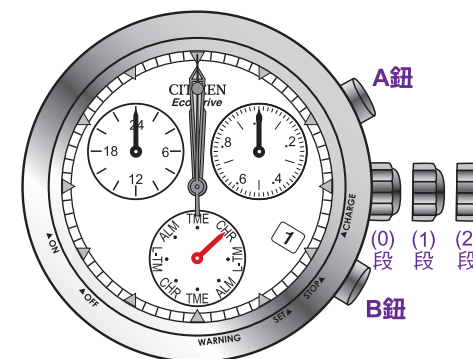

3. 同時按住A與B鈕，然後鬆開。本錶會發出一聲確認響音，各指針依序以功能針、24時制針、時針、分針及秒針進行示範運針，表示全復位操作完畢，清除錯誤記憶。
4. 由於記憶完全清除，請依照前述說明步驟(C&D)，進行0位基準位置的確認、時間與日期等設定。