

一、圖示說明：

1. 模式：

- ❄️ 冷氣
- 🌀 送風
- 🔥 暖氣

2. 室溫/設溫/告警：

- TEMP 25.0°C 顯示室溫
- SET 25.0°C 顯示設溫
- 88 顯示故障代碼 (操作說明-13)

3. 風速：

- 🌀 強速
- 🌀 中速
- 🌀 弱速
- FAN AUTO 自動風速

4. 面板鎖定：

- 🔒 顯示目前是否為鎖定狀態

5. 預約/定時：

- TMR ON 24_{hr} 預約開機
- TMR OFF 24_{hr} 定時關機
- 88 IP位置(1~31)

二、操作說明：

6. 電源：

按"POWER"鍵，可控制電源板ON/OFF。

7. 模式設定：


按"Mode"鍵，可依序選擇冷氣、送風、暖氣。

8. 風速設定：


- 按"Fan"鍵，可依序設定強速、中速、弱速、自動風速。
- 在送風模式下，無法設定自動風速。

9. 溫度設定：

- 按"▲"鍵一下，設溫上升0.5°C，最高可調至35°C。
- 按"▼"鍵一下，設溫下降0.5°C，最低可調至10°C。
- 在送風模式下，無法設定溫度。

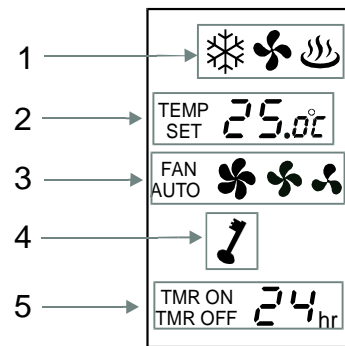

(圖一)

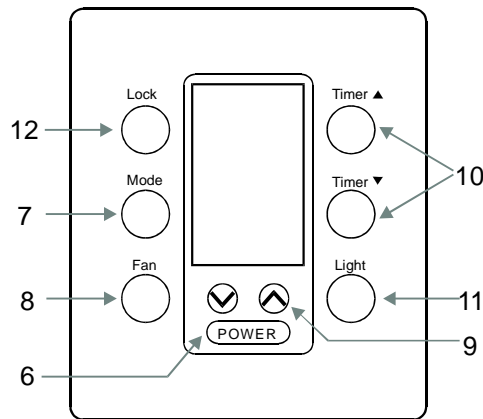

(圖二)

10. 預約/定時設定：

- 按"Timer▲"一下，預約/定時增加1小時。
- 按"Timer▼"一下，預約/定時減少1小時。
- 設定範圍1~24小時。

11. 液晶照明設定：

按"Light"鍵，可開啓或關閉液晶照明。

12. 面板鎖定設定：

- 按"Lock"鍵3秒，會出現"🔒"符號，代表除了鎖定鍵外，其餘按鍵皆無動作。
- 按"Lock"鍵3秒，原"🔒"符號就會消失，代表已解除按鍵鎖定。
- 當"🔒"閃爍時，代表主控目前為鎖定狀態，此時按鍵皆無動作。

13. 故障代碼：

- EE 表示 758 PN 電源板記憶體故障。
- EC 表示 758 PN 電源板與副控制面板間通訊失敗。(請檢查接線是否正確)
- E1 表示 758 PN 感溫器故障或斷線。
- FA 表示超溫告警。
- 當故障發生時，螢幕會持續顯示故障代碼(閃爍)。

三、安裝配線說明：

