

目录

功能概述	2
注意事项	3
认识机型	4
按键功能定义说明	6
主要界面显示说明	6
基本操作	10
系统菜单	10
音乐模式	11
视频模式	13
图片浏览模式	14
电子书	15
收音机功能	16
录音模式	18
浏览器	19
设置功能	19
使用 USB 磁盘	21
SD 扩充卡使用	21
AV OUT 高清输出功能	21
故障解决	21
申明	22

支持三语言

为了您能尽快轻松自如地操作索爱数码播放器，我们随机配备了内容详尽的用户手册，从中您可以获取有关的产品介绍，使用方法等方面的知识，在您开始使用 MP5 数码播放器之前，请仔细阅读我们随机提供的所有资料，以便您能正确使用产品。

功能概述


- 800*480 分辨率 1600 万色的 LTPS（低温多晶硅）高清显示屏
- 支持 MP3、WMA、WAV、FLAC 等音乐格式
- 支持 MPEG-4 (AVI) (1280*720P)、RMVB、RM (1280*720P) 高清视频格式
- 支持插卡功能 MININ SD 卡 128M/256M/512M/1GB/2GB/4GB/8GB
- 支持高清晰 JPEG、GIF、PNG、BMP 等格式图片浏览
- 数码录音，A-B 复读功能
- 节能设置：背光亮度可自由调节
- 多种播放模式：循环播放，顺序播放，随机播放，单曲循环，单曲播放
- 支持三国语言
- USB2.0 高速传输
- 支持电子书阅读，书签功能，自动浏览和自动翻页
- 立体声收音机功能
- 车载发射功能
- TV OUT 色差分量 720p（高清）输出功能
- 移动 U 盘功能，支持固件升级
- 支持操作系统：Windows98/SE/ME/2K/XP
- 使用温度：-5 至 40 摄氏度

注意事项

本手册含有重要的安全措施和正确使用产品的信息，为避免事故发生，请在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- 请不要将产品放在高温度、潮湿或灰尘多的地方使用，以免影响产品寿命
 - 避免摔落或强烈碰撞产品，不要让 LTPS 屏遭到猛烈震动，否则可能导致 LTPS 屏损坏或显示不正常
 - 请选择合适的音量，使用耳机不宜过大音量，若感到耳鸣，请调小音量或停止使用
 - 在下列情况下请充电：
 - A、电池电量图标显示空时
 - B、系统自动关机，再次开机后很快关机
 - C、操作按键没有反应
 - 本播放器采用的是高容量锂电池，可重复充电使用。在前几次充电必须充够 8 小时，并且每次用完电量再进行充电，以保证电池的使用寿命。
电池使用时间会因音量大小、播放文件类型、等因素来决定电池的可用时间。
 1. 如连接 DC 端口充电，当电池电量图标显示满格时，表明充电已满。（**本机连接 USB 口不能充电，充电一定要用 DC 端口充电**）
 2. 如使用随机赠送的充电器，充电前将充电器接入电源，再将 DC 延长线的一端插到充电器上，另一端插入 MP5 的 DC 端口，即可充电，当电池电量图标显示满格时，表明充电已满。
 3. 在充电的过程中，充电器和 MP5 机有一定的升温，属于正常现象。
- 注：**本机不能配用其他型号的充电器，否则会烧毁本 MP5 机本公司概不负责，如需要本机原装充电器请与我公司经销商联系。
- 播放器在格式化或正在进行上传和下载时请不要突然断开连接，否则可能导致程序出错。
 - 请勿自行拆卸产品，不要使用酒精、稀释剂或苯类来擦洗产品表面。
 - 不要在那些禁止使用电子设备的地区内使用该产品，比如在飞机上。
 - 请不要在驾驶或在街上行走时使用该产品，否则可能会引起事故。

- 系统软件会占用存储器容量，因此存储器总容量会小于实际容量。
- 本产品没有防潮和防水功能
- 非专业维修人员请勿自行更换电池，以免操作不当导致电池产生爆炸
- **认识机型**

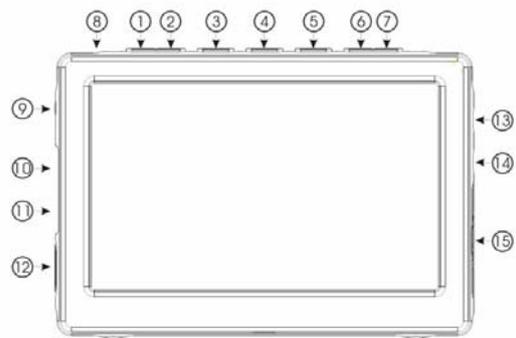

- | | | |
|---------|----------|-----------|
| ① 上一曲 | ⑥ 音量减 | ⑪ USB |
| ② 下一曲 | ⑦ 音量加 | ⑫ 电源开关键 |
| ③ 返回键 | ⑧ MIC | ⑬ 耳机孔 |
| ④ MODE键 | ⑨ A-B复读键 | ⑭ AV OUT |
| ⑤ PLAY键 | ⑩ Dc充电接口 | ⑮ MINI SD |

按键功能说明:

(1): ◀ 上一曲, 快退 (2): ▶ 下一曲, 快进 (3): C 短按返回 (4): MODE, 短按确认长按退出
(5): ▶|| 长按开关机, 短按暂停 (6): VOL-, 音量减 (7): VOL+, 音量加 (8): MIC, 录音(9): A-B 复读
键/长按锁键功能 (00): DC 直流充电接口 (01): USB USB 接口 (02): 拨动开关 电源开关键 (03): 耳机
孔 (04) AV OUT 电视输出接口 (05): MINI SD 卡插槽

主要界面显示说明

1、音乐模式



2、视频模式



3、数码相册



4、电子书



5、录音模式



6、收音机

7、设置模式



8 浏览器





基本操作

1. 开/关机
开机：拨动开关键为 ON 状态
长按 ▶|| 播放键 3 秒后开机。
关机：在主界面状态下长按 ▶|| 播放键 3 秒关机。（电量不足情况下，系统也会自动关机。）
2. 连接电脑及数据文件传输
启动电脑，然后通过 USB 连接线将机器与电脑连接，这样便可实现 USB 供电或进行 USB 数据传输，本机和电脑通过 USB 接口连接，可以作为一个 U 盘使用。您仅需要将喜欢的音乐直接拖放在 MP5 播放器里面就可以了，而不需要任何第三方的程序来实现。

系统菜单

1. 主界面

音乐播放

开机后进入主界面，通过按 **◀**或**▶** 键来选择所要的选项“音乐”“视频”“图片”“电子书”“录音”“收音机”“设置”“浏览器”八项中循环选择，并短按“**M**”键进入选项菜单。

※注：每次拷贝新歌曲文件和删除过歌曲文件，请顾客首先选择“**更新媒体库**”设置，拷贝的音乐视频才会被分配到相应的目录里面，进入音乐曲目列表，短按“**C**”键可以退出屏幕菜单。短按“**M**”键进入下一级目录，再长按“**M**”键可退出子菜单返回主界面。

操作：

1. 进入音乐子目录里面，有“正在播放”“歌曲搜索”“所有歌曲”“目录播放”“专辑”“艺术家”“标题”“播放模式”“后台播放”“更新媒体库”选项，通过短按 **◀**或**▶**键来选择自己的品味方式，播放/停止 在音乐播放状态下，将耳机与播放器连接，通过按 **◀**或**▶**键来选择要播放的歌曲文件，然后短按一下“**M**”键开始进入播放状态，短按“**▶||**”键播放或暂停。显示歌词
当播放歌曲的目录下有同名歌词文件 LRC 时，播放器将直接进入歌词显示界面。



2. **功能选项**

播放模式：循环播放，顺序播放，随机播放，单曲循环，单曲播放。

后台播放：关闭、打开

更新媒体库：在跨进新歌曲时，请选择此项。

4. **A-B 复读功能**

在音乐播放状态下，短按“**A-B**”键一次为“A”复读段的起始点，再短按“**A-B**”键一次为“B”复读段终点，再按“**A-B**”键一次取消 A-B 复读。

5. 音量调节：在音乐播放状态下，短按“**VOL+/VOL-**”键，来实现音量加减。



视频播放

操作:

在主界面里进入视频子目录，里面有“视频”“断点播放”“显示模式”“电视输出类型”，通过按 **◀** 或 **▶** 键来选择所要的功能选项，再选中“视频”进入视频列表，通过短按 **◀** 或 **▶** 键选中当中的视频文件，短按 **M** 键进入并播放，短按 **C** 键返回上一级菜单，长按 **M** 键退出到主界面。




- 1、 在视频播放界面下长按 **◀**或**▶**键快退或快进。
- 2、 在视频播放界面下，短按“**M**”键切换到视功能菜单，通过短按 **◀**或**▶**键来进行功能选择。短按“**M**”键确认，等 3 秒就功能菜单就会自动退出。
- 3、 音量调节:在视频播放状态下，短按“**VOL+/VOL-**”键，来实现音量加减。

切换到 TV: 在视频播放界面下短按 M 键两次，就切换到 TV 输出,再短按“M”键两次退出 TV 界面。
注意: 本机要同时插上 TV 线与音频线，TV 线插在本机的 TV OUT 孔，另一端的三个头分别插在电视的 R、G、B 上，也可以其中的任和一个插在电视的 VIDEO 口。音频线插在耳机孔，另一端的两个头插在电视的 L 和 R 输入孔。当输出方式为普通输出时，TV 线上的三个头的当中的任意一个插在电视的 VIDEO 输入口，当输出方式为就清时，TV 线上的三个头都要插上电视对应的 R、G、B、口这样才确保是高清色差输入，在电视上看高清电影。

数码相册

在主界面，通过按 **◀**或**▶**键来选择所要的选项“相片”，再短按“**M**”键进入，通过按 **◀**或**▶**键选择前一幅或后一幅图片，短按“**M**”键，弹出屏幕正下方菜单图标，第一个为旋转

图标，第二个为设置桌面图标，通过短按 ◀或 ▶键选择相应的设置，短按“M”键确认即可。
注：本机支持高清图片显示

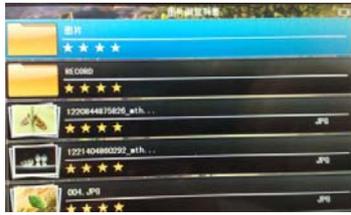

电子书

1. 下载 TXT 格式文件：
将机器与电脑连接，选择要下载的文件，将文件以 TXT 格式文档另存至可移动磁盘。
2. 阅读文件：
在主界面选择电子书选项，按“M”键进入，按 ◀或 ▶键来选择要阅读的文件，再短按“M”键开始阅读文件。阅读通过按 ◀或 ▶键上下翻页。在阅读界面下，短按“M”弹出 7 个功能菜单。
 - 1) 自动浏览：此功能用于自动换行以及换行时间设定，在此功能下再短按“M”键即可弹出设定的时间，短按“M”键确认会自动退到电子书界面执行此功能。
 - 2) 设置书签：此功能用于设定存储当前书签，短按“M”键确认即可，可以通过短按“C”键退到电子书界面。可以存储当前文件的四个书签。
 - 3) 获取书签：在弹出的屏幕菜单中，选择“获取书签”，然后在相应的位置短按“M”键确认即可。

- 4) 自动换页：在弹出的屏幕菜单中，选择自动换页时间，然后在相应的位置短按“M”键确认即可。
- 5) 字体大小：在弹出的屏幕菜单中，选择“字体大小”，二种选择：小字体，大字体
- 6) 字体颜色：在弹出的屏幕菜单中，选择“字体颜色”六种选择：白色，黑色，蓝色，绿色，红色，灰色。



在阅读时可根据右边进度条指示估算剩余内容多少。
 书签只对当前阅读文件操作，如阅读另外的文件，则书签需重新设定。
注：本机支持 TXT 格式文本，不支持其他格式的文本。

收音机功能

开机后进入主界面，通过按 **◀**或**▶** 键来选择所要的“收音机”，短按“MODE”键进入，进入收音

界先更新电台列表，再短按 **◀**或**▶** 键来选择所听的收音频率。(收听过程中一定要插入耳机作为天线，否则收不到电台)。



此机带音频发射功能，操作如下，先打开音频播放 MP3，然后退出到主界面，进入到收音机界面，选择“发射设置”，短按“M”键进入，在里面调节所想要的发射频率，按“M”确认，然后打开发射开关，最后按“M”即可进行音频发射。(发射过程中一定要插入耳机作为天线，否则发射不出信号)。

选择电台列表：里面有“内部列表”与“外部列表”选择，内部列表是指更新电后，电台列表里面所有更新过的电台频率，可以短按“M”在此里面选择所想听的电台；外部列表是指用电脑建一个以 FM.ini 文件，在里面输入以下格式方式，拷到磁盘里，更新外部列表即可收听您自己设定的频点。

```
[[FM]]
CH01=087800,中央台音乐之声
CH02=089800,深圳台新闻频道
CH03=097100,深圳台飞扬971
CH04=105700,南粤之声1057
CH05=106200,深圳交通台
```

录音模式

1. 录制

在主界面中进入准备录音状态，短按“M”键，调出屏幕菜单，通过短按 ◀▶ 或 ▶▶ 键进行相应的录音质量、录音音量、短按“▶▶”键可以开始或暂停录音，短按“C”键提示保存录音文件。短按“C”键并退出录音模式。录音界面如下，

2. 录音设置

在录音模式准备状态下，可以短按“M”进入屏幕菜单，并进入录音设置选项，在“录音质量”/“录音音量”二项选择中进行调整。其界面如下：



录音质量：里面有高，中，低三种录音质量选择。


录音音量：1，2，3，4，5 五项可选。级别越高，录音出来的声音越大，最好选择 3

注：录制的声音文件可在音乐播放菜单下找出并播放试听效果。如果显示屏上显示“空间满”代表没有空间记录新的录音文档，请删除其他的文档以释放空间

浏览器

1. 资源管理器

资源管理器为本机的一大功能特色，它可以让你更清晰明了的知道机器内部的文件类别及目录，便于文件目录分类别管理及查找。其界面如下：

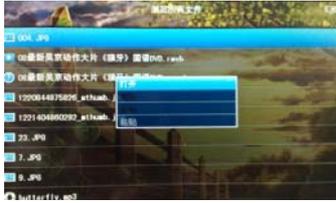

2. 操作模式

在资源管理器中，你可以选择你自己喜欢的音乐或视频文件等等，然后短按“M”键弹出菜单选项，里面有两项，通过上、下曲键选择播放、删除。

3. 文件夹说明

在资源管理器中有两个特殊的文件夹，文件名分别为“U盘”和“MINI SD”，前一个文件夹包含的内容为机器本身存储器所存储的文件，而后一个文件夹包含的内容是外接 MINI SD 卡上的文件内容。

设置功能

在主界面中，通过按 ◀◀或▶▶ 键来选择设置选项，短按“M”键进入设置界面，并通过按 ◀◀或▶▶键来选择设置的子项目。



- 关于本机：里面显示此机的一些基本信息，如软件版本，机型型号，内存使用状况等。
- 选择主题：里面有四张主题背景，可通过此菜单更换。在图片里面也可以选自己喜欢的图片更换背景。
- 显示设置
亮度调节：1，2，3，4，5 五种选项。
字体颜色：里面有“白色”“红色”“深红色”“绿色”“深绿色”“蓝色”“深蓝色”“蓝白色”“青兰色”“紫色”“深紫色”“黄色”“深黄色”“灰色”“黑色”15 种选项。
恢复默认背景：设置别的背景图片之后，选此项恢复出厂背景。
- 关屏时间：5 秒，10 秒，15 秒，20 秒，30 秒，一直打开六种选项。
- 语言：简体中文，繁体中文，English 三种选项。
- 喇叭：这里可以打开和关闭喇叭。
- 恢复默认设置：选此项可恢复到出厂设置。

使用 USB 磁盘

1. USB 显示模式

本机为高速 USB2.0 接口，传输速度可达 3M/S，标准移动磁盘功能，支持 windows2000 以上（不需要安装驱动程序）系统，经与 PC 连接后（稍等几秒钟），播放器显示为联机模式。

2. 充电显示模式

如果使用过程中电池电量过低，显示屏显示红色的关机大图标表示“电池电量低”，播放器会自动关机。您可以通过随机赠送的充电器给电池充电。在充电过程中电池图标显示“+”，充电完毕时，电池电量显示满格。电池约需要连续 4 个小时充电才能充满。（前两次使用必须充 8 个小时，）可以延长使用寿命

使用 MINI SD 卡扩充

将本机与电脑相连，会发现有两个可移动磁盘，前面的一个是本机的内置内存磁盘，另外一个就是 MINISD 卡的磁盘了。如果没有插卡的话，第二个磁盘就不能打开。本机支持 128M 到 8GB 的 MINI SD 卡的扩充。

插入：将 MINISD 卡的正面（带字的一面）朝下（以机器的显示屏方向为上面）稍微用力插入机器的卡座即与机器相连接，机器在此状态下就可以播放 MINI SD 卡内的文件了。

取出：将 MINI SD 卡轻轻往里推一下，MINI SD 卡会反弹一截，然后再取出。

注意：请不要在开机状态下执行插、拔卡 MINI SD 卡

使用 TV OUT 功能

将本机通过 TV-OUT 线与电视的视频，音频输出端口相连再进入到影视播放内选中切换到 TV 菜单后按两下 M 键后画面就可以转换到 TV 上。

故障解决

如果播放器无法正常使用，请检查以下几点：

问题症状	可能原因
无法开机	请查看播放器是否有电？连接电源适配器再次检查，如果充电后还是无

	法开机，请与我们的经销商联系。
机器死机	请将拨动开关，拨到 OFF 处断电然后再重新开机。
无法播放	请查看机器是否有电？ 请确保音量并不在 0 状态下，耳机的连接没有问题，确保耳机清洁。 损伤的音乐文件可能制造不同程度噪音，甚至不能播放，确保文件完整。 请重新在电脑系统上格式化磁盘。
无法上传/下载文件或在电脑上找不到盘符	确认计算机与播放器间是否正确连接。确认存储器的存储空间是否已满 确认 USB 线连接是否有损坏。
无法录制	请查看内存是否有足够的空间。请查看是否有电。
文字出现乱码	请确保您选择了正确的语言。请按关闭电源开关，然后再重新开机
升级后不能正常使用	请在 WindowsXP 下重新升级一下。

企业标准: SA-QB-2007001

产品执行标准: GB8898-2001, GB13837-2003, GB17625.1-2003

申 明

请用户务必在使用过程中自行对资料备份, 本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任, 也不对由此造成的其它间接损失承担责任. 同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解, 因此, 本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损坏负责, 并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。

本产品最终解释权归深圳索爱数码科技有限公司所有。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 (SA-QB-2007001) 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 (SA-QB-2007001) 标准规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>						

尊敬的顾客：

您好！非常感谢您选购索爱数码播放器，当您购买时请先核对下列赠送配件是否齐全。

整机	电源适配器	USB 线	耳机	TV 线	音频线	说明书	保修卡	合格证
√	√	√	√	√	√	√	√	√

您在核对中有任何疑问，请与经销商联系
索爱数码科技有限公司承诺
严格执行国家三包服务政策