# JSFD-2131 插芯式 ID 数码锁 安装指南



**受**工珠海优特电力科技股份有限公司

## 附录: 数码锁安装指南

锁扣

螺钉

此锁最佳适用门厚度:40 mm~60 mm。 安装前按装箱清单及图示检查配件数量是否齐全。 外面板 锁体 内面板 ID 码钥匙 锁头罩 锁头 锁扣固 锁扣套 定螺钉 锁体固 连接 锁头罩 锁头固 连接 转轴

螺杆

固定螺钉 定螺钉

定螺钉

## 安装过程图示


## 1 数码锁改变副锁舌、门磁舌方向方法


现场安装存在门的内开和外开情况,此时就要改变副锁舌和门磁舌的朝向。 改变方法如下图:


安装图例	安装说明
副锁舌	出厂时副锁舌方向。
	改变副锁舌方向方法: 1、用合适的 "一"字螺丝刀从锁体后部图示孔内把副锁舌推出锁体; 2、把副锁舌转动 180 度; 3、让副锁舌在弹簧力作用下缩回锁体。



## 2 更换执手方向:

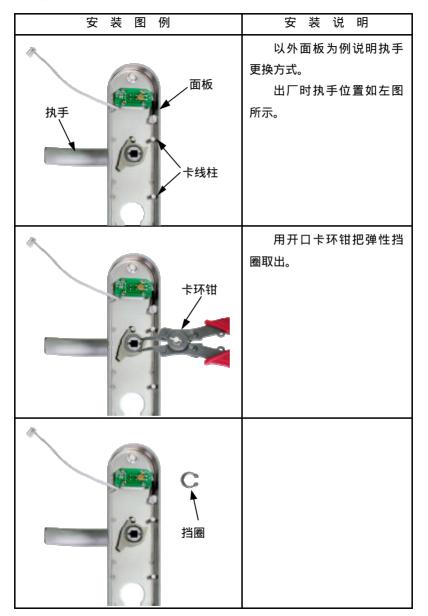

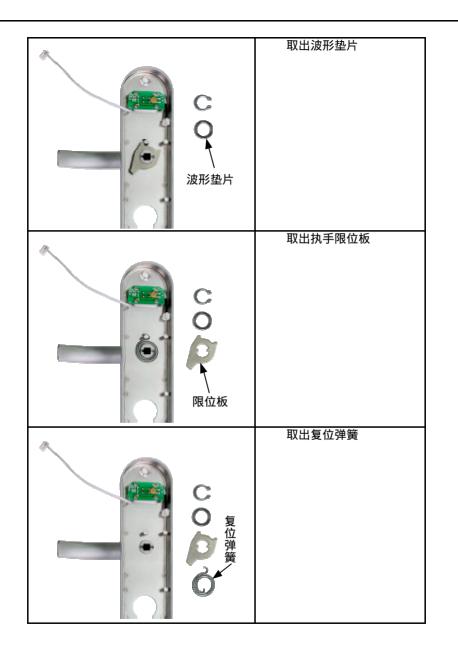

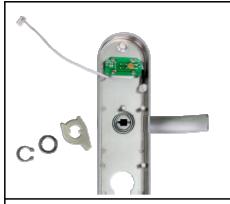



把执手更换方向,依次把 复位弹簧、限位板更换方向装 上;再装上波形垫片和挡圈。




执手更换方向完成

## 3 锁体、锁头和面板安装

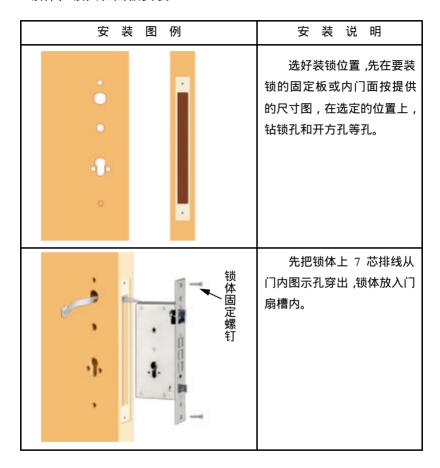

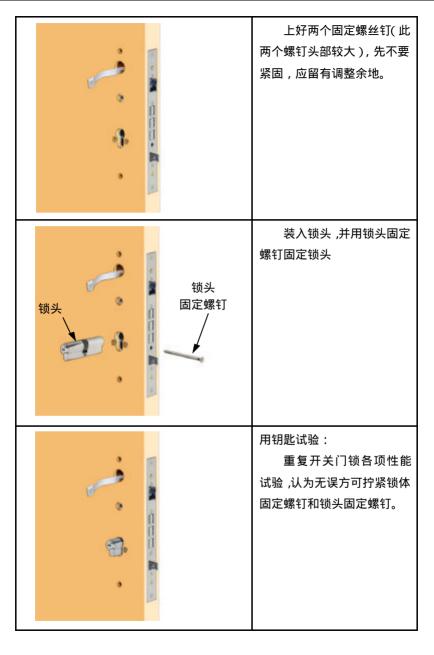

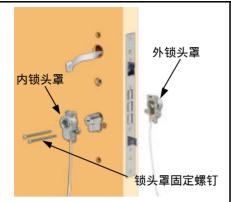

#### 安装锁头罩:

注意:有螺纹的外锁头罩 装在门外;安装过程调整两个锁头罩与锁头垂直。最后紧固锁头罩固定螺钉。





锁体与锁头安装结束。



#### 外面板安装:


- 1、 把两根连接螺杆拧入外 面板相应位置;
- 2、 转轴装入外面板内执手 上相应孔位。

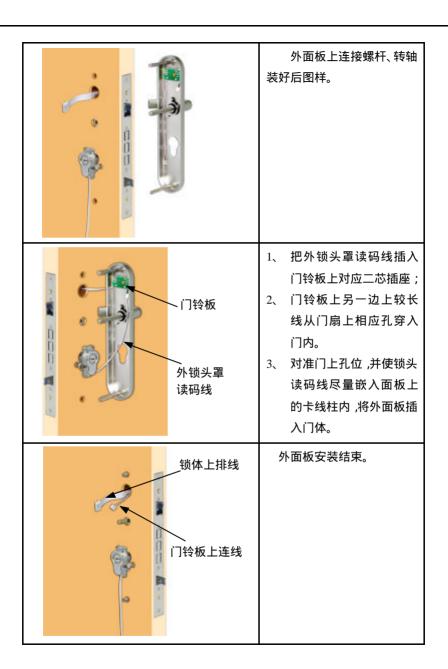

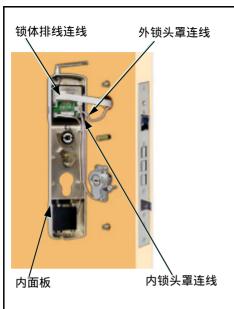

' MOTER DOOR LOCK ' 锁体排线插头座

'BELL' 外锁头罩插头座

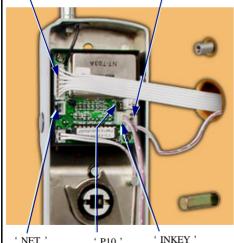

'NET' P10' 插座短路片

短路片

内锁头罩插头座


#### 内面板安装:

- 1、 将外面板进来的门铃板 联线插入标有"BELL" 的四芯插座上:
- 2、 把锁体引出的排线插入 标有"MOTER DOOR LOCK"的七芯插座上:
- 3、 将内锁头罩的联线插入 标有"INKEY"的二芯 插座上,并尽量将线嵌入 面板上的卡线柱内。
- 4、 与外面板配合 ,装上内面 板。

#### 说明:

- (1) 若门体安装了防盗网, 还应取下标有" NET"的插座 内的短路片 .再插上防盗网的 插头:
- (2) 若安装了外面板防撬开 关,则应取下标有"P10"的 二芯插针上的短路片 .再将防 撬开关的两条引出线压好接 线端子,插入到门铃板联线四 芯插头空余的端子孔内 .最后 一起插入主板标有"BELL" 的四芯插座上。(注:标准配

置无防撬开关)

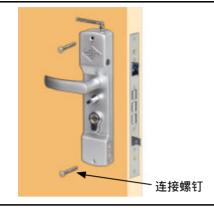



拧入两个连接螺钉,此时 不要拧太紧。



调整内、外面板,到合适位置,然后紧固连接螺钉,固定内、外面板。

#### 4 锁扣板安装

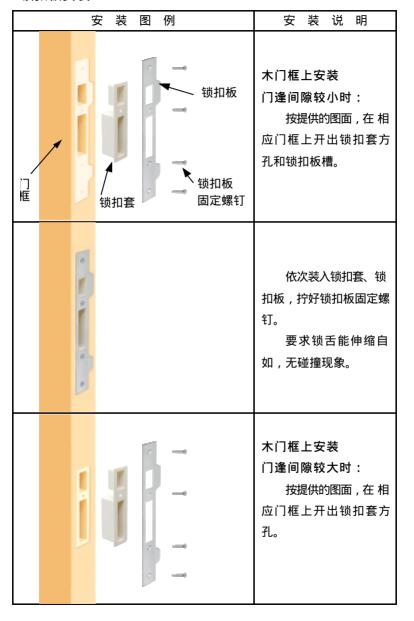

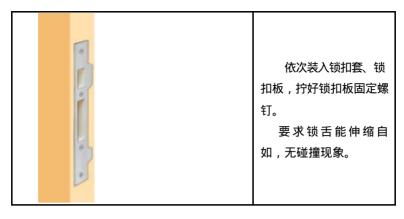

注:金属门框上安装锁扣时,可不要锁扣套,直接在门框上按照锁扣板开孔,然后将锁扣板固定在门框上,(固定方法可用螺钉、拉铆钉或焊接等)

## 5 电池安装方式:

安装图示	安装说明
	1、按图示松开螺钉,取出电池盖板、电池; 2、根据面板上印的电池极性标志放入新电池、盖好盖板、并保持不要松动,紧好螺钉。

# 数码锁安装完成

附图: JSFD-2131 型插芯式 ID 数码锁安装开孔图