

nüvi® 255W



特 別 聲 明

本中文操作說明書版權屬台灣國際航電股份有限公司所有，任何人（及單位）未經其正式之書面授權允許，不得私自將本說明書內容，以全部或分割部份方式（包含文字與圖片），進行轉載、轉印、影印拷貝、更改內容、掃描儲存等行為，供他人使用或銷售。

台灣國際航電股份有限公司（Garmin Corporation）擁有更改或提升本產品功能的所有權利，且不需額外特別通知任何人及單位（包含已購買及尚未購買者），若有任何功能上的問題，可以注意本公司的文宣資訊或上網查詢（中文網站：www.garmin.com.tw）。

Garmin®、AutoLocate®、MapSource®、nūvi® 均經商標註冊登記，未經台灣國際航電股份有限公司（Garmin Corporation）正式授權許可，任何人（及單位）均不得私自使用。台灣國際航電股份有限公司並已獲授權註明使用 SanDisk®產品。

智慧財產權宣告

中文手寫辨識系統，為蒙恬科技股份有限公司所擁有；本機功能及內容僅提供本產品購買人使用，不得私自轉載、轉印、影印拷貝、更改內容、掃描儲存於他人或其他用途。

而本機所標示之商品文字或圖片僅為說明輔助之用，非做為商標之使用，原商品商標之智慧財產權為原權利人所有。



台灣國際航電股份有限公司

臺北縣 221 汐止市樟樹二路 68 號

電話：02-26429199

傳真：02-26429099

網站：www.garmin.com.tw

2008 年 06 月

190-00909-21 Rev. A

Printed in Taiwan

注 意 事 項

全球衛星定位系統（Global Positioning System，GPS），是由美國國防部發展及管理，並負責該系統的正常運作及定位精度的控制，基於美國本身的政策考量或國防安全，美國有權在不預先通知或公告的狀況下，影響整個系統的功能或定位精度（Accuracy），另外在使用本產品時，由於使用的場合、環境及應用方式不同，使用者必須特別注意下列事項或說明：

- nüvi 255W 雖然已是一個精密的電子導航輔助儀器，但是仍然可能因為使用者錯誤的操作方式、外在干擾或故障因素等，而變得不安全，因此使用者需自行承擔風險。
- nüvi 255W 可以使用在多種的環境及活動中，使用者在安裝時，需自行考慮安裝位置的安全性，例如：汽車安全氣囊、容易因事故衝擊到駕駛或乘客的位置等，均不適合放置，另外行進間的操作使用，也需自行注意及承擔安全責任，Garmin 並不承擔任何之責任。
- nüvi 255W 屬於一般導航級接收機，並不適用於做精密測量（Precise Measurement）及高速航空飛行器尋找地面最近點之用途。
- nüvi 255W 符合美國 FCC 法規第 15 條中，關於 Class B 級數位設備的條件，使用時仍可能有溫和的無線通訊輻射。使用者需自行調整使用位置，避免被其他設備干擾，導致信號接收與運作不正常；另外，也需注意接收機是否會影響到其他通訊設備之正常工作。上述之干擾狀態並不在本產品之保證事項內，若無法克服則可諮詢 Garmin 正式授權之經銷商。
- 在 nüvi 255W 中文版的產品裏，我們結合政府機關、私人公司及實地調查的資料，提供

台灣地區的陸上電子地圖資料庫，供使用者直接應用。但是全世界任何地區的地圖都不可能完美的，均會有相當程度的不完整性與不準確性，因此在使用本機時，除了參考產品內的資訊外，使用者也需要自行注意與判斷實地的道路與地點狀態，若有任何錯誤，本公司不負任何責任，但會持續做更正之工作，也歡迎使用者提供正確的訊息。

- 本中文操作說明書僅供使用者參考，若內容及步驟與原 GPS 接收機本身功能有所相異之處，則以接收機為準，台灣國際航電股份有限公司將不另外通知，若有疑問，歡迎來電或詢問正式授權之經銷商。
- 本中文說明書僅適用於 nüvi 255W 中文繁體版，並不適用於其他語言之版本，請注意。

目 錄

特別聲明	1
注意事項	2
目 錄	4
第一章 功能說明	6
1.1 功能簡介	6
1.2 TTS 路名及目標點播報功能簡介 (TEXT-TO-SPEECH)	15
1.3 3D 出口實景繪製圖與示意圖	16
1.4 詳細規格	17
1.5 機台及按鍵說明	19
第二章 想去何處・一“指”搞定	21
2.1 目的地搜尋及導航	21
2.2 路線規劃與導航	25
2.3 航行資訊	29
2.4 停止導航	33
2.5 繞道功能	34
2.6 中途點功能	34
第三章 開機定位	40
3.1 開機定位	40
3.2 衛星狀態頁	41
3.3 預先操作或模擬學習 (開啓/關閉 GPS)	44
3.4 語音提示音量輸出	46
3.5 返回主目錄頁面	48
第四章 航點編輯與搜尋功能	49
4.1 航點編輯	49
4.2 搜尋航點 (使用者自行建立的航點)	59
4.3 清除航點	61
4.4 清除所有自建的喜愛點	62

4.5 特殊警示點.....	63
4.6 景點書.....	64
4.7 搜尋功能.....	65
4.8 清除搜尋記錄.....	77
4.9 自家點設定.....	78
4.10 電話號碼功能.....	80
4.11 即時資訊.....	81
第五章 旅遊小幫手.....	85
5.1 相片導航/相簿功能.....	86
5.2 單位換算功能.....	90
5.3 計算機功能.....	92
5.4 世界時間功能.....	93
5.5 交流道及速限提示功能.....	95
第六章 基本功能設定.....	98
6.1 系統設定.....	99
6.2 安全設定.....	102
6.3 導航設定.....	107
6.4 時間設定.....	111
6.5 語言設定.....	113
6.6 中、英文輸入法.....	115
6.7 顯示設定.....	121
6.8 地圖設定.....	123
6.9 特殊警示點設定.....	128
第七章 機台與電腦檔案的傳輸.....	129
7.1 於 NUVI 255W 中新增及刪除檔案.....	129
附錄 A 汽車安裝方式.....	132
附錄 B SD CARD 安裝.....	135
附錄 C 基本原理介紹.....	136
附錄 D 產品保證說明.....	139

第一章 功能說明

1.1 功能簡介



直覺式人性化操作介面

「直覺式」人性化觸控操作介面，搭配「智慧型國語語音路名播報」功能，讓使用者「想去何處」、立即輕鬆上路。



目錄設定及旅遊小幫手：

提供各項功能設定，並具備最實用的旅遊小幫手，包含：JPEG 圖檔相簿、世界時間顯示、度量衡單位換算及實用匯率轉換表等，是您最實用的隨身小幫手。



地圖畫面：

2D、3D 鳥瞰地圖畫面，清晰顯示道路、航點、地標景點等航行資訊於地圖畫面中，用手指點選畫面任一地方，即可快速標定航點。



航行資訊：

可列出旅程中之多種里程記錄，做為以後相同旅程之參考依據。



測速照相點：

測速照相點警示

本範例：限速 50 公里



測速照相點：

測速照相點警示

本範例：未知速度限制



觸控模式平移及縮放地圖：

可依觸控模式來操作地圖畫面的放大、縮小、平移。




導航狀態畫面：

以明亮線條指引出建議路線，左右兩側並有轉彎距離及行程時間資訊。



路口轉彎提示：

前方路口轉彎畫面放大提示，並獨特具有國語、閩南語、客家語、英語、粵語等多國語音導航指引功能。

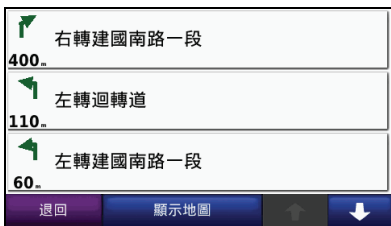

行經路線指引：

可清楚列出本機所規劃與建議路線中，各轉彎點距離與方位。



航點編輯功能：

可儲存 1000 個航點，也具有插入中途點功能，及設定自家點與最近搜尋的歷史紀錄查詢，方便快速導航，並可顯示目前所在位置座標資料。



生活資訊分類搜尋：

食、衣、住、行、娛樂休閒等各類生活資訊資料庫，快速提供點位搜尋。



景點地址電話資訊：

全省超過 70000 個景點地標資訊，部份並包含位址、電話，並提供定位位置點至搜尋興趣點的距離與時間。



景點書

內建景點書功能，提供超過 400 篇專業級景點介紹，具備圖片、文字及直接導航的功能，是您最實用的隨身幫手。

可攜式車用衛星導航定位儀

全中文彩色觸控介面，無按鍵式的簡易操作，導航也能如此簡單。超大 4.3 吋螢幕，超亮背光顯示，輕鬆購買・等級享受。高科技質感外觀設計，超薄人性化設計，加上 Garmin 注重的可攜式多用途設計理念，不破壞車體結構，是您愛車升級配備的優質首選：

- 超高亮度之 4.3 吋彩色觸控液晶顯示幕，全天候資訊清晰指引。
- 前所未見的人性化操作設計，讓您十分鐘就能輕鬆駕馭的車用導航儀器。
- 高亮度之彩色觸控液晶顯示幕，全天候資訊清晰指引。
- 具備目標點的建議路線規劃功能（Turn-By-Turn）及智慧型國語語音路名及目標點播報功能（Text-To-Speech），是汽車駕駛人的最佳導航輔助工具。
- nüvi 255W 採用 2GB NAND Flash 內建記憶體，出廠時並預錄台灣地區陸上地圖。
- 採用高感度接收晶片。
- 具備道路迴避功能，可指定是否要避開快速道路或避免迴轉駕駛，本機在建議路線規劃時，即會自動排除這些相關的路段。
- 具備插入中途點功能，在行駛導航時，使用者若臨時要前往他處，可任意插入目標點，本機即自動將中途點列入，重新計算出新的建議路線。
- 具中文注音輸入法，可自行編輯航點、儲存航跡點及目標點之搜尋功能，並應用所附之電腦軟體，與車友做資料分享。
- 具備：主播級國語、閩南語、客家語、粵語、英語、印尼語、馬來語、泰語、日本語等多國語音導航提示功能，適時地提醒駕駛做道路切換之準備。

- 中、英文操作介面切換，並可另外選用本公司所生產之歐洲、北美洲、澳洲、紐西蘭、南非之電子地圖，是出國自助旅遊之最佳導航儀器。
- 內建台灣區詳細街道地圖，搭配 3D 鳥瞰地圖及傳統平面地圖的切換顯示。具備 70000 筆以上之景點、地標、生活資訊等，部份資訊並附有地址電話訊息。
- 具手寫辨識輸入法，可自行編輯航點、儲存航點。
- 高辨識率中文手寫與注音輸入法及關鍵字搜尋功能。
- 1 秒鐘易拆易裝的人性設計，讓 nüvi 255W 靈活應用於汽車駕駛導航，而超薄型外觀設計，可輕意放入口袋收納，為最便利的出差旅遊導航機。
- 專業的旅遊小幫手功能，提供計算機、世界時間、單位的換算，並具備 JPEG 圖檔顯示功能。
- 專業的旅遊景點書，電子景點書部分提供超過 400 篇專業級景點介紹、包括：民宿、景觀咖啡、台灣小吃等，具備圖片、文字介紹及直接導航的功能，是最實用的電子景點書。

軟硬體功能說明

操作模式

語言：具備正體中文、簡體中文、英文、印尼文、馬來文、泰文、日文等多國語言操作介面。

操作：以觸控方式操作本機、輔以 GPS 專用之中文注音輸入法及高辨識率手寫辨識功能，以編輯及儲存航點名稱。

地圖資訊

標準配備：具有台灣地區國道、省道、縣道、一般道路及大都會區之巷道等道路資訊，70000 點以上之生活資訊點，包括：餐飲、購物、住宿、景點、金融服務、政府機構、醫療...等。

選購地圖：使用者若需至國外出差旅遊，可選購 MapSource City Navigator CD，目前具有：北美、歐洲、澳洲及南非等國家或地區之導航地圖，地圖畫面具有自動縮放之功能設計，供使用者自行設定。

導航功能 **（重要：請參考第二章）**

路線規劃：可依“較短距離、較短時間、一高優先、二高優先”等選項，做目標點的建議路線規劃導航功能（turn-by-turn），若是行駛偏離原規劃路線時，並具有自動重新規劃功能。

路名播報：智慧型的國語語音路名播報功能（Text-To-Speech），不僅提供駕駛者提早做變換車道的準備，也會貼心地播報出「目標點」的名稱。

中 途 點：在行駛導航時，使用者若臨時要前往他處，可任意插入目標點，本機即會自動重新將中途點列入，重新計算出新的建議路線。

特殊警示：生產時已預先輸入固定式測速照相點警示功能，並分成已知速限與未知速限之圖示，另外，預留使用者自建點空間。詳細應用方式，請參考網站 www.garmin.com.tw 說明。

語音提示：獨特具有**國語、閩南語、客語、英語、粵語**等多國語音提示供使用者選用。



航 點：可自行編輯及儲存 1000 個航點。

航行資訊：可記錄里程、全程均速、最大速度及全程時間等資訊。

顯示方面：可於地圖畫面中，顯示下一路口名稱、轉彎距離、車行方向、最終到達時間、衛星狀態等多項航行資訊。

1.2 TTS 路名及目標點播報功能簡介 (Text-To-Speech)

nüvi 255W 的語音導航功能有兩種：**轉彎提示與路名播報**。轉彎提示：在離前方「特定距離」前，以語音「**前方 xx 公尺，右轉**」等類似語音，提醒駕駛者做道路切換或路口轉彎之準備；智慧型**中/英語音路名播報功能 (Text-To-Speech)**，在離前方「特定距離」前，以語音「**前方 xx 公尺，右轉 大同路一段**」等類似語音，讓駕駛者可以清楚知道下一個轉彎距離及所要轉入的道路名稱，並且能夠貼心地播報「**目標點**」的名稱。

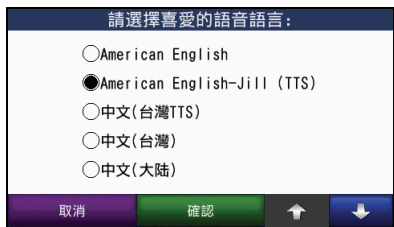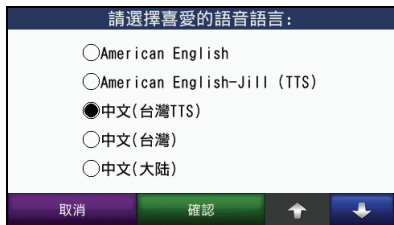

[]: 點選 **(語言設定)**，進入  (語音語言設定頁)。

中文 (台灣 TTS)：國語語音路名播報模式

中文 (台灣)：國語轉彎提示播報模式

中文 (大陸)：大陸語音轉彎提示播報模式

客家話：客語轉彎提示播報模式

閩南語：閩南語轉彎提示播報模式

廣東話：粵語轉彎提示播報模式

American English：英語轉彎提示播報模式

American English-Jill (TTS)：英語語音路名播報模式

詳細的語言功能設定說明請見 6.5 節。

1.3 3D 出口實景繪製圖與示意圖

nüvi 255W 於導航時遇到出口指示，系統自動提供路口 3D 模擬圖，讓駕駛者可以清楚知道哪一出口下，真正達到貼心告知及指示。



【】：於導航時遇到出口指引，系統即會自動顯示 3D 路口模擬指示圖。

注意： nüvi 255W預留未來TMC交通路況接收運算功能。

1.4 詳細規格

基本規格表

操作介面	繁體中文/英文/多國（可切換式）
航點總數（自建） 最近航點顯示功能	1000 點 有
接收頻道	高敏感度接收晶片
大地座標系統	WGS – 84（世界通用標準）
定位時間 冷機狀態 暖機狀態 自動定位（AutoLocate™）	約 39 秒 約 33 秒 約 2 分鐘
資料更新速率	連續每秒一次
定位準確度 無 S/A 干擾下，單機定位	<10 公尺, 95%、RMS、Typical
速度準確度	<0.5 公尺/秒(穩定狀態,RMS)
動態加速衛星追蹤能力	6g's
天線 外接天線功能	內藏式天線 無
電源	可充電式鋰電池
介面	具 USB 電腦傳輸介面，可接電腦
體積	12.2 x 7.4 x 2.0 cm
重量	約 172.93 公克
顯示幕大小	對角線 4.3 吋, 480 x 272 畫素 WQVGA TFT 液晶觸控螢幕
操作溫度限制	0℃～60℃
資料儲存電力需求	主機內建鋰充電電池（可連續使用 4 小時以上）

標準配備	nüvi 中文版主機 玻璃吸附式固定座 分離式點煙器電源線 中文手冊
選購配備	皮質收納袋 USB 電腦傳輸線 各國 MapSource City Navigator CD

注意：基於美國本身的政策考量或國防安全，美國有權在不預先通知或公告的狀況下，影響整個系統的功能或定位精度（Accuracy），則本機定位準確度將有可能降至 100 公尺以上。

注意：本中文說明書，適用於 nüvi 255W 中文繁體主機軟體版本 Ver 2.00 版以上，若功能有所更改，請隨時注意本公司之訊息公佈或來電詢問，台灣國際航電股份有限公司不另外回收及更換原有之說明書。

1.5 機台及按鍵說明



機台按鍵部份

nüvi 255W 完全以圖示觸控點選，無按鍵式的繁複操作，導航的樂趣就是這麼易如反掌。

電源開關鍵：電源開關。

步驟說明以【電源】代表本按鍵。

電池使用說明

nüvi 255W 主機內建鋰充電電池，無外部電源狀況下，可連續使用 4 小時以上，若要減少電力的流失，請參考 6.6 節背光亮度的調整，減少耗電量。



電池符號顯示說明：



電力飽和



剩餘四分之三的電力



剩餘一半的電力



剩餘四分之一的電力



充電中

第二章 想去何處・一“指”搞定

nüvi 255W 中文版內具有陸地電子地圖資料庫、風景地標生活資訊點，主機並提供使用者自行建立 1000 個航點（Waypoints），結合這些資訊，本機即可提供多種導航模式，指引使用者到達目的地。

nüvi 255W 基本導航步驟，即是應用第四章所介紹之搜尋功能（興趣點、地址、交叉路口、航點表）、地圖頁的航點標定（使用遊標標定），找出所要到達的目的地名稱或位置後，便能規劃出一條建議路線，供使用者使用。

設定路線規劃條件，可以讓使用者依實際路況或駕駛習性，設定本機做路線規劃時，在現有地圖資料屬性範圍內，所需考量的限制條件，以符合使用者的駕駛需求。

2.1 目的地搜尋及導航

本章以下列範例做說明（從本公司位置：臺北縣汐止市樟樹二路，前往六福村，以**汽車導航為模式**）



主目錄頁，已完成衛星定位狀態下



【】：觸控面板中的（**想去何處**）選項，進入該目錄頁面。



【】：利用觸控，點選（**興趣點**）。



【】：利用觸控，點選（**吸引點**）。

（若不知道分類，可直接透過“名稱搜尋”手寫或注音輸入搜尋）

所有吸引點
主題樂園/遊樂區
公園/花園
其它
返回

草山樂坊 樟樹一路129巷29號	0.3	北
表演工作坊 新台五路一段81號5樓-7	0.7	東
大魯閣棒球壘球打擊場台北汐止館 大同路一段154-1號	1.1	西南
汐止體育運動舞蹈推廣聯誼會 康寧街457號2樓	1.1	西北
返回 輸入		

六福村	◀ ▶ ✎ 村 打 付 杖 樹 材 空白 返回 注音 執行
---	--

 : 直接觸控點選畫面上的(分類選項)，以選擇更細的分類，列出搜尋結果。

 : 若航點數量超過五點，可利用觸控(▲)及(▼)方式觀看所有的航點資料。

 : 亦可點選(手動輸入)搜尋航點，以觸控手寫輸入中文、英文或數字等，輸入完畢點選(執行)確定。(可不輸入完整名稱，即可點選”執行”直接以關鍵字方式搜尋)

六福村主題遊樂園		46.5: 西南
仁安里拱子溝60號		
返回	輸入	

六福村主題遊樂園		
仁安里拱子溝60號		
306 關西鎮, 新竹縣03-5475665		
返回	地圖	導航

【】：列出名稱相符合的航點資料。直接觸控點選欲觀看之航點名稱，進入（航點編輯頁），可觀看航點相關資料、相對的地圖位置、導航、以及重新編輯該航點。

【】：使用者可觸控點選（地圖）、（導航）、（儲存）等功能，來觀看地圖、開始導航或編入此使用者自定的喜愛點表內。

也可觸控點選（主目錄），畫面即退回至想去何處的目錄選項。



【】：欲觀看此點位資料的相對地圖位置，可觸控點選（地圖）。即可觀看月眉育樂世界-馬拉灣相關地圖。

直接觸控點選畫面左下角的（退回），畫面即會回復至該景點的資料頁。

2.2 路線規劃與導航

nüvi 255W 除了快速的導航功能，也設計了清晰的導航地圖顯示畫面，使用者可自行編排最適應的畫面顯示模式，讓行駛導航中增加多項行程資訊與轉彎提示畫面的輔助，使用者便可輕鬆自在駕馭愛車，正確到達目的地。

導航時的建議路線全程，必會經過多個叉路、轉彎路口、不同道路等，本機台會將上述特殊的地點或行程，列出清單供使用者檢視（預先觀看所規劃之路線全程，是否有不合理處），並且只要點選該列表任一筆資料，本機即會立刻以（轉彎提示放大畫面）顯示該點的道路狀況。

在檢視上述景點的資料無誤後，即可開始進行導航功能：



【】：使用者可觸控點選（導航）功能，開始規劃導航。

（本處範例不設定迴避選項）

nüvi 255W 開始做路線規劃計算，完成後畫面即會轉換至（地圖頁），並將建議路線以寬粉紅色線條顯示出來。可於導航設定中，自行設定建議路線規劃的條件，（請見第五章導航設定）。

以較短時間做規劃條件：

總里程為 41.3 公里



以較短距離做規劃條件：

總里程為 21.9 公里



【】：在導航狀態下持續按地圖

上方的導航資訊欄約一
秒鐘，畫面會轉換至（路
線說明頁），使用者即可
觀看全程的路線規劃。

若行經路線指引數量超過三筆，可利用觸控（▲）及（▼）方式觀看所有的行經路線指引資料。



[]: 使用觸控方式直接點選所要觀看的行經路線或按地圖右下方的（轉彎距離）欄位。畫面即會轉換成該地點的（轉彎提示放大畫面）。

點選地圖右下方的（轉彎距離）欄位時，亦會有下一轉彎的語音提示。畫面也會顯示（到達時間）及（目前車速）的顯示。

可利用觸控（▲）及（▼）方式觀看目前顯示行經路線指引之前一筆或下一筆的行經路線指引資料。點選返回鍵，畫面即回上一層畫面。

2.3 航行資訊

nüvi 255W 的（航行資訊頁）提供多項行程記錄資訊，讓使用者清晰觀看多項的行動資訊，不僅掌握全程動態，更記錄下您珍貴的旅程腳印。

說明：航行資訊項目共有：**全程均速、移動均速、全程最大速度、全程時間、移動時間、靜止時間。**







【】：在導航狀態下按地圖左下方的航行資訊欄，即可切換至（航行資訊）畫面。

顯示多項航行記錄資訊。

清除航行資訊

說明：（歸零 里程資訊），即把（航行資訊頁）內的所有項目均歸零。（**最大速度除外**）（歸零 最大速度），則僅把（最大速度）這項歸零。

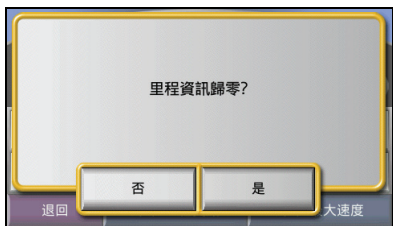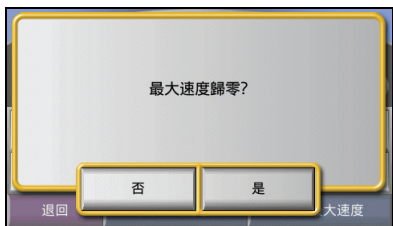

【】：在導航狀態下按地圖左下方的航行資訊欄，即可切換至**（航行資訊）**畫面。

【】：點選畫面下方的（歸零 最大），將最大速度歸零計算。**畫面會顯示確認詢問，點選（是），即會完成最大速度的歸零步驟。**

【】：若想將所有航行項目均歸零，請點選畫面下方的（歸零 里程）。**畫面會顯示確認詢問，點選（是），即會完成里程資訊的歸零步驟。**

所有航行資訊項目就會全部歸零完成。

說明：各項航行資訊意義，說明如下

目前航向：目前行進的方向。

目前速度：目前的行進速度。

終點距離：目前位置與終點間的距離。

裏 程 計：累計行駛里程記錄。

全程均速：全部累計旅程所計算出之平均速度。

移動均速：累計行程中，動態移動的平均速度。

最大速度：全部累計旅程所記錄下的最快車速記錄。

全程時間：總累計的行程時間。

移動時間：旅程中，沒有停下來之累計時間。

靜止時間：旅程中，停止下來之累計時間。

2.4 停止導航

當使用者隨時想要停止本機對該景點的導航功能時，操作步驟如下：



【】：切換回（地圖頁）上。



【】：觸控點選（目錄），畫面切換至（主目錄頁）。若正在導航情形下，畫面上會出現（停止）及（繞道）選項。



【】：若想停止導航，觸控直接點選（停止），本機即停止導航功能。

2.5 繞道功能

當使用者正依循 nüvi 255W 所規劃的導航路線行駛時，若路程中知道前方道路路況不佳，而想繞道行駛時，則可以使用“繞道”功能，更改本機原本的規劃路線。



【】：直接於（主目錄頁）上
觸控點選（繞道）。

重新計算繞道後的路徑規劃。

2.6 中途點功能

當使用者正依循 nüvi 255W 所規劃的導航路線行駛時，若路程中途臨時想要前往別的地點，即可手動插入該地點，此臨時加入的航點，即稱為（中途點）。當使用者加入（中途點）後，nüvi 255W 即會將該點納入，重新再規劃一次建議路線。

說明：此（中途點）並不儲存於（航點表）內，該導航航線僅可插入 1 個中途點，請注意。

說明：加入中途點功能，有下列兩種方式（應用地圖、搜尋功能）選項，由使用者自行選擇。

應用地圖標定

即在（地圖頁）中，利用（放大、縮小鍵）、使用觸控方式點選使用者臨時想要前往的地點，以加入中途點。



在規劃導航下：



【】：直接於（主目錄頁）上觸控點選（想去何處）。



【】：利用觸控（▲）及（▼）方式直接點選（瀏覽地圖）。



【】：直接於面版上觸控移動，快速平移地圖，將畫面移動至您想搜尋的位置畫面，點選（導航）。

【】：點選（加入成為中途點），確認加入中途點。

重新計算加入中途點後的路徑規劃。

搜尋功能標定

即利用第四章所介紹的搜尋功能，來尋找使用者臨時想要前往的地點，以加入中途點。



在規劃導航下：

[]：直接於（主目錄頁）上觸控點選（**想去何處**）。

[]：利用觸控（▲）及（▼）方式直接點選（**選項**）。

所有餐飲
中國
亞洲
其它
返回


鬍鬚張南門店 延平南路161號	0.2: 東
小南門傻瓜乾麵 延平南路153號	0.2: 東
SUBWA小南門店 延平南路165號	0.2: 東
郁坊川揚小吃 延平南路163巷2號	0.2: 東
返回 輸入	

小南門傻瓜乾麵 延平南路153號 100 中正區, 台北市02-23116285	航線資訊 距離: 0.7 km 時間: 2 mins 導航
返回 地圖 儲存	

 : 觸控直接點選畫面上的
 (分類選項), 以選擇更
 細的分類, 列出搜尋結
 果。

 : 觸控直接點選畫面上的
 (分類選項), 以選擇更
 細的分類, 列出搜尋結
 果。

 : 觸控點選所要的搜尋點,
 畫面即會列出該興趣點
 的位址等相關資料, 點
 選(導航)。

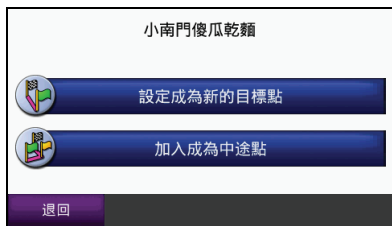

【】：點選（加入成為中途點），確認加入中途點。

重新計算加入中途點後的路徑規劃。

第三章 開機定位

3.1 開機定位

本接收機在每次開機後，均會以上次關機位置座標為參考點，並利用已經儲存在機器內部的衛星軌道資料做推估，藉以推算目前所在位置的上空，應會有那些衛星，並優先接收這些衛星信號，進行快速定位，而不需每次都從第一號衛星開始搜尋，浪費第一次定位的時間。



【電 源】：請至周圍環境開闊地點，開啓本機。

螢幕左上方可顯示衛星信號的接收強度，此時本機即開始自動接收 GPS 衛星訊號，當螢幕左上方為紅色信號或空白顯示時，即表示此時尚未完成定位。約 2 分鐘即可完成第一次定位動作，此時在螢幕左上方會顯示出綠色信號，代表本機已完成開機定位工作，可以進行本機的導航功能。



【↑】：當螢幕左上方出現綠色信號完成定位後，點選（觀看地圖），此時在螢幕上方則會顯示（準備導航），表示本機已在定位狀態。


3.2 衛星狀態頁

本功能可讓使用者充份瞭解目前衛星的分佈及接收狀態，並能讀取高度及估計誤差資訊，如此即可判別本機是否在定位狀態。

觀看衛星狀態頁




【電源】：於（主目錄頁）下。

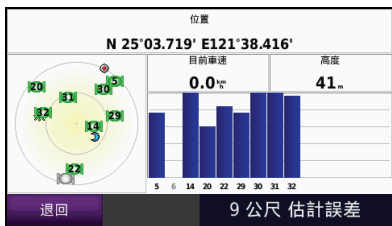

【】: 觸控點選螢幕左上方的衛

星信號接收強度顯示處
約 2 秒鐘，即可進入（衛
星狀態頁）。

*點選畫面任一點，即會跳出此畫面

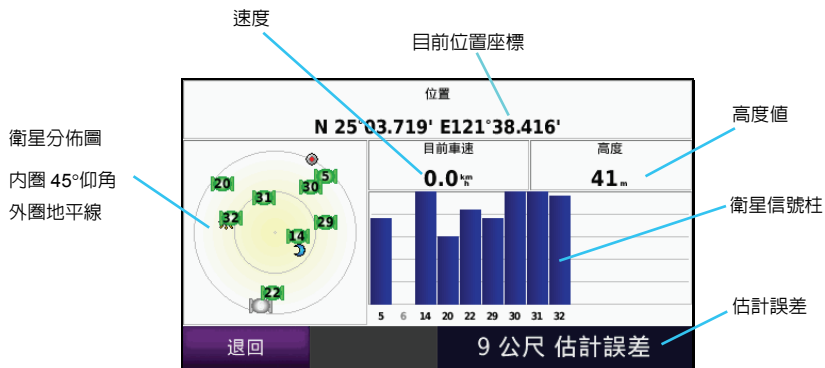

衛星狀態欄會有下列可能訊息，說明如下：

正在搜尋衛星：本機開始自動接收 GPS 衛星訊號，完成定位

失去衛星訊號 / 衛星訊號不佳：目前可應用的衛星數量不足，導致暫時無法定位

GPS 關閉：即第 3.3 節狀態

估計誤差：目前本機依接收狀況所估計的誤差值（**參考用**）。

高度：3D 定位下，目前所在位置的高度值

速度：目前行進的速度

說明：信號柱為空心時：表示已得到該顆衛星訊號，正在接收其有效的星曆資料。

信號柱為實心時：表示已鎖定該顆衛星，並完成其有效星曆的接收。

3.3 預先操作或模擬學習（開啓/關閉 GPS）

本功能主要是提供您可以在收不到衛星的室內環境、或是在有遮蔽的情況下，以模擬的操作模式，依然可以預先模擬行程或學習本機的操作。



【】：開啓本機，點選螢幕右下

方的「」，即會進入
（基本設定頁）。。


【】：點選「設定」。



【】：點選「系統」。



【】：點選「模擬模式」之開關選項。

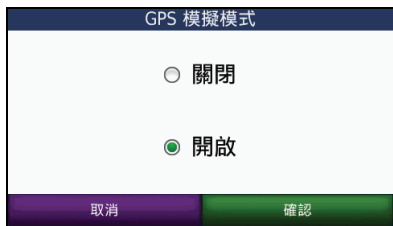

【】：點選「開啓」及「確認」。
即完成本機的模擬狀態功能設定，反之，如欲開啓 GPS，請選擇「關閉」及「確認」。



【模擬學習】：GPS 關閉，進入模擬學習，可預先操作。

若要再開啓 GPS，請如上操作，選擇「關閉」模擬模式及「確認」。



注意：模擬模式為虛擬學習狀態，此時本機並無接收任何衛星信號，使用者需注意此刻勿將本機用來定位導航。

3.4 語音提示音量輸出



【電 源】：於（主目錄頁）下，觸

控面板中的  選
項。

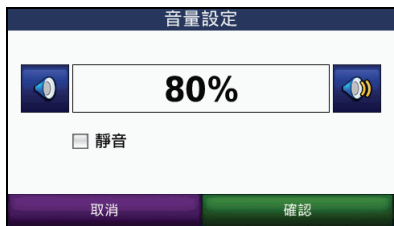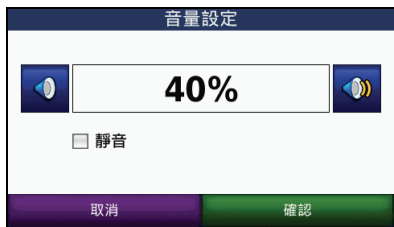

【】：進入（快速設定頁）。
開始自行調整音量大
小。

【】：觸控舒適的等級，增加
（向右）或減低（向左）
其音量大小，點選（執
行）即可。

（靜音）關閉語音提示

3.5 返回主目錄頁面

在任何畫面下，只要按壓退出鍵，畫面將會回至上一頁面，但若持續按壓退出鍵約 3 秒，即會返回主目錄頁面。



: 在任一畫面下，持續按壓
(退出鍵) 約 3 秒，即可
返回至最上層的(主目錄
頁面)。

第四章 航點編輯與搜尋功能

本章將介紹使用者如何自行建立航點資料庫及本產品的搜尋導航功能，在閱讀及熟悉本章的操作功能後，即能輕易的開始駕馭本產品。

4.1 航點編輯

nüvi 255W 除了內建的生活資訊點資料庫外，使用者也可以自行建立常常會使用到的航點資料，例如：客戶親友等的辦公或住家地點，本產品共可自行建立 1000 點，儲存於（航點）資料庫內。

航點編輯與儲存的方式如下：

現地標定：

當 nüvi 255W 開機定位後，使用者要儲存目前位置的座標資料時，可依下列方式操作。



【電源】：開機定位後，按本鍵至（地圖頁）。當畫面中央出現（▲）或（車輛圖形）標記且無（？）閃爍時，即代表本機已定位完成，此時可直接觸控地圖畫面中任一位置，畫面就會轉換至（儲存航點頁面）。

目前座標： N 25°03.720' E121°38.415' Elev: 42m 鄰近地址： 樟樹二路 68 號 221汐止市 汐止市, 台北 鄰近交叉路口： 省道-5 甲 & 樟樹二路 221汐止市 汐止市, 台北	醫院 警察局 加油站
退回 儲存目前座標	

GARMIN	◀ ▶ ✎
	~ N W W 几 儿 空白 退回 注音 執行

: 請直接按下 (儲存目前座標) 確定儲存喜愛點。


: 可自行輸入航點名稱，輸入完成點選 (執行) 即完成標定航點。

航點編輯請見如下說明

地圖標定：

15:31	
想去何處?	觀看地圖
音量	工具

: 觸控面板中的 (想去何處) 選項，進入該目錄頁面。

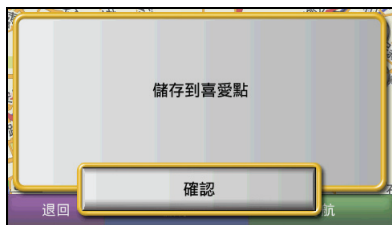


【】：利用觸控（▲）及（▼）方式直接點選（**瀏覽地圖**）。

【】：移動地圖方式，標定地圖上某個位置點，直接於面版上觸控移動，快速的平移地圖，將遊標箭頭移動至您想標定航點的位置，直接按下（儲存）即可。

【】：航點儲存位址確認通知，點選（**確認**）後，航點即存入於（我的喜愛點）內。

點選（導航）處，可直接執行導航功能；（**返回**）則回上一層畫面。

將機台內建之電子地圖資料庫編輯為自己的喜愛點：

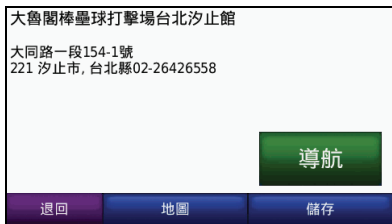


【】：觸控面板中的(想去何處)選項，進入該目錄頁面。

【】：利用觸控(▲)及(▼)方式直接點選(分類)。

【】：觸控點選所要的搜尋點，畫面即會列出該興趣點的位址等相關資料。點選(儲存)。

點選(導航)處，可直接執行導航功能：(退回)則回上一層畫面：(主目錄)則回至生活資訊分類搜尋畫面。

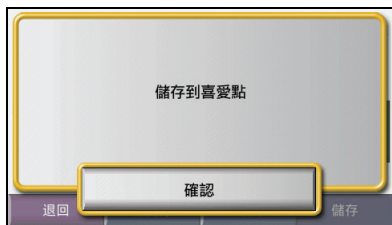

【】：航點儲存位址確認通知，點選（**確認**）後，航點即存入於（我的喜愛點）內。

自建航點的座標輸入法：



【】：觸控面板中的（**想去何處**）選項，進入該目錄頁面。



【】：利用觸控（▲）及（▼）方式直接點選（**座標**）。

輸入座標

N	25°	3.722
E	121°	38.413

3.722

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	.	


選擇格式

☐ 經緯度(度分秒)
☒ 經緯度(度分)
☐ 經緯度(度)

【】：在（經緯度編輯頁）中，
觸控點選更改選項，即可
開始編輯航點資訊。

【】：點選欲更改之座標位置
處，可自行輸入座標資
料。

【】：點選（格式），選擇經緯
度的顯示樣式。

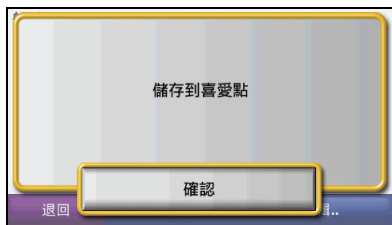

【】：點選（儲存），可自行輸入航點命名，以觸控手寫輸入中文、英文或數字等。

【】：輸入完畢點選（執行）確定。

【】：更改完成後，點選（確認）處，即完成航點的編輯。

不想更改標記符號及航點名稱




【】：以觸控方式直接點選（儲存）後（退回）畫面，即完成航點之標定與儲存。

說明：標定航點時，本機即會標定目前位置座標，並會自動編輯航點編號，GPS 會自動從 001 開始編號，並內定標記符號為 '■'。

重新編輯已儲存之喜愛點

注意：航點名稱欄位，英文或數字模式下，可以輸入 30 個字，以中文字體模式下，僅可以輸入 15 個字，請注意。

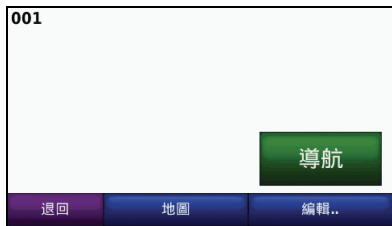

【】：在（喜愛點）中選擇欲重新編輯的航點，觸控點選（編輯），即可開始編輯航點名稱及符號。

001	
更改名稱	
附加圖片	
更改地圖符號	
退回	清除



HOME	◀ ▶ ✎	
	E	[
	匕	迄
	這	迤
	空白	退回
	注音	執行

		
		
		
退回	無圖片	◀ ▶ ↓

【】：直接觸控點選您欲更改的選項。

【】：點選（**更改名稱**）可自行輸入航點名稱，輸入完成點選（**執行**）即完成航點名稱的更改。

【】：點選（**附加圖片**），於所喜愛的圖片上點選，即可於航點處附加圖片顯示。

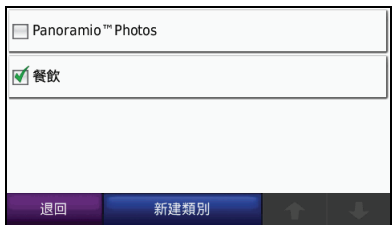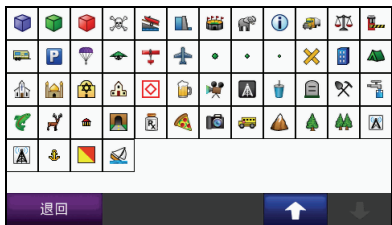

【】：點選（更改地圖符號），
進入標記符號的選擇頁面，擁有超過 40 種的標記符號供選擇，方便使用者於地圖畫面上觀看與應用。

【】：點選（更改電話號碼），
輸入電話註記，輸入完成點選（執行）即完成電話號碼的加入或修改。

【】：點選（變更類別），即可
將該航點歸類於您所列出的航點類別項目，方便管理及搜尋。

<輸入新的類別>

空白 退回

注音 執行



【】：若您想新增航點類別，只要點選**（新路線）**即可自行輸入您所希望的類別項目名稱，點選**（執行）**即完成新增類別。

4.2 搜尋航點（使用者自行建立的航點）

興趣點 最近搜尋 交流道

喜愛點 地址 名稱搜尋

退回 最近點... ↓

	自家點	0.0: 東
	好樂迪KTV館前店 館前路34號	11.2: 東南
	省道-64	11.8: 東南
	HOME	12.6: 東


退回 輸入 ↓



【】：利用觸控，點選**（喜愛點）**。畫面即會進入（喜愛點列表）。



【】：若航點數量超過三點，可利用觸控（▲）及（▼）方式觀看所有的航點資料。

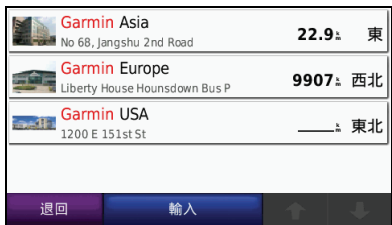


【】: 亦可點選（輸入）手動搜尋航點，以觸控手寫輸入中文、英文或數字等，輸入完畢點選（執行）確定。

【】: 列出名稱相符合的航點資料。

【】: 直接觸控點選欲觀看之航點名稱處，進入（航點編輯頁），可觀看航點之相關資料、相對地圖位置、導航、以及重新編輯該航點。

4.3 清除航點

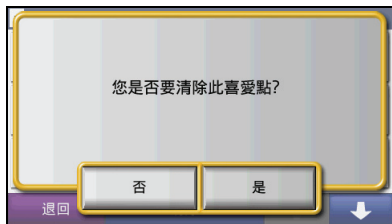

【】：若要清除某一航點資料，搜尋出該航點資料後，在（航點編輯頁）上，點選（清除）處，畫面即會出現確認詢問。

【】：以觸控方式直接點選（是），即完成單點清除。


4.4 清除所有自建的喜愛點



[] : 若要清除全部自建喜愛航點的資料，觸控面板中的 ，進入該目錄頁面。

[] : 利用觸控 (▲) 及 (▼) 方式直接點選 (使用者資訊)。

[] : 以觸控方式點選 (清除喜愛點)。

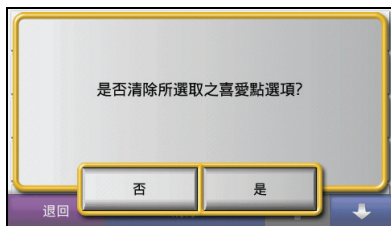

【】：選擇（清除全部）。

【】：即會出現詢問畫面，觸控方式直接點選（是），即完成清除所有自建的喜愛航點。


4.5 特殊警示點

nüvi 255W 讓使用者可自行建立特殊警示點功能，例如自行建立測速照相點位置，並設定警示距離或速度，可輸入的點數，視剩餘的記憶體空間而定。

唯本功能需應用本公司發行之 POI Loader 工具，詳細應用方式，請參考 www.garmin.com.tw 網站之說明

4.6 景點書

提供超過 400 篇「[專業級景點介紹](#)」、包括：泡湯、民宿、景觀咖啡、台灣小吃等，具備圖片、文字介紹及[直接導航](#)的功能，是最實用的電子景點書。有關本機電子景點書的相關訊息，請參考網站 www.garmin.com.tw。

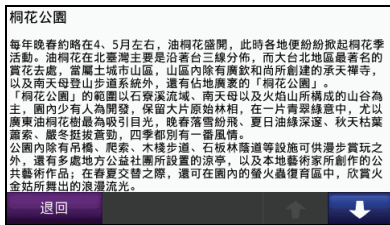

說明：本功能具備專業的圖、文深入解說特色，並且能夠直接執行建議路線規劃導航功能，實是最便利最豐富的旅遊小幫手。

4.7 搜尋功能


nüvi 255W 具有專業分類、數量眾多的生活資訊點位資料，提供地址、娛樂、住宿、航點列表、出入口及交叉路口等等之快速查詢之能力，如此便能快速搜尋或標定出目標點的位置，以進行本機優越的定位導航及建議路線規劃功能，讓本機成為您最實用、最貼心的個人導航工具。分類項目如下：

最近搜尋記錄	可保留最近 50 筆搜尋記錄
加油站	提供加油站搜尋
吸引點	分：主題樂園/遊樂區、博物館/紀念堂、公園/花園、文化中心/社教館、酒廠、動物園/水族館、景點地標、溫泉、運動場等類搜尋。
停車場	提供停車場資訊搜尋
城市	依：城市、傳統地名搜尋
出入口	國道高速公路出入口搜尋
地址	依：街道名稱搜尋
交叉路口	依：輸入兩條交叉路口名稱方式搜尋
休閒	分：公園/花園、主題樂園/遊樂區、保齡球館、高爾夫球場、游泳池、運動/健身中心、運動場等類搜尋
餐飲	分：美國、亞洲、烤肉、中國、麵包/熟食、國際、速食店、義大利、比薩、簡餐、法國、食品特產等類搜尋
住宿	提供飯店/汽車旅館、營地、渡假中心等類搜尋
服務	分：汽車拖吊服務/保管場、汽車保修、汽車經銷/展示等類搜尋
娛樂	分：酒吧/KTV、電影院等類搜尋
購物	分：市集/夜市、百貨公司/購物中心、服飾、便利商店、商圈、傢俱/家電、量販店/超市、電腦/軟體、零售商店/書店、藥房/藥品等類搜尋
交通	分：空中運輸、陸地服務等類搜尋
醫院/機關社團	分：警察局、醫院、政府機關、法院、消防部門等類搜尋
喜愛點	使用者自行編輯的喜愛點即自家點的設定
經緯度	提供自建航點的座標輸入

說明：本機之搜尋，除了（最近搜尋記錄、出入口、位址、交叉路口）外，還具有以（名稱搜尋）及（最近點）二種模式搜尋，使用者可以依實際需要自行切換選擇，請參考下列說明與步驟。

名稱搜尋：由使用者自行輸入所要尋找的（航點或興趣點名稱），不分類別直接做名稱的搜尋。

最近點：以使用者目前位置、一個不同的城市、我的目前路線、或我的目標點為參考點，由本機依距離遠近列出搜尋資料。

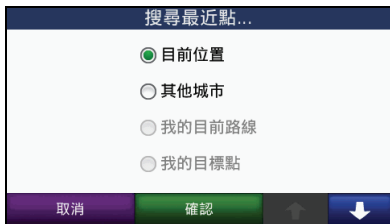

最近搜尋記錄

nüvi 255W 具有保留最近 50 個搜尋記錄的功能，讓使用者能夠快速應用舊有的搜尋記錄，進行導航功能。



桐花公園	16.3:	南
承天路旁		
鳶山登山步道	18.0:	南
仁愛街31號對面(鹿峰路入口)		
皇后鎮森林	19.1:	南
竹籬路95巷1號		
河畔森林農莊	28.4:	西南
康莊路三段10巷92弄71號		
返回	清除	↓

 : 利用觸控，點選（最近搜尋），畫面即會進入（最近搜尋記錄列表）。

 : 若航點數量超過五點，可利用觸控（▲）及（▼）方式觀看所有的最近搜尋之航點資料，畫面即會列出該航點的相關資訊。

興趣點搜尋

包括：餐飲、住宿、服務、娛樂、吸引點、購物、交通、醫療/政府機構。

注意：由於資料庫會因功能之需求，而可能產生興趣點資料庫內，具有不同的分類模式，若有變動，本公司將不另外通知與收回更新，請注意。



【】：利用觸控，點選（興趣點）。

【】：點選（餐飲）。

所有餐飲
中國
亞洲
其它
返回 ↓

鬍鬚張南門店	0.2km	東
延平南路161號		
小南門傻瓜乾麵	0.2km	東
延平南路153號		
SUBWA小南門店	0.2km	東
延平南路165號		
郁坊川揚小吃	0.2km	東
延平南路163巷2號		
返回 輸入 ↓		

小南門傻瓜乾麵
延平南路153號
100 中正區, 台北市02-23116285
航線資訊 距離: 0.7 km 時間: 2 mins 導航
返回 地圖 儲存



【】：觸控直接點選畫面上的（分類選項），以選擇更細的分類，列出搜尋結果。



【】：若航點數量超過四點，可利用觸控（▲）及（▼）方式觀看所有的最近搜尋之航點資料。

亦可點選（手動輸入）搜尋，以觸控手寫輸入中文、英文或數字等，輸入完畢點選（執行）確定。



【】：觸控點選所要的搜尋點，畫面即會列出該興趣點的位址等相關資料。

使用者可以觸控方式直接點（地圖）、（導航）、（儲存）等功能，來觀看地圖、開始導航或編入此使用者自定的喜愛點內。



【】：觸控點選（地圖）觀看地圖位置。

出入口搜尋（包含：出入口、休息區、收費站）



【】：利用觸控，點選（交流道）。



【】：選擇搜尋分類。

出口(北上) 33五股	2.9: 東南
收費站 35泰山收費站	3.1: 南
出口(南下) 41林口(文化一路A)	4.8: 西南
入口(北上) 41林口(文化一路A)	5.4: 西南
返回	選擇道路
	↑ ↓

國道-1			
國道-10			
國道-2			
國道-3			
返回	輸入		↓

入口(南北) 35中和	12.9: 東南
出口(北上) 35中和	13.0: 東南
出口(南下) 43土城	14.3: 南
入口(南北) 43土城	13.9: 南
返回	選擇道路
	↑ ↓



【】：若航點數量超過五點，可利用觸控（▲）及（▼）方式觀看所有的最近搜尋之航點資料。



【】：若不在您所要的國道上，請觸控點選畫面上的（選擇道路），以正確搜尋及選擇所對應的出入口。

亦可點選（輸入）手動搜尋，以觸控手寫輸入中文、英文或數字等，輸入完畢點選（執行）確定。

列出該道路的相關出入口。



【】：觸控點選所要的搜尋點，畫面即會列出該相關資料。



【】：選擇所要觀看的國道後，即可透過（地圖）、（導航）、（儲存）等功能，來觀看地圖、開始導航或編入此使用者自定喜愛點內。

街道地址搜尋

注意：本功能有可能因資料庫內之資料建置不足，而搜尋不到您所輸入的街道名稱，敬請注意。



【】：利用觸控，點選（位址）。

選取選取鄉/鎮/區/市：
台北縣

手動輸入鄉/鎮/區/市 名稱

直接進入街道搜尋

返回 更改 縣/市 列表式點選 縣市

<輸入縣市名稱>

空白 退回

注音 執行

<輸入鄉/鎮/區/市>

空白 退回

注音 執行



【】：選擇縣市輸入模式。

具有手寫輸入名稱搜尋
及列表式選單直接點選
兩種輸入方式。



【】：輸入縣市名稱。



【】：輸入鄉/鎮/區/市。

具有手寫輸入名稱搜尋
及列表式選單直接點選
兩種輸入方式。

選取鄉/鎮/區/市

八里鄉, 台北縣
三芝鄉, 台北縣
三重市, 台北縣

退回

【】：列出相符合的搜尋資料，選擇鄉/鎮/區/市。

樟樹二路

路	珞
諮	跽
詔	踏
空白	退回
注音	執行

【】：輸入街道。

選取街道名稱

樟樹二路
樟樹二路302巷
樟樹二路316巷

退回

【】：列出街道相符合的搜尋資料。




【】：輸入門號後點選（執行）。

【】：列出相符合的搜尋資料，透過（地圖）、（導航）、（儲存）等功能，來觀看地圖、開始導航或編入此使用者自定的喜愛點內。靜待數秒，亦會有目前定位位置點至該搜尋興趣點的距離與時間。

交叉路口搜尋

注意：本功能有可能因資料庫內之資料建置不足，而搜尋不到您所輸入的街道名稱，敬請注意。

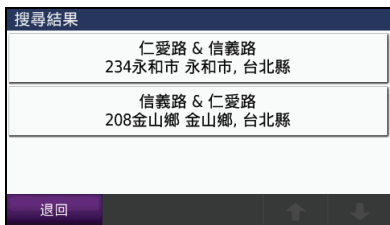

【】：利用觸控，點選（交叉路口）。

【】：輸入欲搜尋的二條交叉路口名稱。

【】：輸入完成後，即能列出符合的資料。



：觸控點選所要的搜尋點，即可透過（地圖）、（導航）、（儲存）等功能，來觀看地圖、開始導航或編入此使用者自定的喜愛點內。

4.8 清除搜尋記錄

使用者可依下列步驟，清除舊有的搜尋記錄：



：觸控點選（最近搜尋），畫面即會進入（最近搜尋記錄列表）。

仁愛路 & 信義路	12.9: 東南
樟樹二路 68 號	22.9: 東
出口(南下) 43土城	14.3: 南
桐花公園 承天路旁	16.3: 南

返回
清除
↓

您是否確定要清除所有的最近搜尋記錄?

否
是

返回
↓



【】：觸控點選（清除），即會出現詢問畫面。



【】：以觸控方式直接點選（是），即完成清除所有最近搜尋記錄。

4.9 自家點設定

nüvi 255W 獨立設有（設定自家點）功能，讓使用者可自行選定一個最常用的目標點做為（自家點），例如：居住地點或上班地點等，如此每次出差或旅遊時，均能快速搜尋出此目標航點，進行路線規劃的導航功能。




【】：觸控點選（自家點），畫面即會至（自家點設定頁）。

【】：請參考前面地址輸入之操作方式，輸入自家點設定地址，或直接以目前定位位置為自設自家點。

注意：自家點是屬於（使用者自定航點）之一，因此建立完成後，在喜愛點列表內也可搜尋到此航點資料。移除方式，即從（喜愛點列表）內移除。

4.10 電話號碼功能

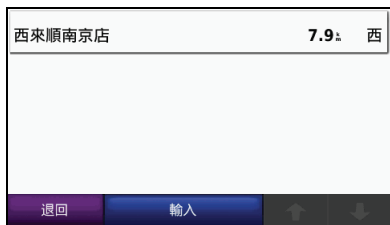

想去何處頁下

[]: 以手指點選螢幕中的(電話號碼)選項, 進入該目錄頁面。

[]: 點選數字。若資料庫中有此資料, 系統會自動跳出該筆資料訊息。

[▲ ▼]: 點選螢幕右下位置之「▲、▼」箭頭符號來換頁。



【】：點選導航，系統會開始規劃導航路徑，若是選擇儲存，系統會將該筆資料儲存至喜愛點。



4.11 即時資訊

藉由 Garmin 網站提供之下載服務，將旅遊資訊、相片、影城等資訊下載至 nüvi 255W，其內容包含大台灣旅遊網所提供的台灣旅遊新聞、生活休閒服務、好康報報新聞、藝術人文新聞等、提供全台電影時刻表、Panoramio 提供之相片導航服務。

新聞報報



【】：於想去何處頁面下，以手指點選螢幕中的（新聞報報）選項，進入該目錄頁面。

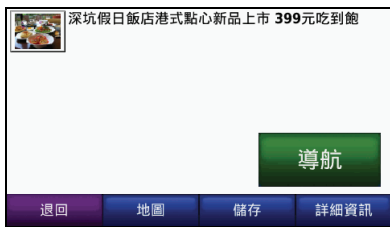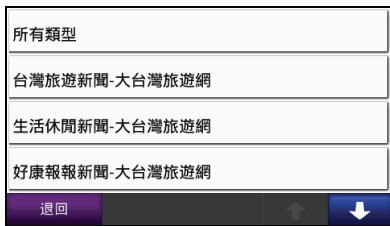

 : 以手指點選螢幕中的(新聞報報)選項。

 : 點選螢幕右下位置之「▲、▼」箭頭符號來換頁。

 : 點選想閱讀的頻道，可見
到該資訊相關網頁，並可
觀看活動地點地圖或直
接導航到該處。

深坑假日飯店港式點心新品上市 399元吃到飽

時間:2008/06/05 08:00 ~ 2008/07/05 08:00

內容:火鍋、燒肉吃到飽已經不稀奇，您吃過港式點心吃到飽嗎？位於台北深坑的假日飯店二樓的「悅中餐廳」，日前週一至週五午餐時段，推出各式港式點心吃到飽活動，一人只要399元（加一成服務費），中餐廳主廚陸續推出獨家研發之港式餐點，大受好評，吃到飽活動持續到2008年6月30日截止。

返回



【↑】：點選詳細資訊，獲取開活

動詳細地點及活動時間

等資訊。

電影線時報



休閒新聞



影城電影

返回

最近點...

白色榮光

決勝21點

鋼鐵人

納尼亞傳奇：賈思潘王子

返回

輸入



【↑】：於想去何處頁面下，以手

指點選螢幕中的（**電影線**

時報）選項，進入該目錄

頁面。



【↑】：以手指點選螢幕中想要欣

賞的影片。

【▲ ▼】：點選螢幕右下位置之

「▲、▼」箭頭符號來

換頁，選取距離您最近

的影城。

國賓環球影城 台北縣中和市中山路三段122號4樓	1.5: 東南
鴻金寶全球影城 台北縣新莊市民安路188巷5號	4.1: 西
in89豪華數位影院 台北市武昌街2段89號	5.3: 東北
日新威秀影城 台北市武昌街2段87號	5.3: 東北
返回	輸入

國賓環球影城

台北縣中和市中山路三段122號4樓
台北

電話: 02-22268088

導航

返回 地圖 儲存 詳細資訊

國賓環球影城

決勝21點

10:50 13:10 15:30

台北縣中和市中山路三段122號4樓
台北

電話: 02-22268088

返回



【】: 點選該資料可觀看該影城之時刻表或瀏覽該影城位置。

注意：。Panoramio 之相片存於喜愛點內。

第五章 旅遊小幫手

具備最實用的旅遊實用小幫手，包含：JPEG 圖檔相簿、世界時間顯示、度量衡單位換算及實用匯率轉換表，是您最實用的隨身小幫手

請先依下列步驟操作：



【電源】：開啓本機後，在（主目錄頁）觸控面板中的
 選項，進入（工具頁）。

 【】：利用觸控，點選（選項），畫面即進入功能頁面。

5.1 相片導航/相簿功能

nüvi 255W 中文版新增相片導航功能，透過 Garmin 網站下載 Panoramio 具有座標的照片進行導航，且具備 JPEG 圖檔顯示功能，可將您自有的圖檔，存於機台本身內建記憶體或 SD 卡上，透過機台相簿功能來讀取及觀看圖片。



【】：以手指點選螢幕中的（相簿）選項，進入該目錄頁面。讀取機台內部記憶體或 SD 卡圖片。

【】：利用觸控，點選圖片。



【】：觸控點選（資訊）




【】：觀看圖片相關資訊，包含圖片檔名等文字資訊，若有將此圖片設定座標位置，即可觀看地圖與直接導航。

幻燈片展示



【】：利用觸控，點選（相簿）。讀取機台內部記憶體或 SD 卡圖片。直接觸控點選（幻燈片展示）。

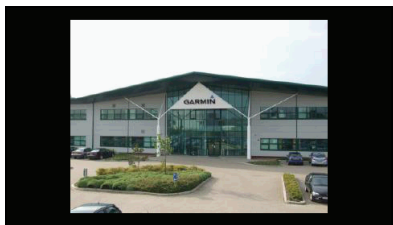

【】：本機自動播放所選記憶體內的圖片檔案。每格數秒跳換下一張圖片。

【】：若觸控圖片畫面，選擇（停止）可停止幻燈片的展示。觸控點選（恢復）則繼續以幻燈片展示的模式播放記憶體內的圖檔。圖片下方的（-）及（+）則可縮放圖片畫面的顯示。

變更開機畫面

提供您自行更改專屬自己圖片的開機畫面，讓 nüvi 255W 成為個性化的 GPS 導航儀。




【】：利用觸控，點選（**相簿**）。
讀取機台內部記憶體或
SD 卡圖片。點選欲做為
開機畫面的圖片。



【】：觸控點選（**資訊**）。



【】：觸控點選畫面上方的（是
否當成開機畫面）。

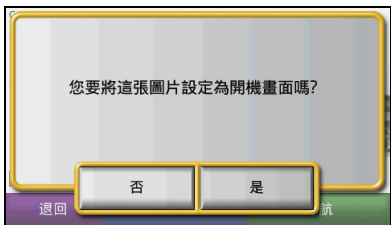

【】：在靜待 3 秒左右，出現是否將這張圖片儲存為開機畫面的確認詢問，點選（是），重新開機後即完成開機畫面的變更設定。

注意：。全螢幕功能需點選照片及可發現放大、縮小及全螢幕功能。

5.2 單位換算功能

具備常用度量衡單位的換算功能，可轉換（面積）、（距離）、（速度）、（溫度）、（體積）、（重量）的單位換算。



【】：利用觸控，點選（**單位換算**）。

轉換類別：

☐ 速度

☒ 溫度

☐ 容量

☐ 重量

取消 確認 ↑ ↓

溫度

0 絕對溫度

-273 攝氏

返回 轉換 清除

100l

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	.	±

返回 & ? % 執行

【】：直接觸控點選轉換類別處，提供多種的度量衡類別選項，請使用者自行觸控點選設定，然後點選（確認）即可。

【】：每項度量衡提供多種單位選項，請使用者自行觸控點選設定，然後點選（確認）即可。

【】：觸控點選於欲更改之數值處。輸入欲查詢之數值，輸入完畢後點選（執行）確定。

溫度	
100	絕對溫度
-173	攝氏
退回	轉換
清除	



【】：本機自動顯示換算結果。若要重新計算，請觸控（清除）。

5.3 計算機功能

提供簡易計算機功能：


0					C
+	x	7	8	9	
-	÷	4	5	6	
±	%	1	2	3	
退回	.	0	=		



【】：利用觸控，點選（計算機）。

5.4 世界時間功能


提供各時區的自動換算功能，還可透過世界地圖位置標示，清楚知道您所選時區的位置。

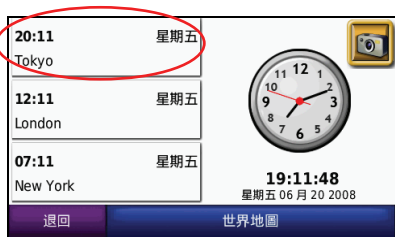

【】：利用觸控，點選（世界時間）。

若要更換所顯示的時區時間，請直接觸控點選所要更改的地區時間處。

【】：提供多個城市選項，請使用者自行觸控選擇，然後點選（確認）即可。

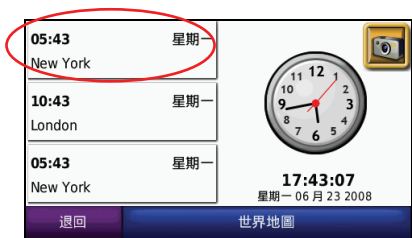


【】：確認城市資料變更完畢後，點選（退回）確認，並回上一層顯示。

機台一次提供多個時區的顯示，畫面左手邊列出的時區亦可更動，其操作方式如上所述。



【】：觸控點選（世界地圖）處可顯示顯示目前世界各地的白天黑夜分佈狀況。觸控點選（世界時間）回到世界時間功能選項，或觸控點選（退回）回至旅遊小幫手的選項。

5.5 交流道及速限提示功能

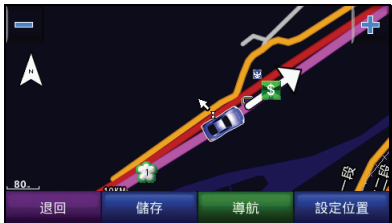

交流道及速限提示功能

車行在高速公路或是快速道路，nūvi 255W 在畫面上會呈現出三個交流道距離並有速度限制提示。

收費站所在位置

nūvi 255W 這一版，在收費站除了承襲以往語音提示之外，加強圖形介面顯示突顯出收費站所在位置。

nüvi 255W 簡易操作說明

提供 nüvi 255W 相關功能介紹及簡易操作說明瀏覽。



【】：利用觸控，點選（說明）。

【】：利用觸控，直接觸控點選（分類）。

在路線中加入中途點
尋找交叉路口
尋找地址
尋找已儲存的地點

返回
搜尋
↑
↓

尋找地址
如果要尋找地址： 1. 在目錄頁中點選想去何處？ > 地址。 2. 若有必要，請選擇國家、州或省。 3. 點選手動輸入城/鎮/區/市名稱，然後輸入城市名稱。如果您不確定城市，請選擇搜尋全部。 4. 輸入地址門牌號碼，然後點選完成。 5. 輸入街道名稱，直到街道清單出現。 6. 選擇街道。 7. 若有必要，從清單中選擇地址。 8. 點選導航！。

返回
↑
↓



【】：觸控點選欲觀看的功能說明。



【】：提供所選該功能的介紹及操作說明。利用觸控（▲）及（▼）方式觀看文字說明。

第六章 基本功能設定

本章所說明之基本設定條件，均是以在台灣地區的使用環境及習性，並以使用建議路線規劃導航功能做為範例標準，若使用者需至其他地區使用，可配合當地地圖資料依法類推。

注意：因本機具突破性之設計，不使用記憶體電池，因此設定好之條件，除非使用者自行變更，否則即使關掉電源，也不會自行變動，不需每次使用時都要重新設定。

請先依下列步驟操作，使畫面進入（基本設定頁）：



【電源】：開啓本機後，在（主目錄

頁）觸控面板中的



選項，進入（基本設定頁）。

【】：利用觸控，點選（設定），畫面即進入設定功能頁面。



【】：利用觸控，點選（選項），畫面即進入該設定功能頁面。

6.1 系統設定

1. **模擬模式**：讓本機在不接收衛星訊號下，進行建議路線的模擬導航動作，讓使用者觀看本機的規劃是否滿意或實用。
2. **車輛種類**：（建議路線規劃—適用於），考量部份道路路權及交通限制條件，增加本機建議路線的正確性。分成（卡車）、（汽車）、（徒步）、（自行車）四種。
（目前建議值：汽車）
3. **單位**：距離、高度及速度的單位元設定，有英制及公制兩種。（建議：公制）
4. **英文鍵盤類型**：提供使用者英文鍵盤輸入選擇，有英文字母排序輸入類型及電腦鍵盤輸入類型兩種。

系統	
GPS 模擬模式	車輛種類
關閉	汽車
單位	英文鍵盤類型
公里	QWERTY
返回	關於 回復

GPS 模擬模式
☒ 關閉 ☐ 開啟
取消 確認

車輛種類
☐ 卡車 ☒ 汽車 ☐ 自行車 ☐ 徒步
取消 確認

【】：於（基本設定頁）中，以觸控方式點選（系統）選項，進入（系統設定頁）後，再逐一點選欲設定的設定項目一一設定。

【】：以觸控方式直接點選（模擬模式），即會進入（模擬模式設定頁）。顯示開啓及關閉兩種選項，請使用者自行觸控點選設定，設定後點選（確認）即可。

【】：以觸控方式直接點選（車輛種類），即會進入（車輛種類設定頁）。顯示多種車輛選項，請使用者自行觸控點選設定，設定後點選（確認）即可。

單位

☐ 英哩

☒ 公里

取消 確認

英文鍵盤類型

☒ ABCDE

☐ QWERTY

取消 確認

關於

nüvi 255W TWN
Software Version 1.10
機台 ID: 2XXXXXXX

語音版本: 2.00
GPS SW 版本: 2.31b

Extras 以及測速照相機警示點

底圖

退回



【】：觸控點選（單位），即會進入（單位設定頁）。顯示英哩及公里兩種選項，請使用者自行觸控點選設定，設定後點選（確認）即可。



【】：觸控點選（英文鍵盤類型），即會進入（英文鍵盤類型設定頁）。顯示英文字母排序輸入類型及電腦鍵盤輸入類型，使用者可自行設定後點選（確認）即可。



【】：觸控方式直接點選（關於）。即可顯示本機系統資訊：軟體 / 語音版本及機台電子序號，觸控點選（退回），即可離開此畫面。

注意：若想恢復到本機出廠時之初始設定，則依下列步驟即可：




【】：於（系統設定頁）中，以觸控方式點選（回復）即可恢復到本機出廠時之初始設定。

6.2 安全設定

1. Garmin Lock：提供機台開機時的開機密碼防護。
2. 安全模式：nüvi 255W 設有安全模式開關，此功能目的是為了讓使用者在行車駕駛時（即移動狀態下），無法變更設定或輸入資料至本機，僅能觀看地圖及導航訊息，以維護使用者行車安全，使用者若自行關閉此功能，需自行承擔安全責任。



【】：於（基本設定頁）中，以觸控方式點選（安全）選項，進入（安全設定頁）後，再逐一點選欲設定的設定項目——設定。


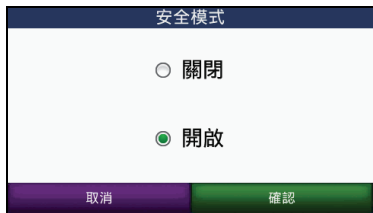


【】：觸控點選（安全模式），

即會進入（安全模式設定頁）。顯示開啓及關閉兩種選項，請使用者自行觸控點選設定，設定後點選（確認）即可。

Garmin Lock 設定說明

本機提供專屬個人開機密碼的防護設定，安全保護個人的導航資料，一經啓動 Garmin Lock 的防護，開機時若非位處於當初設定的秘密位置，則務必輸入當時所設定的開機密碼，否則將無法開啓 GPS，也意即當您位處於您當初設定 Garmin Lock 時的位置，GPS 將不需輸入密碼，也會自動解鎖。（此設定需在開機後才能啓動這項功能）

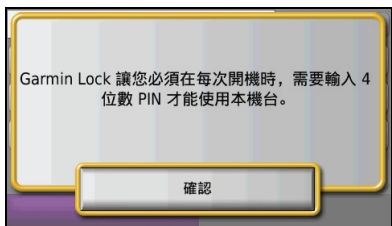
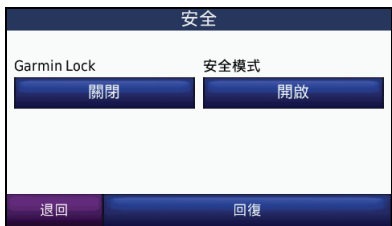


【】：點選 **Garmin Lock**（關閉），即會進入該設定頁。

【】：確認提示訊息，輸入您所希望設定的 4 位數密碼，然後點選（確認）。

注意：設定時務必開啓 GPS 接收衛星及定位。

【】：輸入密碼。

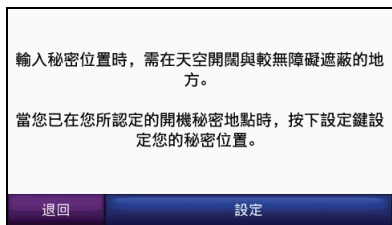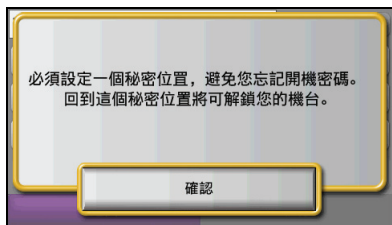


：再次確認所輸入的密碼。

注意：本機除了提供開機數字密碼的設定，為避免忘記開機密碼，造成無法開機的狀況發生，只要您在當初設定密碼的位置開啓機台時，機台將會自動解鎖機台。

點選（確認）訊息即可。

注意：以位置設定開機密碼時，需注意衛星是否為 3D 定位完成，點選（設定）訊息即可完成。

關閉開機密碼功能

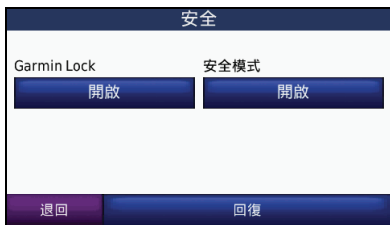

[]: 點選 **Garmin Lock** (開啓)，即會進入該設定頁。

[]: 點選 (關閉)，然後再點選 (確認)，即會取消此密碼鎖定功能。

說明：若要變更密碼或是秘密位置，則請在此畫面做變更設定。

注意：若想恢復到本機出廠時之初始設定，則依下列步驟即可：



[]: 於 (安全設定頁) 中，以觸控方式點選 (回復) 即可恢復到本機出廠時之初始設定。

6.3 導航設定

本機的建議路線規劃條件設定，可依實際道路狀況選擇。

建議路線規劃條件：五種。

一高優先：規劃時，優先以行走國道一號高速公路為標準。

二高優先：規劃時，優先以行走國道三號高速公路為標準。

較短距離：利用內建地圖的道路資訊，規劃出從出發點至目的地之間，所需路程（里程數）較短的行車建議路線。由於此種規劃方式，較優先考量里程的長短，因此所建議出來的行車動線，較會有穿插一些包括如巷、弄等較窄小、行車速度需較慢的道路。

較短時間：利用內建地圖道路資訊，規劃出從出發點至目的地之間，能夠較快到達的行車建議路線。由於此種規劃方式，較優先考量行車車速的提升，再配合距離的計算，因此所建議出來的行車動線，基本上會優先建議如高速公路、快速道路等行車速限較高的道路。（建議值）

直線導航：此種方式一般是用於本機尚無建立的道路網路（例如：山徑、產業道路、林道）、空中飛行、海上航行等狀況，提供目前位置與目標點間的直線距離與相對方位角，即一般的羅盤導航功能。

迴避：在做路線規劃前，使用者可自行考量是否要排除下列道路或行駛方式，即避開（迴轉）、（快速道路）、（共乘車道）、（收費道路）、（未鋪設路面）、（渡船頭），本機在做建議路線規劃時，會將所選之條件列入，可依個人實際路況需求勾選。

迴 轉：即不要有一般原路的迴轉行駛建議。

快速道路：台灣地區使用僅指（高速公路）及（台 6x 號快速道路）

共乘車道：在台灣地區用以鼓勵兩或三人以上共乘一輛汽車時，才可行駛的專用路面。

收費道路：在台灣地區使用僅指（高速公路）。

渡 船 頭：指渡輪碼頭（適用國外地區）。


未鋪設路面：指一般小徑或碎石路。

注意：由於台灣地區各地實際的道路現況，常有諸多的變動（更改路名、道路封閉、新闢道路）或是交通限制（單行道、調撥車道、左右轉限制、行車速限），且尚無公開可以即時取得完整公共道路資訊的管道，因此本機目前所使用的台灣地區道路電子地圖資料庫，尚無法完全即時更新及考量到上述因素，因此所規劃出來的建議路線，有可能與現地的交通條件出現部份相異處：請使用者在道路行駛時，仍需注意當地的實際交通現況，本公司仍會持續進行調查及更新資訊的工作。

注意：目前台灣地區電子地圖資料，**僅適用選擇（汽車）**



說明：nüvi 255W 的設計理念，是讓使用者可以攜帶至全球各地使用，但由於道路路權規劃、交通限制條件、駕駛習慣等，世界各國或地區，均有不同的狀況與定義，本機並無法完全列入考量，本公司儘量將世界各地的道路屬性建置至我們所發行的各種 MapSource™ CD 電子地圖光碟片內，本機的軟體功能也在考量

全球的道路路權及交通限制的共通性下，規劃上述設定條件，供使用者應用選擇，因此可能有與各地的道路現況（例如：容易塞車路段，本機並無法列入過濾條件）與駕駛個人習性有所差異，請使用者注意。

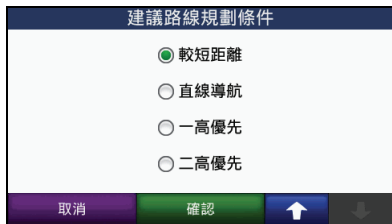

【】：於（基本設定頁）中，以觸控方式點選（**導航**）選項，進入（導航設定頁）後，再逐一點選欲設定的**設定項目**——設定。

【】：以觸控方式直接點選（**建議路線規劃條件**），即會進入（建議路線規劃條件設定頁）。顯示五種選項，請使用者自行觸控點選設定，然後點選（確認）即可。

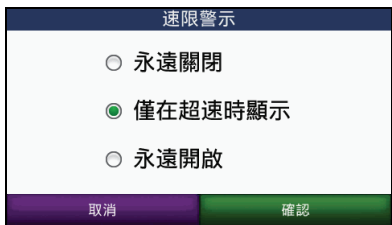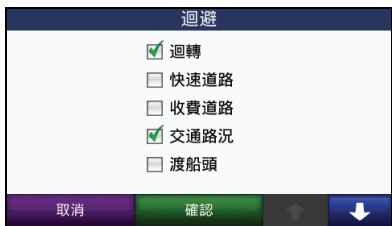

【】：觸控點選（迴避），即會進入（迴避設定頁）。請自行觸控點選迴避項目，設定後點選（確認）即可。【可複選】



【】：觸控點選（速限警示），可以自行決定警示聲響的條件。

清除迴避道路

使用觸控方式直接再次點選，將所不要選擇的項目，直接於（□）空格內取消勾選，再點選（確認）即完成清除動作。

注意：若想恢復到本機出廠時之初始設定，則依下列步驟即可：



【】：於（導航設定頁）中，以觸控方式點選（回復）即可恢復到本機出廠時之初始設定。

6.4 時間設定

1. **時間顯示格式**：24、12 小時（AM/PM 制）或格林威治時間，依個人習慣選擇。
2. **目前時間**：顯示目前定位位置的時間，依據目前所在位置の時區自動執行時間換算。

時間	
時間顯示格式	目前時間
24 小時制	19:10
返回	回復

時間顯示格式	
☐ 12 小時制	
☒ 24 小時制	
☐ 格林威治時間	
取消	確認

：於（基本設定頁）中，以觸控方式點選（時間）選項，進入（時間設定頁）後，再逐一點選欲設定的**設定項目**——設定。

：觸控點選（時間顯示格式），即會進入其設定頁面。顯示 12、24 小時（AM/PM 制）或格林威治時間三種選項，請使用者自行觸控點選設定，設定後點選（確認）即可。




【】：建議勾選（自動），則系統換自動抓取目前定位位置的
時間時區換算。

注意：若想恢復到本機出廠時之初始設定，則依下列步驟即可：

【】：於（時間設定頁）中，以觸控方式點選（回復）即可恢復到本機出廠時之初始設定。



6.5 語言設定

1. **語音語言**：提供中文（台灣 TTS）、中文（台灣）、中文（大陸）、客家語、閩南語、廣東話、American English、American English-Jill（TTS）、日本語、泰語、馬來語、印尼語等數種不同的語音導航提示選擇。
2. **系統語言**：提供（正體中文）、（簡體中文）、（American English）、印尼文、馬來文、泰文、日文等操作模式的選擇。
3. **輸入法鍵盤**：提供（正體中文）、（簡體中文）、（American English）、印尼文、馬來文、泰文等多種輸入法優先使用的選擇。

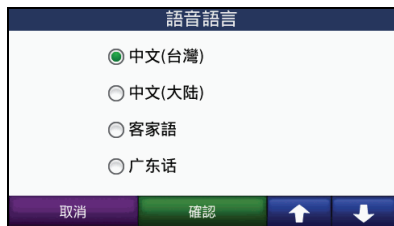

【】：於（基本設定頁）中，以觸控方式點選**（語言）**選項，進入（語言設定頁）後，再逐一點選欲設定的**設定項目一一**設定。

【】：點選（語音語言），進入（語音語言設定頁）。顯示國、台、客、英、及大陸等多國的語音導航提示選項，選取後，點選（確認）即可。

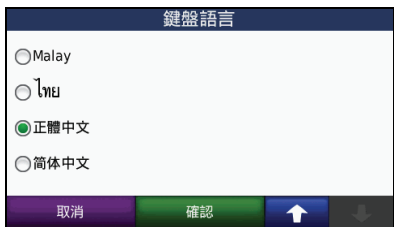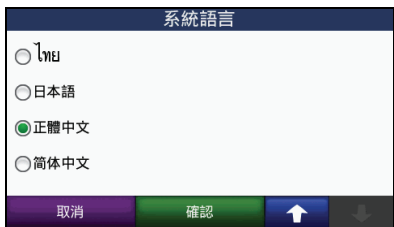

【】：以觸控方式直接點選
(系統語言)，即會進
入 (系統語言設定
頁)。

注意：系統語言變更後，地圖資訊
內容並不會隨著轉換語言。



【】：以觸控方式直接點選
(輸入法鍵盤)，即會
進入 (輸入法鍵盤設
定頁)。

說明： **中文 (台灣 TTS) 即代表可設定為國語語音路名播報功能 (Text-To-Speech)

** American English-Jill (TTS) 即代表可設定為英文語音路名播報功能
(Text-To-Speech)

若您選擇的是無(TTS)標示，將不會提供路名播報功能。


注意： 若想恢復到本機出廠時之初始設定，則依下列步驟即可：



【】：於（語言設定頁）中，以觸控方式點選（回復）即可恢復到本機出廠時之初始設定。

手寫/注音中文輸入切換示範

nüvi 255W 提供（手寫）及（注音）中英文輸入法選擇，可自行切換注音輸入或手寫輸入。

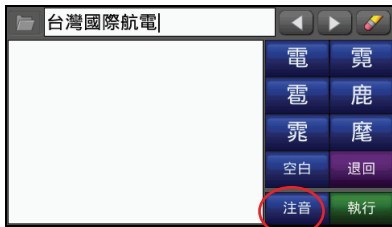

6.6 中、英文輸入法

nüvi 255W 中文版，對於航點及興趣點等的名稱輸入與搜尋，具有手寫與注音輸入兩種，均建置有智慧型中、英文字與阿拉伯數字的輸入，說明如下：


以輸入（清）字為例：

說明：



畫面上的作用，為在名稱欄內往左移除一個欄位。

手寫輸入法

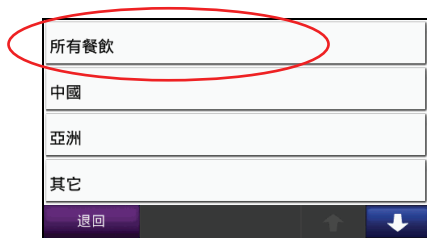

[] : 利用觸控，點選（餐飲）。

[] : 觸控直接點選畫面上的（分類選項），以選擇更細的分類，列出搜尋結果。

[] : 觸控點選（手動輸入），畫面即會出現中、英文輸入頁面。（當您預設輸入法為手寫輸入法時，點選手動輸入，即會出現手寫輸入頁面-預設輸入法設定步驟請見 6.2 節）



【】：進入手寫辨識輸入頁面。


若要切換成中文注音輸入法，請直接點選（注音）即可。



【】：以觸控手寫輸入中文、英文或數字等。

輸入完畢點選（執行）確定。（可不必輸入完整名稱，即可點選“執行”直接以關鍵字方式搜尋）

注音輸入法

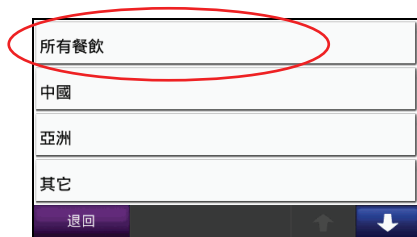

【】：利用觸控，點選(餐飲)。

【】：觸控直接點選畫面上的
(分類選項)，以選擇更
細的分類，列出搜尋結
果。


【】：觸控點選(手動輸入)，
畫面即會出現中、英文
輸入頁面。



【】：nüvi 255W 預設輸入法為手寫輸入法，若要以注音輸入，請點選（注音）。

【】：觸控方式直接點選（<），此時本機即會將不可能再用到注音符號隱藏起來，便利使用者繼續輸入。

【】：觸控方式直接點選（一）。

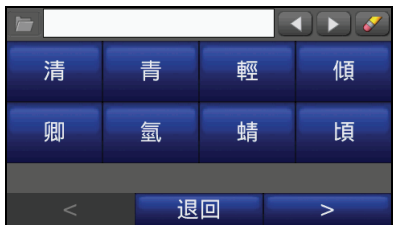

【】：觸控方式直接點選（ㄥ）。

當所輸入的文字為注音一聲時，請觸控直接點選（組），此時本機即會列出同音字的字庫出來供選擇。



【】：觸控方式直接點選（清）字，即完成本字的輸入與搜尋。



【】：待完成全部名稱輸入後，點選（執行），即完成動作。

若要輸入英文及數字，請先點選（ABC）處即可。

6.7 顯示設定


顯示模式設定：可設定三種模式之畫面背景及字體顏色顯示。

白天模式：即畫面為白底黑字。

夜間模式：即畫面為藍底白字。

自動：白天時為白底黑字、晚上時為藍底白字，由本機以日出日落時間為準自動切換。

(建議選此項)

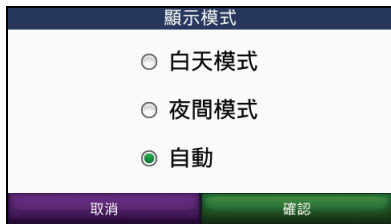


【】：於（基本設定頁）中，以觸控方式點選（顯示）選項，進入（顯示設定頁）後，再逐一點選欲設定的設定項目一一設定。



【】：以觸控方式直接點選（顯示模式），即會進入（顯示模式設定頁）。可設定三種模式之畫面背景及字體顏色顯示，設定後點選（確認）即可。



背光亮度調整

本機具有背景亮度調整，讓使用者可清晰看到畫面上的資訊，如進隧道時，可自行做微調工作，降低亮度等級，避免對使用者產生刺眼干擾。

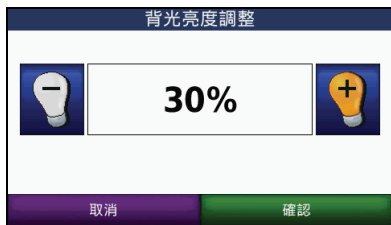


截錄畫面

此功能的開啓可以協助您抓取機台上的畫面，將抓取下來的圖型檔案儲存於內建記憶體空間內，透過 USB 傳輸線，可獲得圖檔的應用。請輕按畫面右上角"相機鍵"，即可截錄當時的顯示畫面，儲存位置如下圖指示：

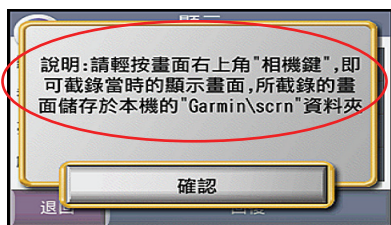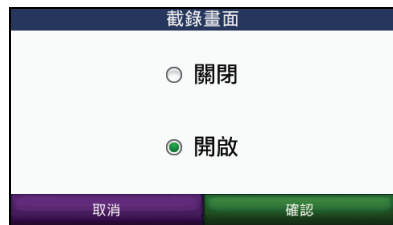

觸控螢幕重新校正

本機因採用觸控式（Touch Screen）液晶螢幕，在觸控操作時，若有產生不靈敏現象（例如：無反應），就需重新自行校正。

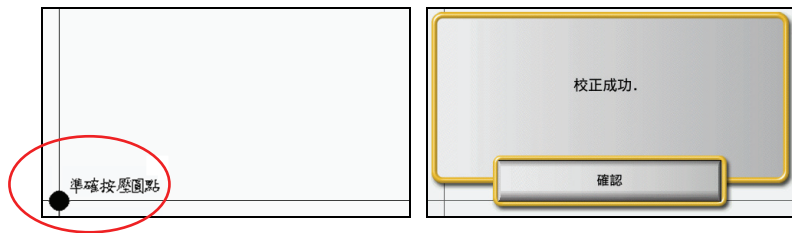

說明：請依照畫面指示步驟，準確按壓黑點中心，待完成準度校正後即會出現「校正成功」指示。

注意：若想恢復到本機出廠時之初始設定，則依下列步驟即可：



【】：於（顯示設定頁）中，以觸控方式點選（回復）即可恢復到本機出廠時之初始設定。

6.8 地圖設定

1. 地圖詳細度：較高、高、正常、低、較低等五段。在地圖頁放大、縮小的過程中，用以控制道路圖層顯示的時機。

較高：當放大至 1,200 公尺，巷、弄即會顯示。

高：當放大至 500 公尺，巷、弄才會顯示。

正常：當放大至 300 公尺，巷、弄才會顯示。

低：當放大至 120 公尺，巷、弄才會顯示。

較低：當放大至 80 公尺，巷、弄即會顯示。

建議一般以設定正常、高、較高等條件較佳。

2. 地圖畫面：搭配 3D 鳥瞰立體地圖及傳統平面地圖的切換顯示，清晰顯現機台內之詳細街道地圖資料。

車行方向向上：則本地圖頁之上方定為航向之方向，使用者在行進時，地圖將會隨著使用者轉彎而自行旋轉，即使用者向東行時，在地圖頁上的遊標依舊是向上行進。

地理北方向上：則本地圖頁之上方定為北方，使用者在行進時，地圖並不會隨著使用者轉彎而自行配合旋轉，即使用者向東行時，在地圖頁上的游標是向右行進。

3D 顯示：3D 鳥瞰立體地圖顯示。此項依使用者習慣自行決定。

3. 車輛圖形：可自行更改喜愛的定位遊標顯示，請參考本公司網頁 www.garmin.com/vehicles 下載追加車輛圖形的檔案選擇。

4. 航跡紀錄：以觸控方式直接點選（航跡記錄），即會進入（車輛圖形設定頁）。點選（顯示）選項即會在畫面上顯示出所行駛過之航跡。



【】：於（基本設定頁）中，以觸控方式點選（地圖）選項，進入（地圖設定頁）後，再逐一點選欲設定的**設定項目**——設定。

【】：以觸控方式直接點選（**地圖詳細度**），即會進入（地圖詳細度設定頁）。顯示多種選項，請使用者自行觸控點選設定，然後點選（確認）即可。

【】：以觸控方式直接點選（**地圖畫面**），即會進入（地圖畫面設定頁）。顯示多種選項，請使用者自行觸控點選設定，然後點選（確認）即可。



【】：以觸控方式直接點選（車輛圖形），即會進入（車輛圖形設定頁）。點選於您所喜愛的車輛圖形上觸控點選，然後點選（確認）即可。

【】：以觸控方式直接點選（航跡記錄），即會進入（車輛圖形設定頁）。點選（顯示）選項即會在畫面上顯示出所行駛過之航跡。

注意：當您選擇其中某一選項時，右邊地圖將會即時預覽顯示，而地圖上方的（+）及（-）則可縮放地圖尺規。




【】：以觸控方式直接點選（地圖資訊）。即可顯示本機地圖資訊：顯示地圖軟體及其版本。觸控點選（確認），即可離開此畫面。

注意：想要在機台地圖頁面中顯示所灌地圖，地圖軟體旁的方框必須打勾。

注意：若想恢復到本機出廠時之初始設定，則依下列步驟即可：

【】：於（地圖設定頁）中，以觸控方式點選（回復）即可恢復到本機出廠時之初始設定。

6.9 特殊警示點設定

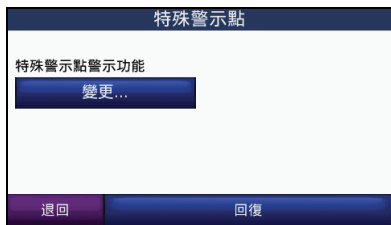

【】：於（基本設定頁）中，以觸控方式點選（特殊警示點）選項，進入（特殊警示點設定頁）後，再逐一點選欲設定的設定項目——設定。


注意：若想恢復到本機出廠時之初始設定，則依下列步驟即可：

【】：於（特殊警示點設定頁）中，以觸控方式點選（回復）即可恢復到本機出廠時之初始設定。

第七章 機台與電腦檔案的傳輸

nüvi 255W 採用 2GB NAND Flash 內建記憶體，出廠時並預錄了地圖資訊。nüvi 255W 除了內建的記憶體外，亦可搭配使用 SD 卡，不會受限於記憶體容量的大小。nüvi 255W 不只是一台專業的 GPS 導航儀，您更可做為一台您個人的隨身碟來應用。

請將 GPS 機台透過 USB 傳輸線，連接 GPS 機台及您的個人電腦：

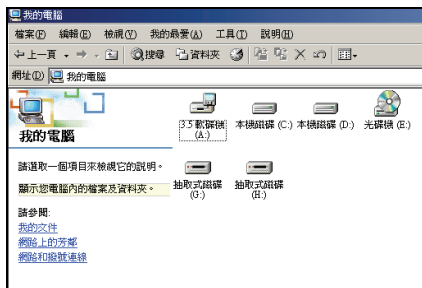


【USB 連結】：透過 USB 連結您的

GPS 機台及個人電腦，此時您的 GPS 機台畫面將呈現傳輸的訊號，而您個人電腦的檔案總管畫面內將會出現 2 個抽取式磁碟的顯示，一為機台內建的記憶體，一為所插入使用的 SD 卡記憶體容量。

7.1 於 nüvi 255W 中新增及刪除檔案

nüvi 255W 支援 JPG 圖形檔案、GPX 檔案及地圖檔。將檔案上傳於機台內建的記憶體或插入的 SD 卡中，如同上述各項功能的操作來應用。

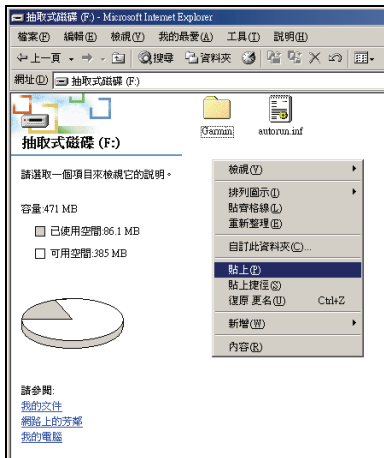


【↑】:複製您想於機台內使用的檔案至機台內建的記憶體或插入的 SD 卡中，於路徑下點選滑鼠右鍵，選擇（貼上）。



【↑】:完成於機台內建記憶體或 SD 卡的檔案新增。



：同樣的方式，若想刪除機台內建記憶體或所插入 SD 卡內的檔案，選擇檔案後，同樣點選滑鼠右鍵，選擇（刪除）。

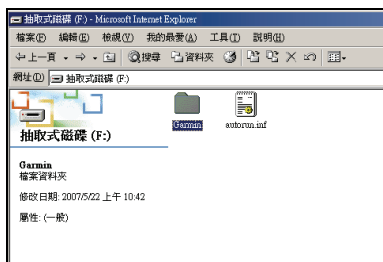

：完成於機台內建記憶體或 SD 卡的檔案刪除。

附錄 A 汽車安裝方式

擋風玻璃吸附式固定座

nüvi 255W 不僅是個人旅遊的最佳定位導航工具，更是一台創新理念的衛星定位導航儀，可任意攜帶及使用，打破一般汽車衛星導航系統不易拆裝的模式。

為確保擋風玻璃吸附式固定座牢固安裝於汽車的擋風玻璃或儀表板處，**請務必先將欲擺放機台的玻璃位置及吸盤貼面處擦拭乾淨，並保持乾燥，再依下列操作方式安裝。**

安裝擋風玻璃吸附式固定座：



【安裝步驟一】：

將擋風玻璃吸附式固定座吸盤那面貼於汽車擋風玻璃處，壓下鎖定桿，調整機台方向角度鎖定方向固定鈕。



【安裝步驟二】：

將擋風玻璃吸附式固定座的支架對準機台底部的凹槽處，向機台內推進，當出現咖擦聲響，即代表機台已與固定座連接。

【安裝步驟三】：

接上點煙器電源線，即安裝完成。

移除擋風玻璃吸附式固定座：



移除擋風玻璃吸附式固定座的托架：



黏貼圓盤墊的安裝說明：

提供另一種機台安裝配件的選擇，此配件是黏貼於車內儀表版上，撕下紅色黏貼背膠，即可貼於車內儀表版處，將機台的擋風玻璃吸附式固定座吸於黏貼圓盤上使用。

【安裝步驟一】：

將黏貼圓盤墊的光滑面向上，紅色背膠撕起，黏貼於您想置放於汽車儀表版的附近處。

【安裝步驟二】：

將擋風玻璃吸附式固定座吸在圓盤墊的光滑表面，壓下鎖定桿，調整機台方向角度鎖定方向固定鈕。

【安裝步驟三】：

接上點煙器電源線，即安裝完成。

注意：使用者在安裝時，需自行考慮安裝位置的安全性，也需自行注意及承擔安全責任，Garmin 將不承擔任何之責任。

附錄 B SD card 安裝



將灌有地圖資料的 SD card 依方向插入機台側邊的插槽後，用力按壓將卡推進插槽內，當出現咖擦聲響，即代表 SD card 已進入機台插槽內，可開始讀取及應用 SD card 內的地圖內容。

若要將 SD card 從機台取出，同樣的按壓一下機台側邊插槽內的 SD card，SD card 即可取出。

注意：SD card 插槽具有方向性，請使用者注意，不可任意勉強將記憶卡插入，請注意！

附錄 C 基本原理介紹

C.1 定位原理簡介

全球衛星定位系統（Global Positioning System, GPS）是由美國政府所發展，整個系統約分成下列三個部份：

1. 太空衛星部份：由 24 顆繞極衛星所組成，分成六個軌道，運行於約 20200 公里的高空，繞行地球一周約 12 小時。每個衛星均持續著發射載有衛星軌道資料及時間的無線電波，提供地球上的各種接收機來應用。
2. 地面管制部份：這是為了追蹤及控制上述衛星運轉，所設置的地面管制站，主要工作為負責修正與維護每個衛星能保持正常運轉的各項參數資料，以確保每個衛星都能提供正確的訊息給使用者接收機來接收。
3. 使用者接收機：追蹤所有的 GPS 衛星，並即時地計算出接收機所在位置的座標、移動速度及時間，GARMIN GPS 即屬於此部份。

我們一般民間所能擁有及應用的，就是第三部份。計算原理為：每個太空衛星在運行時，任一時刻都有一個座標值來代表其位置所在（已知值），接收機所在的位置座標為未知值，而太空衛星的訊息在傳送過程中，所需耗費的時間，可經由比對衛星時鐘與接收機內的時鐘計算之，將此時間差值乘以電波傳送速度（一般定為光速），就可計算出太空衛星與使用者接收機間的距離，如此就可依三角向量關係來列出一個相關的方程式。一般我們使用的接收機就是依上述原理來計算出所在位置的座標資料，每接收到一顆衛星就可列出一個相關的方程式，因此在至少收到三衛星後，即可計算出平面座標（經緯度）值，收到四顆則加上高程值，五顆以上

更可提高準確度，這就是 GPS 的基本定位原理。一般來說，使用者接收機每一秒鐘的座標資料都是最新的，也就是說接收機會自動不斷地接收衛星訊息，並即時地計算其所在位置的座標資料，如此使用者便不需擔心是否接收機顯示的資料太舊或是不準確了。

C.2 使用環境限制

由於衛星是處在相當高的運行軌道上，其傳送的訊號是相當的微弱，因此它不像一般通訊無線電或大哥大等可在室內使用或收到訊號，在使用時需注意下列事項：

1. 需在室外及天空開闊度較佳之地方才能使用，否則若大部份之衛星信號被建築物、金屬遮蓋物、濃密樹林等所阻擋，接收機將無法獲得足夠的衛星訊息來計算出所在位置之座標。
2. 請勿在具 1.57 GHz 左右之強電波環境下使用，因此環境易將衛星訊息遮蓋掉，造成接收機無法獲得足夠衛星訊息來計算出所在位置之座標，尤其是**高壓電塔下方**。
3. 單純 GPS 所計算出的高程值，並非是我們一般所說的海拔高度及氣壓計量測的飛行高度，原因在於所使用的海平面基準點不同，因此在使用時請務必注意此點。

C.3 導航之基本原理


GPS 的基本應用就是導航與定位，定位方面在上文已描述過，而導航方面就是利用所求出的定位資料來計算。接收機所計算出的任何時刻座標資料，在 GPS 裏我們都稱為一個**航點 (WAYPOINT)**，也就是說每個航點所表示的就是一個座標值，比較重要的航點，我們就可把它儲存在接收機內，並編上一個名字，讓我們可以辨別。

由於在地球表面上的任何位置，都以不同的座標值來表示，因此只要知道兩個不同航點的

座標資料，接收機就可馬上計算出兩個航點間的直線距離、相對方位及航行速度，這就是 GPS 接收機導航資料的來源。

例如：目前我們在臺北市，希望往南旅行，第一個目的地是新竹市，第二個目的地是台中市為終站；從起點至終點，每站就都是一個航點，航點與航點間的行程稱為**航段（LEG）**，從起點依序經過各點至終點台中市等，整個行程我們稱之為：

一條航線或是一條路徑（ROUTE），圖示如下：



由此可知，要利用 GPS 做導航功能，最基本的就是先建立航點的資料，然後儲存在接收機內，不管是要做航點與航點間的導航，或是要編輯一條航線，就可直接利用記憶體內的航點資料，也可以說“**航點**”是 GPS 接收機導航功能所需最基本資料了。

C.4 衛星定位導航儀的種類

GPS 衛星定位導航儀的應用環境相當廣泛，因此產品種類也相當的多樣化，並不是只有汽車導航系統，更有分成（模組式）、（航空用）、（航海用）、（個人攜帶式）、（通訊）、（3C 產品）等產品，各種衛星定位導航產品介紹，請參考：www.garmin.com.tw 網站資料。





© 2008 Garmin Ltd. or its subsidiaries

台北縣 221 汐止市樟樹二路 68 號

www.garmin.com.tw

Part Number: 190-00909-21 Rev. A